



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 23641 Fotel do masażu inSPORTline Cortela



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OSTRZEŻENIE	5
OPIS PRODUKTU.....	6
FUNKCJE	7
PANEL STEROWANIA.....	8
WYŚWIETLACZ.....	8
PRZYCISKI	9
UŻYTKOWANIE	10
PODŁĄCZANIE.....	10
WŁĄCZANIE	10
PAUZA	12
MENU.....	12
MASAŻ AUTOMATYCZNY	13
SPECJALNY MASAŻ AUTOMATYCZNY.....	15
MASAŻ RĘCZNY.....	16
REGULACJA PRĘDKOŚCI, SZEROKOŚCI I INTENSYWNOŚCI.....	22
USTAWIENIA	24
PRZYCISKI.....	28
REGULACJA	28
PRZYCISKI SZYBKIEGO WYBIERANIA	29
WYŁĄCZANIE FOTEŁA	29
MONTAŻ.....	30
PODUSZKI.....	32
OCHRONA PODŁOGI.....	32
PARAMETRY	33
OCHRONA ŚRODOWISKA	34
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	34

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Umieść produkt na płaskiej i solidnej powierzchni i zachowaj co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni wokół produktu.
- Dzieci mogą poruszać się wokół tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Używaj tylko dobrze uziemionego gniazdka i odpowiedniego przewodu zasilającego.
- Wyciągnij wtyczkę po każdym użyciu lub podczas konserwacji, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.
- Proszę używać produktu zgodnie z instrukcją.
- Nie używaj nieautoryzowanych modyfikacji ani akcesoriów.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.
- Używaj produktu zgodnie z opisem w instrukcji.
- Zalecany maksymalny czas użytkowania to 20 minut.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. (stelaż, skóra itp.)
- Nie używaj fotela, jeśli wentylacja jest zablokowana.
- Nie kładź na fotelu ciężkich przedmiotów lub przedmiotów o ostrych krawędziach.
- Ze względów bezpieczeństwa nie zasypiaj podczas masażu.
- Nie używaj fotela po spożyciu alkoholu lub innych używek lub w przypadku choroby lub zawrotów głowy.
- Nie stosować w ciągu godziny po posiłku.
- Zachowaj ostrożność i nie stosuj zbyt mocnego masażu.
- Nośność: 150 kg

POZYCJA FOTEŁA DO MASAŻU

- Nie używaj fotela w wysokich temperaturach lub wilgotnym otoczeniu (np. łazienka).
- Nie używaj fotela bezpośrednio po zmianie temperatury.
- Nie używaj w zapyłonych lub nieodpowiednich pomieszczeniach.
- Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację.

OSOBY, KTÓRE NIE POWINNY KORZYSTAĆ Z PRODUKTU

- Osoby cierpiące na osteoporozę.
- Osoby, które mają problemy z sercem lub korzystają z elektronicznego sprzętu medycznego (np. rozrusznika).
- Osoby cierpiące na gorączkę.
- Kobiety w ciąży.
- Osoby cierpiące na choroby skóry.
- Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby cierpiące na choroby psychiczne mogą używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby, którym zalecono odpoczynek od lekarza lub osoby chore.
- Nie używaj fotela, jeśli masz mokre ciało.
- Nie używaj funkcji podgrzewania, jeśli jesteś wrażliwy na ciepło.

BEZPIECZEŃSTWO


- Konserwacja powinna być wykonywana tylko przez wykwalifikowaną osobę. Nie należy samodzielnie demontować fotela ani wykonywać konserwacji.
- Po każdym użyciu odłączyć przewód.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdo są uszkodzone.
- Jeśli nie korzystasz z fotela przez dłuższy czas, przechowuj go w czystym i suchym miejscu oraz zabezpiecz przewód zasilający.
- Nie wystawiaj fotela na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego i nie umieszczaj go w pobliżu źródła ciepła.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdko są uszkodzone, poproś o pomoc profesjonalistę lub wykwalifikowaną osobę.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie mokrej gąbki. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Części mechaniczne są zmontowane i wykonane tak, aby wymagały minimalnej konserwacji.
- Zwróć szczególną uwagę, aby nie uszkodzić fotela ostrymi przedmiotami.
- Nie pchaj fotela po nierównym podłożu, zawsze podnoś go i przenoś.
- Nie pozwól, aby fotel pracował przez długi czas.

CZĘSTE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA


- Silnik wydaje dźwięki – jest to normalna sytuacja.
- Jeśli fotel nie działa, sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i gniazdko oraz czy przełącznik jest **WŁĄCZONY**.
- Po upływie czasu masażu fotel masujący wyłączy się. Produkt wyłączy się automatycznie w przypadku przegrzania - odczekaj co najmniej pół godziny przed kolejnym masażem.

OSTRZEŻENIE


Jeśli podnóżek unosi się, nie naciskaj na podnóżek. Możesz uszkodzić produkt lub zranić się.

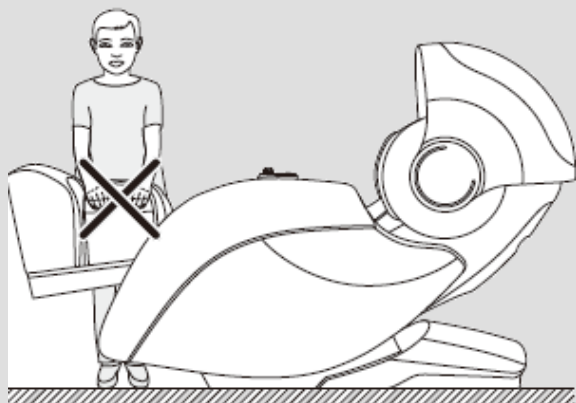


Nigdy nie odłączaj przewodu zasilającego podczas użytkowania lub gdy fotel jest w trybie czuwania. Po użyciu zalecamy wyłączenie fotela i odłączenie przewodu zasilającego.

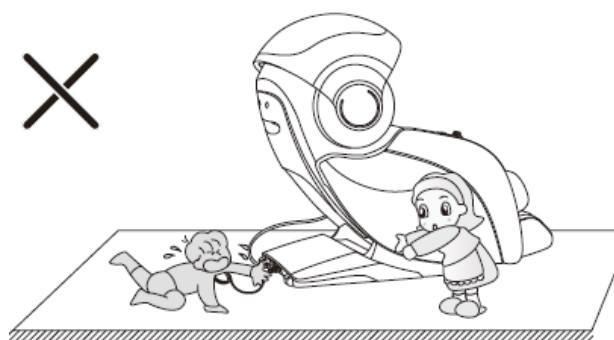



Przed siadaniem upewnij się, że główce masujące nie wystają z siedziska. Możesz uszkodzić główce lub doznać obrażeń.

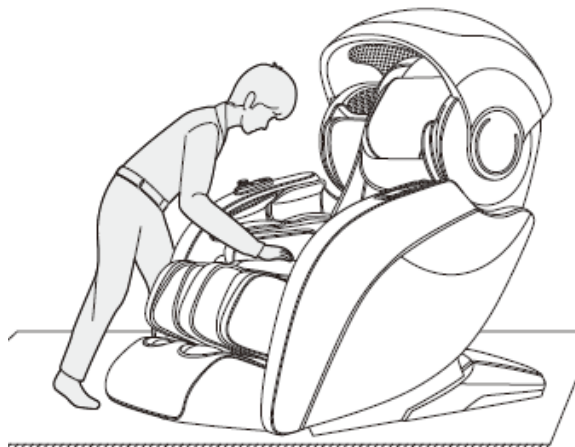

Przed użyciem funkcji regulacji kąta upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca i że za fotelem nie ma innych ludzi ani zwierząt.

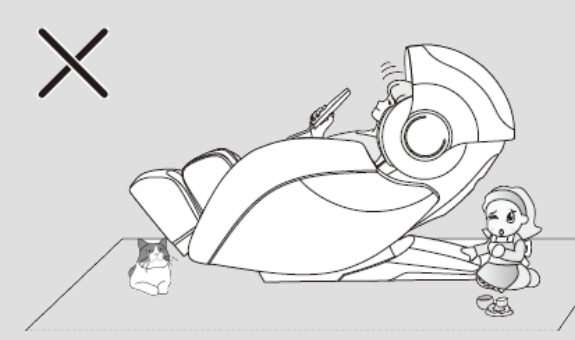

OPIS PRODUKTU

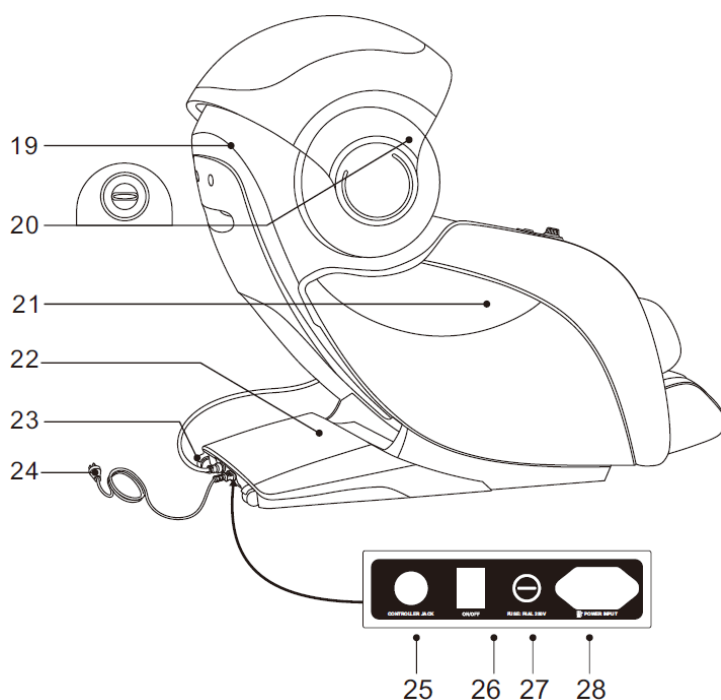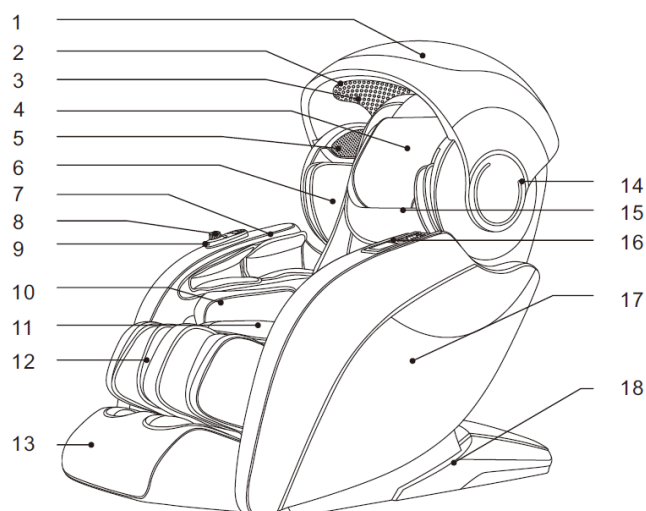


1. Baldachim
2. Niebieskie światło LED
3. Światła
4. Poduszki
5. Głośniki 3D i aromaterapia
6. Poduszki powietrzne na barki
7. Poduszki powietrzne na ramiona
8. Przyciski szybkiego użycia
9. Port ładowania USB
10. Poduszki powietrzne na pośladki
11. Siedzenie
12. Podnózek
13. Podnózek
14. Oświetlenie ledowe
15. Oparcie
16. Kontroler
17. Podłokietniki
18. Boczna osłona
19. Tylna osłona
20. Przysłona do olejków aromatycz.
21. Boczna osłona dekoracyjna
22. Osłona napędu
23. Koła
24. Przewód zasilający i wtyczka
25. Połączenie kontrolera
26. Przełącznik
27. Bezpieczniki
28. Gniazdo zasilania

FUNKCJE

- Fotel zawiera główce masujące 3D, które poruszają się w górę i w dół, do przodu i do tyłu po cichu.
- Automatycznie wykrywa pozycję ramion i dostosowuje pozycję głowic masujących. Automatycznie wykrywa kształt ludzkiego ciała i dostosowuje ruch głowic masujących do przodu i do tyłu.
- 6 rodzajów masażu: Shiatsu, pośladków, masaż głęboki, karku i ramion, rozciąganie pleców, masaż relaksacyjny.
- 3 specjalne funkcje masażu: terapia światłem niebieskim, leczenie, spa.
- 3 pozycje do zapisywania własnych masażu.
- 5 pozycji masażu górnej części ciała: masaż całkowity, częściowy, stały, górna i dolna część pleców, barki.
- 6 technik masażu: masaż ramion, ugniatanie, oklepywanie, Shiatsu, ugniatanie i oklepywanie, masaż 3D; dla wszystkich technik można ustawić 5 prędkości, w trybach Shiatsu i double tap można ustawić 5 pozycji szerokości głowic masujących.
- Masaż poduszkami powietrznymi: górna część ramienia (8 poduszek powietrznych), przedramienia (4 poduszki powietrzne), masaż pleców (4 poduszki powietrzne), masaż stóp (22 poduszki powietrzne), masaż stóp (12 poduszek powietrznych), masaż pośladków (4 poduszki powietrzne). 3 opcje intensywności.
- Podgrzewane plecy i nogi, włókno węglowe jest używane jako źródło światła podczerwonego.
- Rama oparcia wykorzystuje technologię szynową, dzięki czemu oparcie nie zajmuje zbyt wiele miejsca po ustawieniu pod kątem.
- Masaż talii poduszkami powietrznymi.
- Przyciski szybkiego sterowania po prawej stronie.
- Rolki masujące do masażu stóp. Podnózek automatycznie wykrywa odległość, a następnie dostosowuje najbardziej dogodny kąt.
- Ergonomiczne oparcie.
- 8 magnesów w obszarze stóp.
- Regulowane światła LED po prawej i lewej stronie.
- Port ładowania USB po prawej stronie.
- Ruchomy baldachim do masażu relaksacyjnego przy użyciu niebieskiego światła.
- Aromaterapia.
- Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Możliwość połączenia telefonu lub tabletu z urządzeniem inteligentnym przez Bluetooth.
- Głośniki 3D.
- Poduszka dwuwarstwowa dla większego komfortu.


PANEL STEROWANIA

WYŚWIETLACZ

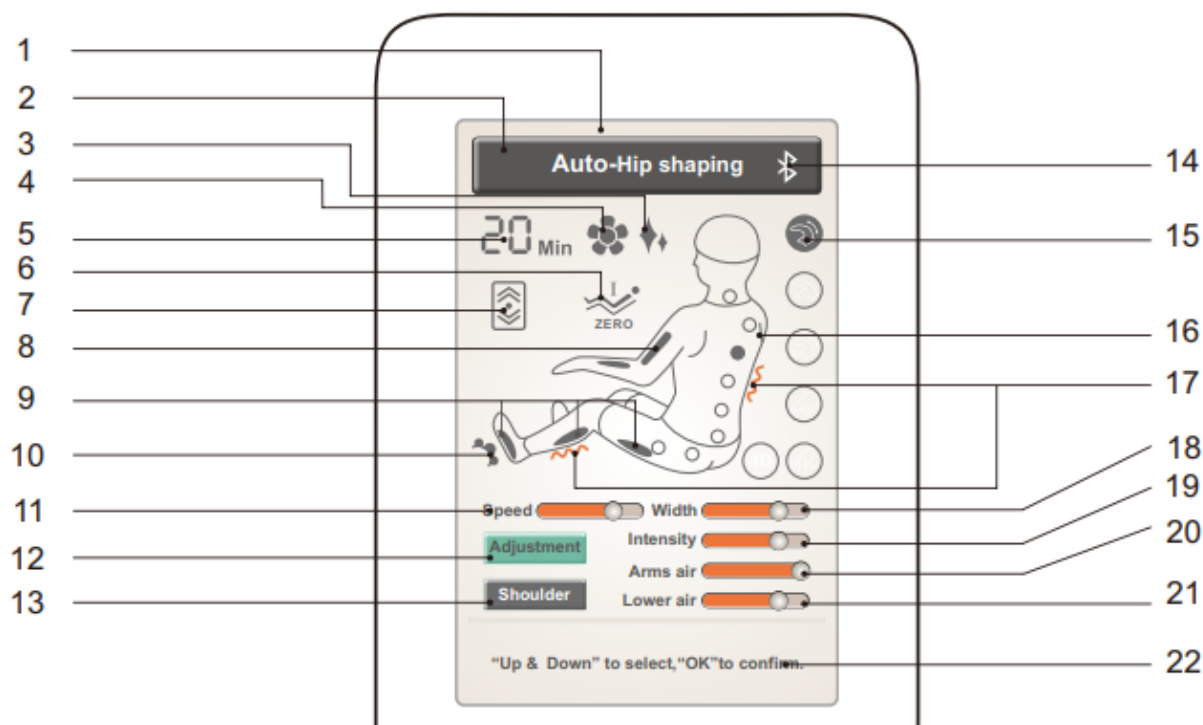

1.	Wyświetlacz LCD	12.	Dostosowanie
2.	Rodzaj masażu	13.	Regulacja pozycji ramion
3.	Baldachim	14.	Bluetooth
4.	Aromaterapia	15.	Rodzaj masażu
5.	Regulator czasowy	16.	Lokalizacja masażu
6.	Zero Gravity	17.	Ustawienia ogrzewania
7.	Wyświetlanie rodzaju masażu pleców	18.	Regulacja szerokości
8.	Masaż ramion z wykorzystaniem poduszek powietrznych	19.	Intensywność masażu
9.	Masaż nóg z wykorzystaniem poduszek powietrznych	20.	Regulacja intensywności ramienia
10.	Rolki masujące	21.	Regulacja intensywności nóg
11.	Ustawienie prędkości	22.	Informacja


PRZYCISKI

23		35	
24		36	
25			
26			
27			
28		37	
29		38	
30		39	
31		40	
32		41	
33			
34			


23.	Pauza	33.	Zero gravity I
24.	Przycisk nawigacji w górę	34.	Zero gravity II
25.	Potwierdzenie	35.	Przycisk zasilania
26.	Przycisk nawigacji w lewo	36.	Przycisk nawigacji w prawo
27.	Przycisk nawigacji w dół	37.	Powrót
28.	Menu	38.	Tryb ręczny
29.	Przycisk automatyczny	39.	Ogrzewanie
30.	Przycisk regulacji	40.	Przycisk podnoszenia
31.	Unoszenie nóg	41.	Przycisk „Połóż się”.
32.	Opuszczanie nóg		

UŻYTKOWANIE


PODŁĄCZANIE

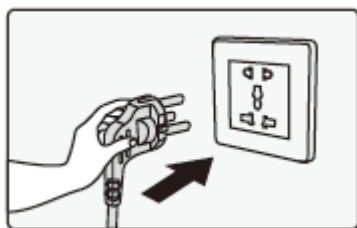

Włóż wtyczkę do gniazdka.

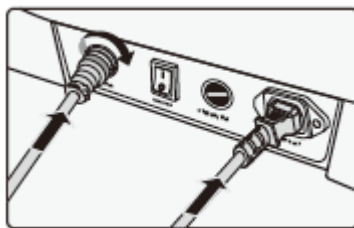

Podłącz kontroler i podłącz przewód zasilający.

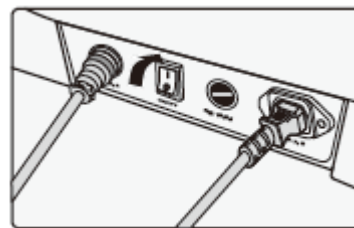


Włącz przełącznik

WŁĄCZANIE


Po włączeniu fotel znajduje się w trybie czuwania.

Naciśnij przycisk zasilania na pilocie, oparcie pozostaje w pierwotnej pozycji, podnóżek lekko się unosi i czeka na wybór automatycznego masażu. Jeśli masaż nie zostanie wybrany w ciągu 5 minut, fotel automatycznie się wyłączy.

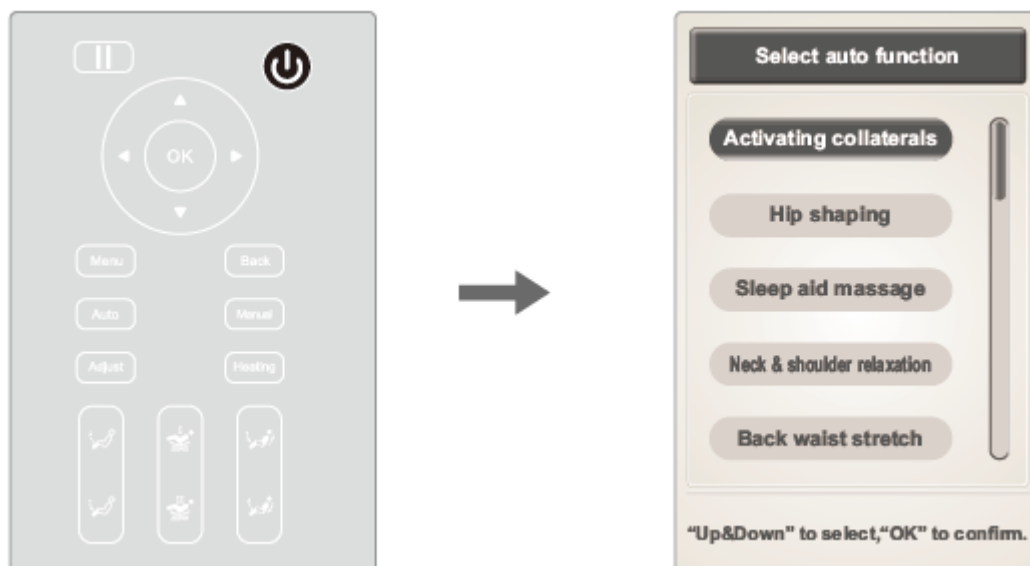


Po wybraniu dowolnego trybu automatycznego oparcia i nogi są ustawiane w zaprogramowanej pozycji.

Po wyregulowaniu oparcia fotel automatycznie wykryje ramiona i kształt ciała. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby pominąć wykrywanie.

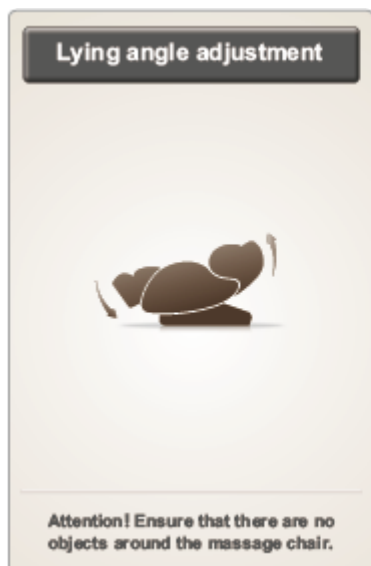

Po wykryciu ramion rozlega się sygnał dźwiękowy. Jeśli położenie głowic masujących różni się od położenia ramion, można regulować położenie głowic za pomocą przycisków góra i dół. Możesz ustawić do 11 pozycji. Jeśli pozycja ramion nie zostanie wyregulowana w ciągu 10 sekund, masaż rozpocznie się lub naciśnij przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć natychmiast. Jeśli fotel nie może wykryć pozycji ramion, masaż rozpocznie się od ustawionej wartości.

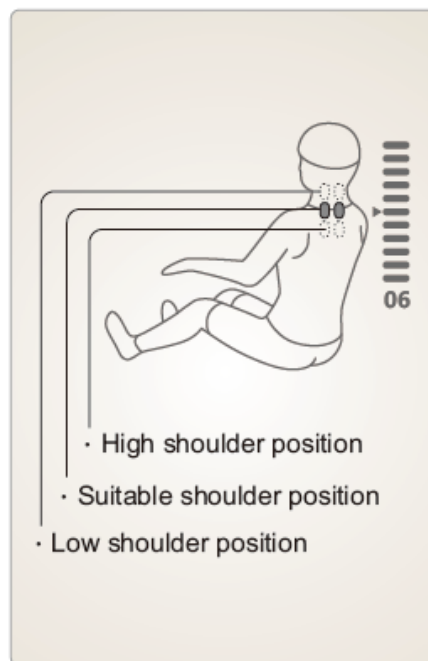

Przycisk

Opis



Głowica masująca do góry

Głowica masująca do góry

W interfejsie poniżej możesz wybrać "dopasuj" lub "ramię", po wybraniu funkcji naciśnij przycisk "ok".



PAUZA


Jeśli podczas masażu naciśniesz przycisk „pauza”, fotel chwilowo zatrzyma wszystkie funkcje. Naciśnij funkcję ponownie, aby rozpocząć od nowa. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 20 minut, fotel się wyłączy.



MENU


Naciśnij "menu", aby wejść do interfejsu menu. Możesz wybrać masaż automatyczny, masaż specjalny, tryb ręczny, regulację, masaż niestandardowy, ustawienia, wyświetlanie informacji o fotelu i inne.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, użyj przycisku „ok”, aby wejść. Naciśnij "wstecz", aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

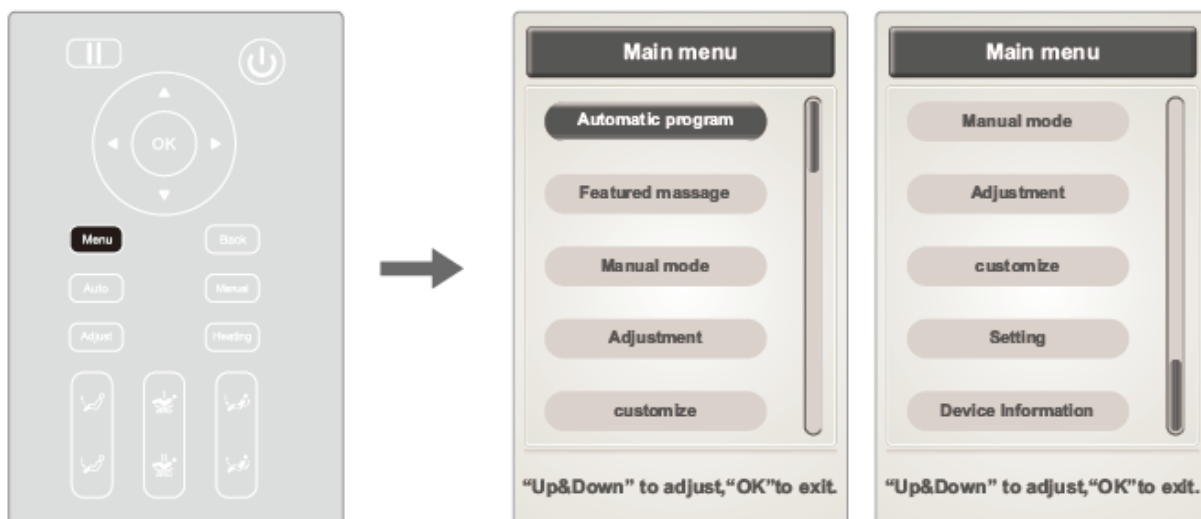

MASAŻ AUTOMATYCZNY

Możesz wybrać masaż automatyczny za pomocą menu lub wciskając „auto” na pilocie. Do wyboru 6 masaży: aktywizujące zabezpieczenie, modelowanie bioder, masaż wspomagający sen, masaż karku i ramion, rozciąganie pleców w pasie, kondycjonowanie oddechu.

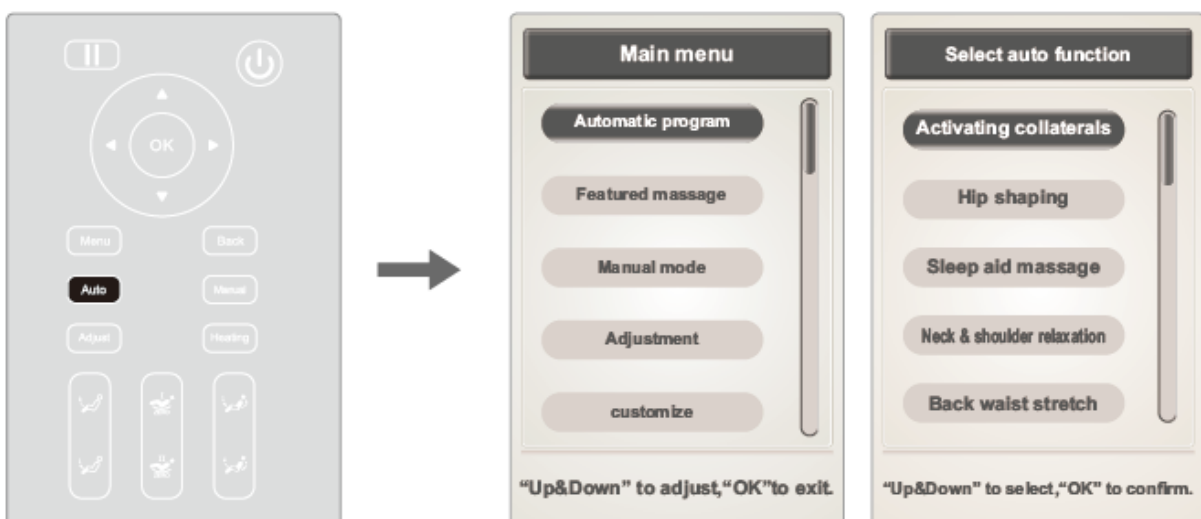


Masaż	Opis
Aktywacja zabezpieczeń	Masaż szyi, ramion, pleców, talii, pośladków itp. Masaż palcami, uciskanie i oklepywanie, w połączeniu z rolkami do masażu stóp i poduszkami powietrznymi do stóp. Masaż całego ciała.
Kształtowanie bioder	Masuj pośladki i biodra poduszkami powietrznymi.
Masaż wspomagający sen	Delikatny i głęboki masaż ciała.
Masaż szyi i ramion	Masaż karku i ramion, ugniatanie i oklepywanie ramion.
Odcinek w pasie z tyłu	Masaż pleców i talii z wykorzystaniem Shiatsu i innych technik.
Kondycjonowanie oddechu	Masaż całego ciała wszystkimi technikami. Kark, ramiona, plecy i talię masuje się głównie poprzez ugniatanie i oklepywanie. Talia jest również masowana palcami.
Łagodzenie stresu	Zrelaksuj ciało i pozbyć się zmęczenia i bólu; sprzyja relaksowi, poprawia mikrokrońnienie i szybko łagodzi zmęczenie pleców i kończyn.
Energia	Budzac mięśnie po śnie, całe ciało zostaje masowane, budzac i indukując energię na nowy dzień

Południowy odpoczynek	Masuje głównie plecy i talię poprzez ugniatanie i opukiwanie. Delikatny masaż, odpowiedni do prac biurowych.
Wspólna opieka	Rozciąganie i masowanie stawów
Modelacja	Masaż pośladków i ud
Masaż kręgosłupa	Masaż kręgosłupa i pleców
Schemat biurowy	Wspomaga funkcjonowanie organizmu, nadaje się do prac biurowych
Regeneracja sportowa	Regeneracja funkcji organizmu po wysiłku fizycznym
Odświeżenie mózgu	Masaż szyi i ramion pomaga w przepływie krwi do mózgu
Pielęgnacja pleców SPA	Masaż pleców za pomocą ruchów ugniatających i okrężnych. Łączy w sobie kilka rodzajów masażu, takich jak opukiwanie i Shiatsu, masując całą okolicę pleców.
Zrównoważone ciało	Masaż ramion, szyi, pleców i talii z wykorzystaniem technik: ugniatania, ugniatania 4D i Shiatsu.
Łagodzenie bólu	Masaż pleców i talii metodą opukiwania i ugniatania. Masaż o średniej intensywności.
Odmłodzenie	Masaż ciała metodą ugniatania, oklepywania i shiatsu. Głęboki masaż ciała.
Masaż Tai Chi	Zrównoważony masaż Tai Chi

SPECJALNY MASAŻ AUTOMATYCZNY

W interfejsie menu wybierz polecany masaż i wybierz jeden z oferowanych masażów: Niebieska terapia kąpielowa, zdrowotna, muzyczne spa.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór, naciskając „Ok”.

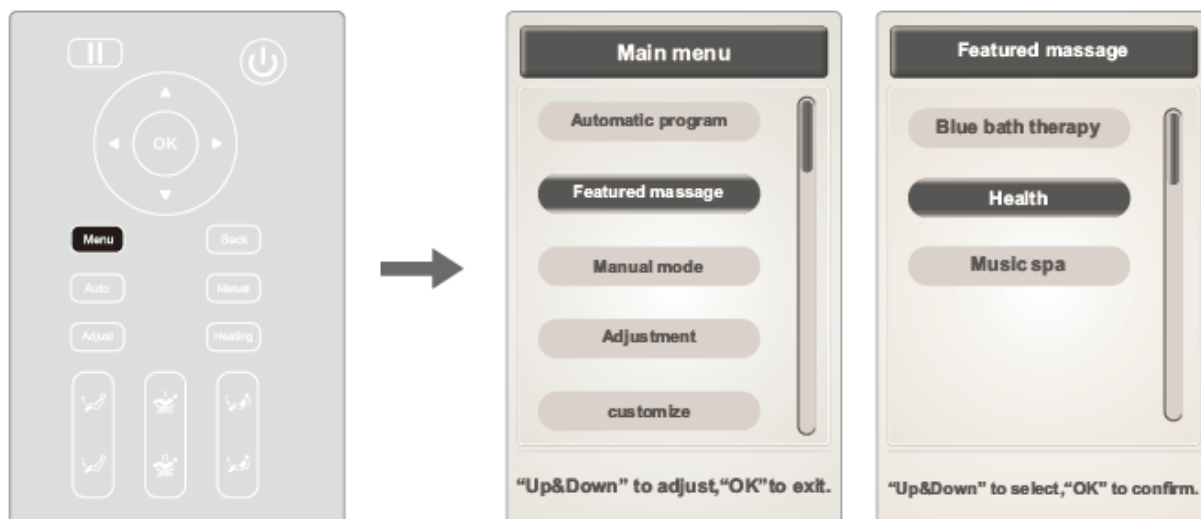


Masaż	Funkcja
Niebieska terapia kąpielowa	Fotel jest ustawiony w trybie zerowej grawitacji i wystrzeliwuje niebo niebieskim światłem. Rozpoczyna się masaż ugniatający.
Zdrowie	Krzesło kładzie się i rozpoczyna się masaż aromaterapeutyczny. Rozpoczyna się masaż poduszką powietrzną.
Muzyczne SPA	Fotel jest rozłożony i łączy aromaterapię z masażem całego ciała i masażem poduszkami powietrznymi.

MASAŻ RĘCZNY

Wybierz "tryb ręczny" w menu. Możesz wybrać technikę masażu, którą część chcesz masować, ciśnienie poduszki powietrznej i inne funkcje.


Możesz przełączać się między menu za pomocą prawego i lewego przycisku. Możesz poruszać się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół. Naciśnij przycisk "wstecz", aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

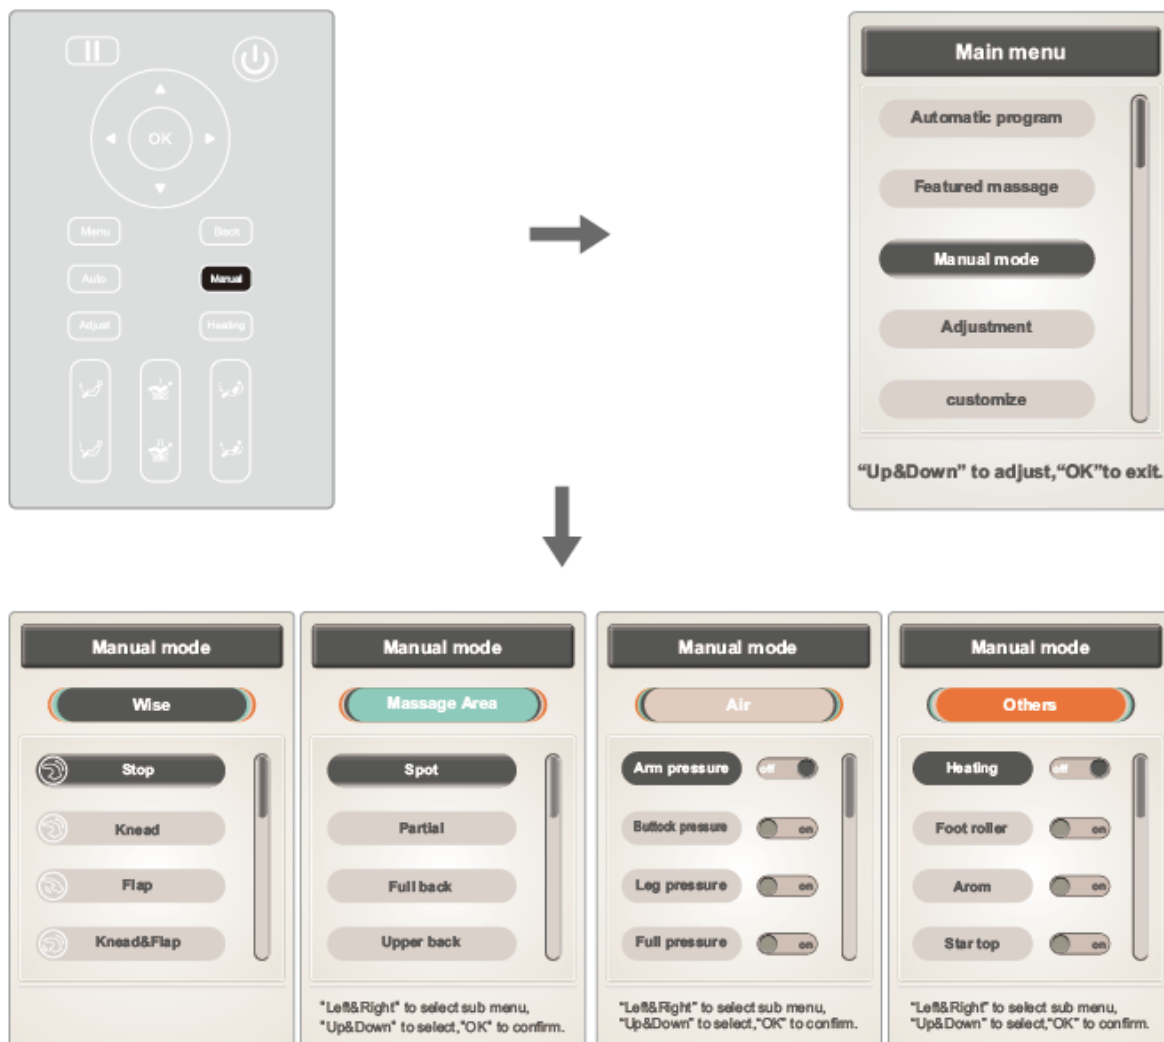

WYBÓR TECHNIKI MASAŻU

Do wyboru jest 6 technik masażu: masaż 3D, ugniatanie, ugniatanie i oklepywanie, masaż ramion, oklepywanie, Shiatsu.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór naciskając „ok”.

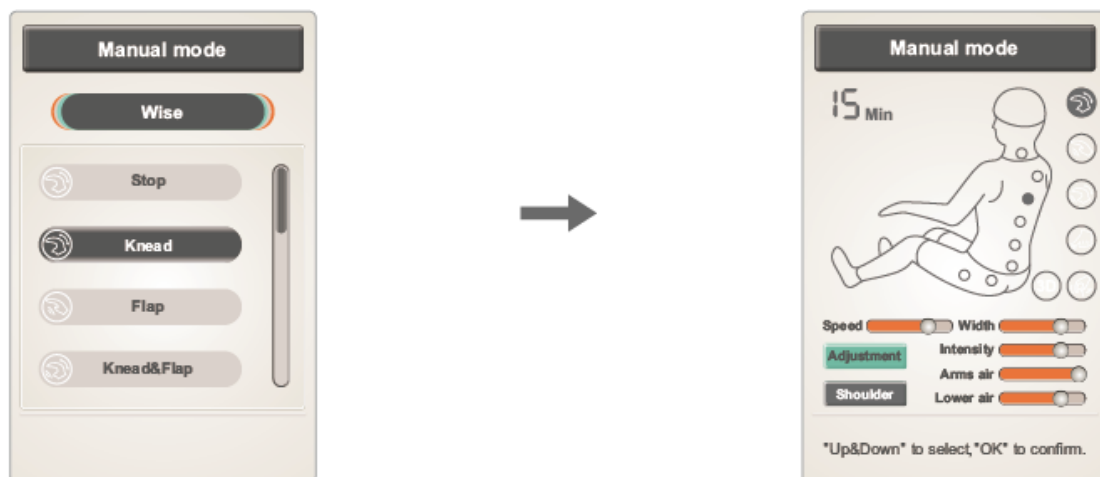


Funkcja	Ustawienia	Wyświetlanie
Masaż 4D	4 rodzaje masaży 4D, różna prędkość i intensywność.	3D 3D 3D 3D
Ugniatanie	Szybkość i siła.	
Ugniatanie i stukanie	Szybkość i siła.	
Podnoszenie ramion	Szybkość i siła.	
Stukanie	2 tryby o różnej prędkości, szerokości i intensywności.	
Shiatsu	Dwa typy o różnej prędkości, szerokości i intensywności.	

Naciśnij pauzę, aby zatrzymać wszystkie funkcje.

MIEJSCE MASAŻU

Punktowe, częściowe, pełne plecy, górna część pleców, dolna część pleców, inne.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór naciskając „ok”.

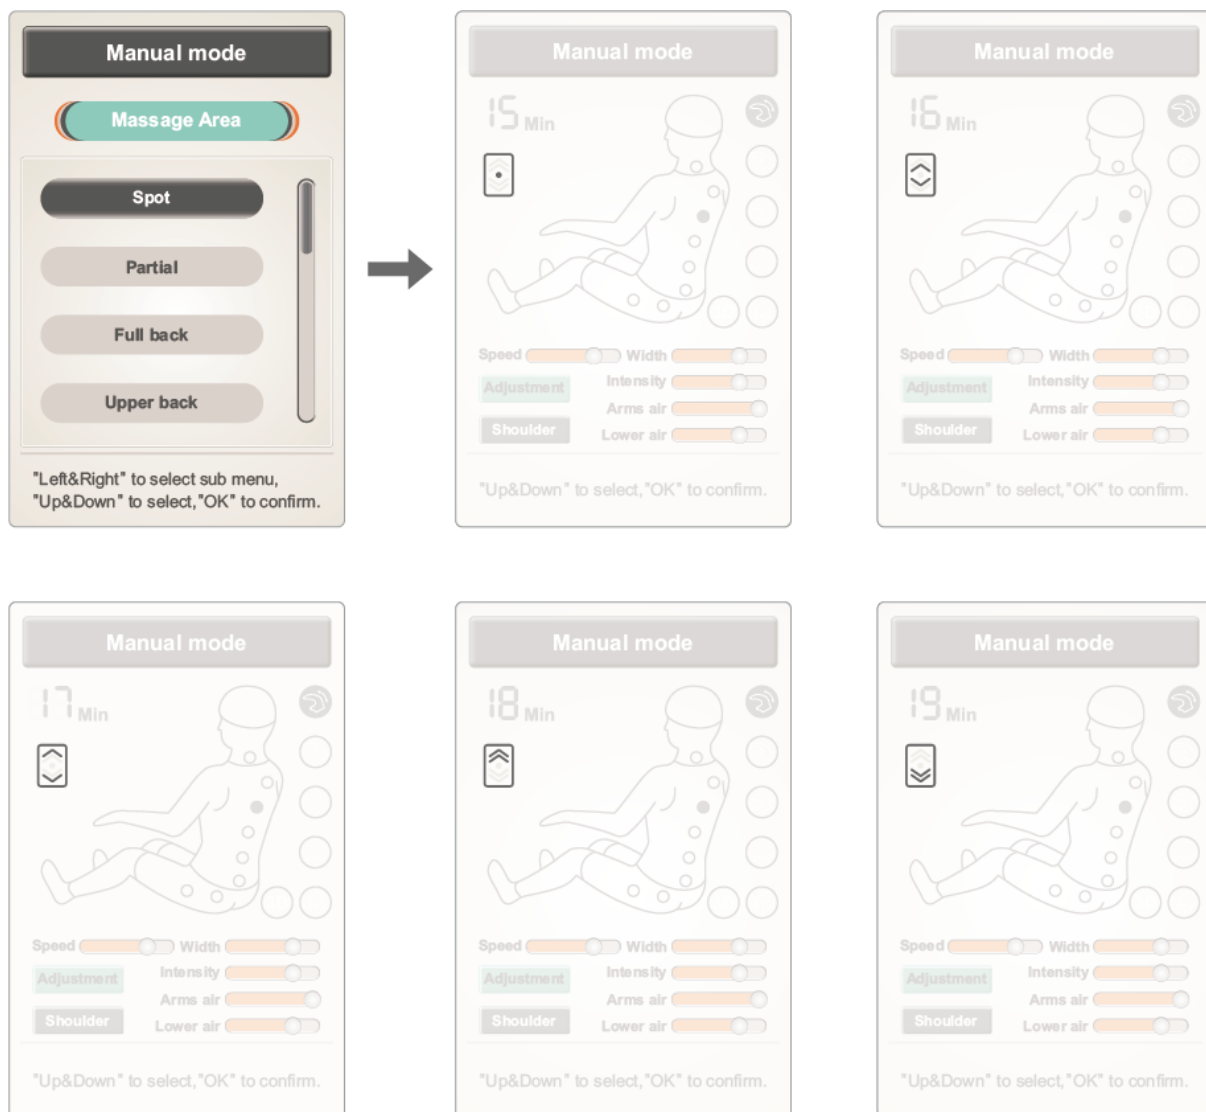


Lokalizacja	Opis	
punktowy	Masaż konkretnego miejsca	Możesz zmienić lokalizację za pomocą przycisków w górę i w dół.
częściowy	Masaż małej powierzchni	
Całe plecy	Masaż pleców	
Górna część pleców	Masaż górnej części pleców	
Dolna część pleców	Masaż dolnej części pleców	

PODUSZKI POWIETRZNE

Możesz regulować poduszki powietrzne ramion, pośladków, nóg i/lub masaż całego ciała.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór naciskając „ok”.

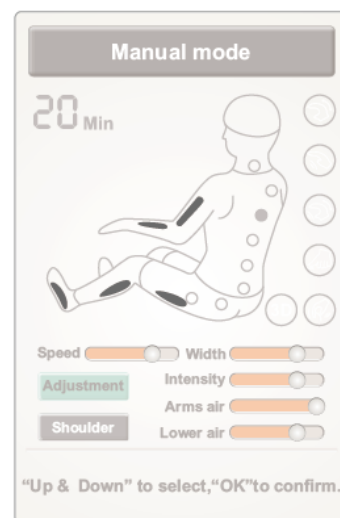

Poduszki powietrzne

Opis

Ramię Aktywuj lub dezaktywuj poduszki powietrzne na ramionach

Tyłek Aktywuj lub dezaktywuj poduszki powietrzne pośladków


Nogi Aktywuj lub dezaktywuj poduszki powietrzne na stopy

Całe ciało Aktywuj lub dezaktywuj poduszki powietrzne całego ciała

INNE

W interfejsie „inne” można ustawić funkcje ogrzewania, rolek do masażu stóp, aromaterapii, baldachimu itp.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź wybór naciskając „ok”.

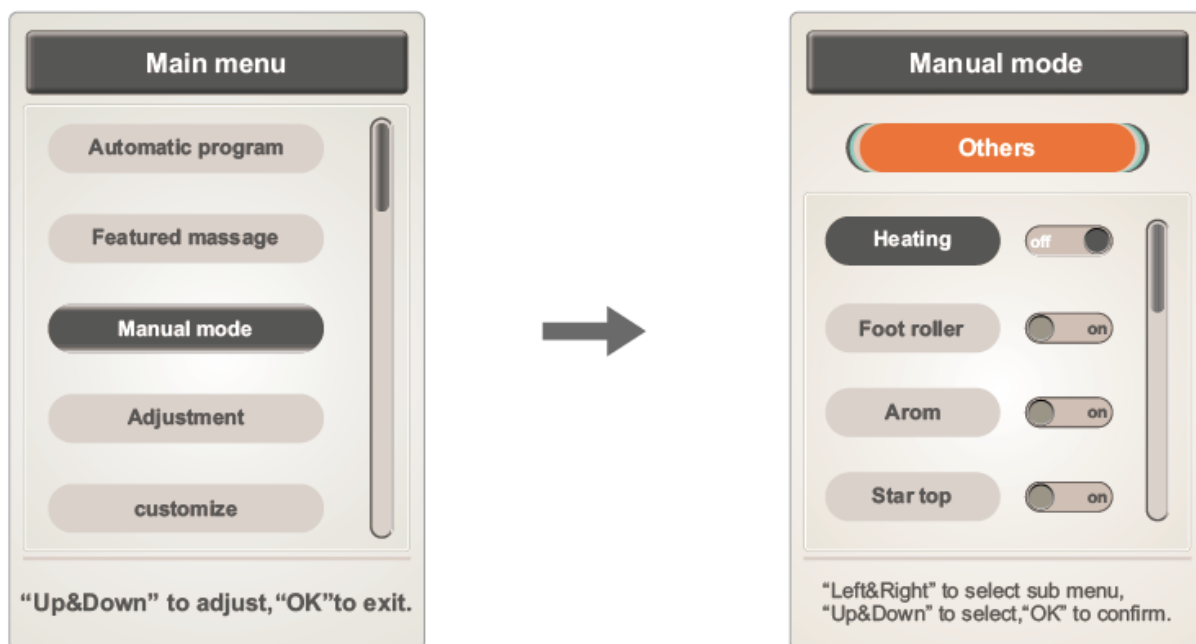


OGRZEWANIE

Naciśnij "ok", aby rozpocząć lub zatrzymać ogrzewanie, czas nagrzewania wynosi około 3 minuty.

Funkcję można również uruchomić za pomocą przycisków szybkiego wyboru na fotelu.


Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, naciśnij „wstecz”, aby wrócić.

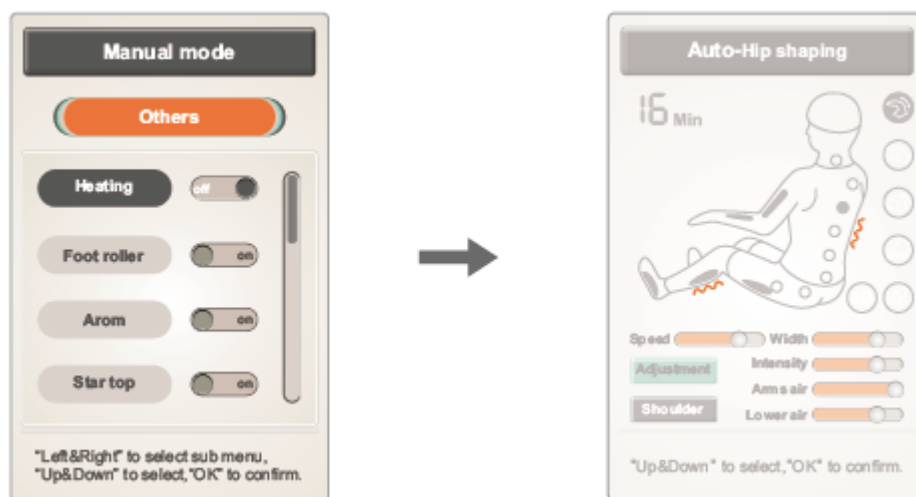

ROLKI NA STOPY

Naciśnij "ok", aby rozpocząć lub zatrzymać masaż stóp.


Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, naciśnij „wstecz”, aby wrócić.

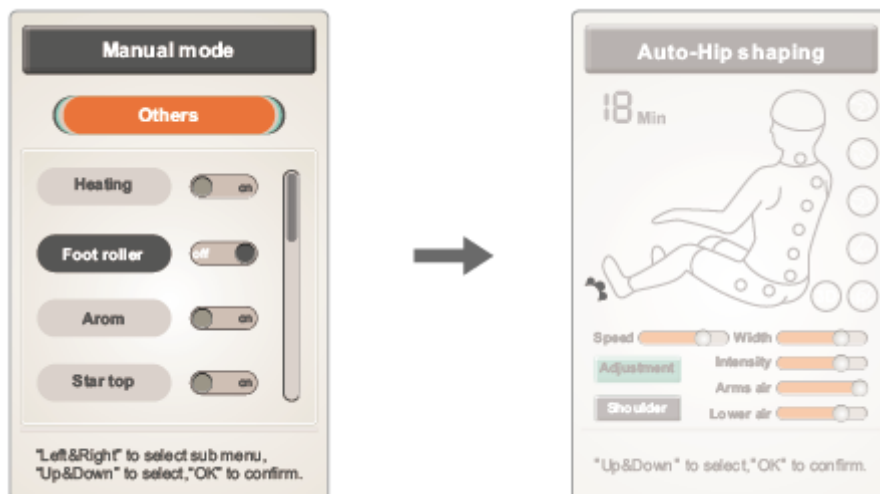

AROMATERAPIA

Naciśnij "ok", aby rozpocząć lub zatrzymać aromaterapię.


Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, naciśnij „wstecz”, aby wrócić.

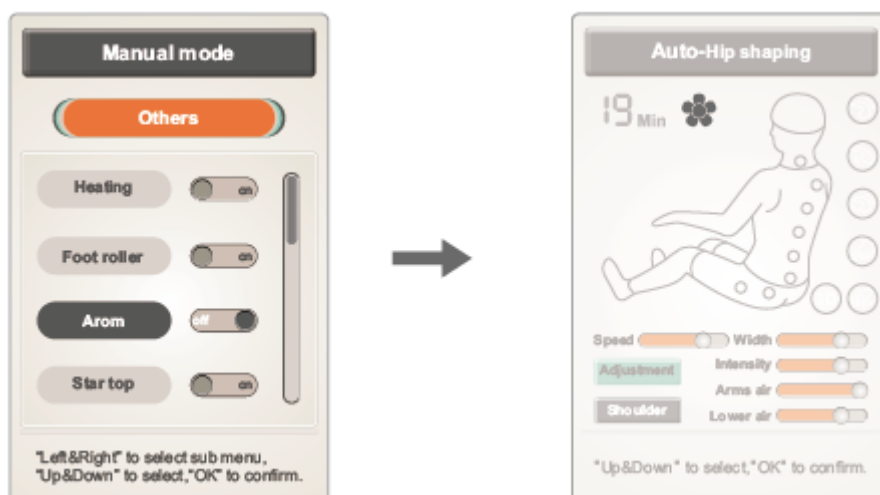

BALDACHIM

Naciśnij "ok", aby uruchomić lub wyłączyć baldachim.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, naciśnij „wstecz”, aby wrócić.

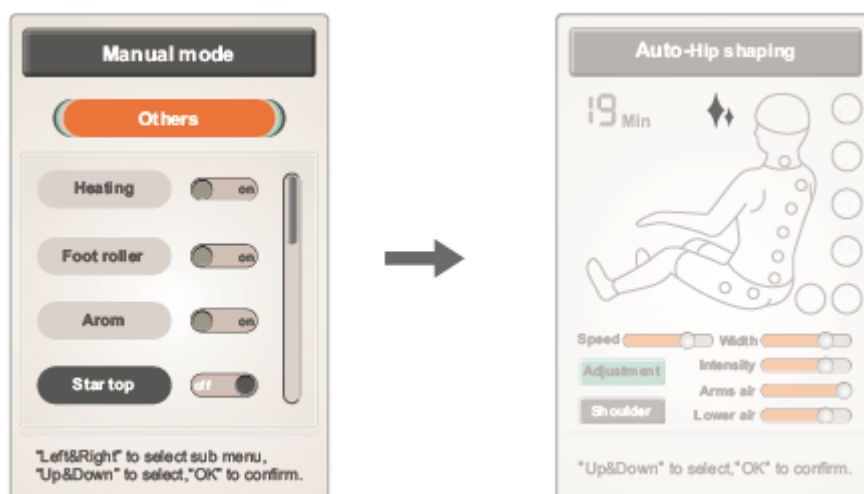


REGULACJA PRĘDKOŚCI, SZEROKOŚCI I INTENSYWNOŚCI

Możesz dostosować wartości w kategoriach techniki masażu, obszaru, intensywności i innych.


Użyj prawego i lewego przycisku do poruszania się w podmenu, użyj przycisków w górę i w dół do poruszania się po menu.

Potwierdź wybór naciskając "ok", aby powrócić bez zmian naciśnij "wstecz".

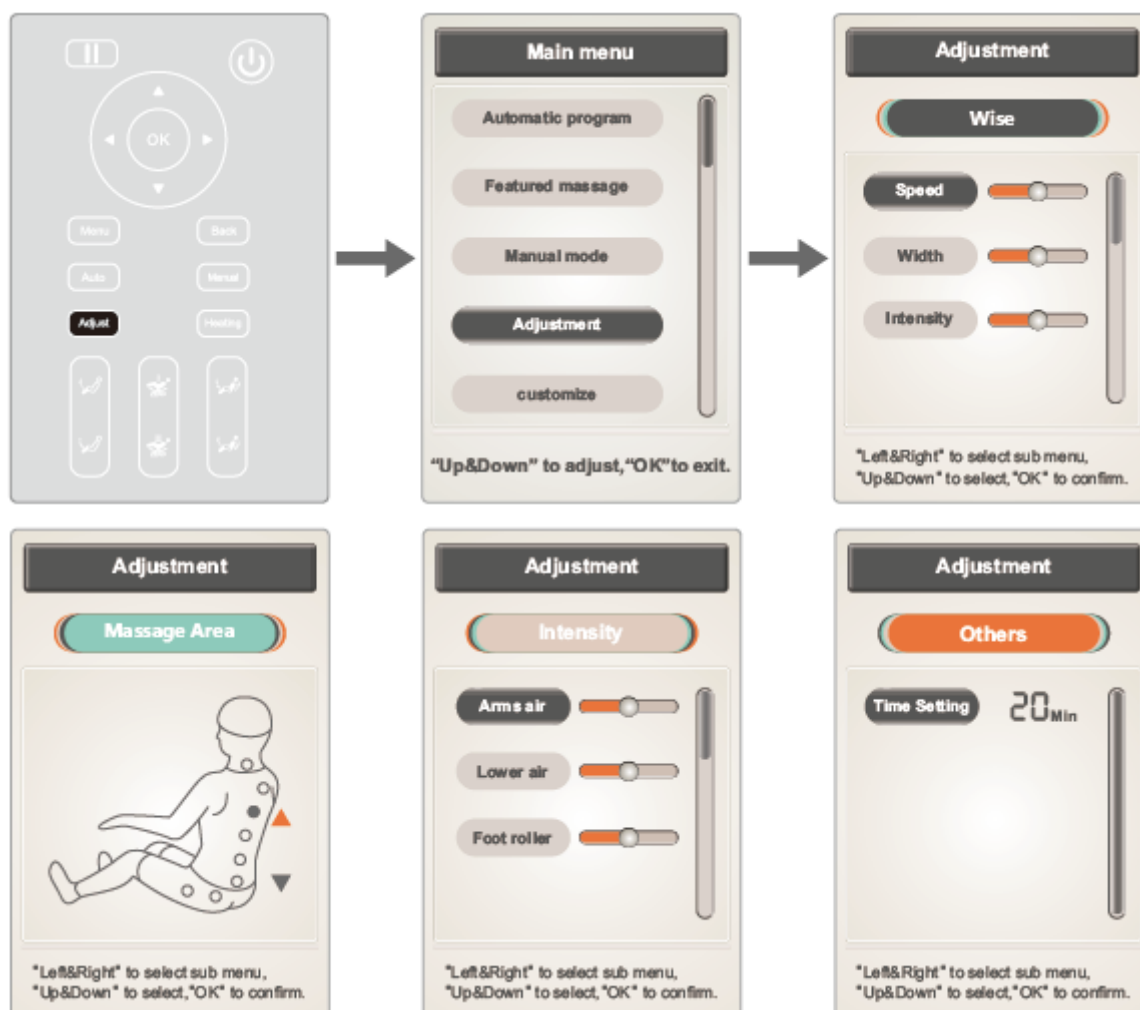

SZYBKOŚĆ I SZEROKOŚĆ

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić "prędkość" i "szerokość", potwierdź, naciskając "ok".

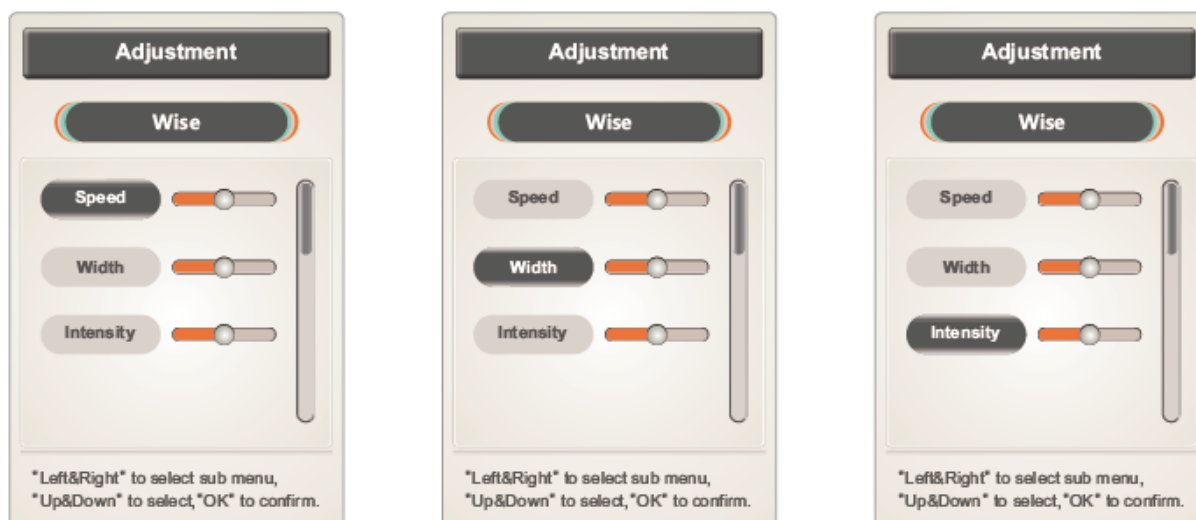


Uwaga: Możesz dostosować 5 prędkości, w trybach stukania i Shiatsu możesz dostosować szerokość - 5 poziomów.

POWIERZCHNIA MASAŻU

W trybie masażu stałego lub częściowego można przesuwać głowice masujące, przytrzymując przyciski góra i dół. Zwolnij przyciski, aby zatrzymać ruch.


Naciśnij przycisk, aby zmienić obszar.

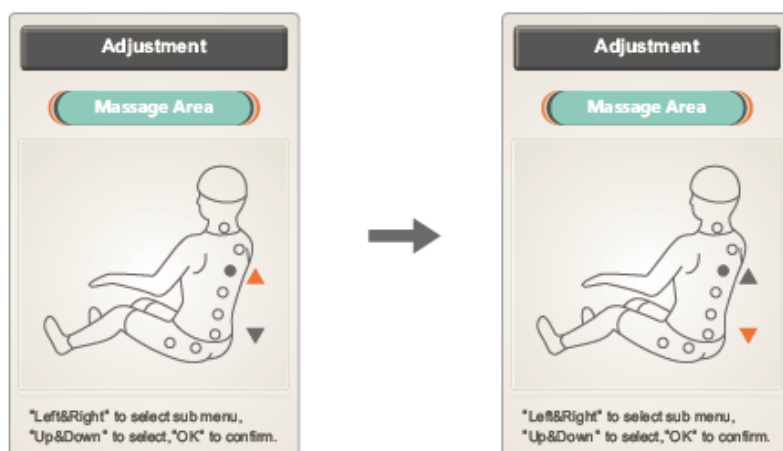

INTENSYWNOŚĆ


Możesz regulować intensywność poduszek powietrznych dla ramion, nóg i stóp.

Możesz zmienić intensywność za pomocą przycisków w górę i w dół, potwierdź naciskając „ok”.

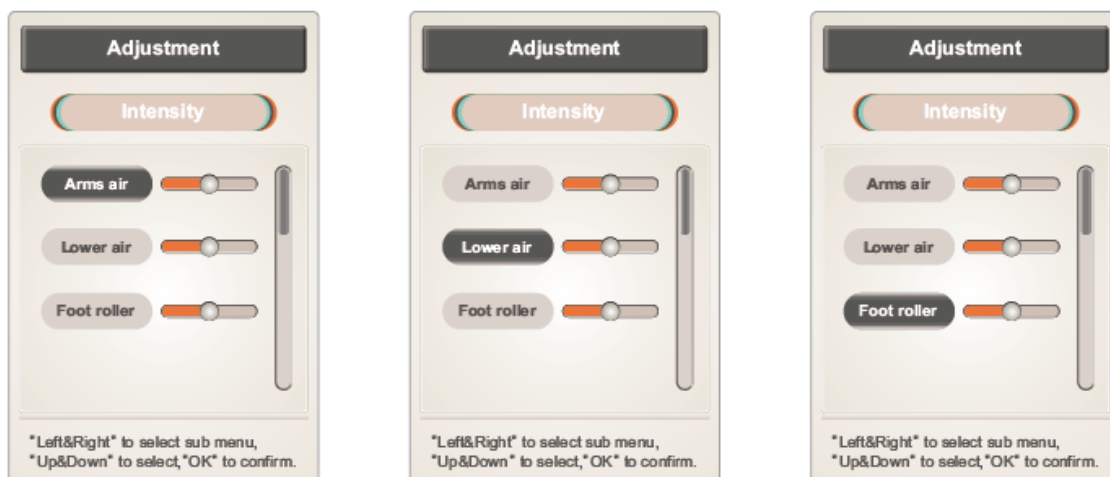

CZAS

Naciśnij "ok", aby zwiększyć czas o 5 minut do maksymalnie 40 minut. Jeśli przekroczysz 40 minut, czas zostanie skrócony do 5 minut.

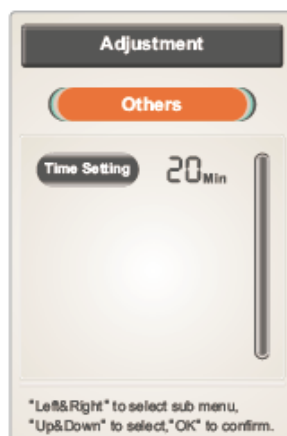

NIESTANDARDOWY

W menu możesz zapisać własny "niestandardowy" masaż.


Poruszaj się po menu przyciskami góra i dół, wybierz masaż lewym i prawym przyciskiem, potwierdź "ok".

Możesz zapisać do 3 masaży.

Storage: zapisz

Call: załaduj


Naciśnij "wstecz", aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

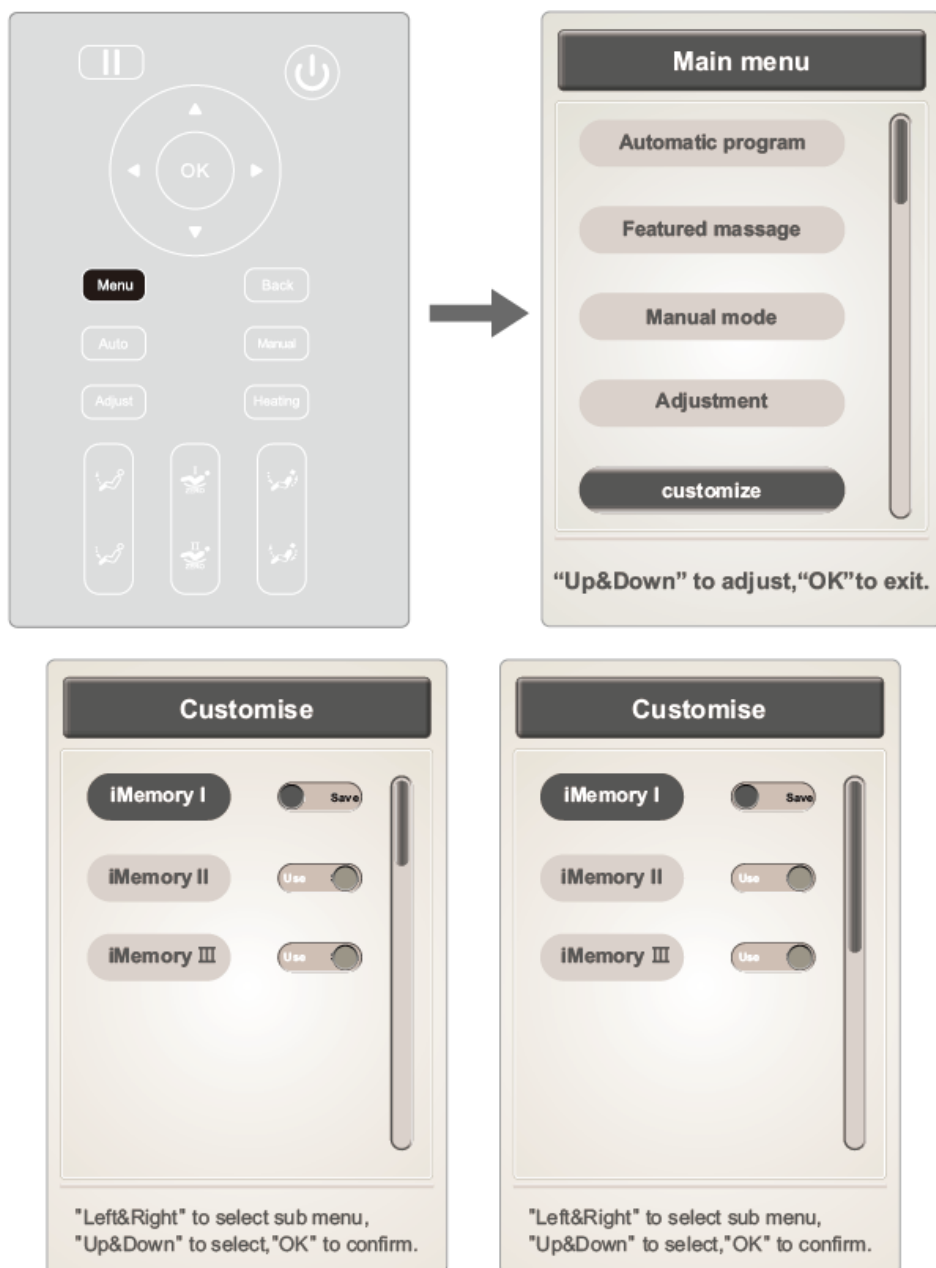

USTAWIENIA

Wybierz "ustawienia" w menu, zostaną wyświetlone ustawienia "języka", "podświetlenie", tryb oszczędzania energii i "ekran blokady".


Poruszaj się po menu za pomocą przycisków w górę i w dół, dostosuj ustawienia za pomocą przycisków w prawo i w lewo, naciśnij „wstecz”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

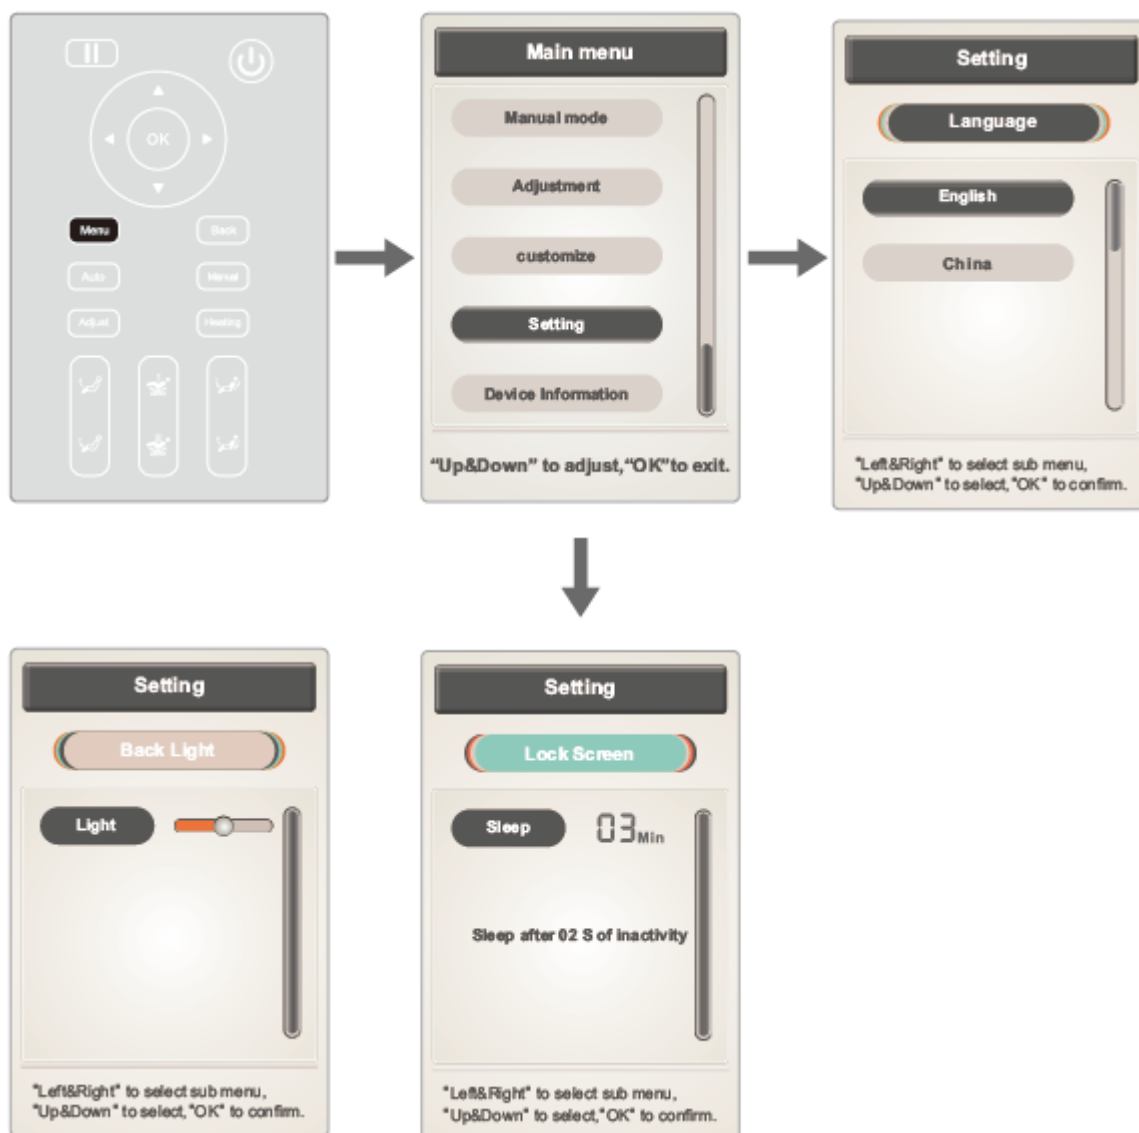

JĘZYK

Język: wybierz angielski lub chiński.

W menu użyj przycisków w górę i w dół, aby poruszać się.

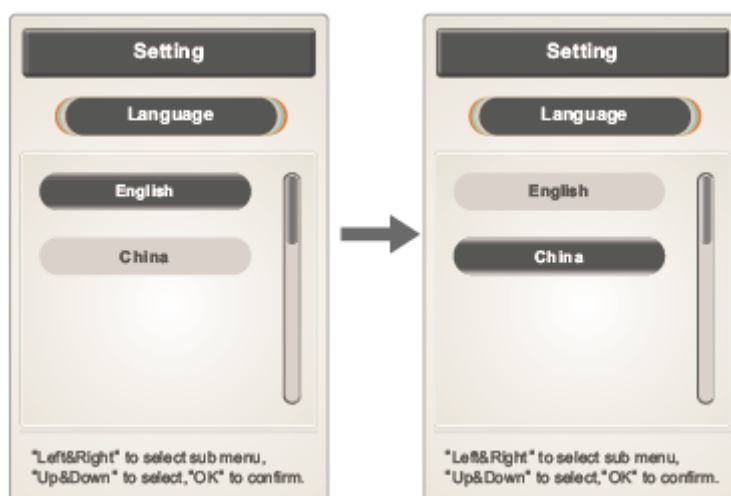

WYŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA

Ekran blokady: możesz ustawić czas, nigdy nie wyłączaj ekranu lub automatycznie wyłączaj wyświetlacz po 2 sekundach bezczynności.

Aby ustawić czas, naciśnij "ok", możesz ustawić 15 sekund, 30 sekund, 1 min, 2 min, 3 min lub nigdy nie wyłączaj.



PODŚWIETLENIE


Możesz ustawić 5 poziomów podświetlenia.

Naciśnij "wstecz", aby powrócić do menu głównego.





INFORMACJE O URZĄDZENIU

Naciśnij "menu" i wybierz "Informacje o urządzeniu"

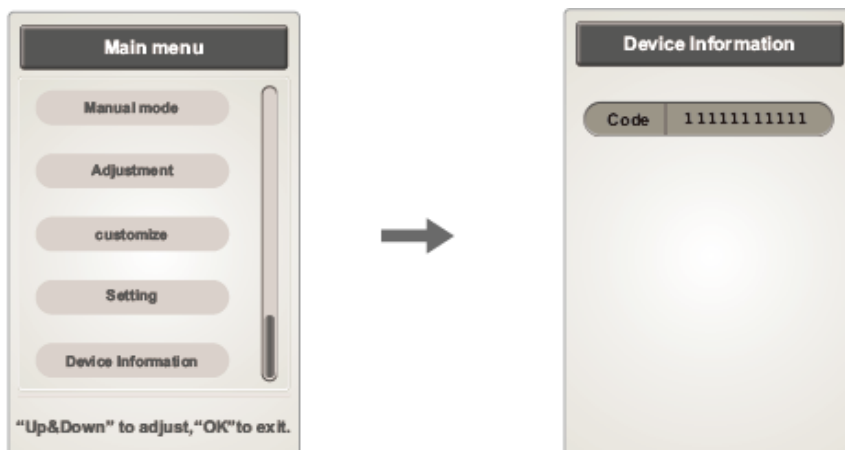

ZERO-GRAVITY

Naciśnij Zero I lub Zero II

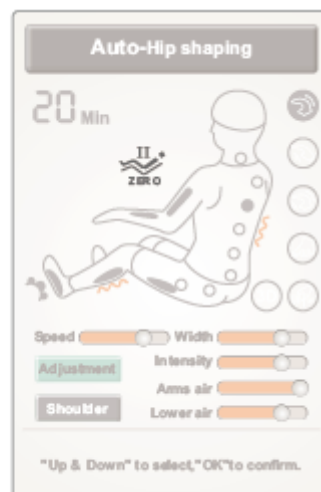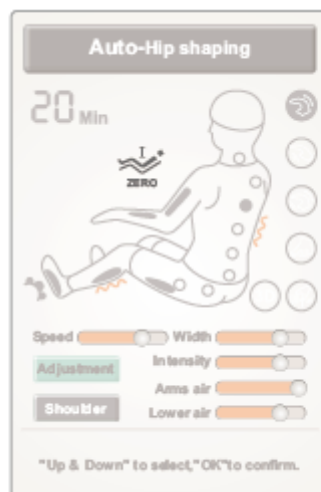

Funkcja	Opis
	Zero gravity I
	Zero gravity II


PRZYCISK PODGRZEWANIA

Naciśnij przycisk ogrzewania, aby włączyć / wyłączyć ogrzewanie, nagrzewanie trwa ok. 3 minuty.



POWRÓT

Przycisk "back" (wstecz) służy do wyświetlania informacji o masażu.

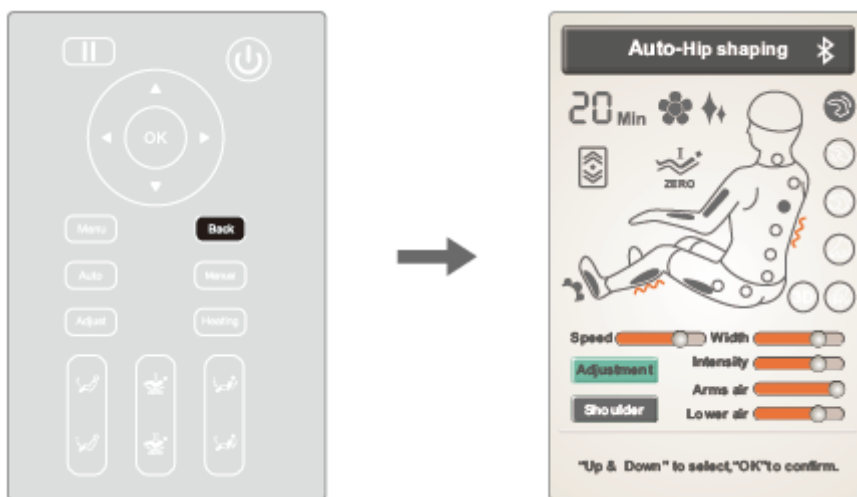

PRZYCISKI

REGULACJA

PRZYCISK	OPIS
	Podnoszenie podnóżka: przytrzymanie spowoduje powolne podniesienie podnóżka, zwolnij przycisk, aby się zatrzymać. Po zakończeniu fotel wykrywa długość nóg.
	Opuszczanie podnóżka: przytrzymanie spowoduje powolne obniżenie podnóżka, zwolnij przycisk, aby się zatrzymać. Po zakończeniu fotel wykrywa długość nóg.
	Opuszczanie podnóżka, podnoszenie oparcia: przytrzymanie spowoduje powolne obniżenie podnóżka i podniesienie oparcia, zwolnij przycisk, aby się zatrzymać. Po zakończeniu fotel wykrywa długość nóg.
	Podnoszenie podnóżka, opuszczanie oparcia: przytrzymanie spowoduje powolne obniżenie oparcia i podniesienie podnóżka, zwolnij przycisk, aby się zatrzymać. Po zakończeniu fotel wykrywa długość nóg.


PRZYCISKI SZYBKIEGO WYBIERANIA

Przycisk	Opis
	Naciśnij, aby rozpocząć lub zatrzymać masaż
	Obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: powoli podnieś oparcie i opuść podnóżek. Po regulacji fotel wykrywa długość nóg. Obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara: powoli opuść oparcie i podnieś podnóżek. Po regulacji fotel wykrywa długość nóg
	Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać ogrzewanie, czas ogrzewania około. 3 minuty.
	Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać aromaterapię.
	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć baldachim.
	Naciśnij, aby uruchomić/zatrzymać/przełączyć tryb zerowej grawitacji.
	Przedłużenie podnóżka. Przytrzymaj, aby dostosować, zwolnij, aby zatrzymać.
	Skrócenie podnóżka. Przytrzymaj, aby dostosować, zwolnij, aby zatrzymać.
AUTO	Wybór masażu automatycznego.
	Tryb masażu powietrznego.
	Port ładowania USB

WYŁĄCZANIE FOTEŁA

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć fotel. Funkcje masażu są wyłączone, pozycje podłokietników są przełączane na pozycje domyślne.

Aby całkowicie wyłączyć, wyłącz przełącznik.

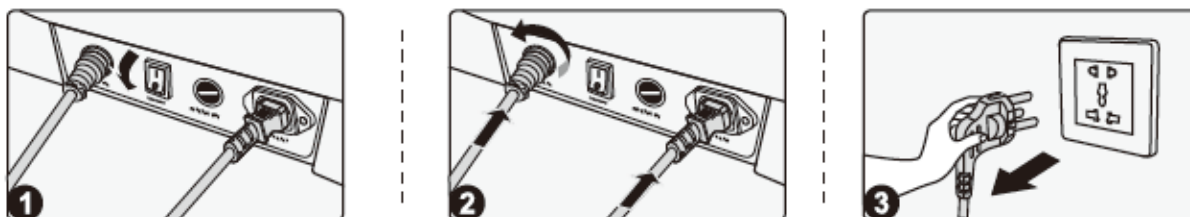

POŁĄCZENIE BLUETOOTH


Włącz fotel i funkcję Bluetooth. Następnie użyj inteligentnego urządzenia, aby znaleźć fotel, nazwa IMCM-XXXX (X to unikalny numer), hasło to 0000.

MONTAŻ

PODNÓŻEK


Wyciągnij kable i węże z fotela (rys. 1).

Podłącz kable i węże, włóż kable i węże do fotela, nie ściskaj ich (rys.2).

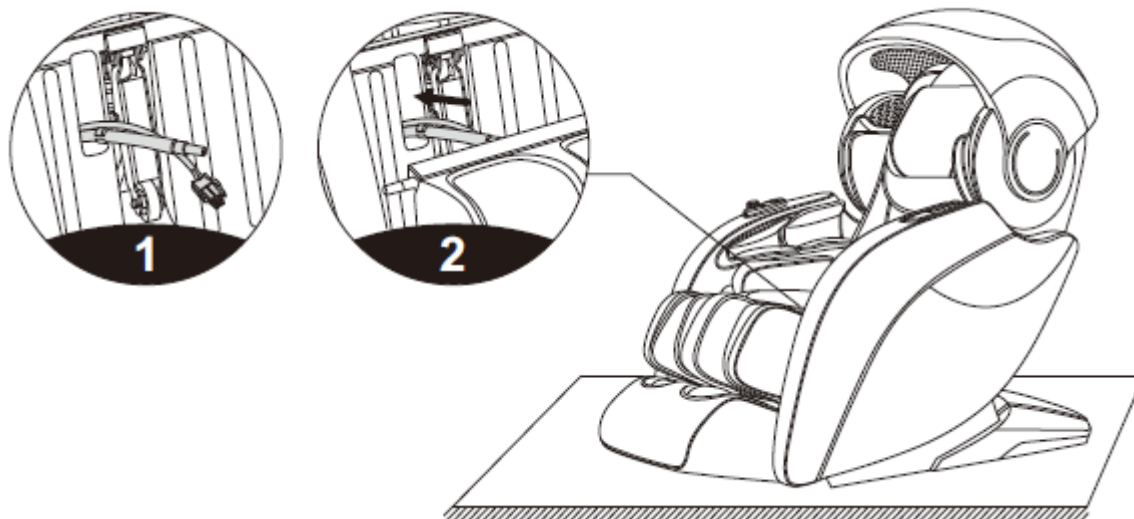


Przymocuj tuleje do wsporników (większa tuleja musi znajdować się na zewnątrz) (rys. 3).

Wyciągnij uchwyt (rys.4).

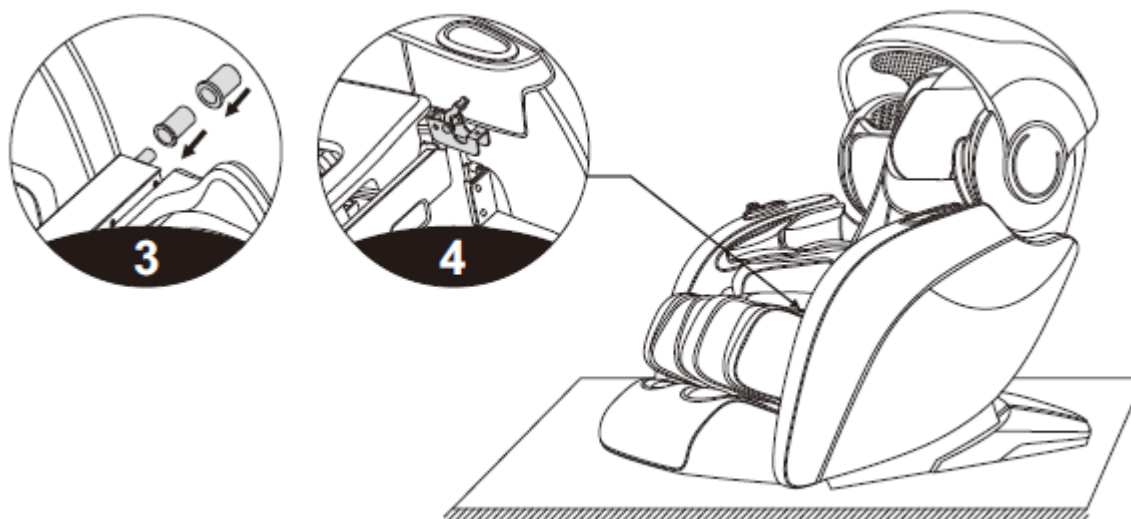


Przymocuj podnóżek do wspornika (rys. 5).

Przymocuj podnóżek za pomocą śrub 2x M5x 14 - 12,9 i podkładek 2x 6x12x 1,5 (rys.6).

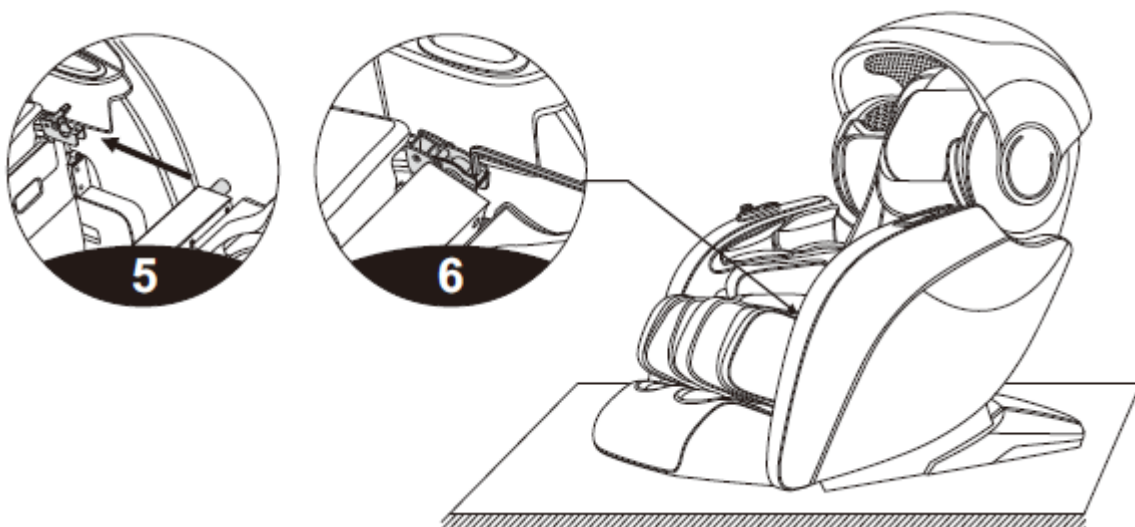


Założ osłonę wspornika (rys.7).

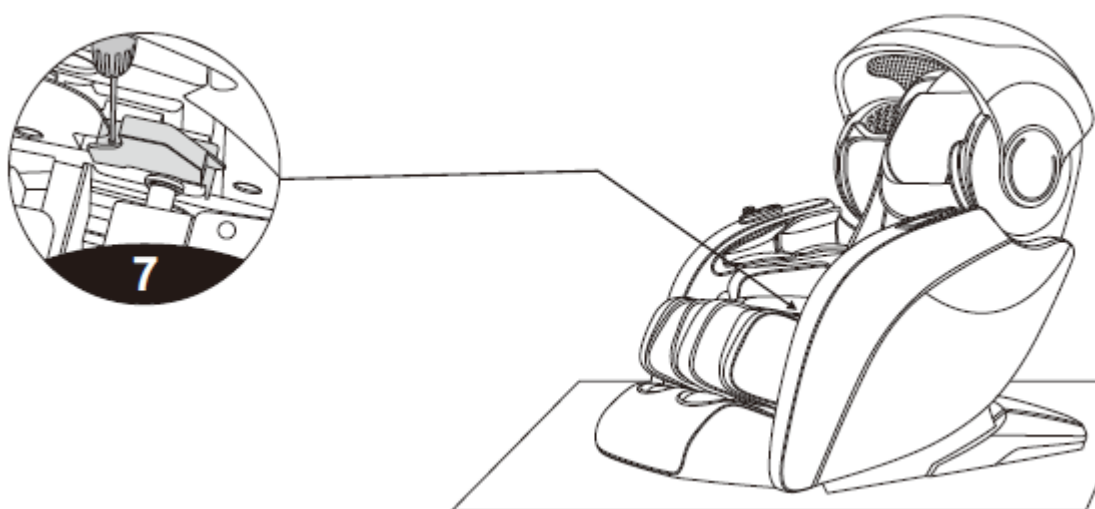

AROMATERAPIA


Opuść daszek (rys. 1).

Przekręć pokrętkę i wyciągnij aromaterapię (rys.2).

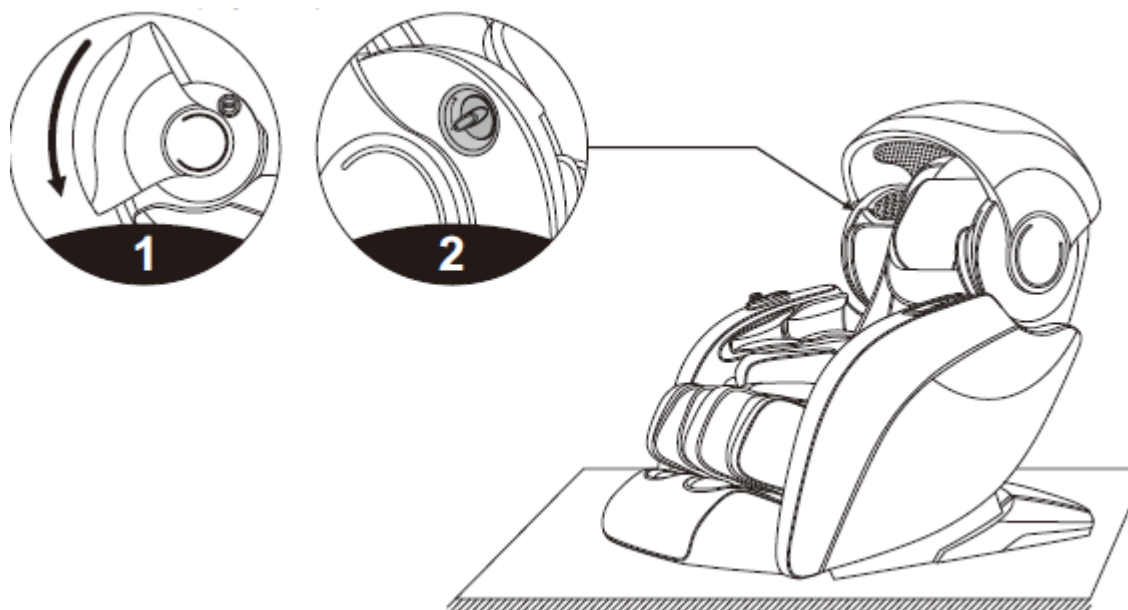


Wymień aromaterapię i przymocuj ponownie (rys. 3).

Upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona (rys.4).

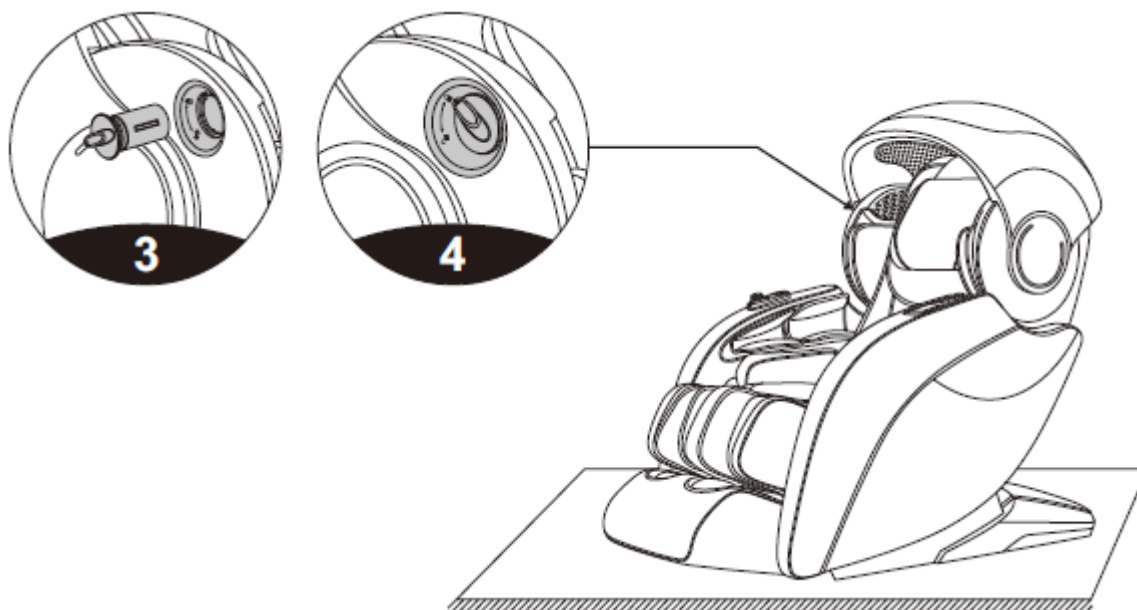


PODUSZKI

Poduszki zapinane na zamek błyskawiczny na oparcie (1), poduszki na zagłówek na rzepy (2).

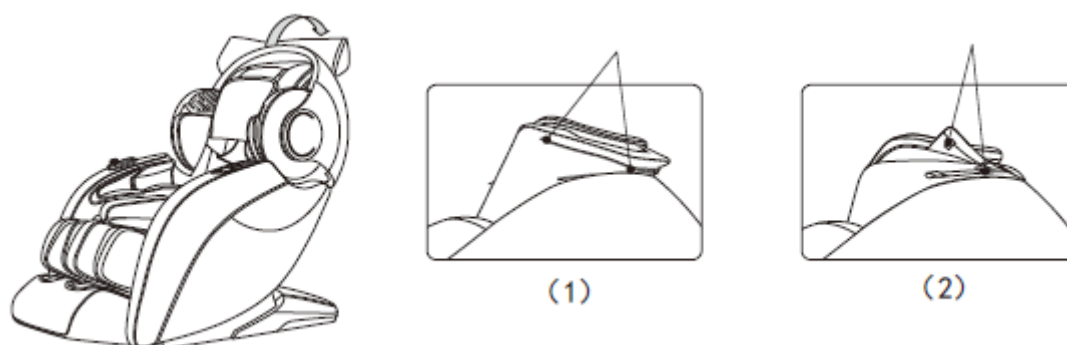

OCHRONA PODŁOGI

Zalecamy stosowanie środków ochrony podłóg, takich jak dywany lub maty. Ciężar fotela może uszkodzić drewnianą podłogę.

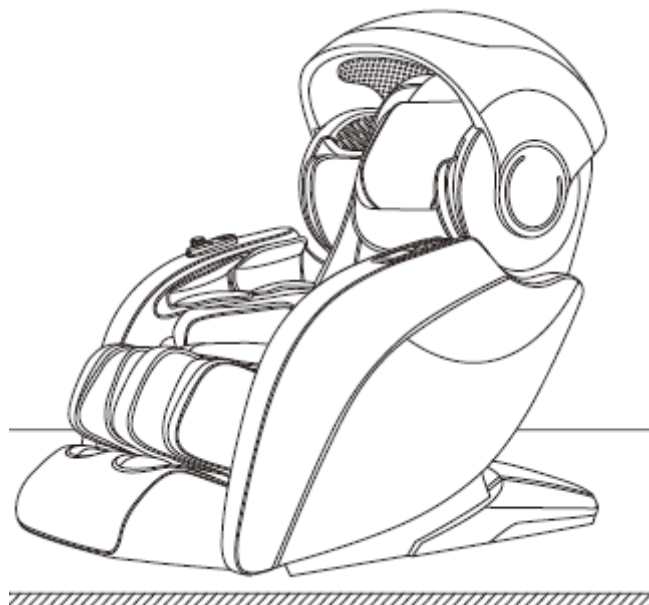


TRANSPORT

Przed transportem upewnij się, że fotel jest wyłączony i wyciągnięty z gniazdka.

Do przenoszenia potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Podnieś fotel po bokach.

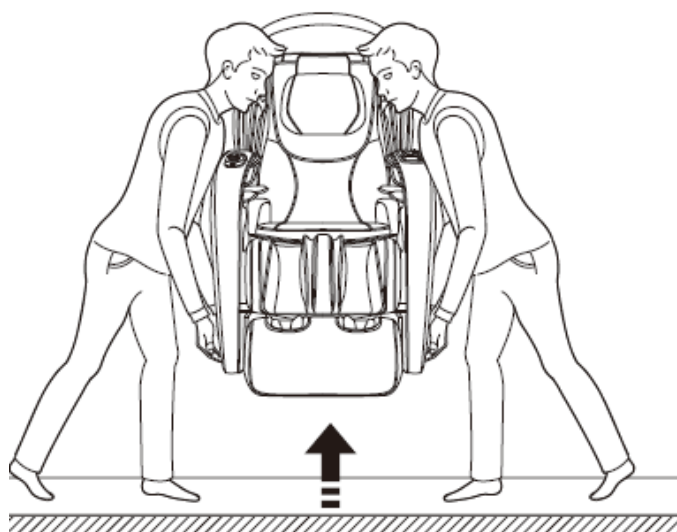

PARAMETRY

Model:	A802
Konfiguracja:	1
Nazwa:	Massage armchair
Napięcie znamionowe:	110-120V 60 Hz 220-240V 50Hz / 60Hz
Znamionowy pobór mocy	260 W
Czas operacji	20 min
Bezpieczeństwo:	Class I

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

