



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23788 Krokomierz inSPORTline Pacero

WPROWADZENIE

Krokomierz pokazuje liczbę kroków i przebytą odległość. Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia i zachowaj ją na przyszłość.

Aby zachować dobry stan zdrowia i zmniejszyć ryzyko wystąpienia przewlekłych powikłań zdrowotnych, zaleca się wykonywanie 10 000 kroków dziennie. Aby skutecznie schudnąć, całkowita liczba kroków powinna mieścić się w zakresie od 12 000 do 15 000 kroków. Jeśli chcesz znacząco poprawić swoją kondycję, zaleca się wykonywanie nawet 30 000 kroków dziennie.

WYŚWIETLACZ

Wyświetlacz pokazuje liczbę kroków i przebytą odległość.

	
Liczba kroków	Przebyta odległość

UŻYTKOWANIE

Przycisk MODE (tryb)

Naciśnij, aby przełączać się między trybami.

Przytrzymaj, aby zresetować wartości kroku i odległości (tylko tryb kroku).

Przytrzymaj, aby zmienić jednostki (tylko w trybie kroku).

Przycisk SET (wybierz)

Naciśnij, aby ustawić długość kroku.

Naciśnij, aby zmienić długość kroku (tylko w trybie „odległości”).

Naciśnij, aby zmienić jednostki (tylko w trybie kroków).

USTAWIENIA

JEDNOSTKI

Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć krokomierz w tryb „krok”.

Przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby zresetować liczbę kroków i dystans.

Po zresetowaniu przytrzymaj przycisk wciśnięty, „jednostki” zaczną migać.

Naciśnij przycisk SET, aby przełączać się między milami/calami lub km/cm.

Naciśnij MODE, aby potwierdzić zmianę.

POMIAR DŁUGOŚCI KROKU

Zmierz długość swojego kroku.

- Zaznacz miejsce na ziemi. Wykonaj 10 kroków, w zależności od tego, jaką aktywność wykonujesz (bieganie, jogging, spacer itp.).
- Zaznacz miejsce, w którym zrobiłeś ostatni krok.
- Podziel zmierzoną długość przez 10.

USTAWIENIE DŁUGOŚCI KROKU

Naciśnij MODE w trybie "odległości".

Naciśnij przycisk SET. Wartość długości kroku zacznie migać.

Gdy wartość zacznie migać, naciśnij przycisk SET, aby zwiększyć wartość, przytrzymaj przycisk, aby szybciej zwiększyć jednostkę.

Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić zmianę.

WYMIANA BATERII

Z tyłu wykręć śrubę mocującą pokrywę baterii.

Wyjmij baterię.

Włóż nową baterię, zwracając uwagę na biegunowość baterii.


Ponownie załóż pokrywę i zabezpiecz ją śrubą, nie dokręcaj jej zbyt mocno.

MOCOWANIE KROKOMIERZA

Przymocuj krokomierz klipsem do spodni lub paska, najlepiej za rąbkiem.

Sytuacje, które mogą spowodować nieprawidłowe liczenie:

- Krokomierz nie jest ustawiony poziomo względem podłoża, minimalny kąt do podłoża musi wynosić 60°.
- Tasowanie stóp lub nierówne kroki.
- Inne niż bieganie lub chodzenie.
- Ruch w pojeździe.
- Wstawanie, siedzenie lub wchodzenie po schodach.

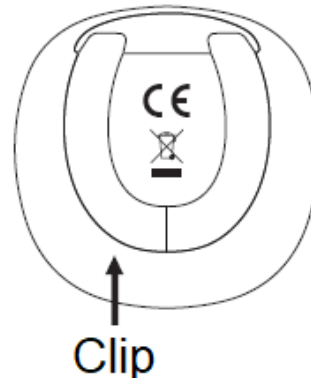

KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Nie zanurzaj w wodzie, produkt nie jest wodoodporny. Nie myć wodą, nie dotykać mokrymi rękami. Chroń urządzenie przed wodą, woda nie może dostać się do krokomierza.
- Do czyszczenia używaj miękkiej szmatki zwilżonej roztworem wody i łagodnego detergentu. Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Chroń produkt przed uderzeniami i upadkami.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Niskie warunki mogą utrudniać odczytywanie wyświetlacza, a czytelność powinna powrócić do normy, gdy urządzenie ogrzeje się do temperatury pokojowej.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysokimi temperaturami, wilgocią i kurzem.
- Jeśli planujesz przechowywać urządzenie przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem wymagającego programu treningowego.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci, produkt zawiera małe części. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem.
- Używaj tylko do celów, dla których produkt został wyprodukowany.
- Poddaj baterię recyklingowi zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami i przepisami.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756