



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23927 Hulajnoga elektryczna W-TEC Billar II 500W 12"



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
MONTAŻ	4
PARAMETRY TECHNICZNE	6
WYŚWIETLACZ I FUNKCJE	6
WYŚWIETLACZ	6
UŻYTKOWANIE	7
USTAWIENIA	7
PARAMETRY	7
REGULACJA HAMULCA	8
AKUMULATOR	10
UŻYTKOWANIE	10
TECHNIKA JAZDY	10
PARAMETRY TECHNICZNE	12
OCHRONA ŚRODOWISKA	12
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13
ES DEKLARACJA ZGODNOŚCI	15

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Hulajnoga jest przeznaczona do przewożenia jednej osoby w tym samym czasie.
- Noś kask i inny sprzęt ochronny, w tym odpowiednie buty.
- Nie jeźdź po niebezpiecznych lub niekwalifikujących się drogach.
- Przed pierwszą jazdą spróbuj kontrolować hulajnogę na otwartej przestrzeni. Jeśli nie jesteś pewien, zapytaj o to bardziej doświadczoną osobę.
- Unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką podczas jazdy.
- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.
- Nie należy jeździć bezpośrednio nad przeszkodą o wysokości powyżej 3 cm, w przeciwnym razie można stracić równowagę i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- Na nierównych lub wyboistych drogach, zwalniaj i jeźdź ostrożnie. Nie narażaj siebie lub innych na nieostrożną jazdę.
- Przed jazdą należy ustawić odpowiednią wysokość kierownicy dla własnego bezpieczeństwa.
- Nie wjeżdżaj do wody, oleju ani na zamrożone powierzchnie.
- Nie zanurzaj hulajnogi w wodzie. Bateria lub silnik zostaną zniszczone.
- Jeśli to możliwe, nie jeźdź w złych warunkach pogodowych. Zachowaj szczególną ostrożność w ciemności.
- Zawsze upewnij się, że nie naruszasz lokalnych przepisów i praw przed użyciem produktu. Korzystanie z tych i podobnych urządzeń nie jest dozwolone wszędzie. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.
- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamocowane, a śruby nie są poluzowane. Dawny. dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszą bezpieczeństwo sprzętu.
- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie jest zużyty. Natychmiast wymień zużyte części.
- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu, jeśli pojawia się ostre krawędzie.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowania. Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora przed jazdą. Jeśli nie jest w pełni naładowany, nie zaczynaj jazdy.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Komercyjne wykorzystanie jest zabronione.
- Bądź ostrożny podczas jazdy. Nigdy nie jeźdź po wypiciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie noś niczego na urządzeniu.
- Zawsze utrzymuj prędkość pod kontrolą i bądź ostrożny. Zachowaj dobrą widoczność w okolicy. Nie przekraczaj limitów prędkości lub masy, aby uniknąć obrażeń.
- Trzymaj stopy zrelaksowane, a kolana lekko ugięte podczas jazdy na nierównej powierzchni.
- W razie wypadku nie odchodź i czekaj na pomoc.
- Podczas jazdy w grupie zachowaj wystarczającą odległość, aby uniknąć kolizji.
- Pamiętaj, że twoja aktualna wysokość jest większa, gdy stoisz na hulajnodze niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikaj zbyt wąskich miejsc.

- Inne czynności (dzwonienie, słuchanie muzyki) mogą znacznie ograniczyć uwagę kierowcy. Nie rozpraszaj się.
- Regularnie sprawdzaj stan opon. Wymień zużyte natychmiast.
- **Maksymalne obciążenie:** 120 kg.
- Produkt spełnia normy: EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:20015; EN 61000-3-2:20014; EN61000-3-3:2013; EN 60335-1:2012+A11:2014

MONTAŻ

1. Wyjmij hulajnogę z pudełka.



2. Dźwignią szybkiego zwalniania zabezpiecz kierownicę.



3. Za pomocą dźwigni szybkiego zwalniania pośrodku kierownicy wyreguluj uchwyty.



4. Dźwignią szybkiego zwalniania wyreguluj wysokość siedziska.



5. Sprawdź ciśnienie w oponach.



6. Sprawdź tylne i przednie światła. Sprawdź baterię i dzwonek.



PANEL STEROWANIA



Przekręć kluczyk, aby uruchomić hulajnogę.

Naciśnij przycisk , aby zmienić tryby prędkości, kolejność: (1 – 2 – 3 – 2 – 1)

Przytrzymaj przycisk , aby włączyć / wyłączyć światła.

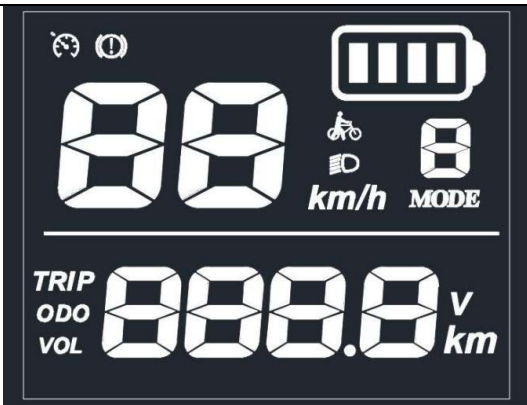
PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe:	36V
Prąd znamionowy:	20 mA
Temperatura robocza:	-20 ° C – 60 ° C
Dokładność wyświetlania prędkości:	odchylenie 2%
Dokładność wyświetlania napięcia akumulatora:	+/- 0,1V

WYŚWIETLACZ I FUNKCJE

Kontrola prędkości, wyświetlanie aktualnej prędkości, prądu i całkowitej przebytej odległości, napięcie wyjściowe akumulatora w czasie rzeczywistym, stan akumulatora, tryb prędkości, sterowanie oświetleniem i tempomat.

WYŚWIETLACZ

	
Aktualna prędkość:	
Pojemność baterii:	

Napięcie baterii:	
Całkowita odległość:	
Tryb prędkości:	
Światła:	

UŻYTKOWANIE

Przekręć kluczyk, aby uruchomić / zatrzymać hulajnogę. Użyj przycisku , aby przełączyć tryby prędkości (1 - 2 - 3 - 2 - 1). Po włączeniu wyświetlacz pokazuje aktualną przebytą odległość (TRIP).

Naciśnij przycisk , aby zmienić wyświetlaną informację w kolejności: aktualnie przebyty dystans (TRIP), całkowity przebyty dystans (ODO), napięcie baterii (VOL).

Przytrzymaj przycisk , aby włączyć / wyłączyć światła.

Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, na wyświetlaczu będzie migać ostatnia bateria. W tym momencie możliwe jest pokonanie niewielkiej odległości, ale zalecamy jak najszybsze naładowanie baterii.

USTAWIENIA

Aby wejść do ustawień, przytrzymaj przyciski  i .

Naciśnij przycisk , aby zmienić parametry, naciśnij przycisk , aby zmienić wartość.

Aby wyjść z ustawień, przytrzymaj przyciski  i . Następnie poczekaj 30 sekund.

PARAMETRY

P1 Podświetlenie	Zakres: 0 – 3 Ustawienia domyślne: 1
P2 Napięcie	Ustawienia: 36V, 48V, 60V Tylko dla działu serwisowego
P3 Tryb oszczędzania energii	Jednostka: minuta 0 – wyłączone
P4 Metoda pomiaru prędkości	1 – napięcie fazowe 2 – pomiar prędkości obrotowej silnika Tylko dla działu serwisowego
P5 Liczba magnesów do pomiaru prędkości	Liczba magnesów na obrót Tylko dla działu serwisowego
P6 Średnica koła	Jednostka: cale

	Dokładność: 0,1 Tylko dla działu serwisowego
P7 Napięcie baterii	Zakres: 500 – 1500 Współczynnik: 0,5 – 1,5 Tylko dla działu serwisowego
P8 Korekta prędkości	Zakres: 500 – 1500 Współczynnik: 0,5 – 1,5 Tylko dla działu serwisowego
P9 Korekta pomiaru odległości	Zakres: 100 – 150 Współczynnik: 1,0 – 1,5 Tylko dla działu serwisowego
PA-3 Tryby prędkości	0 – Ostatni tryb prędkości jest wyłączony 1 – 3 tryby prędkości, hulajnoga uruchamia się w 1 trybie prędkości 2 – 3 tryby prędkości, hulajnoga uruchamia się w 2 trybie prędkości 3 – 3 tryby prędkości, hulajnoga uruchamia się w 3 trybie prędkości
Pb	Reset odległości

REGULACJA HAMULCA

Użyj klucza M5, aby wyregulować hamulce, obracając śrubę w prawo lub w lewo.



ŁADOWANIE BATERII

- Port ładowania znajduje się z tyłu podnóżka.



- Podłącz ładowarkę do portu ładowania. Upewnij się, że ładowarka i port są suche.
- Wskaźnik świeci się na czerwono podczas ładowania baterii. Gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony, bateria jest w pełni naładowana. Odłącz ładowarkę, aby wydłużyć żywotność baterii.
- Po naładowaniu zakryj port ładowania.
- Przed pierwszym użyciem ładuj baterię przez co najmniej 5 godzin.
- Naładuj przynajmniej raz w miesiącu lub po 2 dniach użytkowania. Ładuj akumulator w temperaturze pokojowej.
- Ładuj tylko oryginalną ładowarką.
- Ładuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie ładuj w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody. Nie dotykaj ładowarki ani akumulatora mokrymi rękami.
- Nie ciągnij za ładowarkę.
- Trzymaj z daleka od gorąca. Regularnie sprawdzaj baterię i ładowarkę.
- Nie używaj zużytej lub uszkodzonej ładowarki / baterii.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ładowarki lub akumulatora, skontaktuj się z ekspertem lub dostawcą.

AKUMULATOR

6 miesięcy gwarancji na żywotność baterii - gwarantujemy, że nominalna pojemność baterii nie spadnie poniżej 70% jej całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży hulajnogi.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie baterii, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Natychmiast zaprzestań używania baterii, jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub czujesz nietypowy zapach.
- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz baterii, która przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg hulajnogi zostanie zmniejszony.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj ciał obcych do baterii.
- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Akumulator może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.
- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.
- Baterię można ładować w sposób ciągły.
- Idealna temperatura ładowania akumulatora to +10 ° C do +30 ° C.
- Jeśli będziesz używać baterii przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. To jest normalny stan baterii.
- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest niższy.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.

UŻYTKOWANIE

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.
- Sprawdź hamulce.
- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.
- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo naładowana.
- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.
- Sprawdź kierownicę. Musi być odpowiednio dokręcona.
- Poznaj otoczenie, upewnij się, że nie zagrażasz sobie i swojemu otoczeniu.
- Nie jeźdź po śliskich powierzchniach.
- Noś osobiste wyposażenie ochronne, w tym kask i mocny but.
- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.
- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

TECHNIKA JAZDY

- Poznaj hulajnogę przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do kontrolowania tego produktu.
- Odwracaj się i hamuj bezpiecznie, mając wystarczająco dużo wolnego miejsca.
- Ćwicz swoją pierwszą jazdę na otwartym terenie bez przeszkód.
- Nigdy nie pozwól, aby twój umysł rozpraszał uwagę podczas jazdy.

Pozycja stopy - postaw stopę na desce jak najbliżej przedniej części. Pozwól swojej drugiej stopie na ziemię. Upewnij się, że trasa jest czysta i bezpłatna. Aby rozpocząć jazdę, popchnij się do przodu (jak na hulajnodze bez silnika). Odepchnij stopą na ziemi. Natychmiast po naciśnięciu przepustnicy w dół przechyl swoje ciało do przodu, aby zapobiec upadkowi podczas zwiększania prędkości. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z powrotem. Wygodne jest umieszczenie stóp jak na deskorolce, aby zapewnić optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i zapoznasz się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa przed jazdą.

Skręcanie - jest takie samo jak na surfingu lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed przekręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie - przesuń ciężar do tyłu, aby hamowanie odbywało się przez stopy, a nie przez kierownicę i układ kierowniczy. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Hulajnogę należy wyłączyć i odłączyć od ładowarki, a port ładowania należy zakryć przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Wyczyść hulajnogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.
- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.
- Utrzymuj wodę z dala od portu ładowania.
- Odporność na kurz i deszcz / pryskającą wodę wynosi IP54. Nigdy nie zanurzaj hulajnogi.
- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.
- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je do: (koło przednie 2,8 bar, koło tylne 2,5 bar)
- W przypadku konieczności wymiany opon / dętek należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- Sztywność hamulca można wyregulować, poluzowując śrubę M5. Poluzuj śrubę w lewo, dokręć ją w lewo.
- W razie potrzeby dokręć lub poluzuj linkę hamulca.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50 ° C.
- Ładuj baterię przynajmniej raz w miesiącu. Żywotność baterii jest niższa w niskich temperaturach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał	Aluminium
Napięcie baterii	36 V.
Maksymalny zasięg	do 38 km
Maksymalna prędkość	25 km / h
Waga	19 kg
Maksymalna ładowność	120 kg
Maksymalny kąt nachylenia terenu	7,2 °
Wyświetlacz	LED
Rozmiar opony	Przednia / tylna 12 "
Ciśnienie w oponach	Przednia 2,8 bara, tylna 2,5 bara
Hamulce	Hamulce tarczowe przód / tył
Wymiary po rozłożeniu	1230 x 590 x 950 mm
Wymiary po złożeniu	1230 x 260 x 600 mm
Ładowarka	AC110-240 V / 50-60 Hz
Czas ładowania	6-7 godzin.
Moc silnika	500 W
Bateria	Akumulator litowy 36 V 10,0 Ah (50 ogniw)

* Wartości są tylko przybliżone, w zależności od aktualnej temperatury, odporności na wiatr, wagi użytkownika itp.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o dodatkowe informacje, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

ES DEKLARACJA ZGODNOŚCI

IMPORTER:

Seven sport s.r.o.,
Strakonická 1151/2C
Praha 5-Hlubočepy 150 00
NIP: 268 47 264
Czechy

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że

produkt: IN 23927 Hulajnoga elektryczna W-TEC Billar (C1)

spełnia następujące normy

CERTYFIKAT **SGS: SHES210801682785HSC** / 05.11.2021

EN ISO 12100:2010

EN 17128:2020

CERTYFIKAT: **HQ20181200370**

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-6-1:2007

CERTYFIKAT: **HQ20181200376**

IEC62321:2008

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-5:2013

MSDS nr. **LCS210310127ASD**

Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona w oparciu o HIQIANG CERTIFICATION TESTING SSHENZHEN nr. HQ20181200370, HQ20181200376 wydanego dnia 21.12.2018.

Vítkov, 18.03.2022



Seven Sport s.r.o.
Bořivojova 35/37b, 150 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264
tel./fax: +420 556 300 970 ②

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti