



INSTRUKCJA OBSŁUGI – EN

IN 24174 Siodło dla dziecka na ramę roweru inSPORTline Mousino



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem i montażem i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, a siedzisko i uchwyty prawidłowo zamocowane.
- Dziecko musi mieć osobiste wyposażenie ochronne (ochraniacze, kask itp.)
- Kierowca roweru musi mieć ukończone 18 lat.
- Sprawdź stan roweru przed użyciem.
- Żadna część ciała ani ubrania dziecka nie powinna kolidować z ruchomymi częściami roweru.
- Nie modyfikuj produktu.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki na siedzeniu.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub ma ostre krawędzie.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnej ładowności całego roweru.
- Zawsze kładź stopy dziecka na taśmach nośnych i upewnij się, że nie są uszkodzone (pasy należy zawsze zapinać, nawet gdy nie przewożysz dziecka).
- Jedź ostrożnie, dziecko i fotelik mogą mieć wpływ na równowagę roweru.
- Do czyszczenia siodła i części miękkich używaj ciepłej wody i mydła, nigdy nie używaj rozpuszczalników.
- Przestrzegaj zasad ruchu drogowego, noś kask (ty i dziecko) i jedź ostrożnie.
- Nie wystawiaj fotelika na działanie wysokich temperatur i upewnij się, że nie jest gorący przed użyciem.

- Jeśli Twoje dziecko nie potrafi prawidłowo siedzieć, nie przewoź go.
- Jeśli części siedzenia są uszkodzone lub pęknięte, wymień siedzenie.
- Nigdy nie przewoź towarów na siedzeniu, korzystaj z bagażnika. Jeśli przewozisz dziecko, towar musi być umieszczony na drugim końcu roweru.
- Jeśli siedzenie jest na swoim miejscu, upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca między nogami dziecka i dorosłego. Sprawdź, czy funkcjonalność roweru nie jest ograniczona (np. pedały, hamulce, odzież...).
- Nigdy nie przewoź 2 dzieci na jednym siedzeniu jednocześnie.
- Nigdy nie przewoź roweru na bagażniku dachowym samochodu z siedzeniem na rowerze.
- Regularnie sprawdzaj siedzenie i jego zamocowanie.
- Chroń swoje dziecko odpowiednią odzieżą podczas jazdy.
- Nigdy nie używaj fotelika na motocyklu, rowerach wyścigowych, rowerach amortyzowanych, rowerach składanych.
- Upewnij się, że nigdzie na rowerze nie ma postrzępionych linek hamulcowych, które mogłyby zranić dziecko.
- Maksymalne obciążenie: 32 kg
- Wiek dziecka: 2 - 5 lat

MONTAŻ UCHWYTU NA KIEROWNICY



Upewnij się, że wszystkie części są zawarte w zestawie.
Uchwyty podzielone są na 3 części.




Wsporniki uchwytów są oznaczone A i B.



Poluzuj śruby po obu stronach wsporników.



Otwory A służą do mocowania kierownicy. Użyj odpowiednich wkładek w zależności od średnicy kierownicy.

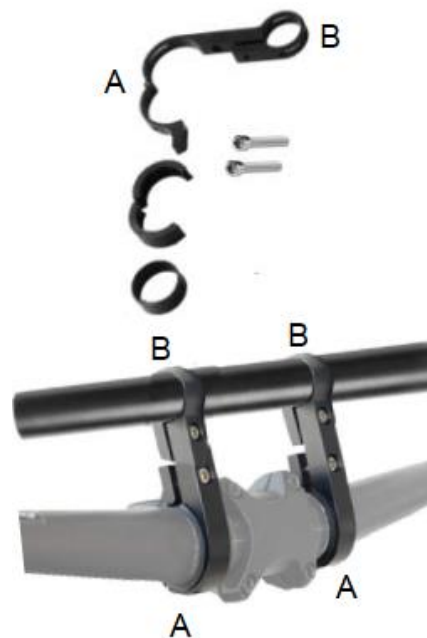

Najpierw przymocuj wsporniki kierownicy do kierownicy roweru. Następnie przymocuj uchwyty dziecięcy do wsporników. Dokręć śruby.



MONTAŻ SIODEŁKA

Poluzuj śrubę wspornika siedziska. Rozszerz wspornik na szerokość ramy.



Usuń zaznaczoną część, odkręcając nakrętkę.



Umieść wspornik na ramie i znajdź odpowiednią pozycję.



Dokręć 2 śruby po obu stronach u góry.
Ustaw odpowiedni kąt wspornika.



Naciśnij wspornik i dokręć górną śrubę.



Pedały podzielone są na 3 części.

Obie strony pręta są takie same, oznaczone tylko dla ilustracji. Wkręć nakrętki w jedną trzecią pręta po stronie A.

Wsuń stronę B w otwór we wsporniku.

Wsuń stronę A do wspornika.



Przykręć każdą nakrętkę z boku wspornika siedziska.

Upewnij się, że każda strona ma tę samą długość.



Pedały składają się z pasków i podnóżków.

Strona paska z dwoma otworami znajduje się na zewnątrz i służy do dopasowania długości do rozmiaru stopy.

Otwarta część podnóżka służy do wsuwania pedałów na drążek pedału.

Zamykana część podnóżka to część zewnętrzna.



| | |
|--|---|
| <p>Wsuń pedały na drążek pedału i dokręć nakrętki.</p> |  |
| <p>Ponownie zamocuj zaznaczoną część, która została usunięta w kroku 2. Wybierz odpowiedni otwór zgodnie z ramą.</p> |  |
| <p>Przymocuj siedzisko do uchwyty siedziska, dokręć nakrętkę.</p> |  |
| <p>Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane i dokręcone.</p> |  |

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

