




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

25330 Suszarka do butów W-TEC Ortos EN

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji

OPIS PRODUKTU

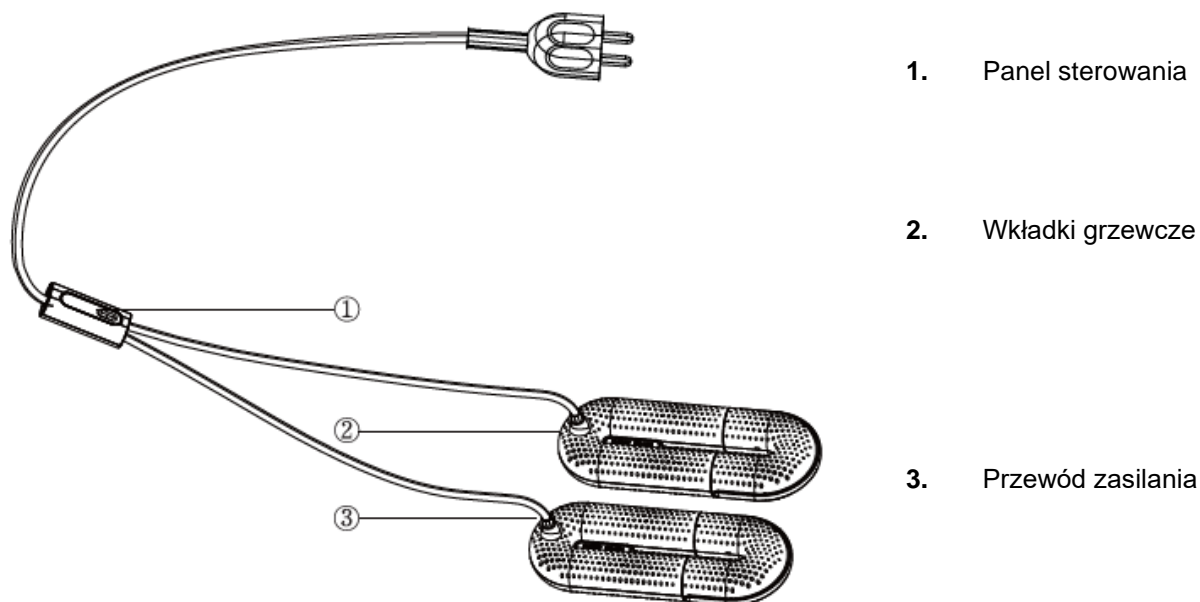


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używaj produktu, jeśli buty/ są zanurzone w wodzie.
- Podczas użytkowania plastikowe osłony są gorące, nie należy ich dotykać.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Suszarka nie jest zabawką, dzieci nie mogą jej używać.
- Chroń przewody zasilające przed uszkodzeniem.
- Chroń urządzenie przed uderzeniami.
- Nie używaj ani nie przechowuj w pobliżu łatwopalnych substancji i płynów.
- Jeśli produkt lub przewód zasilający są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać ich używania.
- Przed przechowywaniem należy schłodzić urządzenie do temperatury pokojowej.

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu w domu, zawsze skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Przechowywać z dala od wody, nie myć urządzenia strumieniem wody lub prysznicem.
- Odłącz produkt po użyciu. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, zawsze odłączaj, chwytając za wtyczkę.
- Używaj produktu tylko zgodnie z opisem w instrukcji, jakiegokolwiek inne użycie jest zabronione.
- Trzymaj z dala od metalowych przedmiotów.
- Otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane, musi być zapewniony przepływ powietrza.
- Nie czyścić środkami czyszczącymi na bazie benzyny, alkoholu lub silnych rozpuszczalników.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Jeśli z urządzenia zacznie wydobywać się nieprzyjemny zapach lub dym, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Nie używać z mokrymi lub przemoczonymi butami lub rękawiczkami.

UŻYTKOWANIE

- Urządzenie jest zasilane napięciem 220-240V~50/60Hz.
- Umieść produkt w butach/rękawicach, a następnie włącz go.
- Wkładki mają uniwersalny rozmiar.
- Timer można ustawić na 3 (niebieskie światło), 6 (czerwone światło), 9 (zielone światło) godzin lub można go włączać i wyłączać w razie potrzeby. Wskaźniki zapalają się w ustawionym kolorze i zaczynają migać przez 10 sekund po dokonaniu ustawień. Następnie wskaźnik zgaśnie i przejdzie w tryb czuwania.
- Po użyciu urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Temperatura na dole suszarki wynosi około 68°C±5°C.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów obuwia, ale do skóry/zamszu lub „specjalnych materiałów”, np. różnych rodzajów tworzyw sztucznych, zawsze skonsultuj się z producentem przed użyciem. Wysoka temperatura może uszkodzić produkt. Używaj na własne ryzyko.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie suszarki lub uszkodzenie butów.
- Jeśli nie masz pewności co do materiału obuwia, przed użyciem skontaktuj się z producentem.

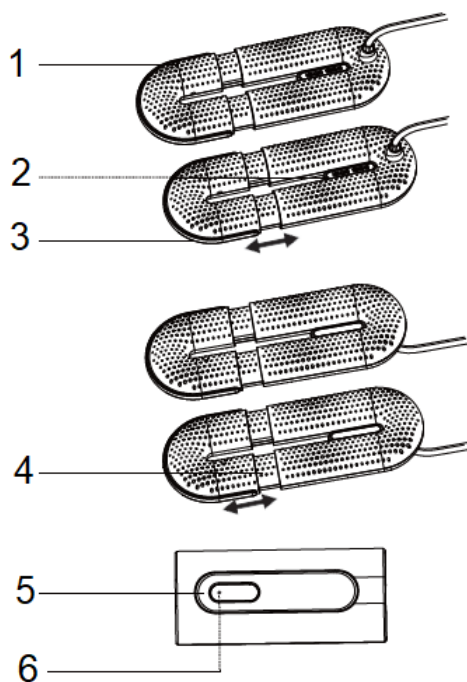

1. Otwory grzewcze
2. Dekoracja
3. Dekoracja
4. Regulacja rozmiaru
5. Przelącznik zasilania /
ustawienie timera
6. Wskaźniki timera

KONSERWACJA

- Przed konserwacją należy odłączyć produkt od zasilania i odczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej.
- Najpierw usuń brud, a następnie wytrzyj miękką, sprężystą ściereczką.
- Po oczyszczeniu przechowywać w zacienionym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

PARAMETRY

Nazwa:	Suszarka do butów
Model:	WP-S01
Napięcie wejściowe:	220-240V~50/60Hz
Moc:	10 W
Materiały:	ABS
Właściwości izolacyjne:	II kl
Masa:	356,2 gr
Wymiary:	70,5x28x170 mm
Poziom hałasu	≤20dB
Wyprodukowano	w Chinach



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

