



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN 25813-M Podgrzewane wkładki W-TEC Karpatos r. 35-40

IN 25813-L Podgrzewane wkładki W-TEC Karpatos r. 41-46



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcją.
- Nie należy modyfikować wkładek (z wyjątkiem skracania wkładek zgodnie ze wzorem na spodzie, jeśli to konieczne).
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Nie używać, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 30°C.
- Nie wrzucaj baterii do otwartego ognia ani nie trzymaj jej w pobliżu otwartego ognia.
- Akumulator należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Trzymać z dala od wody.
- Nie wyrzucać akumulatora do odpadów zmieszanych.
- Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, należy natychmiast zaprzestać używania wkładek.
- Nigdy nie używaj produktu podczas snu lub w stanie zmniejszonej wrażliwości.
- Nie wolno stosować produktu osobom z problemami zdrowotnymi lub obniżoną wrażliwością termiczną (paraliż, nudności itp.).
- Produkt nie jest przeznaczony dla osób z ostrymi urazami, cierpiących na krwawienie lub obrzęk.
- Wkładki należy ładować pod nadzorem.
- Każda wkładka jest zasilana przez zintegrowany akumulator 2000 mAh / 3,7 V, pilot - 2x baterie CR 2016
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
- Ochrona przed przebicciem: Aby uniknąć uszkodzenia obuwia i podgrzewanej wkładki wraz z akumulatorem, należy unikać poruszania się i skakania po ostrych przedmiotach, takich jak odłamki.
- Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: W przypadku dyskomfortu lub nietypowego zachowania wkładek należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i wizualnie sprawdzić stan wkładu pod kątem uszkodzeń.
- Numer seryjny produktu: SDOME-RO20250416001
- Deklaracja zgodności: Niniejszy produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami i przepisami Unii Europejskiej.

PAKIET ZAWIERA: 1 parę wkładek z wbudowaną baterią, pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający USB-C – USB-A, instrukcję obsługi

UŻYTKOWANIE

Regulacja rozmiaru wkładki

Przed skróceniem wkładki należy dokładnie zmierzyć długość buta i porównać ją z rozmiarem wkładki.

Zalecamy stopniowe skracanie wkładki w niewielkich odcinkach i regularne sprawdzanie jej w bucie, aby uniknąć niepotrzebnego skrócenia.

Wkładkę można skrócić tylko do zaznaczonej linii cięcia na spodzie. Każda regulacja poza tą linią może spowodować nieodwracalne uszkodzenie systemu ogrzewania i unieważnienie gwarancji.




1. Baterie do wkładek

Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdź poziom naładowania wkładek. Jeśli bateria jest słaba, naładuj ją za pomocą dołączonego kabla zasilającego USB-C / USB-A.

Nigdy nie ładuj wkładek, gdy znajdują się w butach, i nie pozostawiaj ich podłączonych do zasilania bez nadzoru.

Stan ładowania jest sygnalizowany przez lampkę kontrolną. Podczas ładowania świeci się czerwona lampka kontrolna. Gdy lampka kontrolna na wkładce zmieni kolor na zielony, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana.

Przed użyciem należy naładować akumulator. Wskaźnik stanu baterii świeci się na czerwono podczas ładowania, a gdy zaświeci się na zielono, bateria jest w pełni naładowana.

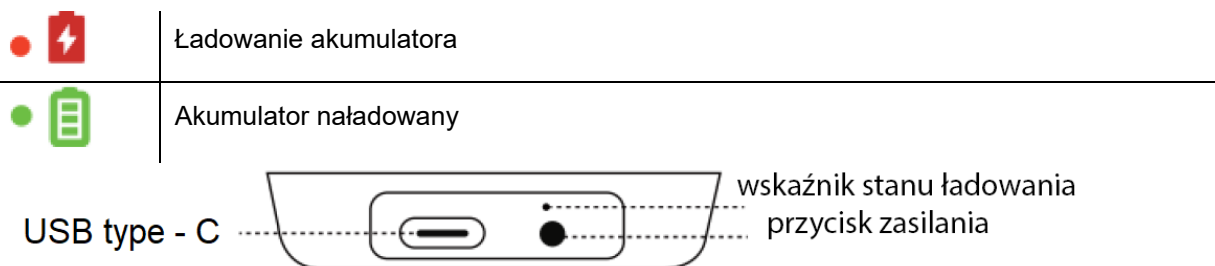


Wkładki są zasilane bateriami 2 x 2000 mAh / 3,7 V.

2. Włączanie/wyłączanie i wybór temperatury

Wkładki zasilane są baterią o pojemności 2000 mAh / 3,7 V. Po uruchomieniu wkładek poprzez długie naciśnięcie przycisku zasilania (zielona dioda LED na wkładkach zacznie powoli migać), naciśnij

również przycisk zasilania na pilocie . Następnie przyciskami wybierz żądaną temperaturę grzania (patrz grafika poniżej). Naciśnięciu przycisku towarzyszy zapalenie się białej diody LED na środku regulatora. Jeśli biała dioda LED nie zaświeci się podczas wyboru funkcji lub włączania/wyłączania, należy wymienić baterię.

H – wysoka temperatura	60 °C – 65 °C
M – średnia temperatura	50 °C – 55 °C
L – niska temperatura	40 °C – 45 °C

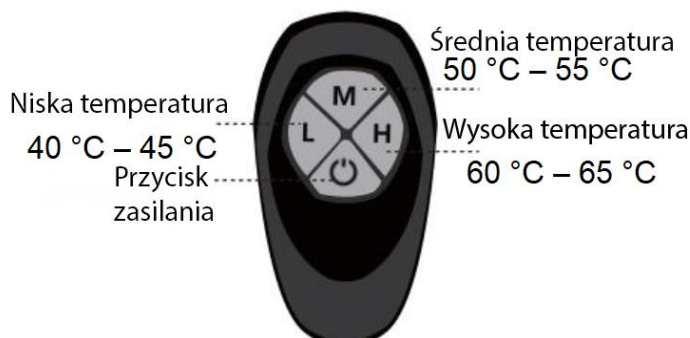

Zasilanie – włączanie/wyłączanie wkładek

Po naciśnięciu jednego z przycisków temperatury (H / M / L) zapala się biała dioda LED na środku kontrolera (sygnalizująca aktywny przekaz sygnału).

⚠ Jeśli po wybraniu trybu lub włączeniu nie zapala się biała dioda LED, prawdopodobnie bateria w pilocie jest wyczerpana. Wymień baterie na 2x CR2016.

Podczas pracy czerwona dioda na wkładce miga co 5 sekund, sygnalizując aktywne ogrzewanie. Aby wyłączyć wkładkę, naciśnij przycisk zasilania na kontrolerze.

Wkładki wyłączą się automatycznie po 15 sekundach bezczynności.

KONSERWACJA

Nie prać w pralce. Zalecamy usuwanie zabrudzeń wilgotną szmatką i roztworem ciepłej wody z nieagresywnym detergentem.

	Nie czyścić chemicznie
	Suszyć płasko
	Nie suszyć w suszarce
	Nie wybielać
	Nie prasować
	Nie prać ręcznie

PAROWANIE Z NOWYM LUB ZAMIENNYM PILOTEM

1. Upewnij się, że wkładki są wystarczająco naładowane, a pilot działa. Po naciśnięciu dowolnego przycisku powinna zaświecić się biała dioda kontrolna na środku pilota.
2. Po pełnym naładowaniu włącz każdą wkładkę, naciskając przycisk zasilania. Zielona dioda LED na wkładkach zacznie powoli migać.
3. Naciśnij szybko trzy razy przycisk zasilania na wkładkach. Zielona dioda LED zmieni się w szybko migającą białą diodę LED, co oznacza, że wkładki są gotowe do sparowania.
4. Naciśnij jednocześnie przyciski „L” i „H” na pilocie. Po pomyślnym sparowaniu zielona dioda LED na wkładkach ponownie zacznie powoli migać.
5. Po zakończeniu parowania możesz użyć pilota, aby wybrać żądany tryb temperatury. Pilot będzie teraz działał tak samo jak oryginalny.

SPECYFIKACJA

Czas nagrzewania może się różnić w zależności od temperatury otoczenia.

Zasilanie	Czas pracy	Temperatura wewnętrzna	Ogrzewany obszar
Akumulator 2000 mAh / 3,7 V	3 – 7,5 ok. godzin	40 - 45 °C około 6,5 - 7,5 godz. 50 - 55 °C około 4 – 5,5 godzin. 60 - 65 °C około 3 – 3,5 godzin.	Wszystkie palce + górna część wkładki

OPAKOWANIE ZAWIERA

1 para wkładek z wbudowaną baterią, kontrolerem i kablem do ładowania

Skład materiału podgrzewanej wkładki

Wierzch: 100% elastan (dzianina lycra)

Podszewka: pianka EVA

Podstawa wkładki: pianka poliuretanowa (PU) (OrthoLite®)

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Prawidłowa utylizacja chroni środowisko i źródła naturalne. Co więcej, możesz pomóc chronić ludzkie zdrowie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, zapytaj miejscowe władze, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, a oddaj je do punktu recyklingu.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

