


INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 25881 Tylne światło rowerowe z alarmem i kierunkowskazami inSPORTline Suryah

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

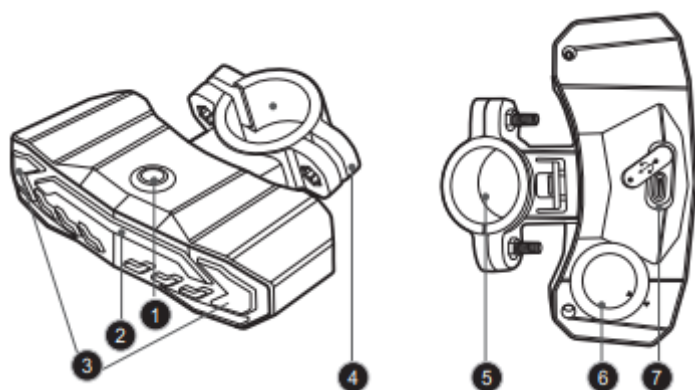

1. Parowanie / rodzaj światła

2. Czerwone światło

3. Żółte światło / kierunkowskazy

4. Uchwyt

5. Uchwyt do sztycy 27 - 40 mm

6. Alarm

7. Port USB-C 5V



Światło przednie



Klakson



Światło kierunkowskazu lewe



Światło kierunkowskazu prawe




Światło tylne



Alarm

MONTAŻ LAMPKI

Do montażu wymagana jest sztyca o średnicy 27-40 mm i dostępnej wysokości 5-10 cm.

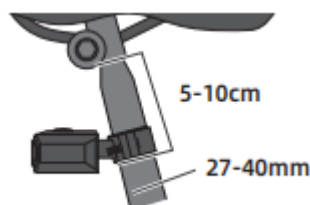


Umieść silikonową tuleję na sztycy siodełka.

Umieść uchwyt na silikonowej tulei, a następnie zabezpiecz śrubą. Nie dokręcaj zbyt mocno.


Przymocuj tylne światło z alarmem do uchwytu.

Po przymocowaniu tylnego światła do uchwytu trudno je usunąć. Aby je usunąć, musisz odkręcić dwie śruby na uchwycie.

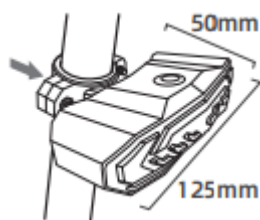

MONTAŻ PILOTA

Przymocuj uchwyt kontrolera do kierownicy za pomocą silikonowej tulei i śrub. Następnie zamocuj kontroler do uchwytu tak, aby przyciski [🔒🔒] były skierowane w stronę użytkownika.

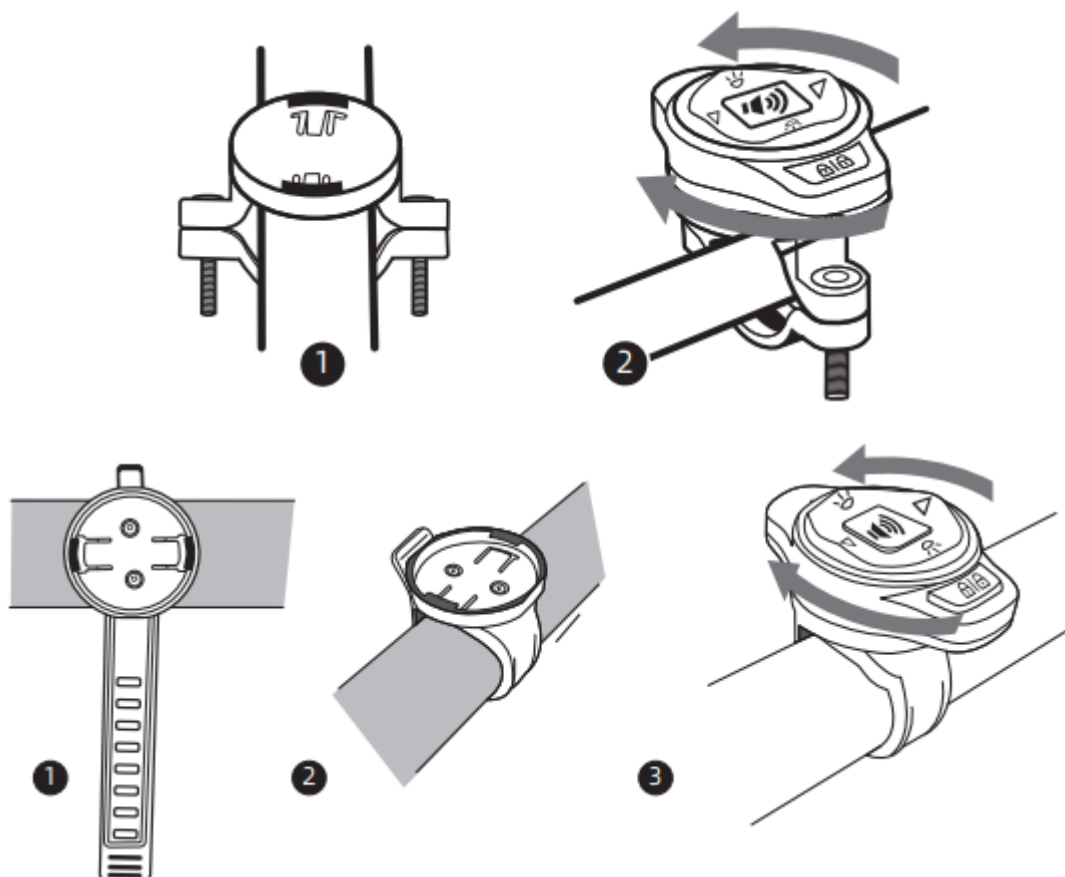

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem urządzenie należy naładować. (Niektóre typy szybkich ładowarek nie są kompatybilne)

Naciśnij przycisk lub , aby zmienić typ oświetlenia: wolne miganie - pulsujące - migające - światło ciągłe - światło ostrzegawcze - wyłączone.

Światło miga podczas włączania/wyłączania.

Liczba diod na prawym kierunkowskazie pokazuje aktualny stan akumulatora: 4 diody w pełni naładowane, 3 diody 70%, 2 diody 40%, 1 dioda 15%. Jeżeli pojemność akumulatora spadnie do 15%, należy go jak najszybciej naładować.

Powolne miganie i pulsowanie to inteligentne tryby światła, które automatycznie uruchamiają się / dostosowują jasność zgodnie z oświetleniem otoczenia. Jeśli zatrzymasz się na dłużej niż 30 sekund, światło w tych trybach automatycznie się wyłączy. Jeśli zaczniesz jechać, wibracja ponownie uruchomi światło.

Jeśli chcesz używać światła bez trybu inteligentnego, wybierz migające, stałe światło lub światło ostrzegawcze. Na te tryby nie ma wpływu światło otoczenia ani wibracje.

Światła tylne (oprócz świateł awaryjnych) będą świecić na czerwono przez 2 sekundy podczas hamowania. (jeśli włączone).

Kierunkowskazy

Naciśnij przyciski , aby włączyć kierunkowskaz. Po naciśnięciu tylne światło włączy odpowiednią kontrolkę, czemu będzie towarzyszył sygnał dźwiękowy.

Kontrolka zgaśnie po 2 minutach.

Klakson

Naciśnij przycisk , aby uruchomić klakson.


Przytrzymując przycisk  przez 5 sekund możesz wybrać jeden z 3 rodzajów melodii.

Alarm

Naciśnij przycisk  aby włączyć/wyłączyć alarm. Alarmowi towarzyszy sygnał dźwiękowy. Po uruchomieniu alarm wykrywa wibracje. Jeśli alarm wykryje wibracje, sygnał dźwiękowy będzie słyszalny przez 2 sekundy. Jeśli wibracje zostaną ponownie wykryte w ciągu 2-12 sekund, sygnał dźwiękowy będzie słyszalny przez 30 sekund. Po uruchomieniu alarmu pozostałe przyciski są nieaktywne.


Wyłączanie alarmu

Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wyłączyć/zatrzymać alarm.

Po uruchomieniu alarmu naciśnij jednocześnie przyciski , aby go wyłączyć.


Czułość wibracji i głośność dzwonka

Aby wejść do ustawień, alarm musi być wyłączony.

Aby wejść do ustawień naciśnij jednocześnie przyciski .

Za pomocą przycisków  można ustawić 7 poziomów intensywności wibracji.

Za pomocą przycisku  można ustawić 3 poziomy głośności.

Możesz wyjść z ustawień, naciskając przyciski  lub nie wykonując żadnej czynności przez 10 sekund.

Parowanie lampki z pilotem

Lampka i pilot są sparowane w fabryce.

Jedno światło może być sparowane z maksymalnie 8 kontrolerami, jeśli limit zostanie przekroczony, najstarszy sparowany kontroler zostanie usunięty.

Wyłącz światło i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a światło przełączy się w tryb parowania.

Naciśnij dowolny przycisk na kontrolerze, światło wyda sygnał dźwiękowy. Parowanie powiodło się.

Jeśli kontroler i lampka nie zostaną sparowane w ciągu 30 sekund, tryb parowania zostanie wyłączony.

Można sparować jeden kontroler jednocześnie.


Usuwanie pilota (na własne ryzyko)

Wyłącz światło i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a światło przejdzie w tryb parowania. Przytrzymaj przycisk przez 7 sekund. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, a wszystkie piloty zostaną usunięte.

Ładowanie i wymiana baterii

Możesz ładować lampkę za pomocą portu USB-C. Aktualny stan baterii jest wyświetlany na prawym kierunkowskazie. Lampę można używać podczas ładowania z powerbanku.

Aby wymienić baterię w pilocie, wyjmij pilota z uchwytu i odkręć śruby z pokrywy. Zwróć uwagę na biegunowość baterii. Po wymianie baterii załóż i zabezpiecz pokrywę, a następnie przymocuj pilota do uchwytu.

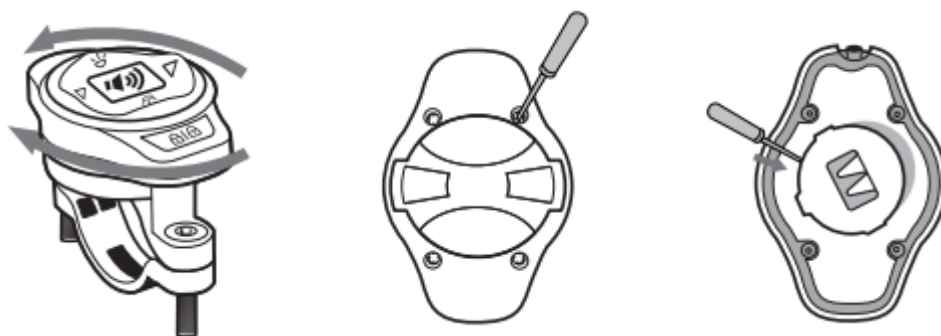

PARAMETRY

Bateria lampki	3.7 V bateria litowa
Port ładowania lampki	USB-C 5V
Bateria pilota	CR2032
Częstotliwość	433.92 MHz
Zasięg	30 – 60 m
Odporność na wodę	IP 65
Temperatura pracy	-40 ~ +70 °C
Wilgotność pracy	< 80%
Temperatura przechowywania	-40 ~ +70 °C

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

