



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 2721 Stoper inSPORTline SW Profi Dual Chrono



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
CZAS	4
CHRONOGRAF	4
PODWÓJNY CHRONOGRAF	5
DANE CHRONOGRAFU	5
TIMER	6
INTERWAŁ	6
ALARM	7
PACER	7
ZESTAWIENIE	7
KONSERWACJA	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	9


WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup tego nowego stopera, który może być przydatny w różnych sytuacjach. Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności.

TIME	Wyświetla czas (miesiąc, dzień, dzień tygodnia)
CHRONOGRAPH	Mierzy upływ czasu i pozwala wyświetlić czas podziału lub okrążenia.
CHRONO DUAL	Mierzy upływający czas jednocześnie z 2 chronometrów obok siebie.
CHRONO DATA	Przeglądaj każdy bieg i okrążenia, pokazując całkowity, najlepszy i średni czas.
TIMER	Wygodnie odliczaj czas w dół (i w górę).
INTERVAL	Mierzy czas w odstępach z ustawianymi pętlami i czasem odpoczynku.
ALARM	Codzienny budzik z możliwością ustawienia jednym dotknięciem przełącznika ON / OFF.
PACER	Możliwość ustawienia w zakresie od 10 do 240.
TALLY	Łatwe liczenie wyników.


	S1 + Tryby przewijania + Potwierdź + Start / Stop chronometr 1
	S2 + Zmniejsz cyfry + Podziel + Wyczyść dane + Przeglądaj biegi + Start / Stop Chronometr 2 + Wprowadź ustawienia
	S3 + Zwiększ cyfry + Start / Pauza / Koniec + Przechowuj dane chronometru + Przeglądaj dane + Alarm Wł. / Wył. + Pacer Wł. / Wył. + Przełącz czas 1 i czas 2
	S4 + Podświetlenie

CZAS

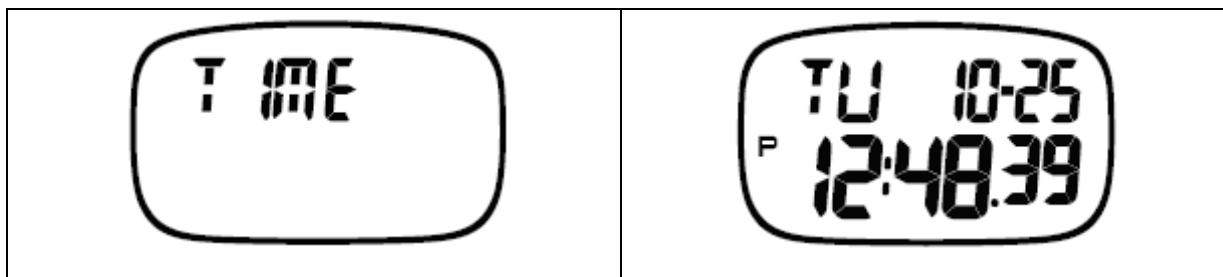

- Naciśnij S3, aby przełączyć czas 1 i 2.
- Aby ustawić TIME: Naciśnij S1, aby przejść do trybu czasu, o ile jeszcze go nie ma.
- Naciśnij i przytrzymaj S2 przez 2 sekundy, aby wprowadzić ustawienia. Czas 1 (T1) zaczyna migać. Przełącz za pomocą S3, aby wybrać Czas 1 lub 2. Naciśnij S1, aby potwierdzić i przejść do godzin.
- Naciśnij S3, aby zwiększyć, a S2, aby zmniejszyć cyfry. Przytrzymaj przycisk, aby szybko przewijać. Naciśnij S1, aby potwierdzić. Ta sama metoda ustawienia jest stosowana do minut, sekund, roku, miesiąca i dnia (naciśnij S2 lub S3, aby zresetować sekundy). Naciśnij S1, aby potwierdzić.
- Naciśnij S3, aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy lub format 12/24 godzinny. Jeśli wybrano format 24-godzinny, nie będzie symbolu AM / PM. Naciśnij S1, aby potwierdzić.

CHRONOGRAF

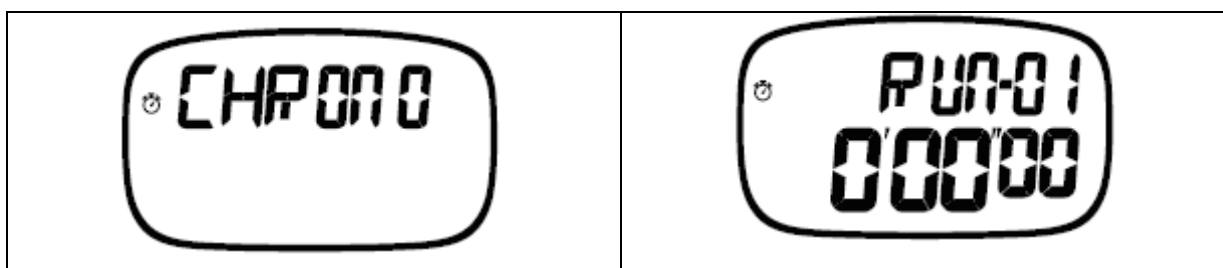


Mierzy i rejestruje czasy okrążeń i czasy podziału do 100 okrążeń za pomocą najszybszego alarmu okrążenia.

- Naciśnij S3. Wyświetlenie czasu okrążenia / podziału rozpoczyna się od 1/100 sekundy, następnie sekund, a następnie minut. Jeśli skumulowany czas w trakcie biegu sięga do godzin, godziny, które upłynęły, pojawiają się nad głównym wyświetlaczem i zastępują 1/100 sekundy na wyświetlaczu dodatkowym.
- Górny rząd cyfr wyświetla czas okrążenia, a dolny wiersz cyfr wyświetla czas podziału. Aktualny numer okrążenia będzie migał w górnym rzędzie.
- Za każdym razem, gdy skończysz jedno okrążenie, naciśnij S2, aby zarejestrować czas okrążenia. Bieżące zarejestrowane okrążenie będzie migać przez 2 sekundy. Aby uzyskać jak najszybsze okrążenie, FASTEST będzie migał w górnym rzędzie przez 2 sekundy.
- Górny rząd cyfr powróci, aby pokazać czas, jaki upłynął do następnego okrążenia po mignięciu. Dolny rząd cyfr będzie wyświetlał nieprzerwanie czas podziału.
- Naciśnij przycisk S3, aby wstrzymać / zatrzymać zegarek. Napis PAUSE będzie migać naprzemiennie. Możesz nacisnąć S2, aby wznowić stoper, lub możesz nacisnąć S3, aby zakończyć stoper.


- Jeśli chcesz przechowywać dane chronografu, przytrzymaj przycisk S3 przez 2 sekundy i pojawi się komunikat czy zachować dane STORE DATA. Przejdzie do kolejnego uruchomienia po zapisaniu danych (tylko po zakończeniu sesji).
- Jeśli chcesz wyczyścić dane, możesz przytrzymać S2 przez 2 sekundy, aby wyczyścić dane chronografu. Monit "CLEAR DATA" wyświetli się, gdy przytrzymasz klawisz i wróci do RUN-01.
- Należy pamiętać, że WSZYSTKIE dane w danych Chronografu zostaną usunięte, a wyświetlacz powróci do RUN-01.

PODWÓJNY CHRONOGRAF

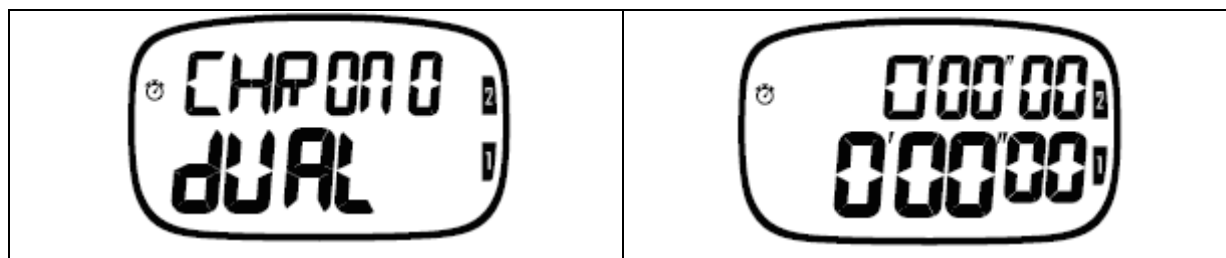


- Mierzy i rejestruje dwa okrążenia jednocześnie obok siebie.
- Naciśnij S3, aby uruchomić oba. Chronograf 1 i 2 będą działać w tym samym czasie.
- Naciśnij S1, aby zatrzymać / uruchomić Chronograf 1. Naciśnij S2, aby zatrzymać / uruchomić Chronograf 2.
- Naciśnij S3, aby zakończyć obie sesje.
- Naciśnij i przytrzymaj S3, aby zachować dane. Naciśnij S2, aby wyczyścić bieżącą sesję.
- Aby zakończyć sesję, zapisz dane lub wyczyść dane i przejdź do następnego trybu. Zarówno Chronograf 1, jak i Chronograf 2 muszą być wstrzymane.

DANE CHRONOGRAFU

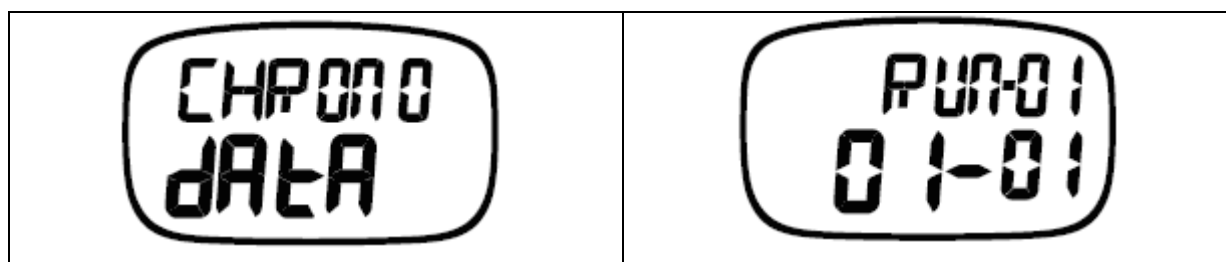


- Wywoływanie czasów okrążeń i podziału dla każdego pojedynczego przejazdu, czasu okrążenia, czasu całkowitego, najszybszego okrążenia i średniego czasu.
- Aby przywołać dane chronografu, naciśnij S2, aby przejrzeć liczbę przebiegów, które chcesz przywołać. Naciśnij S3, aby przeglądać dane z uruchomionej sesji.
- Naciśnij przycisk S3, aby przeglądać okrążenie danych według okrążeń, a sekwencja będzie następować: indywidualny czas okrążenia, całkowity czas, najlepszy czas okrążenia i średni czas okrążenia.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk S2, aby wyczyścić dane dla wyświetlonego bieżącego przebiegu.

TIMER

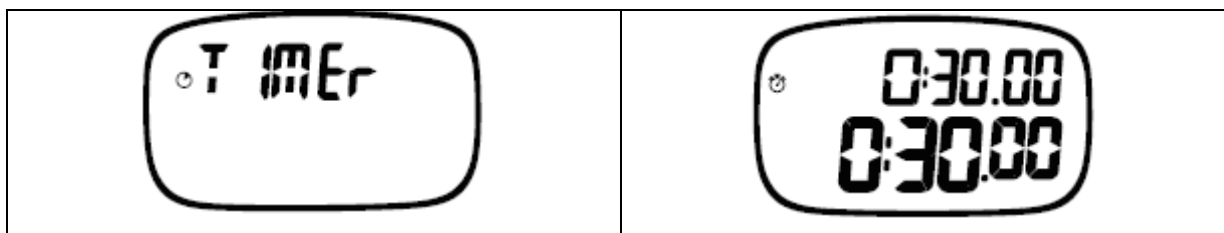


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk S2 przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Pojawi się komunikat HOLD / ADJUST na 1 sekundę. Cyfra godziny zacznie migać.
- Naciśnij S3, aby zwiększyć cyfrę, S2, aby zmniejszyć cyfrę. Przytrzymaj przycisk, aby szybko przewijać. Naciśnij S1, aby potwierdzić i przejść do regulacji minutowej, a następnie do sekund.
- Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk S3, aby rozpocząć odliczanie. Użyj S3, aby wstrzymać i wznowić odliczanie.
- Naciśnij S2, aby zresetować odliczanie.
- Gdy odliczanie osiągnie zero, stoper zacznie odliczać, aby zarejestrować, jak długi czas upłynął od zakończenia odliczania. Naciśnij S3, aby zatrzymać i S2, aby zresetować.
- Nastąpi ostrzeżenie na 5 sekund przed zakończeniem odliczania.

INTERWAŁ

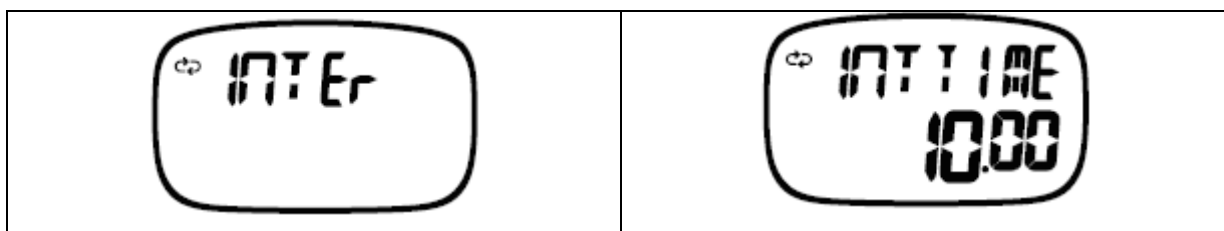


- Zarządzaj sesjami w odstępach czasu dzięki spersonalizowanym pętlom i czasowi odpoczynku.
- Naciśnij i przytrzymaj S2 przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania. Komunikat HOLD / ADJUST pojawi się na 1 sekundę. Cyfra godziny zacznie migać.
- Naciśnij S3, aby zwiększyć cyfrę, S2, aby zmniejszyć cyfrę. Przytrzymaj przycisk, aby szybko przewijać. Naciśnij S1, aby potwierdzić i przejść do minut, pętli, czasu odpoczynku.
- Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk S3, aby rozpocząć interwał.
- Gdy czas zostanie osiągnięty, czas odpoczynku zacznie odliczać. Jeśli czas odpoczynku minie, rozpoczyna się następna pętla.
- Naciśnij S3, aby w każdej chwili zatrzymać czas. Po wstrzymaniu naciśnij S2, aby zresetować, jeśli to konieczne.

ALARM

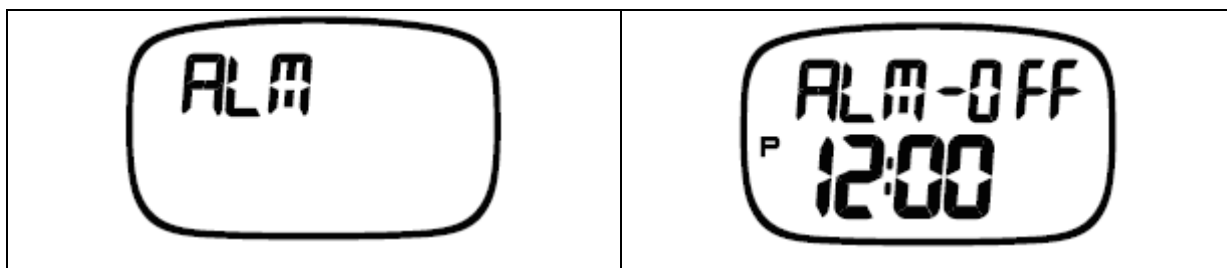


- Możesz przełączać pomiędzy ON / OFF, naciskając S3. Jeśli funkcja alarmu jest WŁĄCZONA, zostanie wyświetlona funkcja alarmu.
- Naciśnij i przytrzymaj S2 przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień. Komunikat HOLD / ADJUST pojawi się na 1 sekundę. Cyfra godziny zacznie migać.
- Naciśnij S3, aby zwiększyć cyfrę, S2, aby ją zmniejszyć. Przytrzymaj przycisk, aby szybko przewijać. Naciśnij S1, aby potwierdzić i przejść do minimalnej regulacji.
- Po zakończeniu wszystkich regulacji naciśnij przycisk S1, aby opuścić tryb ustawień. Alarm zostanie automatycznie włączony po zakończeniu ustawień.
- Alarm będzie emitowany przez 30 sekund po włączeniu funkcji alarmu. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk alarmu.

PACER

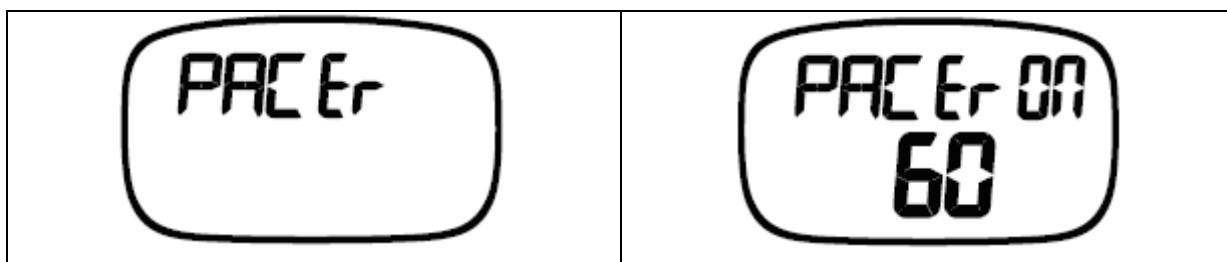

- Naciśnij klawisz S3, aby włączyć / wyłączyć.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk S2 przez 3 sekundy, aby wybrać częstotliwość prędkości. 10-20-30-40-60-70-80-100-120-180-240
- Naciśnij przycisk S3, aby przewinąć do przodu lub S2, aby przewinąć do tyłu. Naciśnij S1, aby potwierdzić i wyjść.

ZESTAWIENIE

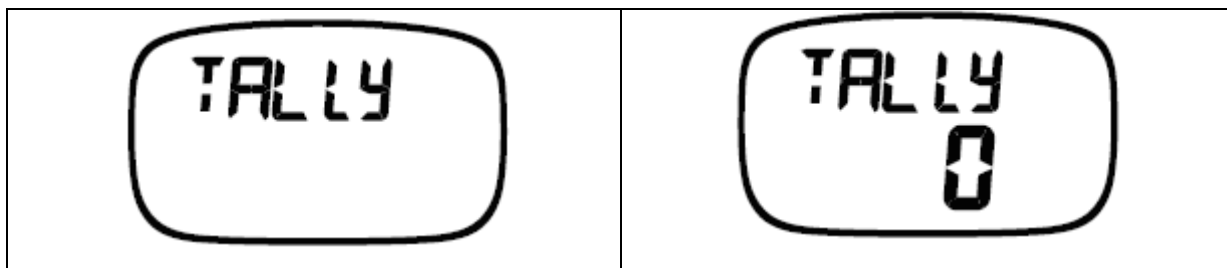

- Zliczaj wszystko, wszystko z funkcją TALLY.
- Naciśnij S2 lub S3, aby policzyć.
- Naciśnij jednocześnie S2 i S3, aby zresetować.

KONSERWACJA

- Nigdy nie próbuj rozbierać ani naprawiać urządzenia.
- Chroń go przed ekstremalnymi temperaturami, wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Ten produkt można wytrzeć lekko zwilżoną ściereczką. Możesz użyć łagodnego mydła do czyszczenia trudnych zabrudzeń.
- Trzymaj z dala od chemikaliów takich jak: benzyna, rozpuszczalniki, aceton, alkohol, środki odstraszające owady itp.
- Przechowuj go tylko w suchym i czystym miejscu.
- Chroń je przed cieczami z włosów lub skóry i podobnymi środkami. Mogą uszkodzić plastikowe elementy. Jeśli taki kontakt wystąpił, należy go natychmiast zetrzeć suchą i miękką ściereczką.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756