



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 27326 Czterokołowy wózek elektryczny inSPORTline
Antun**



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
MONTAŻ.....	4
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	5
OBSŁUGA	6
STEROWANIE.....	6
WYMIANA OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW	10
ŁADOWANIE AKUMULATORA.....	10
PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA	10
PRZED UŻYCIEM	11
AKUMULATOR.....	11
PARAMETRY	12
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	12
OCHRONA ŚRODOWISKA	13
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13
KSIĄŻKA SERWISOWA.....	15

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed rozpoczęciem jazdy zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami. Limit wieku i sposób użycia mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązkiem użytkownika jest wcześniejsze zapoznanie się z przepisami.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu.
- Nie używaj wózka, jeśli widoczne są na nim ostre krawędzie.
- Nigdy nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu, tabletek lub narkotyków.
- Przed jazdą sprawdź, czy hamulce i światła działają prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.
- Każdy nowy użytkownik musi zostać zaznajomiony z prowadzeniem i użytkowaniem czterokołowca.
- Nigdy nie modyfikuj konstrukcji lub silnika w celu zwiększenia wydajności, wszelkie modyfikacje spowodują unieważnienie gwarancji.
- Przed jazdą ustaw lusterka tak, aby widzieć za sobą.
- Zawsze skupiaj całą uwagę na prowadzeniu pojazdu.
- Nie używaj telefonu komórkowego ani słuchawek podczas jazdy.
- Przed jazdą sprawdź poziom naładowania akumulatora.
- Skuteczność hamowania jest zmniejszona na mokrych nawierzchniach, należy zawsze hamować powoli i mieć wystarczająco dużo czasu, aby się zatrzymać.
- Nagłe hamowanie może spowodować utratę równowagi i upadek.
- Przed jazdą ustaw siedzisko w wygodnej pozycji, abyś mógł wygodnie sterować wózkiem.
- Jedź płynnie, unikaj nagłych zmian prędkości.
- Nie parkuj wózka bez zabezpieczenia podczas deszczu lub w miejscu nasłonecznionym.
- Nie zatrzymuj się na stromym wzniesieniu.
- Jedź tylko po utwardzonym terenie.
- Nie ładuj wózka bez nadzoru.
- Chroń przed deszczem i wodą.
- Nigdy nie zostawiaj uruchomionego wózka lub z kluczykiem w stacyjce bez nadzoru.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci, jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci, zapobiegać nieuprawnionemu użyciu.
- Jeśli chcesz używać wózka w normalnym ruchu drogowym, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi jego przydatności.
- Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej musi zawsze towarzyszyć inna osoba.
- Skonsultuj się z lekarzem w sprawie stanu zdrowia umożliwiającego prowadzenie pojazdu.
- Jeśli wózek nagle przyspieszy lub zwolni albo wystąpi jakakolwiek inna nieprawidłowość, należy natychmiast przerwać jazdę.
- Wózek jest przeznaczony tylko dla jednej osoby jednocześnie.

- W przypadku ograniczonej widoczności należy nosić kamizelkę odblaskową lub odzież z elementami odblaskowymi.
- Odpowiedni dla osób w wieku 18 lat i starszych.

MONTAŻ


Krok 1

Wyjmij wszystkie części z opakowania. Sprawdź czy wjąłeś wszystkie części: kluczyki (zapłon, bagażnik), pilot, ładowarkę, lusterka, zagłówek, kufer.



Krok 2

Naciśnij zabezpieczenie oparcia i przesun zagłówek.

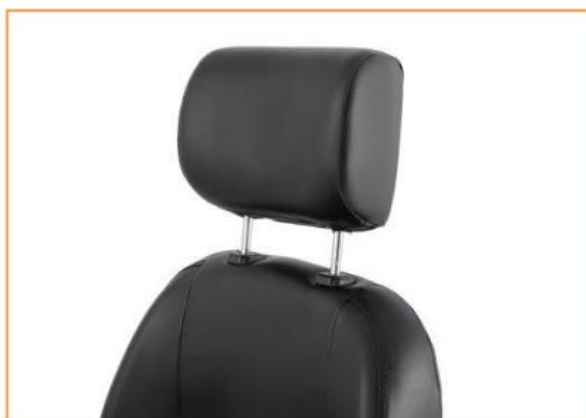

Krok 3

Otwórz kufer i przymocuj go za pomocą 5 śrub i nakrętek.



Krok 4

Przykręć lusterka zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W razie potrzeby dokręć kluczem.



Krok 5

Otwórz schowek pod siedzeniem, przekręć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ustaw wyłącznik zasilania w pozycji ON.

Z tyłu hulajnogi, pomiędzy kołami zabezpieczającymi, znajduje się dźwignia, która jest przymocowana z boku silnika. Przed jazdą upewnij się, że dźwignia jest wciśnięta.



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



- | |
|------------------------------|
| 1. Lusterka |
| 2. Dźwignia hamulca |
| 3. Światła LED |
| 4. Kierunkowskazy |
| 5. Boczne światła odbłaskowe |
| 6. Opona bezdętkowa |
| 7. Zagłówek |
| 8. Podłokietnik |
| 9. Kufer |
| 10. Światło tylne |

OBSŁUGA



1. Światła drogowe / światła mijania	8. Przełącznik reflektorów
2. Dźwignia hamulca tylnego	9. Bieg wsteczny
3. Kontrolki	10. Zapłon
4. Klakson	11. Przebieg
5. Tryb prędkości	12. Wyświetlanie prędkości
6. Dźwignia hamulca przedniego	13. Wyświetlacz baterii
7. Przepustnica	

STEROWANIE

Wózek można uruchomić na 2 sposoby, ręcznie lub za pomocą pilota. Po uruchomieniu w jeden sposób należy go wyłączyć w ten sam sposób.

1. Ręcznie: Aby rozpocząć, włóż kluczyk do stacyjki i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Obróć kluczyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyłączyć.
2. Pilot: Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć | ⚡)
- Naciśnij raz, aby wyłączyć | 🔒).

JAZDA

Aby rozpocząć, przekręć przepustnicę na prawym uchwycie. Zawsze płynnie kontroluj prędkość.

Użyj obu hamulców, aby zwolnić i zatrzymać się. Zawsze hamuj stopniowo, unikaj nagłych zatrzymań, jeśli to możliwe. Elektryczny układ hamulcowy zapobiega uruchomieniu silnika w przypadku użycia hamulców.

Należy pamiętać, że zwalnianie i jazda po mokrej lub śliskiej nawierzchni może wydłużyć drogę hamowania. Droga hamowania wydłuża się nawet podczas zjazdu. Zawsze utrzymuj prędkość pod kontrolą.

Podczas jazdy możesz ustawić 3 tryby prędkości z różnymi prędkościami maksymalnymi:

[1] - 6km/h, [2] - 12km/h [3] - 25km/h

ALARM

Alarm reaguje na nieautoryzowany ruch. Alarm uruchamiasz lub wyłączasz naciskając przycisk  na pilocie.

Pilot zasilany jest 1 baterią CR2032.



1. Włączenie alarmu

2. Sygnał akustyczny

3. Wyłączenie alarmu

4. Naciśnij 2x, aby rozpocząć

REGULOWANE CZĘŚCI

Pozycja siodełka

Podnieś dźwignię, aby przesunąć siedzisko. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji zwolnij dźwignię.



Pozycja oparcia

Podnieś dźwignię regulacji oparcia. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji zwolnij dźwignię.



Pozycja podłokietnika

Kąt podłokietnika można regulować za pomocą dźwigni znajdującej się pod podłokietnikiem.



Parking

Naciśnij hamulec, a następnie przycisk na górze dźwigni. Aby zwolnić, naciśnij ponownie dźwignię, a następnie przycisk.



Schowki

Wózek posiada kilka schowków (pod siedzeniem, kufer i schowek przy kierownicy)



Uchwyt na kulę

Uchwyt na kulę można przymocować do ramy pod kuferem za pomocą śrub. Uchwyt na kulę można umieścić po lewej lub prawej stronie, w zależności od potrzeb.



VIN

Numer VIN znajduje się pod osłoną na ramie. Aby znaleźć numer, należy zdjąć plastikową osłonę.



Czułość hamulca

Możesz regulować czułość hamulców za pomocą nakrętki na hamulcach, patrz zdjęcie. Za pomocą odpowiednich narzędzi można dokręcić nakrętkę (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, hamulec będzie napięty) lub poluzować nakrętkę (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, hamulec będzie luźniejszy)

Zawsze ustawiaj taką samą czułość hamulców dla obu hamulców. Przed jazdą zawsze sprawdzaj działanie i skuteczność hamulców.





WYMIANA OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW

Wymień olej zgodnie z poniższą tabelą. Stosować olej przekładniowy 85W-90, 120 – 130 ml.

Umieść pojemnik pod skrzynią biegów. Poluzuj i odkręć śrubę spustową. Następnie poluzuj również śrubę napełniania. Po spuszczeniu oleju zakręć śrubę spustową. Wlać 120-130 ml oleju przekładniowego 85W-90 do skrzyni biegów. Wkręć śrubę wypełniającą. Przed jazdą upewnij się, że skrzynia biegów nie wydaje nietypowych dźwięków lub nie wycieka olej.

1. Śruba do napełniania

2. Śruba spustowa

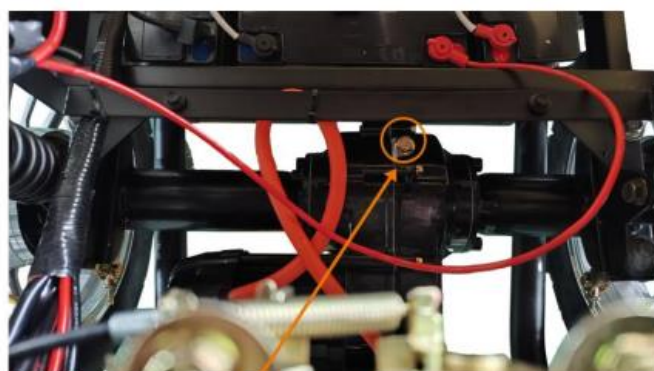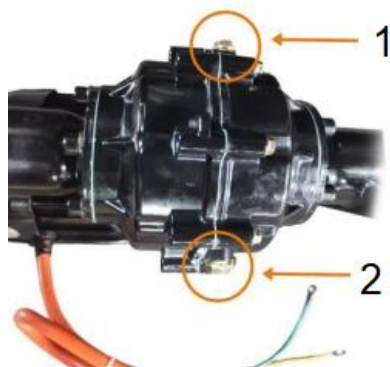

1



2

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Przed pierwszą jazdą akumulator należy naładować. Podłącz ładowarkę do akumulatora, a następnie do sieci. Podczas ładowania wskaźnik ładowarki świeci się na czerwono. Gdy tylko akumulator zostanie naładowany, zaczyna świecić na zielono. Czas ładowania baterii wynosi 8-10 godzin. Nie pozostawiaj ładującego się wózka bez nadzoru. Nie przykrywaj ani nie umieszczaj ładowarki na łatwopalnych materiałach lub przedmiotach przewodzących prąd. Ładuj w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Zanieczyszczenia powierzchniowe przecierać wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości nieagresywnego środka czyszczącego. Następnie osusz wózek.

- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Przed jakąkolwiek konserwacją wyłącz wózek głównym wyłącznikiem.
- Aby chronić akumulator, po każdej jeździe i późniejszym przechowywaniu należy wyłączyć główny wyłącznik wózka.
- Jeśli nie planujesz używać wózka przez dłuższy czas, regularnie ładuj go (raz w miesiącu).
- Wózek należy przechowywać w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Uważaj, aby woda nie dostała się do elektrycznych części wózka.
- Nie czyść wózka myjkami wysokociśnieniowymi.
- Wymień olej w skrzyni biegów, korzystając z poniższej tabeli:

Pierwsza wymiana po 1000 km lub w ciągu 2 lat od daty sprzedaży
Następna wymiana po 4000 km lub w ciągu 2 lat od pierwszej wymiany oleju
Następna wymiana oleju następuje albo po przejechaniu 4000 km, albo w ciągu 2 lat od poprzedniej wymiany oleju

Sprawdź stan oleju, w razie potrzeby wymień olej, jeśli wózek nie był używany dłużej niż 4 miesiące

PRZED UŻYCIEM

Przed jazdą sprawdź poniższe:

- Funkcjonalność hamulców, świateł, ruch i luz na kierownicy itp.
- Sprawdź prawidłowe ciśnienie i stan opon.
- Ustaw siedzenie we właściwej pozycji.
- Sprawdź stan naładowania baterii.

AKUMULATOR

6-miesięczna gwarancja na akumulator – gwarantujemy, że pojemność nominalna akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

- W celu prawidłowego działania i bezpiecznego użytkowania akumulatora należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub wyczuwalny jest nietypowy zapach, natychmiast przestań ją używać.
- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz akumulatora, którego żywotność przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg wózka zostanie zmniejszony.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj ciał obcych do akumulatora.
- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Bateria może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.
- Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Podczas prowadzenia pojazdu przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji.
- Akumulator można ładować w sposób ciągły.
- Idealna temperatura ładowania akumulatora wynosi od +10°C do +30°C.
- Jeśli używasz baterii przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. Jest to normalny stan akumulatora.
- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest mniejszy.

- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.

PARAMETRY

Silnik:	60V 1000W	Wysokość prześwitu:	11 cm
Bateria:	60V 20 Ah kwasowo-ołowiowy	Szerokość koła:	40 cm
Hamulce:	Hamulce bębnowe	Głębokość siedziska:	45 cm
Koła:	16" bezdętkowe	Szerokość siedziska:	45 cm
Maks. prędkość:	25 km/h*	Maks. nośność:	150 kg
Zasięg na 1 ładowaniu:	40-50 km*	Waga netto:	126 kg
Czas ładowania:	8 – 10 a.m.	Waga całkowita:	148 kg
Wymiary:	165*69*108 cm	Maks. Nachylenie terenu:	20°

* Maksymalna prędkość i zasięg hulajnogi zależy od stanu naładowania akumulatora, obciążenia, terenu, warunków pogodowych itp.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wózek nie jeździ	Zapłon nie jest włączony	Przekręć klucz
	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
	Akumulator nie jest podłączony	Sprawdź podłączenie akumulatora
	Wyłącznik automatyczny nie jest włączony	Ustaw wyłącznik automatyczny w pozycji ON
	Dźwignia przyspieszenia nie jest załączona	Upewnij się, że dźwignia jest włączona
	Błąd silnika	Sprawdź połączenia i stan silnika
	Awaria przepustnicy	Sprawdź połączenie lub wymień przepustnicę
	Awaria sterownika	Sprawdź połączenie lub wymień sterownik
Niestandardowy dźwięk silnika	Uszkodzony silnik	Wymień silnik
Wózek nie zwalnia po zwolnieniu gazu	Przepustnica nie działa	Wymień przepustnicę
	Awaria sterownika	Wymień sterownik
Wózek zwalnia	Niski poziom baterii	Naładuj baterię
	Uszkodzony akumulator	Wymień baterię
	Uszkodzona przepustnica	Uszkodzona przepustnica
Niski zasięg na jednym ładowaniu	Niskie ciśnienie w oponach	Napompuj do 40 PSI
	Niski poziom baterii	Naładuj baterię
	Uszkodzony akumulator	Wymień baterię
	Przeciążenie wózka	Zmniejsz obciążenie
	Złe warunki jazdy	
Nierównomiernie zużyte koła	Niskie ciśnienie w oponach	Napompuj do 40 PSI

Układ kierowniczy jest sztywny	Nierówne ciśnienie w oponach	Wyreguluj ciśnienie w oponach
	Przeciążenie hulajnogi	Zmniejsz obciążenie
Bateria się nie ładuje	Złe gniazdko	Sprawdź zasilanie lub użyj innego gniazdko
	Złe połączenie zewnętrzne	Sprawdź połączenie
	Złe okablowanie wewnętrzne	Sprawdź połączenie
	Uszkodzona ładowarka	Wymień ładowarkę
	Uszkodzony akumulator	Wymień akumulator

Nie dokonuj żadnych napraw ani serwisów jeśli nie posiadasz wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Zawsze używaj profesjonalnych narzędzi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy



KSIĄŻKA SERWISOWA

Data	Zadanie	Pieczętka i podpis
	Wymiana oleju w skrzyni biegów ☐ Kontrola części mechanicznych ☐ Inne:	
	Wymiana oleju w skrzyni biegów ☐ Kontrola części mechanicznych ☐ Inne:	
	Wymiana oleju w skrzyni biegów ☐ Kontrola części mechanicznych ☐ Inne:	
	Wymiana oleju w skrzyni biegów ☐ Kontrola części mechanicznych ☐ Inne:	