



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 27705 Wodny masażer do stóp inSPORTline Klarispa



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PARAMETRY	4
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
UŻYTKOWANIE	4
STEROWANIE.....	5
Włącznik zasilania na urządzeniu	5
Pilot	5
CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE	7
OCHRONA ŚRODOWISKA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie podczas konserwacji i czyszczenia.
- Używaj urządzenie w pozycji siedzącej. Nigdy nie stawaj na urządzeniu.
- Nie próbuj odłączać urządzenia od gniazdka, gdy masz mokre ręce. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli doznałeś urazu nogi lub stopy albo wracasz do zdrowia po operacji.
- Nie stosować podczas sesji dłuższych niż 30 minut. Zalecamy stosowanie produktu maksymalnie dwa razy dziennie (rano i wieczorem).
- Nie stosować, gdy jesteś śpiący, zmęczony lub zasypiasz.
- Zawsze odłączaj urządzenie po użyciu. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli jest podłączone.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła.
- Dzieci poniżej 18 roku życia, osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo oraz osoby starsze nie mogą używać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Osoby cierpiące na choroby skóry, urazy lub rekonwalescencja po operacji mogą używać urządzenia wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Do naprawy używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Naprawy może przeprowadzać wyłącznie upoważniony personel.
- Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak sauny czy łazienki.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, sprawdź je przed pierwszym użyciem.
- Nadmierne użytkowanie może spowodować przegrzanie i skrócić żywotność urządzenia.
- Urządzenie nie zastępuje opieki zdrowotnej.
- Tylko do użytku domowego.
- Aby uniknąć podrażnienia skóry, nie używaj urządzenia dłużej niż 60 minut.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Masaż nigdy nie powinien sprawiać dyskomfortu, jeśli czujesz ból lub masaż nie jest wygodny, natychmiast go przerwij.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.
- Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania należy ustawić wyłącznik zasilania w pozycji wyłączonej.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie stosować 30 minut przed i po posiłku.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu. Nie pozostawiaj wody w środku, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 0°C
- Przed podłączeniem zalać wodą. Można używać wody o temperaturze do +35°C.

- Bateria kontrolera: 1x bateria guzikowa CR2025.


OSTRZEŻENIE: Nigdy nie włączaj i nie używaj urządzenia, jeśli w jego wnętrzu nie ma wody.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczone do użytku medycznego. Dzieci mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej. To urządzenie nie jest zabawką.

PARAMETRY

Napięcie znamionowe	~ 230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	500 W
Pojemność	7 l


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

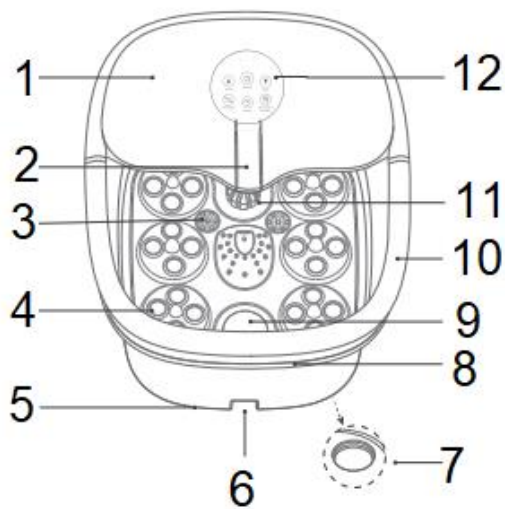

- | |
|-------------------------|
| 1. Panel |
| 2. Wspornik stopy |
| 3. Masaż bąbelkowy |
| 4. Wałki masujące |
| 5. Podstawa |
| 6. Przełącznik |
| 7. Nóżki antypoślizgowe |
| 8. Rama pokrywy |
| 9. Wyświetlacz |
| 10. Uchwyt |
| 11. Ogrzewanie |
| 12. Panel sterowania |

UŻYTKOWANIE

Zdejmij pokrywę i wysuń wspornik.

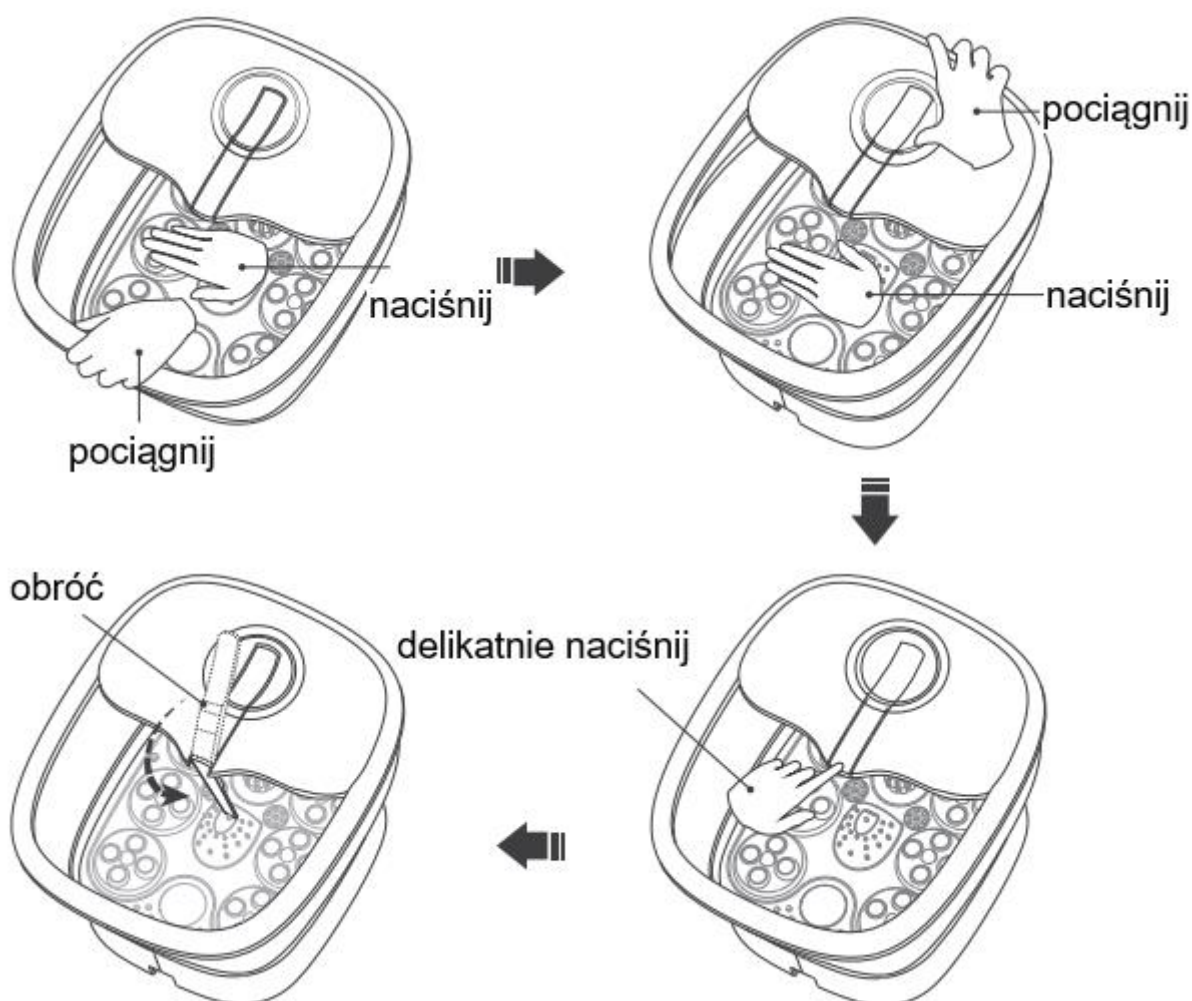

Dodaj wodę (7 l) o temperaturze $\pm 35^{\circ}\text{C}$. Podłącz do źródła zasilania. Włącz, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a następnie urządzenie przejdzie w tryb gotowości.

STEROWANIE


Włącznik zasilania na urządzeniu

Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie i rozpocząć ogrzewanie, rozpocznie się od domyślnej wartości 41°C .

Naciśnij kilkakrotnie, aby zwiększyć temperaturę ogrzewania do 43°C - 45°C - wył.


Po włączeniu masażera wyświetli się aktualna temperatura. Jeżeli temperatura wody przekroczy 52°C , urządzenie zostanie wyłączone i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Pilot

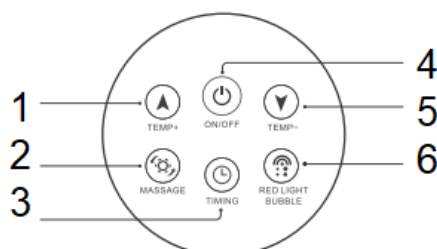

1. Temperatura +	4. Wyłącznik zasilania
2. Masaż	5. Temperatura -
3. Minutnik	6. Czerwone światło/bąbelki

Zasięg pilota wynosi 1 m pod kątem 90° od odbiornika.

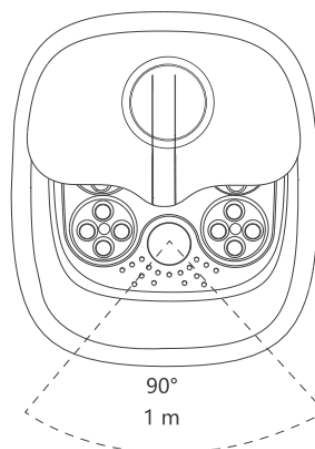

Włącznik (on / off)

Naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura wody, jeżeli masażer jest wyłączony, na wyświetlaczu pojawi się OF.

Jeżeli temperatura wody przekroczy 52°C, masażer zostanie wyłączony i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Ustawienie temperatury (temp + / -)

Domyślna wartość temperatury wynosi 41°C. Za pomocą przycisków + i – ustaw temperaturę na żadaną wartość. Temperaturę reguluje się w odstępach co 1°C. Maksymalna temperatura wynosi 48°C, minimalna temperatura wynosi 35°C.

Ogrzewanie będzie włączane lub wyłączane w zależności od temperatury wody i ustawionej temperatury. Wyłączeniu ogrzewania towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli różnica pomiędzy temperaturą wody a temperaturą ustawioną jest większa niż 2°C, włącza się ogrzewanie.

Ustawianie timera (czasu)

Wartość domyślna to 30 minut. Maksymalna wartość to 60 min, minimalna wartość to 10 min.

Czerwone światło / bąbelki (red light / bubble)


Naciśnij przycisk, aby przełączać się między czerwonym światłem a bąbelkami.

Ustawianie rodzaju masażu (massage)

Naciskając przycisk można wybrać jeden z trzech rodzajów masażu, cyklicznie naciskając przycisk.

Wymiana baterii

Wyciągnij uchwyt baterii i wymień baterię. Umieść baterię biegunem dodatnim (+) skierowanym w dół.

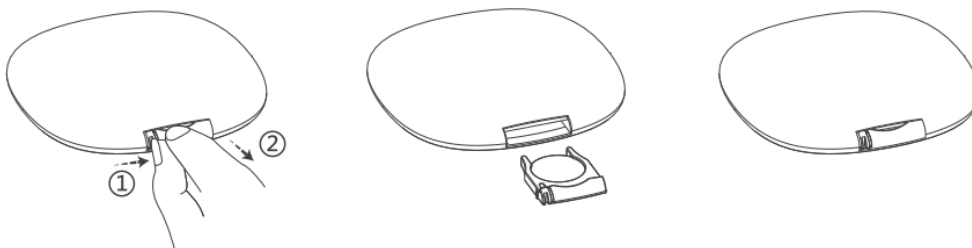

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

Wylej wodę z masażera. Oczyszczyć powierzchnię miękką szmatką. Nie czyść elementów elektrycznych wilgotną szmatką, trzymaj je z dala od wody. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.

Wylej wodę z urządzenia przed przechowywaniem. Wysusz produkt miękką ściereczką lub pozostaw do wyschnięcia w bezpiecznym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Po wyschnięciu urządzenia zmontuj wszystkie elementy i przechowuj je w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu. Dla większego bezpieczeństwa produkt można przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnie, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu

technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

