

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL


IN 28045 Pompka elektryczna do paddleboardu inSPORTline Puhalta (HT-737)

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie blokuj żadnych wylotów pompki.
- Chronić przed brudem, źródłami ciepła, wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym.
- Nie używaj, jeśli produkt jest zużyty lub uszkodzony.
- Nie ciągnij za wąż powietrza.
- Nie używaj nieprzerwanie dłużej niż 20 minut. Po 20 minutach ciągłej pracy należy odczekać co najmniej 30 minut, aż pompa ostygnie.
- Nigdy nie kieruj węża powietrza w stronę innych osób lub zwierząt.
- Nie pozostawiaj bez nadzoru w pobliżu dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj włączonej pompki bez nadzoru.
- Trzymaj z dala od wody, deszczu, ognia lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed jakąkolwiek konserwacją lub przenoszeniem upewnij się, że pompa jest wyłączona.
- Sprawdź ustawione ciśnienie przed pompowaniem.
- Nie używaj, jeśli w pobliżu znajdują się substancje / gazy wybuchowe lub łatwopalne.
- Nie używaj, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
- Zasilanie: 12 V DC z gniazda zapalniczki samochodowej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

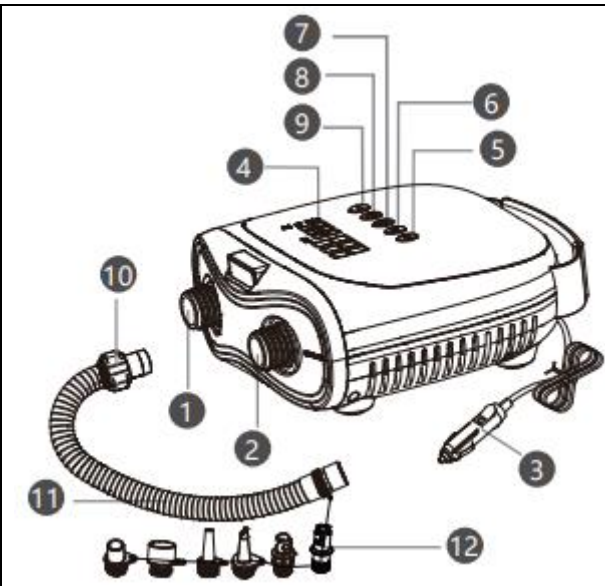	1. Otwór do pompowania
	2. Otwór do spuszczenia powietrza
	3. Adapter do zapalniczki samochodowej
	4. Wyświetlacz LED
	5. Przycisk BAR
	6. Przycisk PSI
	7. Przycisk zasilania
	8. Pompowanie
	9. Spuszczanie powietrza
	10. Adapter
	11. Wąż powietrza
	12. Zawory (końcówki węża)

UŻYTKOWANIE - POMPOWANIE



Podłącz wężyk powietrza do otworu do pompowania i dokręć (rys. 1).

Podłącz właściwy zawór powietrza do drugiego końca wężyka i przykręć go do pompowanego przedmiotu (rys. 2).

Podłącz do źródła zasilania.


Użyj przycisków BAR lub PSI, aby wybrać wymaganą jednostkę ciśnienia. Użyj przycisków + i -, aby dostosować wartość od 0 do 20 PSI.

Po ustawieniu wartości rozpocznij pompowanie, naciskając przycisk zasilania. Podczas pracy możesz dostosować wartość za pomocą przycisków + i -. Naciśnij przycisk zasilania kilkakrotnie, aby wyłączyć pompkę. Pompowanie automatycznie wyłączy się po osiągnięciu ustawionej wartości.

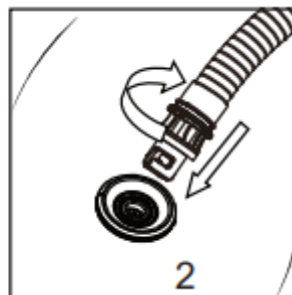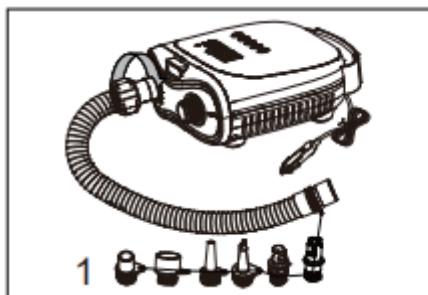

UŻYTKOWANIE - WYPOMPOWANIE


Podłącz wężyk powietrza do otworu spuszczenia powietrza. Prawidłowo dokręć wężyk (rys. 3). Podłącz przedmiot, który chcesz wypompować, używając właściwego zaworu. Naciśnij przycisk zasilania. Po wydmuchaniu naciśnij ponownie przycisk zasilania. Odłącz od zasilania.

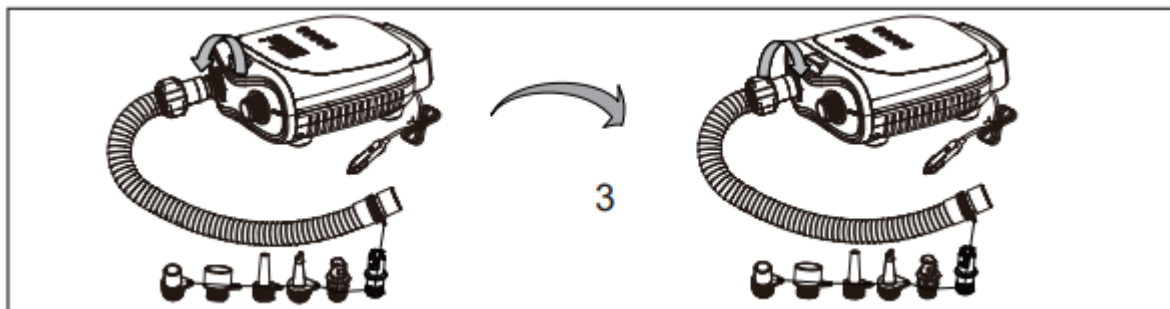

PARAMETRY

Maksymalne ciśnienie	20 PSI
Przepływ powietrza	250(A) L/ min, 70(B) L/min
Napięcie wejściowe	DC 12V- 14.4V
Wydajność	110 W
Hałas	≤85 dB

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

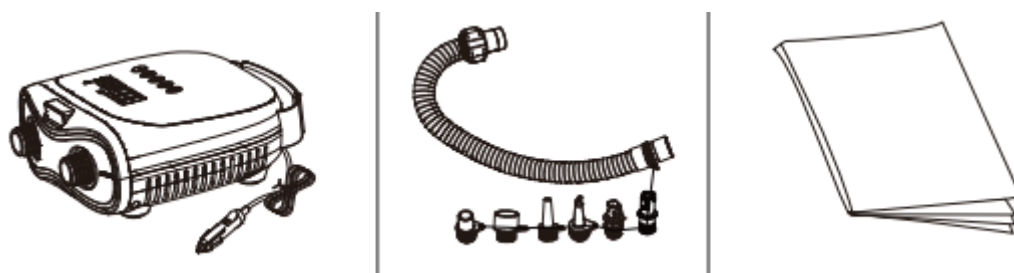

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Odłącz przed jakąkolwiek konserwacją lub przechowywaniem.

Pozostaw do ostygnięcia przed przechowywaniem.

Przechowuj w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Nie można uruchomić	Złe podłączenie	Upewnij się, że jest prawidłowo podłączona do 12 V DC.
	Przepalony bezpiecznik	Wymień bezpiecznik.
	Przegrzanie lub przeciążenie	Pozostaw pompkę do ostygnięcia
Niskie ciśnienie	Sprawdź, czy wyloty nie są zablokowane	Sprawdź, czy nie ma zablokowanych wyjść lub węży
	Złe podłączony wąż powietrza lub zawór	Sprawdź okablowanie
E3	Wyciek powietrza	Sprawdź, czy nie ma nieszczelności powietrza
HIVE	Niskie napięcie (mniej niż 10,5 V)	Podłącz do właściwego źródła zasilania
U-H	Wysokie napięcie (więcej niż 17 V)	Podłącz do właściwego źródła zasilania
Przegrzanie	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Pozostaw pompkę do ostygnięcia
LO/Hi E6	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zatkane zanieczyszczeniami.
Ustawione ciśnienie nie jest resetowane	Ponowne uruchomienie wartości	Przytrzymaj przycisk PSI przez 3 sekundy

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest

możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

