



**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**


**IN 28163 Wanna z hydromasażem inSPORTline Yanna  
208x208x65 cm**

## SPIS TREŚCI

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA .....                      | 3  |
| ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....                        | 3  |
| MONTAŻ.....                                     | 5  |
| UŻYTKOWANIE .....                               | 7  |
| KONSERWACJA.....                                | 8  |
| CZYSZCZENIE FILTRA.....                         | 8  |
| SPUSZCZANIE WODY .....                          | 9  |
| NAPRAWA I PRZECHOWYWANIE .....                  | 9  |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....                   | 9  |
| OCHRONA ŚRODOWISKA .....                        | 10 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE ..... | 11 |

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl), gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

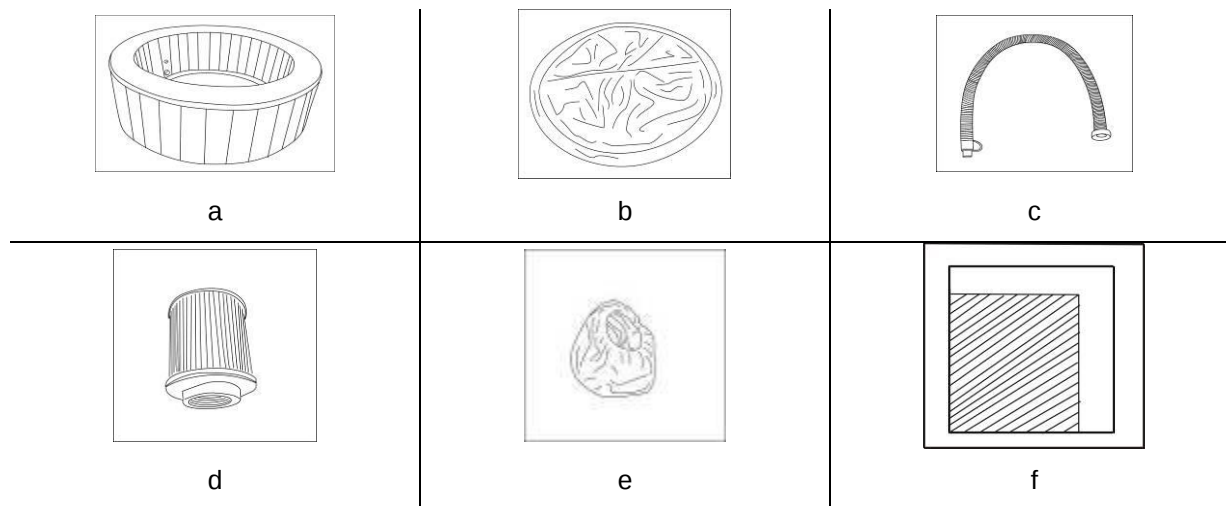

|   |                              |
|---|------------------------------|
| a | Wanna z hydromasażem         |
| b | Pokrywa wanny z hydromasażem |
| c | Wąż do pompowania            |
| d | Filtr                        |
| e | Pokrywa filtra               |
| f | Zestaw naprawczy             |


## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Podłoga musi być wystarczająco mocna, aby wytrzymać przewidywane obciążenie.
- W przypadku przepełnienia wanny z hydromasażem konieczne jest zbudowanie odpowiedniego systemu odwodnienia.
- Wylot musi znajdować się co najmniej 4 metry od wanny z hydromasażem i na wysokości co najmniej 1,2 metra.
- Zawsze odłączaj wtyczkę przed przenoszeniem, czyszczeniem, konserwacją, regulacją lub podczas deszczu.
- Nie zakopuj przewodu zasilającego pod ziemią. Uważaj, aby nie uszkodzić kabla.
- Wanna z hydromasażem musi być podłączona do uziemionego gniazdka.
- Nie zalecamy używania przedłużaczy ani adapterów.
- Nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki mokrymi/wilgotnymi rękami.
- Nie pozostawiaj napompowanej wanny z hydromasażem bez wody przez dłuższy czas.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie dodawaj soli ani olejków kąpielowych.


- Wanna z hydromasażem powinna być zasilana za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA. Nie używaj wanny z hydromasażem, jeśli zabezpieczenie przeciwprzepięciowe nie działa prawidłowo.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalną część zamienną.
- Trzymaj urządzenia elektroniczne z dala od wody w wannie z hydromasażem.
- Nie używaj podczas deszczu.
- Nigdy nie używaj, jeśli nie ma pokryw wlewu, spustu i filtra.
- Dzieci mogą korzystać z wanny z hydromasażem wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i odpowiedzialnej.
- Nie pozostawiaj wanny z hydromasażem bez nadzoru, gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta.
- Zawsze zdejmuj górną pokrywę przed włączeniem wanny z hydromasażem.
- Nie uruchamiaj wanny z hydromasażem, jeśli woda jest zamarznięta.
- Nie używaj urządzeń elektronicznych, gdy jesteś w wannie z hydromasażem. Nie umieszczaj innych urządzeń elektronicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od wanny z hydromasażem.
- Trzymaj się z dala od zwierząt.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i instrukcji dotyczących poruszania się po zbiornikach wodnych.
- Nie używaj po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych substancji uzależniających.
- W czasie ciąży ogranicz czas użytkowania do maksymalnie 10 minut. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Osoby cierpiące na otyłość, choroby układu krążenia, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, cukrzycę, wrażliwość na ciepło itp. muszą skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Temperatura wody wyższa niż 40°C może zagrażać zdrowiu użytkownika.
- Nie napełniaj wodą o temperaturze wyższej niż 40°C.
- Długotrwałe ciągłe używanie jacuzzi może zagrażać zdrowiu użytkownika.
- Nie uruchamiaj pompy, jeśli jacuzzi nie jest napełnione wodą.
- Nie używaj jacuzzi, jeśli jesteś zmęczony.
- Jeśli odczuwasz nudności, ból lub zmęczenie, natychmiast przerwij i opuść jacuzzi.
- Opróżnij i spuść powietrze z jacuzzi, jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 4°C.
- Nadaje się dla osób powyżej 8 roku życia. Dzieci muszą znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Umieść jacuzzi na płaskiej, twardej powierzchni o odpowiedniej nośności.
- W przypadku użytkowania wewnątrz pomieszczeń należy zapewnić pomieszczenie z odpowiednią wentylacją i odpływem.
- W przypadku użytkowania na zewnątrz należy zapewnić odpowiedni odpływ wody i chronić jacuzzi przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

## MONTAŻ


Rozpakuj wannę z hydromasażem w pobliżu miejsca użytkowania. Umieść wannę z hydromasażem na czystej i płaskiej powierzchni, bez ostrych krawędzi i przedmiotów. Rozpakuj wannę z hydromasażem. Upewnij się, że wanna z hydromasażem jest rozłożona po właściwej stronie.

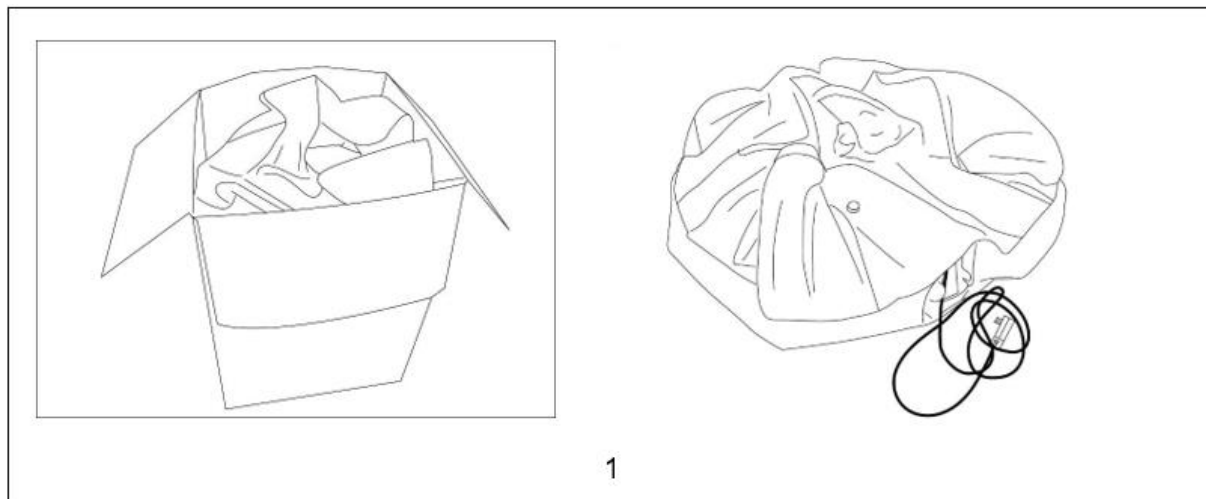

Otwórz zawór spuszczenia powietrza i podłącz wąż do pompowania.

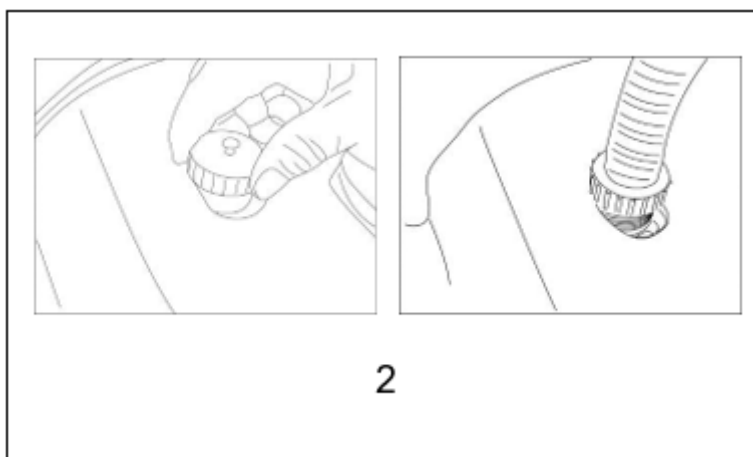

Otwórz zawór do pompowania i podłącz drugi koniec węża do pompowania.

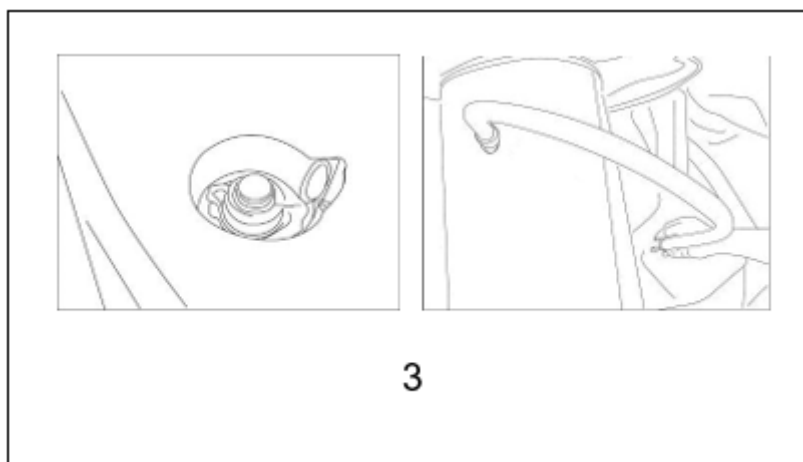


Napompuj wannę z hydromasażem, naciskając przycisk „Bubble”. Gdy wanna z hydromasażem zostanie odpowiednio napompowana, naciśnij ponownie przycisk „Bubble”, aby wyłączyć pompowanie.


Ostrzeżenie: Nie pompuj wanny z hydromasażem zbyt mocno.

Odkręć wąż do pompowania od zaworu do pompowania i załóż zatyczkę.

Odkręć wąż od zaworu upustowego i załóż zatyczkę.

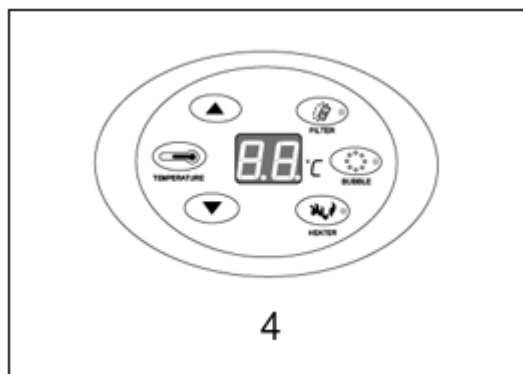


Przykręć filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

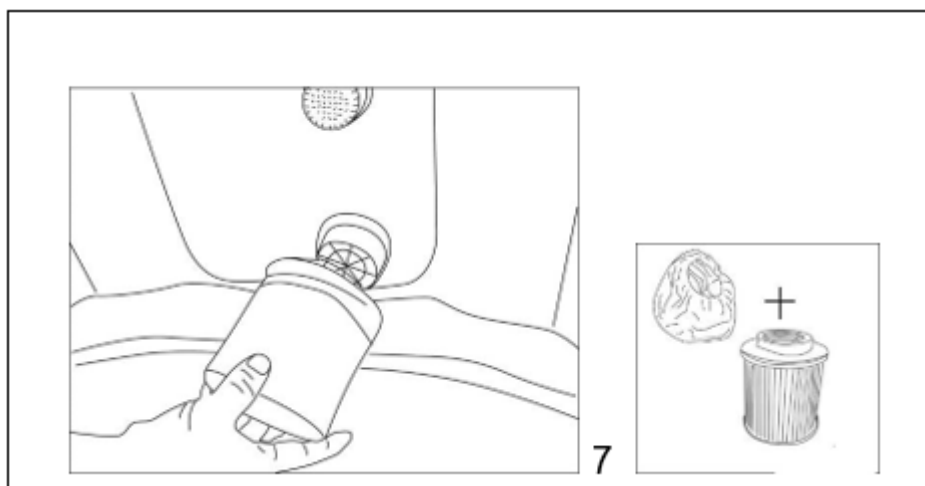


Napełnij wodą do poziomu oznaczonego na wannie z hydromasażem.

Jeśli wanna z hydromasażem nie jest używana, załóż pokrywę.

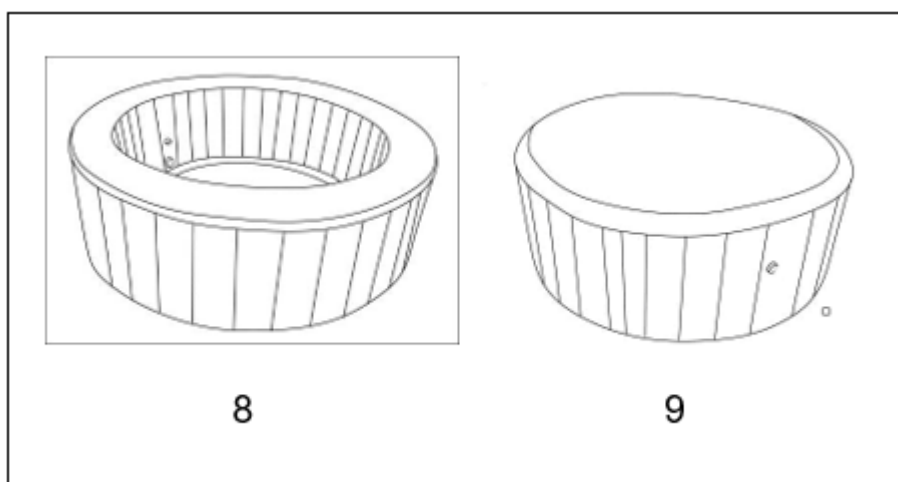

## UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem upewnij się, że wanna z hydromasażem jest napełniona wodą do zaznaczonej linii. Nigdy nie uruchamiaj wanny z hydromasażem, gdy jest pusta.

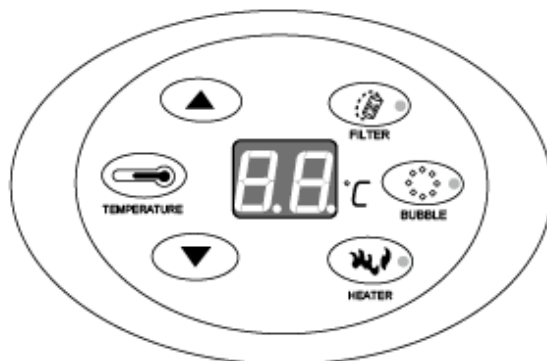

Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać filtrowanie.


Jeśli filtrowanie jest aktywne, zaświeci się czerwona dioda. Jeśli filtrowanie jest wyłączone, dioda nie zaświeci się.

Po 168 godzinach działania filtra na wyświetlaczu pojawi się „FC” wraz z sygnałem dźwiękowym.

Filtracja i ogrzewanie nie będą aktywne, mimo że czerwona dioda będzie włączona.

Przytrzymaj przycisk „Filter” przez 5 sekund, ostrzeżenie „FC” zniknie z wyświetlacza.

„FC” służy jako powiadomienie o zmianie filtra.

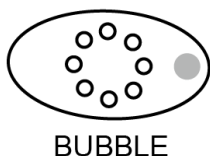


Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać bąbelki.

Jeśli funkcja jest aktywna, zaświeci się czerwona dioda. Funkcja wyłącza się automatycznie po 20 minutach ciągłej pracy. Po tym czasie należy odczekać co najmniej 10 minut przed ponownym uruchomieniem.

Jeśli funkcja działa krócej niż 15 minut, można ją ponownie uruchomić i wyłączyć.

Jeśli funkcja działa dłużej niż 15 minut, należy odczekać co najmniej 10 minut przed ponownym uruchomieniem.

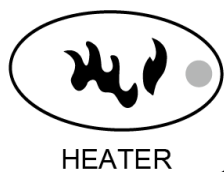

Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać ogrzewanie.

Jeśli funkcja jest aktywna, zaświeci się czerwona dioda. Jeśli ogrzewanie jest uruchomione, automatycznie uruchomi się również filtracja.

Po osiągnięciu ustawionej temperatury funkcja automatycznie się wyłączy, ale dioda nadal będzie świecić. Filtrowanie jest wyłączone, a jego dioda gaśnie. Gdy tylko temperatura spadnie o 2°C od ustawionej temperatury, ogrzewanie i filtracja automatycznie rozpoczną się ponownie.



Naciśnij, aby aktywować ustawienie temperatury. Po naciśnięciu temperatura pojawi się na wyświetlaczu, a cyfry zaczną migać. Użyj strzałek, aby ustawić temperaturę i potwierdź, naciskając ponownie przycisk „Temperature”.

Oryginalna wartość to 40 °C, zakres ustawień to 20 – 40 °C.

|                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Wzrost temperatury podczas ustawiania temperatury. |
|  | Spadek temperatury podczas ustawiania temperatury. |

Podstawa kontrolera wykonana jest z przyjaznego dla środowiska materiału PU, który jest miękki i wygodny. Powierzchnię podstawy można myć.

Zawsze zwracaj uwagę na zaznaczoną linię poziomu wody.

## CZYSZCZENIE WODY

Filtruj wodę w regularnych odstępach czasu. Nie zalecamy ciągłego działania filtracji.

Zalecamy czyszczenie wody przy użyciu środków chemicznych, które nie zawierają wapnia. Wapń może osadzać się wewnątrz węży i na powierzchni wanny z hydromasażem i uszkodzić części funkcjonalne. Przed użyciem chemicznych środków czyszczących do wody skonsultuj się z producentem lub profesjonalnym serwisem.

Po 168 godzinach pracy filtra wyświetla się ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra.

## PRZECZYSZCZANIE

Przed przechowywaniem należy opróżnić wannę z hydromasażem. Następnie pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny, odpowietrzyć i przechowywać. Wyjąć filtr. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 4 °C, przechowywać wannę z hydromasażem w materiale opakowaniowym i przechowywać ją wewnątrz budynku w zacienionym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

## KONSERWACJA

Zalecamy czyszczenie pokrywy filtra po każdym użyciu. Zalecamy czyszczenie samego filtra co najmniej raz w miesiącu, w zależności od intensywności użytkowania wanny z hydromasażem.

Zalecamy regularną wymianę wody, a także stosowanie odpowiednich środków chemicznych do oczyszczania wody. Zalecamy kontakt z producentem lub specjalistycznym serwisem w celu uzyskania odpowiednich środków ochrony wody.



Woda: zalecamy utrzymanie pH wody w zakresie 7,8 - 7,8, całkowitej zasadowości między 80 a 120 ppm i wolnego chloru między 3 a 5 ppm. Do testowania użyj zestawu testowego.

Zalecamy testowanie wody co najmniej raz w tygodniu. Nieprawidłowe pH wody lub zaburzenia równowagi chemicznej mogą uszkodzić wannę z hydromasażem i pompę.

Właściciel jest odpowiedzialny za regularne czyszczenie, konserwację i dezynfekcję wody.



## CZYSZCZENIE FILTRA

Odłącz od zasilania. Odkręć filtr przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zdejmij pokrywę filtra.

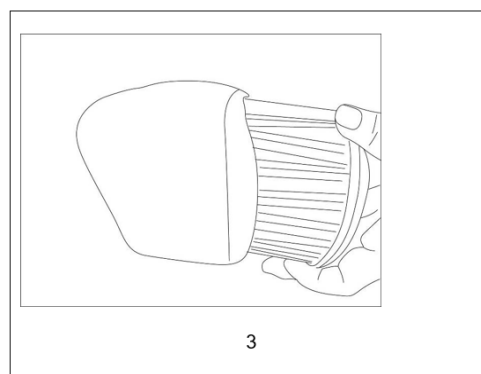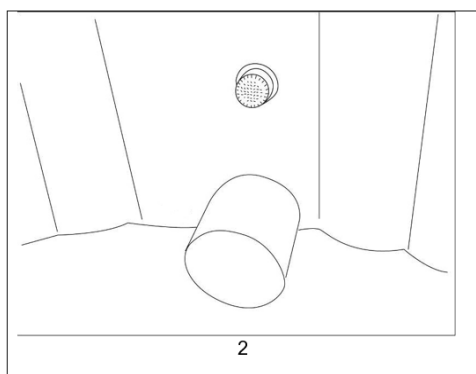

Możesz opłukać filtr pod bieżącą wodą. Jeśli filtr jest uszkodzony lub bardzo brudny (zmiana koloru itp.), należy go wymienić.

Wymień filtr, zamocuj zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zamocuj pokrywę. Nigdy nie używaj filtra bez założonej pokrywy.

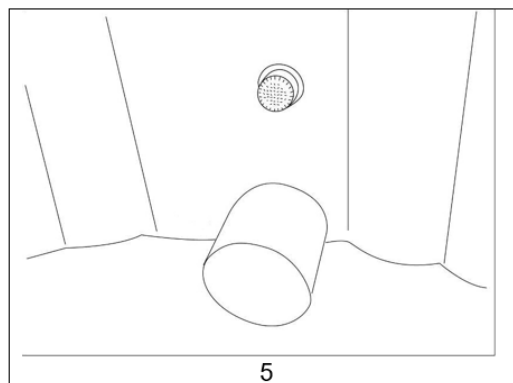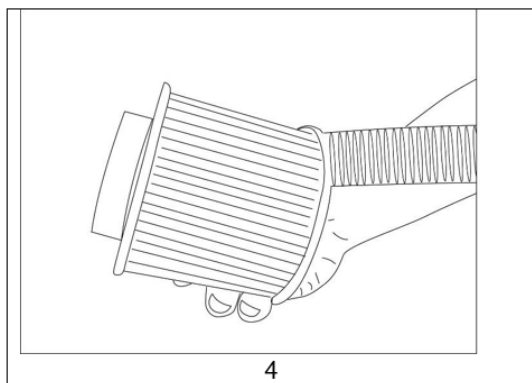

## SPUSZCZANIE WODY

- Odłącz od zasilania przed opróżnieniem.
- Załóż zatyczkę na wewnętrzną stronę zaworu spustowego.
- Otwórz zewnętrzną stronę zaworu spustowego i podłącz wąż spustowy.
- Otwórz wewnętrzny zawór spustowy i spuść wodę.
- Po spuszczeniu wody konieczne jest uruchomienie funkcji bulgotania przez 2-3 minuty, aby spuścić nadmiar wody z systemu.
- Po spuszczeniu wody odłącz wąż i załóż pokrywy zaworów.
- Wyczyść wannę z hydromasażem mydłem i wodą. Nie używaj agresywnych środków czyszczących i szczotek.

## NAPRAWA I PRZECHOWYWANIE

Jeśli na wannie z hydromasażem pojawi się małe pęknięcie lub rozdarcie, można je naprawić za pomocą dołączonych zestawów naprawczych. Dokładnie osusz uszkodzony obszar.

Nałóż klej przeznaczony do PVC na łatkę i przyklej do obszaru. Spróbuj wycisnąć z łatki jak najwięcej powietrza, aby nie utworzyły się w niej pęcherzyki powietrza. Pozostaw klej do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin lub zgodnie z instrukcją kleju.

Przed przechowywaniem opróżnij wannę z hydromasażem. Następnie pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny, odpowietrz i przechowuj. Wyjmij filtr. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 4 °C, przechowuj wannę z hydromasażem w materiale opakowaniowym i przechowuj ją wewnątrz budynku w zacienionym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.


## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

|                       |                                 |                                        |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Pompa nie działa      | Pompa jest przegrzana           | Odłącz i pozwól ostygnąć               |
|                       | Złe zasilanie                   | Skontaktuj się z serwisem              |
| Ogrzewanie działa nie | Niska ustawiona temperatura     | Ustaw temperaturę w zakresie 20–40°C   |
|                       | Brudny filtr lub pokrywa filtra | Wyczyść/wymień filtr                   |
|                       | Nieprawidłowa ilość wody        | Dodaj lub odlej odpowiednią ilość wody |

|                        |                                                     |                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                        | Uszkodzenie elementu grzejnego                      | Skontaktuj się z serwisem                         |
| Filtrowanie nie działa | Brudny filtr lub pokrywa filtra                     | Wyczyść/wymień filtr                              |
|                        | Uszkodzony zasilacz                                 | Skontaktuj się z serwisem                         |
|                        | Niskie napięcie lub niewłaściwa częstotliwość       | Poproś o pomoc elektryka                          |
| Wyciek wody            | Sprawdź, czy wanna nie jest rozdarta lub uszkodzona | Napraw za pomocą zestawu naprawczego              |
| Zanieczyszczona woda   | Niewystarczający czas filtracji wody                | Przedłuż czas filtracji                           |
|                        | Brudny filtr                                        | Wyczyść/wymień filtr                              |
|                        | Niewłaściwa konserwacja wody                        | Dowiedz się więcej o prawidłowej konserwacji wody |

## ZALECENIA DOTYCZĄCE UMIEJSCOWIENIA

Zalecana lokalizacja basenów i jacuzzi od innych obiektów, oddzielonych ścianami lub przegrodami stałymi.

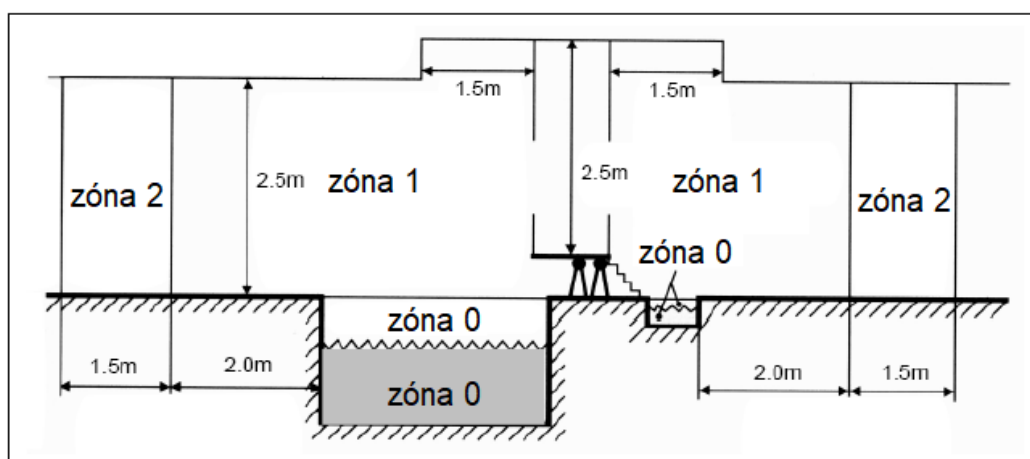

- Wszelkie połączenia w strefach 0, 1 i 2 muszą być chronione przed wodą i wilgocią.
- Urządzenie musi być podłączone do zabezpieczonego i uziemionego gniazdka.
- Sprzęt elektryczny musi mieć co najmniej następujące stopnie ochrony:
- Skrzynki przyłączeniowe nie mogą znajdować się w strefach 0 i 1, z wyjątkiem strefy 1, w której dozwolone są obwody SELV.
- W strefie 0: IPX8
- W strefie 1: IPX5
- W strefach 0 i 1 nie wolno instalować żadnych rozdzielnic ani akcesoriów.
- Transformator musi znajdować się poza strefą 1.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącą wycenę dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

#### **Formularz kontaktowy**

