



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 28164 Wanna z hydromasażem inSPORTline Novaqis
180x180x65 cm**

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	3
PARAMETRY TECHNICZNE	3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ROZPAKOWYWANIE I NAPOMPOWYWANIE	5
KONSERWACJA	10
SKŁADANIE I PRZECHOWYWANIE	12
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	12
KODY BŁĘDÓW	14
CZYSZCZENIE FILTRA	14
DODATKOWE INFORMACJE.....	14
OCHRONA ŚRODOWISKA	16
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	17

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

			
1x torba	1x osłona	1x filtr	1x osłona filtra
			
2x łatki	1x instrukcja	1x wąż powietrzny	1x Zestaw do pomiaru pH
			
1x pompka	2x kluczek zabezpieczający klamrę	3x złączki	1x jednostka sterująca

PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba użytkowników:	7
Pojemność wody:	910 l
Wymiary:	1,80*1,80*0,65 m
Liczba dysz powietrznych:	130
Zasilanie:	220-240V, 50 Hz
Pobór mocy do ogrzewania wody:	1800 W
Szybkość ogrzewania wody:	1 – 1,5 °C per hour
Moc strumienia powietrza:	600 W
Moc pompy wodnej z filtrem:	12V/30W, 1400l/hour
Masa napełnionej wanny z hydromasażem (bez osób):	936 kg
Zakres temperatury ogrzewania:	20 – 40 °C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Podłoga musi być wystarczająco mocna, aby wytrzymać przewidywane obciążenie.

- W przypadku przepełnienia wanny z hydromasażem konieczne jest zbudowanie odpowiedniego systemu odpływowego.
- Wylot musi znajdować się co najmniej 4 metry od wanny z hydromasażem i na wysokości co najmniej 1,2 metra.
- Zawsze odłączaj wtyczkę przed przenoszeniem, czyszczeniem, konserwacją, regulacją lub podczas deszczu.
- Nie zakopuj przewodu zasilającego pod ziemią. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu.
- Wanna z hydromasażem musi być podłączona do uziemionego gniazdka.
- Nie zalecamy używania przedłużaczy ani adapterów.
- Nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki mokrymi/wilgotnymi rękami.
- Nie pozostawiaj napompowanej wanny z hydromasażem bez wody przez dłuższy czas.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie dodawaj soli ani olejków kąpielowych.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na oryginalną część zamienną.
- Trzymaj urządzenia elektroniczne z dala od wody w wannie z hydromasażem.
- Nie używaj podczas deszczu. Nigdy nie używaj, jeśli nie ma pokryw wlewu, spustu i filtra.
- Dzieci mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i odpowiedzialnej.
- Nie pozostawiaj jacuzzi bez nadzoru, gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta.
- Zawsze zdejmuj górną pokrywę przed włączeniem jacuzzi.
- Nie uruchamiaj jacuzzi, jeśli woda jest zamrznięta.
- Nie używaj urządzeń elektronicznych, gdy jesteś w jacuzzi. Nie umieszczaj innych urządzeń elektronicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od jacuzzi.
- Trzymaj produkt z dala od zwierząt.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących poruszania się po zbiornikach wodnych.
- Nie używaj po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych substancji uzależniających.
- W czasie ciąży ogranicz czas korzystania do maksymalnie 10 minut. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Osoby cierpiące na otyłość, choroby układu krążenia, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, cukrzycę, nadwrażliwość dłoni na ciepło itp. muszą skonsultować się z lekarzem w sprawie korzystania z jacuzzi.
- Temperatura wody wyższa niż 40 °C może zagrażać zdrowiu użytkownika. Nie napełniaj wodą o temperaturze wyższej niż 40°C.
- Długotrwałe, ciągłe korzystanie z jacuzzi może zagrażać zdrowiu użytkownika.
- Nie uruchamiaj pompy, jeśli jacuzzi nie jest napełnione wodą.
- Nie korzystaj z jacuzzi, jeśli jesteś zmęczony.
- Jeśli odczuwasz nudności, ból lub zmęczenie, natychmiast przerwij korzystanie z jacuzzi i opuść je.
- Opróżnij i spuść powietrze z jacuzzi, jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 5°C.
- Nadaje się dla osób powyżej 8 roku życia. Dzieci muszą znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Umieść jacuzzi na płaskiej, twardej powierzchni o odpowiedniej nośności.

- W przypadku użytkowania wewnątrz pomieszczeń należy zapewnić pomieszczenie z odpowiednią wentylacją i odpływem.
- W przypadku użytkowania na zewnątrz należy zapewnić odpowiedni odpływ wody i chronić jacuzzi przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

ROZPAKOWYWANIE I NAPOMPOWYWANIE

- Nie używaj ani nie pompuj jacuzzi, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 4°C. Nie napełniaj jacuzzi wodą / nie używaj go, jeśli temperatura wody jest niższa niż 4°C.

Rozpakowywanie

- Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 10 °C, zalecamy pozostawienie opakowania w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 15 °C przez co najmniej 2 godziny.
- Rozpakuj wannę z hydromasażem w miejscu użytkowania, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 15 °C.
- Wypakuj wszystkie części z opakowania i upewnij się, że żadna część nie jest brakująca.

Bezpieczeństwo

- Instrukcja musi być przechowywana w pobliżu wanny z hydromasażem.
- Instrukcje bezpieczeństwa muszą być widoczne w pobliżu wanny z hydromasażem.

Napompowywanie i wypuszczanie powietrza

1. Zalecamy użycie maty pod wanną z hydromasażem. Rozłóż matę w odpowiednim miejscu z przygotowanym odpływem wody.
2. Zdejmij 3 zatyczki z zewnętrznej strony wanny z hydromasażem i użyj 1 zatyczki, aby zamknąć wylot powietrza z jednostki sterującej, aby zapobiec wyciekaniu powietrza.
3. Podłącz wężyk powietrza do wylotu powietrza jednostki sterującej. Upewnij się, że wężyk jest prawidłowo przymocowany i dokręcony.
4. Zdejmij zatyczkę z zaworu napełniania wanny z hydromasażem na zewnątrz wanny z hydromasażem i podłącz wężyk powietrza.
5. Włącz jednostkę sterującą i naciśnij funkcję „BUBBLE”. Wanna z hydromasażem zacznie się napompowywać. Podczas pompowania ostrożnie pomóż rozłożyć wannę z hydromasażem. Ciśnienie pompowania: 5-7 PSI.
6. Po napompowaniu zdejmij wężyk powietrza i zamknij zawór zatyczką.
7. Uwaga: Pompa jednostki sterującej nie jest wystarczająco mocna, aby napompować wannę z hydromasażem do wystarczającej wartości. Po użyciu jednostki powietrznej wannę z hydromasażem należy napompować ręczną pompką.
8. Zdejmij nasadkę zaworu powietrza i podłącz pompkę ręczną do zaworu, aby napompować wannę z hydromasażem.
9. Podczas pompowania obserwuj barometr pompy, wartość musi znajdować się w zielonej strefie.
10. Po napompowaniu odłącz wężyk powietrza od zaworu i zabezpiecz zawór nasadką.
11. Podłącz 3 adaptory węży łączące jednostkę sterującą z wanną z hydromasażem.

Aby spuścić powietrze, otwórz zawór powietrza i naciśnij żółty bolec, aby wypuścić powietrze.

Ostrzeżenie: Nie należy używać sprężarek powietrza do pompowania.

Zawór powietrza na zewnątrz wanny z hydromasażem.



Po naciśnięciu przycisku „BUBBLE” w celu napompowania, jacuzzi będzie napompowywane przez 8-10 min. Po upływie tego czasu jacuzzi powinno być twarde, ale nie całkowicie napompowane, górną krawędź należy docisnąć ręcznie na głębokość 4-5 cm. Naciśnij przycisk „BUBBLE”, aby wyłączyć funkcję. Następnie napompuj ręczną pompką, aż barometr znajdzie się w zielonej strefie. Po napompowaniu odłącz wąż powietrza od jacuzzi i jednostki sterującej i zabezpiecz oba zawory zatyczkami.

Uwaga:

Ciśnienie powietrza reaguje zgodnie z temperaturą otoczenia, w niższych temperaturach wanna z hydromasażem może się kurczyć, w wyższych temperaturach powietrze w wannie z hydromasażem rozszerza się. Dostosuj ciśnienie zgodnie z temperaturą otoczenia.

Montaż jednostki sterującej

Zdejmij 3 zatyczki z zaworów na zewnątrz jacuzzi.

Dokręć ręcznie węże łączące jednostkę sterującą z jacuzzi. Upewnij się, że w złączach łączących węże znajdują się uszczelki.



Ostrzeżenie: dokręcaj zawory ręcznie. Nie używaj kluczy ani innych narzędzi. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Sprawdź, czy nie ma nieszczelności powietrza

Sprawdź, czy zawór na spodzie wanny z hydromasażem jest dobrze zabezpieczony.

Upewnij się, że zawór spustowy na zewnątrz wanny z hydromasażem jest prawidłowo zabezpieczony.



Nanieś na ściany wanny z hydromasażem roztwór mydła i wody w proporcjach 1:1.

Montaż filtra

Zdejmij gumową osłonę z wnętrza wanny z hydromasażem. Upewnij się, że zawór filtra nie jest w żaden sposób zablokowany. Przykręć filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie dokręcaj zbyt mocno.



Ostrzeżenie: nie uruchamiaj jacuzzi bez filtra. Filtr jest konieczny, aby zapobiec przedostawaniu się brudu do pompy.

Napełnianie jacuzzi

- Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność wszystkich części wanny z hydromasażem, zalecamy napełnianie wanny wodą z kranu.

Ostrzeżenie: nie należy używać wody deszczowej, powierzchniowej ani morskiej.

- Napełnij wannę z hydromasażem do poziomu pomiędzy znakami MIN i MAX.
- Nie napełniaj wodą o temperaturze wyższej niż 40 °C.
- Nie dodawaj do wody olejków ani soli do kąpieli.

Ostrzeżenie

Nie uruchamiaj jacuzzi, jeśli poziom wody jest poniżej znaku minimalnego.

Nie uruchamiaj jacuzzi, jeśli woda jest zamrznięta.

Zabezpieczanie jacuzzi

Przymocuj pokrywę do jacuzzi i zabezpiecz klamrami. Zabezpiecz klamry kluczem.



UŻYTKOWANIE I STEROWANIE

Podłącz jednostkę sterującą i naciśnij RESET. Ustaw żądaną temperaturę wody i naciśnij HEATER, aby rozpocząć ogrzewanie.

Ostrzeżenie

Zalecamy podłączenie wanny z hydromasażem do obwodu za pomocą oddzielnego wyłącznika obwodu. Nie używaj przedłużaczy. Nie ciągnij za przewód zasilający. Kabel musi być rozwinięty. Nigdy nie podłączaj w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.

Panel sterowania



Ustawienie temperatury

Po uruchomieniu naciśnij przycisk „temperature” i ustaw żądaną temperaturę. Potwierdź temperaturę, naciskając ponownie przycisk. Możesz rozpocząć grzanie, naciskając przycisk „heating”. Zapalają się diody LED przycisków „heating” i „filter”.

Temperaturę można ustawić w zakresie 20 °C - 40 °C. Wartość domyślna to 38 °C.



Blokada

Panel sterowania automatycznie blokuje się po 10 sekundach bezczynności. Aby go użyć, należy odblokować panel sterowania, naciskając przycisk blokady przez 3-5 sekund.

Panel sterowania można automatycznie zablokować/odblokować, przytrzymując przycisk blokady przez 3-5 sekund.



Grzanie

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć ogrzewanie. Ogrzewanie będzie aktywne, dopóki nie osiągnie ustawionej temperatury. Ogrzewanie rozpocznie się automatycznie, jeśli temperatura spadnie o 2°C od ustawionej temperatury.

Uwaga:

- Funkcja filtracji uruchamia się w tym samym czasie co ogrzewanie.

- Po wyłączeniu ogrzewania filtracja będzie działać jeszcze przez 2 minuty (ikona będzie migać).

Ostrzeżenie:

- Nigdy nie uruchamiaj podgrzewania, jeśli wanna z hydromasażem nie jest napełniona wodą.
- Nigdy nie uruchamiaj podgrzewania, jeśli woda jest zamrznięta.

Ważne:

- Następujące warunki mogą prowadzić do powolnego nagrzewania wody.
- Temperatura otoczenia jest niższa niż 10 °C.
- Niekorzystne warunki pogodowe, prędkość wiatru jest wyższa niż 3,5 - 5,4 m/s
- Podczas nagrzewania aktywowane są strumienie powietrza (funkcja bąbelkowa).
- Wanna z hydromasażem nie jest przykryta podczas nagrzewania (w wannie z hydromasażem, która ma być przykryta, nie może znajdować się żadna osoba).



Filtracja

Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać filtrację.

Uwaga:

Filtracja rozpoczyna się automatycznie po podgrzaniu.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „HL”, przytrzymaj przycisk filtracji przez 5 sekund, aby rozpocząć wymuszoną filtrację.

Ostrzeżenie:

Przed użyciem upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamocowany.



Bąbelki

Naciśnij przycisk, aby uruchomić/zatrzymać funkcję strumieni powietrza. Dioda LED zaświeci się. Funkcja wyłączy się automatycznie po 20 minutach aktywności. Po tym czasie należy odczekać co najmniej 10 minut, aby ponownie się włączyć.

Ostrzeżenie:

Nie uruchamiaj funkcji, jeśli wanna z hydromasażem jest przykryta.



Kod błędu - FP

Aktywacja zabezpieczenia przed zamarzaniem wody.

Włączanie:

- Ustaw temperaturę wody na 20°C, a następnie naciśnij przycisk zmniejszania temperatury jeszcze raz. Zabezpieczenie przed zamarzaniem wody zostanie uruchomione.
- Po uruchomieniu przyciski blokady i regulacji temperatury będą aktywne.
- Temperatura wody będzie utrzymywana w zakresie od 5°C do 10°C.
- Aby wyłączyć zabezpieczenie, wystarczy ustawić temperaturę powyżej 20°C.

Uwaga:

- Funkcja jest aktywna nawet jeśli temperatura wody spadnie poniżej 5°C, ale nie poniżej 0°C.

Ostrzeżenie:

- Jeśli temperatura otoczenia wynosi 4°C lub mniej, funkcja nie ochroni wody przed możliwym zamarzaniem.
- Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 4°C, spuść wodę i osusz wszystkie węże oraz jednostkę sterującą, a następnie przechowuj wszystkie części w pomieszczeniu w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.



Kod błędu - FC

Całkowity czas filtracji przekroczył 168 godzin. Kod ostrzega o konieczności wymiany filtra. Podczas powiadomienia nie można używać żadnych przycisków poza przyciskiem „FILTER”. Aby wymienić filtr, odłącz wannę z hydromasażem, wymień filtr, a następnie przytrzymaj przycisk „FILTER” przez 5 sekund. Timer zostanie zresetowany.



Kod błędu - HL

Jeśli temperatura przekroczy 45°C, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, wszystkie przyciski oprócz przycisku „FILTER” będą nieaktywne. Przytrzymaj przycisk „FILTER” przez 5 sekund, aby wymusić uruchomienie filtra na 30 sekund. Jeśli błąd będzie się powtarzał, zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym rozwiązywania problemów.



Kod błędu - SL

Błąd pojawia się, jeśli:

- Jeśli temperatura wody będzie wynosić od 0 °C do 5 °C, a temperatura otoczenia będzie wynosić 4°C, ale funkcja „FP” nie jest ustawiona, ochrona przeciwzamrożeniowa.
- Temperatura wody jest poniżej 0 °C, mimo że funkcja „FP” jest ustawiona. Nie używaj jacuzzi, jeśli woda jest zamarznięta, spowoduje to trwałe uszkodzenie jacuzzi.

Rozwiązanie:

- Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 4°C, odczekaj, aż woda się ogrzeje lub dodaj niewielką ilość ciepłej wody.
- Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 4°C, spuść wodę i osusz wszystkie węże oraz jednostkę sterującą, a następnie przechowuj wszystkie części w pomieszczeniu w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.

Ostrzeżenie:

- Nigdy nie korzystaj z jacuzzi, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 4°C.

KONSERWACJA

Konserwacja wody

Zaleca się wzięcie prysznica przed skorzystaniem z jacuzzi, aby pozbyć się kremów lub innych zanieczyszczeń, które mogą przyspieszyć zanieczyszczenie wody. Obowiązkiem właściciela jest regularne sprawdzanie i utrzymywanie wody w czystości.

Możesz użyć odpowiednich środków chemicznych, aby chronić i oczyszczać wodę. (skonsultuj się z ekspertem w sprawie stosowania odpowiednich środków chemicznych).

pH wody

Zalecane pH wody wynosi 7,2 - 7,8 pH, zasadowość 80 - 120 ppm i wolny chlor 2 - 4 ppm.

Do testowania należy użyć zestawu testowego. Testuj wodę co najmniej raz w tygodniu.

Testowanie:

- Zanurz pasek testowy w wodzie i natychmiast wyjmij.
- Przytrzymaj pasek przez ok. 15 sekund, nie potrząsaj paskiem.
- Porównaj kolor paska z kolorami zestawu testowego. W razie potrzeby dostosuj chemię wody.

Uwaga:

- Zawsze sprawdzaj datę ważności zestawu testowego.

Niskie pH może uszkodzić wannę z hydromasażem i pompę.

Używanie chemii

Nigdy nie wrzucaj tabletek lub granulek chemicznych bezpośrednio do wanny z hydromasażem. Mogą one spowodować uszkodzenie lub odbarwienie dna. Zawsze używaj dozownika chemicznego.

Ważne:

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Możesz użyć funkcji bąbelkowej, aby uzyskać lepsze rozpuszczenie. Nigdy nie mieszaj chemikaliów. Podawaj chemikalia dopiero po całkowitym rozpuszczeniu się poprzednich.

Tabela dozowania chemii

	Minimum	Zalecane	Maksimum
Chlor wolny	2 ppm	2-4 ppm	5 ppm
pH	7	7,2 – 7,6	7,8
Całkowita zasadowość (TA)	60 ppm	80 ppm	120 ppm
Twardość wody (CaCO ₃)	100 ppm	150 – 250 ppm	350 ppm
Aktywny tlen	5 mg/l	6 – 7 mg/l	8 mg/l
Brom	3 mg/l	3,5 – 4,5 mg/l	5 mg/l

Ostrzeżenie:

- Nie dodawaj chemikaliów do wanny z hydromasażem, gdy w wannie znajdują się ludzie.
- Nigdy nie dodawaj wody do chemikaliów, ale chemikalia do wody.
- Nierozpuszczony chlor nie może mieć kontaktu ze ściankami wanny z hydromasażem.

Czyszczenie filtra

- Zalecamy codzienne czyszczenie filtra.
- Odkręć filtr i wyjmij go z obudowy.
- Przepłucz filtr czystą wodą. Jeśli filtr jest mocno zabrudzony lub odbarwiony, należy go wymienić.
- Włóż filtr do osłony, a następnie przykręć go do wanny z hydromasażem.

Ostrzeżenie:

Przed wyjęciem filtra należy odłączyć wannę od zasilania elektrycznego.

Czyszczenie osłony wanny z hydromasażem

- Regularnie czyść pokrywę wanny z hydromasażem odpowiednim roztworem dezynfekującym.
- Aby zmniejszyć ryzyko niewłaściwego użycia lub obrażeń, przykryj wannę z hydromasażem podczas użytkowania i zabezpiecz klamry kluczem. Trzymaj klucze poza zasięgiem dzieci.
- Przed przykryciem wanny z hydromasażem upewnij się, że w niej nie ma ludzi.

Zestaw naprawczy

Zestaw naprawczy może być użyty do drobnych uszkodzeń ściany spa. Klej do PVC nie jest dołączony do zestawu.

- Oczyszczyć i osuszyć uszkodzony obszar.
- Wytnij wystarczająco duży plaster.
- Rozprowadź klej równomiernie na plastrze.
- Postępuj zgodnie z instrukcją na kleju, aby przykleić plaster do uszkodzonego obszaru.
- Wygładź wszystkie pęcherzyki powietrza z plastra i dociśnij przez 2 minuty.
- Przed dalszym użyciem pozostaw klej do wyschnięcia zgodnie z instrukcją dołączoną do kleju, ale na co najmniej 30 minut.

SKŁADANIE I PRZECHOWYWANIE

Wannę z hydromasażem należy opróżnić, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu, jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 4°C.

Ostrzeżenie:

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć wannę z hydromasażem od zasilania elektrycznego.

Odłącz od zasilania

Opróżnianie wanny z hydromasażem:

- Odkręć nasadkę zaworu spustowego (pod zaworem powietrza)
- Podłącz redukcję zaworu do węża powietrza. Następnie podłącz wąż do zaworu spustowego.
- Poprowadź wąż do odpowiedniego i bezpiecznego miejsca.
- Zdejmij nasadkę z zaworu spustowego.
- Po spuszczeniu wody z wanny z hydromasażem podłącz i uruchom funkcję bąbelkową na 2-3 minuty, aby spuścić wodę z systemu.
- Następnie ponownie odłącz od prądu, odłącz wąż i zabezpiecz zawór spustowy zatyczkami.

Uwaga:

Zrzut wody poddanej obróbce chemicznej może mieć negatywny wpływ na środowisko. Zawsze upewnij się, że woda może być bezpiecznie odprowadzona.

Wypuszczanie powietrza

- Odkręć pokrywę zaworu powietrza i wypuść powietrze. Po opróżnieniu wanny z hydromasażem ponownie załóż korek.
- Przed przechowywaniem wanny z hydromasażem upewnij się, że jest sucha i wyczyszczona.
- Zalecamy rozciągnięcie wanny z hydromasażem i pozostawienie jej do wyschnięcia.
- Umieść wannę z hydromasażem z powrotem w torbie do przechowywania.
- Przechowuj w pomieszczeniu w temperaturze 0°C - 40°C.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Błąd	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wyświetlacz nie pokazuje informacji / nie reaguje	Blokada bezpieczeństwa jest wyłączona	Uruchom ponownie
	Temperatura wody jest wyższa	Poczekaj, aż temperatura wody

	niż 47 °C	spadnie poniżej 40°C i naciśnij „ręczny reset”
Dysze powietrzne nie działają	Przegrzanie silnika	Poczekaj, aż silnik ostygnie
	Błąd filtracji, powietrza, dysz masujących, ogrzewania	Odłącz i pozostaw do ostygnięcia na 10 minut
System masażu nie działa	Przegrzanie silnika	Poczekaj, aż silnik ostygnie
	Błąd filtracji, powietrza, dysz masujących, ogrzewania	Odłącz i pozostaw do ostygnięcia na 10 minut

Ogrzewanie nie działa	Niska ustawiona temperatura ogrzewania	Ustaw wyższą temperaturę
	Temperatura mieści się w granicach tolerancji $\pm 2^{\circ}\text{C}$	Poczekaj na większy spadek temperatury
	Wanna z hydromasażem nie jest przykryta	Założ osłonę
	Brudny filtr	Wymień filtr
	Niski poziom wody	Dolej wody pomiędzy zaznaczoną linią
	Błąd filtracji, powietrza, dysz masujących, ogrzewania	Odłącz i pozwól ostygnąć przez 10 min
	Zanieczyszczenie silnika	Wyjmij filtr i przepłucz silnik wodą
Filtracja nie działa	Brudny filtr	Wymień filtr
	Niski poziom wody	Dodaj wodę pomiędzy zaznaczoną linią
Filtracja jest głośna	Nieprawidłowe zasilanie	Skonsultuj się z elektrykiem
	Błąd filtracji, powietrza, dysz masujących, ogrzewania	Odłącz i pozwól ostygnąć przez 10 min
Nieprawidłowy kształt wanny z hydromasażem	wpływ światła słonecznego i ciśnienia powietrza	Sprawdź ciśnienie powietrza
Wanna z hydromasażem traci ciśnienie	Zawór nie jest dokręcony	Użyj wody z mydłem, aby sprawdzić, czy nie ma nieszczelności wokół zaworu. W razie potrzeby dokręć. 1. Opróżnij wannę z hydromasażem 2. Użyj ręki i klucza, aby dokręcić zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara
	Uszkodzenie szwu/przebicie	Użyj wody z mydłem, aby zlokalizować uszkodzenie
	Nagła zmiana temperatury otoczenia	Częste zjawisko, nadmuchanie
Wanna z hydromasażem traci wodę	Pokrywa zaworu nie jest zamknięta	Dokręć
	Uszkodzona ściana jacuzzi	Użyj łatki, aby naprawić ścianę

		jacuzzi
Woda jest zanieczyszczona	Niewystarczający czas filtracji	Zwiększ czas filtracji
	Brudny filtr	Wymień filtr
	Niewłaściwa konserwacja wody	Postępuj zgodnie z instrukcją konserwacji wody

KODY BŁĘDÓW

SL	Temperatura wody wynosi 5°C lub mniej	Dodaj ciepłej wody lub poczekaj, aż woda będzie ciepła
SH	Uszkodzenie płyty głównej lub czujników temperatury. Przegrzanie elementu grzejnego,	Odłącz, odczekaj 30 minut i podłącz ponownie.
HL	Uszkodzenie jednostki filtrującej	Wymień wyświetlacz lub silnik.
FC (with audio signal)	Filtracja wody przekracza 168 godzin pracy. Przed wymianą filtra konieczne jest wyłączenie filtracji i ogrzewania.	Sprawdź poziom wody.
OC	Uszkodzenie czujnika temperatury	Wymień filtr i przytrzymaj przycisk HEATER, aby ponownie uruchomić timer.
FP	Nieprawidłowa operacja w trybie FP	Wymień czujnik temperatury.

CZYSZCZENIE FILTRA

Odłącz wannę z hydromasażem od zasilania.

Odkręć pokrywę filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wyjmij filtr z obudowy.



Przepłucz czystą wodą. Jeśli filtr jest odbarwiony lub zdeformowany, należy wymienić filtr na nowy.

Przepłucz pokrywę filtra. Jeśli pokrywa jest uszkodzona lub odbarwiona, należy wymienić ją na nową.

DODATKOWE INFORMACJE

Wyciek wody

Po napompowaniu należy zamknąć oba zawory spustowe wody.



Wyciek powietrza

Obie części zaworu muszą być zabezpieczone (czarna osłona i żółty sworzeń wewnątrz zaworu).



Ogrzewanie

Po wyłączeniu jacuzzi należy ponownie ustawić temperaturę grzania. Aby podgrzać wodę, przykryj jacuzzi i zabezpiecz pokrywę za pomocą zamka kłamrowego. Jeśli jacuzzi zostanie ustawione na podkładce izolacyjnej, poprawisz właściwości grzewcze.



Zastosowanie strumieni powietrza (pęcherzyków)

Gdy funkcja bąbelkowa jest włączona, ciepło ucieka z jacuzzi szybciej.

Po 20 minutach działania funkcji bąbelkowej, funkcja ta zatrzymuje się na 10 minut, aby zapobiec przegrzaniu silnika.



Utrata powietrza z jacuzzi

Po dłuższym czasie, w którym jacuzzi jest napompowane, jego struktura może się nieznacznie rozszerzyć. Wystarczy napompować jacuzzi.



Jeżeli w jacuzzi nie ma wody, nie można uruchomić filtracji ani ogrzewania.



Po użyciu i wysuszeniu wanny z hydromasażem, można ją złożyć i zabezpieczyć.




Występ na spodzie zapobiega wybrzuszaniu się dna po napełnieniu wodą.



Przed użyciem należy założyć filtr i osłonę filtra.



Przed podłączeniem przewodów konieczne jest odkręcenie osłon.

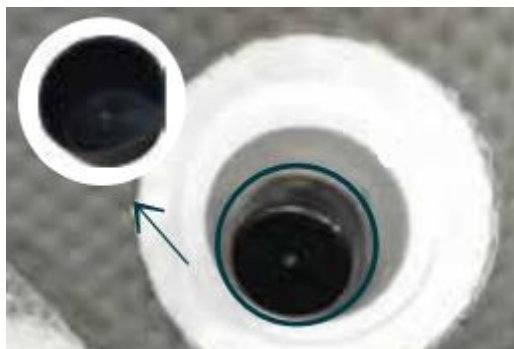

Można podłączyć wąż ogrodowy, aby odprowadzić wodę.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącą wycenę dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

