



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**

**IN 28223 Kosz do koszykówki inSPORTline Portland II**



## **SPIS TREŚCI**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....                        | 3  |
| LISTA CZĘŚCI.....                               | 4  |
| MONTAŻ.....                                     | 8  |
| OCHRONA ŚRODOWISKA .....                        | 14 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE ..... | 14 |


## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


Przeczytaj uważnie instrukcję. Wyjmij wszystkie części i sprzęt z kartonu i umieść je na miękkiej i czystej powierzchni. Sprawdź, czy niczego nie brakuje. Poddaj recyklingowi wszystkie materiały opakowaniowe.

- Postępuj zgodnie z instrukcją. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniami.
- Właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy znają i przestrzegają wszystkich zasad bezpiecznego użytkowania.
- Należy starannie złożyć i konserwować produkt, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Jeśli używasz drabiny podczas montażu, używaj jej z najwyższą ostrożnością.
- Regularnie sprawdzaj, czy podstawa nie przecieka. Wycieki mogą spowodować nieoczekiwane przewrócenie się produktu.
- Prawidłowo osadź drążek. Niewykonanie tego może doprowadzić do oderwania się drążka podczas transportu lub zabawy.
- Klimat, korozja lub niewłaściwe użytkowanie mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia produktu.
- W razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta.
- Minimalna wysokość robocza wynosi 1,98 m do spodu tablicy.
- Zaleca się wypełnienie podstawy piaskiem (workami) lub 350 kg ciężarków. Jeśli napełniasz podstawę wodą, sprawdź, czy nie przecieka. Wycieki mogą spowodować przewrócenie się produktu.
- Jeśli napełnisz podstawę wodą, opróżnij podstawę lub dodaj środek zapobiegający zamarzaniu, zanim temperatura osiągnie 0 °C lub mniej.
- Bez podstawy wypełnionej wodą lub piaskiem nie możesz używać produktu. Produkt może się przewrócić, powodując obrażenia lub śmierć.
- Przechowuj kosz w pozycji poziomej bez wypełnionej podstawy (połóż go na ziemi).
- Umieść kosz na twardej, równej powierzchni.
- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest mocno ustawiony i stabilny.
- Produkt nie jest zabawką.
- Nigdy nie używaj produktu w pobliżu wody.
- Podczas użytkowania noś wygodne ubranie sportowe. Zawsze noś buty sportowe.
- Nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji ani przeróbek.
- Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem rodziców.
- Montaż może być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Do montażu wymagane są dwie osoby dorosłe.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu. Natychmiast zaprzestań używania produktu, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Nie noś biżuterii podczas użytkowania.
- Nie wspinaj się na kosz.
- Nie wieszaj się na obręczy.
- Nigdy nie rzucaj ani nie wieszaj się na koszu podczas wsadu.
- Przed rozpoczęciem sesji ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

- **OSTRZEŻENIE:** Nadmierne rozciąganie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia!
- Nadaje się do szkół i klubów sportowych, do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Wypełnij podstawę dodatkowym obciążeniem 350 kg.

## LISTA CZĘŚCI
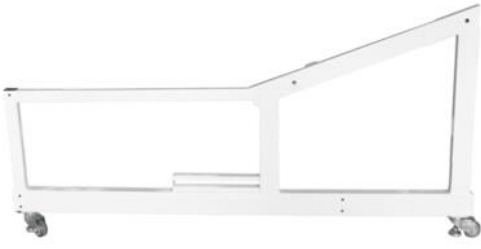
| Nr  | Parametry / Nazwa | Rysunek                                                                                            | Ilość                |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A1  | Śruba M10x65MM    | <br>A1-1<br>A1-2 | A 1-1: 8<br>A 1-2: 2 |
| A2  | Śruba M8x45MM     |                  | 2                    |
| A3  | Śruba M16x55MM    |                  | 4                    |
| A4  | Śruba M16x115MM   |                 | 2                    |
| A5  | Śruba M12x110MM   |                | 1                    |
| A6  | Śruba M12x140MM   |                | 1                    |
| A7  | Śruba M12x70MM    |                | 1                    |
| A8  | Śruba M10x40MM    |                | 4                    |
| A9  | Śruba M16x160MM   |                | 1                    |
| A10 | Śruba M10x50MM    |                | 2                    |
| A11 | Śruba M10x80MM    |                | 1                    |
| B   | Wspornik podstawy |                | 2                    |
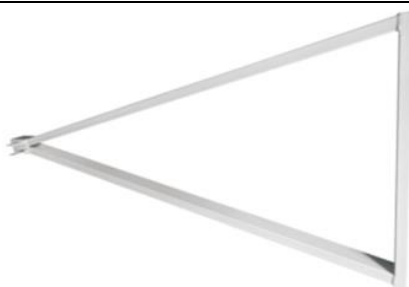
|    |                              |                                                                                      |   |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| C1 | Dolna belka podstawy         |    | 2 |
| C2 | Górna belka podstawy         |    | 1 |
| D  | Sprężyna naciągająca pręt    |    | 1 |
| E  | Śruba ustalająca sprężynę    |    | 2 |
| F  | Sprężyna                     |    | 6 |
| G1 | Przedni wspornik             |    | 1 |
| G2 | Tyłny wspornik               |  | 1 |
| H  | Główny słupek                |  | 1 |
| I1 | Górny pręt podnoszący        |  | 1 |
| I2 | Dolny pręt podnoszący        |  | 1 |
| J  | Słupek podtrzymujący tablicę |  | 2 |

|   |                 |                                                                                      |   |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| K | Tablica         |    | 1 |
| L | Obręcz          |    | 1 |
| M | Blok mocujący   |    | 1 |
| N | Siatka          |    | 1 |
| O | Oslona przednia |  | 1 |
| P | Oslona boczna   |  | 2 |
| Q | Oslona tylna    |  | 1 |
| R | Oslona górna    |  | 1 |

|   |                    |                                                                                    |   |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| S | Oslona             |  | 1 |
| T | Stojak na ciężarki |  | 1 |

# MONTAŻ


## OSTRZEŻENIE!

Montaż może być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.

Zaleca się, aby montaż wykonywany był przez 4 osoby dorosłe.

### Krok 1


Wyrównaj dwie ramy B.

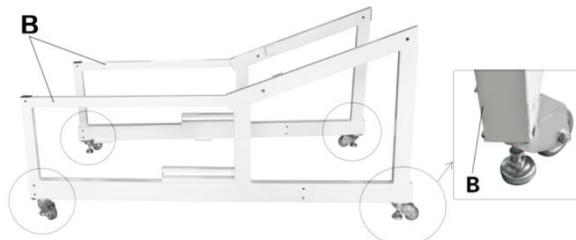

### Krok 2

Przymocuj ramę C1 do ramy B za pomocą 8 śrub A1.


Nie dokręcaj jeszcze śrub, konstrukcja musi mieć możliwość ruchu.

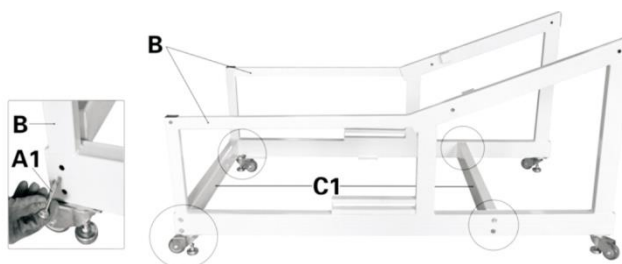

### Krok 3

Przymocuj ramę C2 do ramy B za pomocą 2 śrub A2.

Nie dokręcaj jeszcze śrub, konstrukcja musi mieć możliwość ruchu.

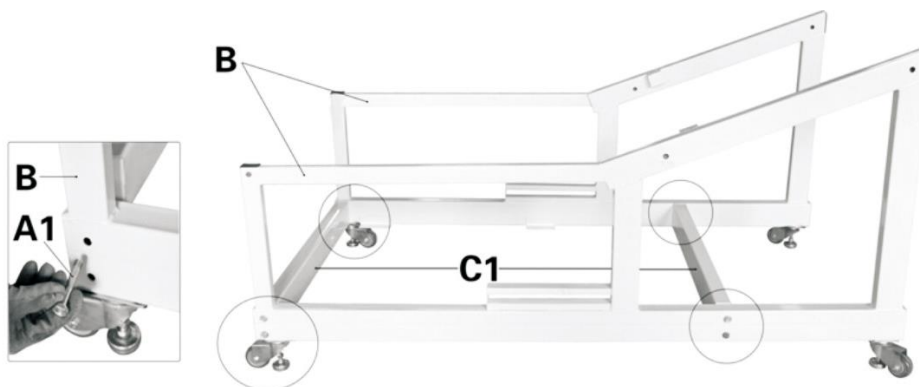

### Krok 4


Przymocuj ramę sprężyny D i śrubę sprężyny E do ramy B.

Najpierw usuń nakrętkę i podkładkę ze śruby E i włóż śrubę E do ramy B.

Następnie przymocuj ramę D do ramy B i śrub E. Po przymocowaniu obu stron ramy D do śrub E, ponownie przymocuj podkładki i nakrętki.


Jeśli nie możesz przymocować ramy D, poluzuj śruby A1 i A2. Zalecamy nie dokręcać śrub E ze względu na montaż sprężyn.

Po wykonaniu kroku 4 dokręć śruby A1 i A2.

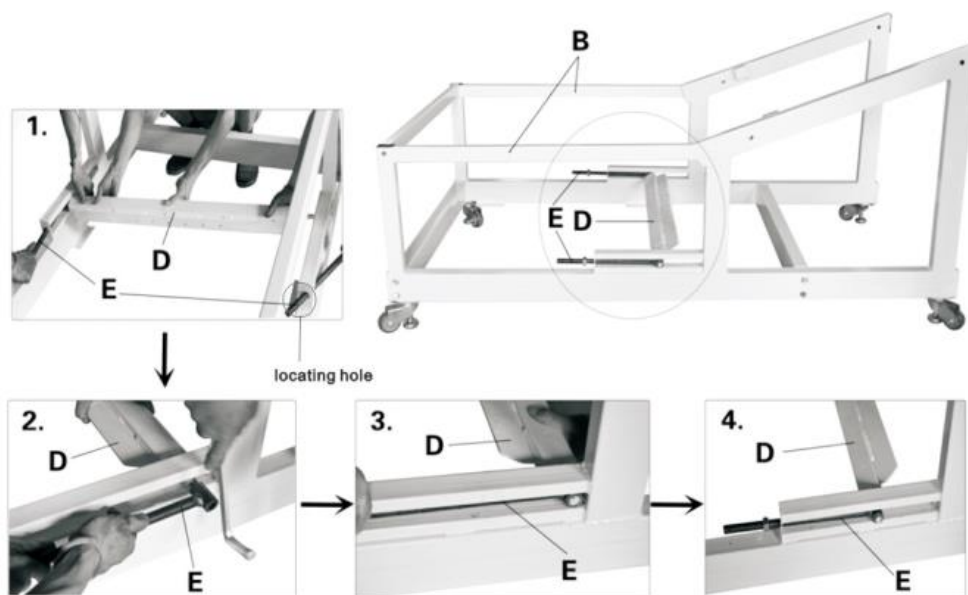


### Krok 5

Przymocuj przednią ramę G1 do ramy B za pomocą 2 śrub A3. Upewnij się, że blok mocujący na ramie jest skierowany do tyłu, patrz rysunek.

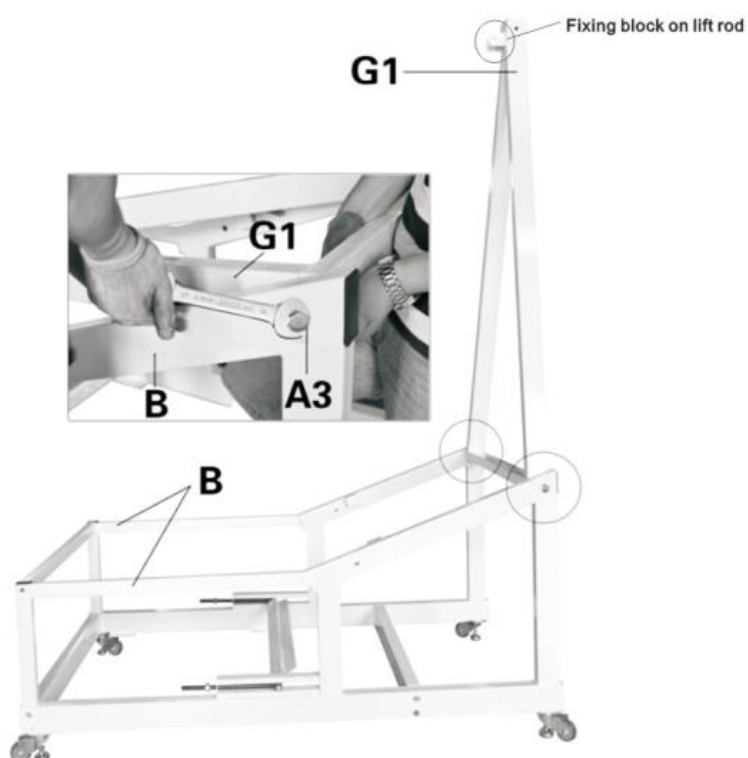


### Krok 6

Przymocuj tylną ramę G2 do ramy B za pomocą 2 śrub A3. Upewnij się, że blok mocujący na spodzie ramy jest skierowany do przodu.

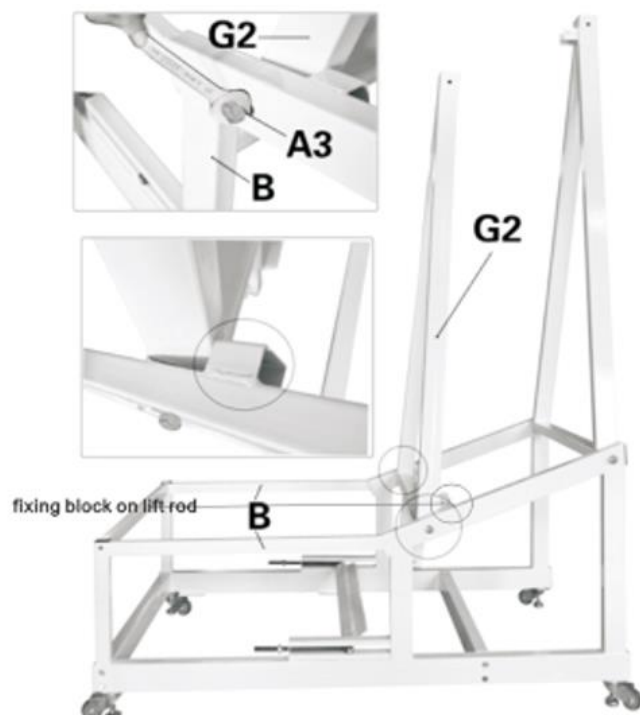

### Krok 7


Zamontuj sprężyny F, patrz rysunek. Zaczep sześć sprężyn F w tylnej ramie G2 i ramie sprężyn D. Następnie rozciągnij ramę D tak bardzo, jak to możliwe i zabezpiecz nakrętkami.

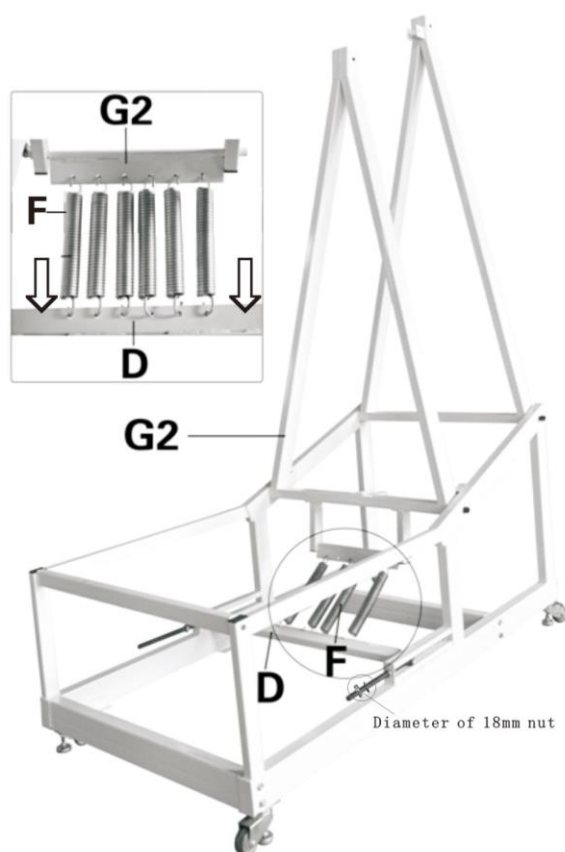

### Krok 8


Odciągnij ramę G2 tak daleko, jak to możliwe, i przymocuj ją do ramy C2 mocną liną lub sznurkiem. Uważaj, nagłe uwolnienie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Przymocuj główny słupek H do wsporników ramy G2 i G1 za pomocą 2 śrub A4.

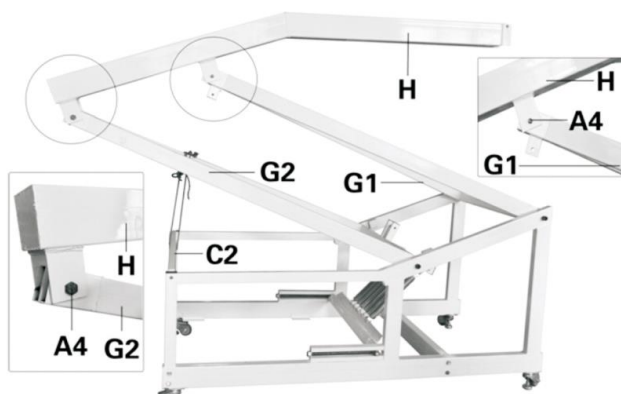


### Krok 9

Za pomocą śruby A11 przymocuj pręt regulacji wysokości I1 do przedniego wspornika ramy G1, a następnie włóż pręt I2 do pręta I1. Następnie przymocuj drążek I2 do tylnego wspornika ramy G2 za pomocą śruby A5. Dokręć konstrukcję.

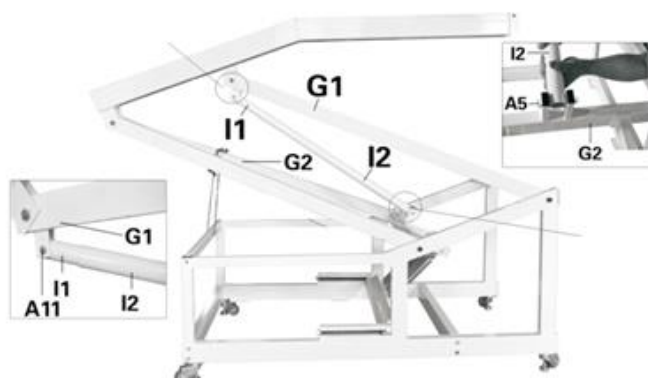

### Krok 10

Przymocuj pręty podporowe tylnej płyty J do głównego słupka H za pomocą śruby A6.

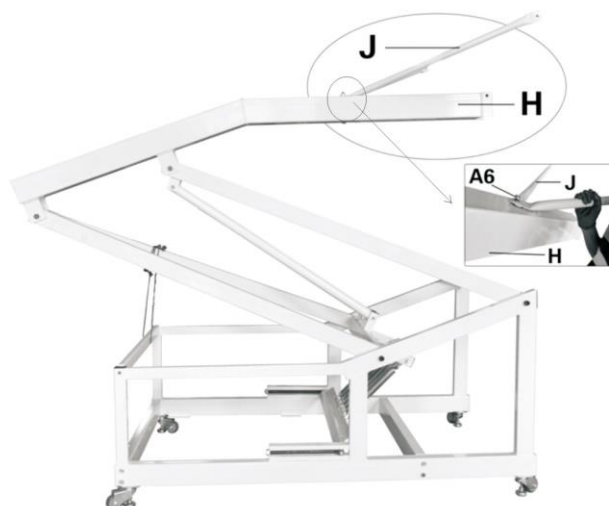


### Krok 11

Przymocuj śrubę A7 do przedniej części ramy H. Za pomocą tej śruby możesz regulować położenie tablicy w pionie.




### Krok 12

Odkręć dwie śruby i sprężyny z obręczy L, a następnie przymocuj obręcz L do tablicy K za pomocą 4 śrub A8 i płytki M. Następnie przymocuj ponownie 2 śruby i sprężyny do obręczy L.

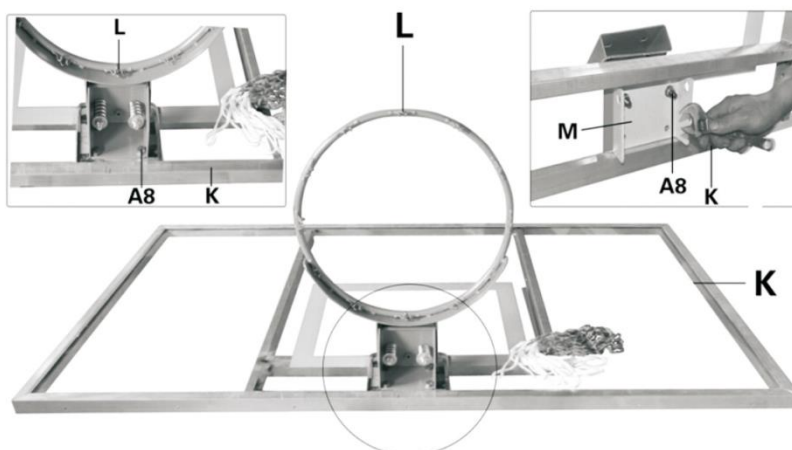

### Krok 13

Przymocuj tablicę do ramy H za pomocą płytki M i śruby A9, a następnie przymocuj dwa pręty J do deski K za pomocą dwóch śrub A10. Przymocuj siatkę N do obręczy J.

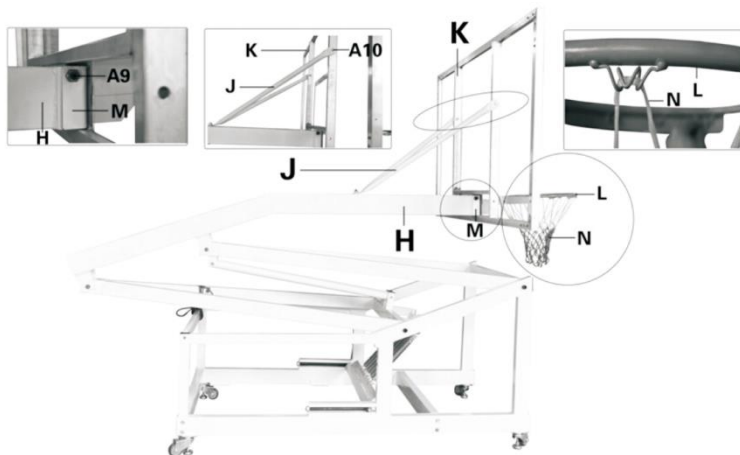


#### Krok 14

Zamontuj uchwyt ciężarków T do ramy B. Kosz musi mieć ciężar o łącznej wadze 350 kg, możesz użyć worków z piaskiem lub pojemników z wodą.



#### Krok 15

Założ osłony O, P, Q, R, S, patrz rysunek.

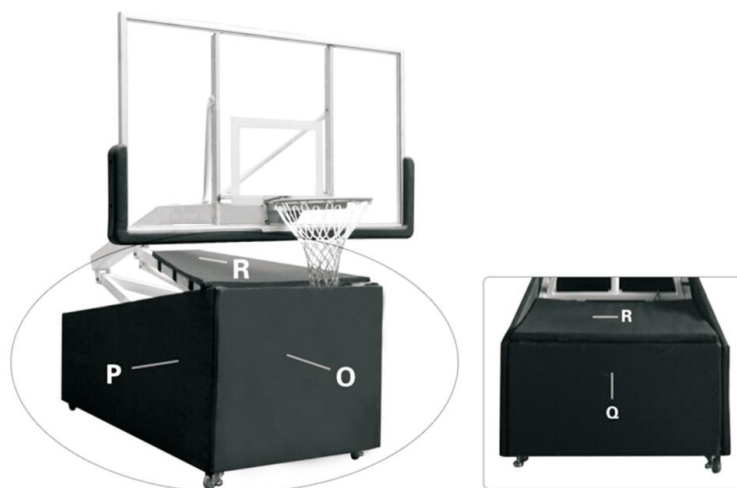

#### Krok 16

Poluzuj linę łączącą ramy G2 i C2. Gdy otwory w drążkach podnoszących I1 i I2 będą wyrównane, połącz je śrubą A1.



Po zamontowaniu możesz wyregulować sprężyny F za pomocą ramy D i śrub E.

Przed użyciem upewnij się, że dokręciłeś wszystkie śruby i nakrętki.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

#### **Formularz kontaktowy**

