



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 28325 Elektryczny masażer i grzejący pas lędźwiowy
inSPORTline Soncharge**



SPIS TREŚCI


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
UŻYTKOWANIE	4
STEROWANIE.....	4
ŁADOWANIE	5
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	5
FAQ	5
PARAMETRY	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
- Nie używaj uszkodzonego lub zużytego urządzenia.
- Urządzenie nie jest odpowiednie dla następujących osób:
 - Kobiety w ciąży lub kobiety, które niedawno urodziły.
 - Osoby wrażliwe na ciepło lub niezdolne do prawidłowego określenia temperatury.
 - Osoby cierpiące na cukrzycę lub gorączkę.
 - Osoby po operacji lub w trakcie leczenia, na które może negatywnie wpływać wyższa temperatura.
 - Osoby po urazie biodra.
 - Osoby cierpiące na nowotwór, guzy, choroby serca, nadwrażliwość itp.
 - Osoby, które mają w ciele metale lub inne urządzenia medyczne, takie jak rozrusznik serca.
 - Osoby cierpiące na złamania, perforacje, stany zapalne lub migrenę.
 - Osoby niepełnoletnie lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej.
- Nowym użytkownikom zalecamy korzystanie z pierwszego poziomu temperatury.
- Zalecamy ciągle korzystanie z produktu przez maksymalnie 30 minut. Zawsze sprawdzaj swoje ciało.
- Po użyciu skóra może być zaczerwieniona przez krótki czas. Jeśli zaczerwienienie utrzymuje się, zasięgnij porady lekarskiej.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort, ból, nudności lub inne negatywne objawy, natychmiast przerwij korzystanie z produktu i zasięgnij porady lekarskiej.
- Używaj funkcji masażu rozsądnie, nie przeciążaj ciała.
- Używaj w temperaturze otoczenia 5°C – 40°C.
- Nie używaj, jeśli jesteś zmęczony lub podczas snu.
- Odpoczywaj podczas korzystania, nie wykonuj innych czynności wymagających wysiłku fizycznego.
- Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu.
- Nie używaj w wilgotnym środowisku ani nie używaj/obsługuj produktu, jeśli masz mokre ręce. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie przykrywaj produktu, istnieje ryzyko przegrzania i pożaru.
- Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania elektrycznego.
- Chroń przed zwierzętami i małymi dziećmi. Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu.
- Zawiera baterię litową. Nie wrzucaj do otwartego ognia, nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła, płomieni i wody.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, natychmiast przerwij pracę i skontaktuj się z serwisem.
- Nie kładź innych przedmiotów na kablu, nie deptaj po nim ani go nie łam.
- Zalecamy używanie pasa na warstwie odzieży.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

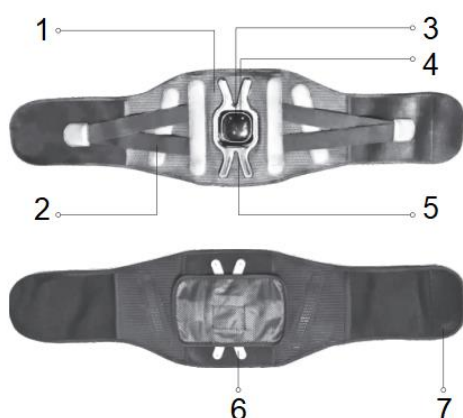

1. Orteza

2. Pasek uciskowy

3. Lampka kontrolna

4. Przycisk zasilania

5. Panel sterowania


6. Kieszeń

7. Rzep

UŻYTKOWANIE

Przed założeniem pasa lędźwiowego zdejmij wszystkie akcesoria, takie jak pas itp.

Jeśli chcesz przechowywać przedmioty w kieszeni, musisz je najpierw umieścić w opakowaniu tekstylnym.

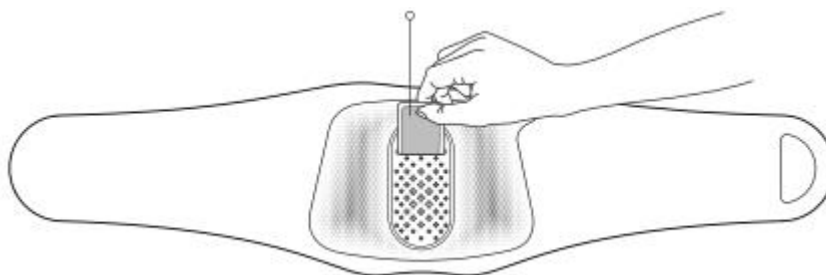

Dostosuj pas do pożądanej długości za pomocą rzepu. Upewnij się, że kontroler jest umieszczony w środku odcinka lędźwiowego pleców.




STEROWANIE

- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby uruchomić. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach aktywności. Zmiana temperatury nie wpływa na długość pracy urządzenia.
- Można ustawić 3 poziomy temperatury: H1 - 40 °C, H2 - 45 °C, H3 - 50 °C
- Krótki sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa, gdy zmienia się temperatura.
- Można ustawić 3 rodzaje wibracji: F1 (delikatna), F2 (rytmiczna), F3 (naciskowa)

- Dwa krótkie sygnały dźwiękowe rozbrzmiewają, gdy zmienia się wibracja.

ŁADOWANIE

- Podłącz ładowarkę z boku panelu sterowania.
- Podłącz kabel do ładowarki 5V=1A i podłącz do prądu.
- Podczas ładowania wskaźnik będzie czerwony, po naładowaniu zmieni kolor na zielony.
- Czas ładowania wynosi około 4 godzin.
- Nie uruchamiaj urządzenia podczas ładowania.

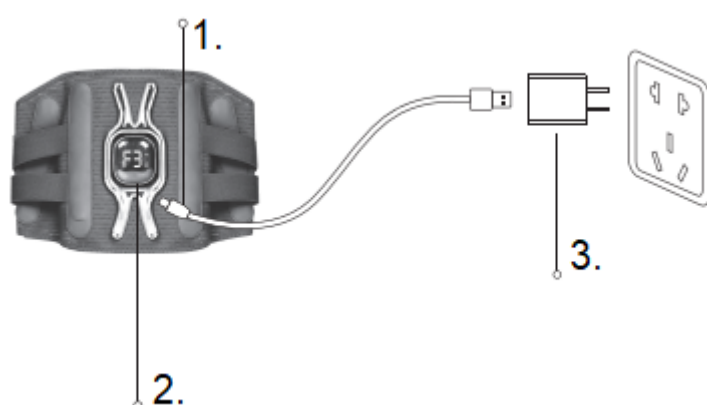

1. Przewód ładujący

2. Port ładowania

3. Ładowarka (brak w zestawie)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie jest podłączone do ładowarki.
- Chroń panel sterowania przed wilgocią i wodą. Czyść wyświetlacz miękką ściereczką.
- Części tekstylne możesz czyścić wodą, jeśli elementy masujące/elektroniczne zostały usunięte.
- Po czyszczeniu wodą należy pozostawić urządzenie do dokładnego wyschnięcia.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny i rozpuszczalników.

FAQ

Nie można uruchomić	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
	Podłączony do ładowarki	Odłącz ładowarkę
Wskaźnik ładowania nie świeci	Kabel nie jest prawidłowo podłączony	Sprawdź połączenie kablowe
Niski poziom naładowania akumulatora	Żywotność baterii wynosi około 5 lat	Skontaktuj się z działem serwisowym
Pas się nie nagrzewa	Nieprawidłowa temperatura otoczenia	Temperatura otoczenia musi wynosić 5°C – 40°C
Przestaje działać podczas pracy	Bateria jest rozładowana	Naładuj baterię
	Automatyczne wyłączenie po 30 minutach działania	Uruchom ponownie urządzenie

PARAMETRY

Napięcie robocze	3.7 V
Wydajność robocza	8 W
Napięcie ładowania	5 V
Prąd ładowania	1 A
Waga	0.62 kg
Pojemność baterii	2000 mAh
Interfejs połączeniowy	USB-C
Typ baterii	Wbudowana bateria litowa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

