



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 28454 Składany wózek transportowy inSPORTline Transportar

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia wózka:
 - Maksymalna nośność na postoju: 150 kg
 - Zalecana nośność podczas jazdy: 120 kg
- Przeciążenie lub niewłaściwe użytkowanie wózka może spowodować uszkodzenie wózka lub zmniejszyć bezpieczeństwo użytkowania.
- Wózek nie jest przeznaczony do przewozu ludzi ani zwierząt.
- Trzymaj kończyny i palce z dala od ruchomych części wózka, zwłaszcza podczas rozkładania/składania.
- Przed użyciem upewnij się, że wózek jest całkowicie i prawidłowo zmontowany.
- Gdy wózek jest zaparkowany, zablokuj wózek hamulcami.
- Transportując wózek na nierównych, śliskich, oblodzonych, tłustych lub w inny sposób zanieczyszczonych powierzchniach, zwiększasz ryzyko utraty kontroli nad wózkiem.
- Ułóż towary w taki sposób, aby zapewnić jak największą stabilność wózka (umieść ciężkie przedmioty na spodzie itp.).
- Wózek może być używany wyłącznie przez osobę dorosłą, dzieci mogą korzystać z wózka wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej - która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Nie parkuj ani nie przechowuj wózka w pobliżu źródeł wysokich temperatur, basenów lub elektryczności. Nie używaj w pobliżu schodów i dużych nierównych powierzchni (np. kamieni). Wózek nie jest zabawką, należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci, nie należy używać go do przewożenia dzieci.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić wózek. Należy regularnie przeprowadzać konserwację. W przypadku znalezienia uszkodzonej lub zużytej części należy natychmiast zaprzestać jej używania i nie należy używać wózka, dopóki nie zostanie naprawiona.
- Wózek jest przeznaczony do ciągnięcia podczas chodzenia, nie należy biegać z wózkiem ani mocować go do pojazdów mechanicznych lub innych.
- Przed transportem należy upewnić się, że ładunek jest odpowiednio zabezpieczony.
- Produkt ten jest zgodny z niezbędnymi przepisami UE dotyczącymi bezpiecznego i legalnego użytkowania w UE: REACH (Rozporządzenie WE nr 1907/2006), Rozporządzenie UE 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 9227:2017.

KONSERWACJA

CZĘŚCI TEKSTYLNE

100% POLIESTER



Zalecamy pranie ręczne części tekstylnej, nie wybielać, nie prasować, nie suszyć w suszarce bębnowej.

CZYSZCZENIE RAMY, UCHWYTU (DYSZLA) I KÓŁ

- Po użyciu wyczyść brud wilgotną szmatką, a następnie osusz.
- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących na bazie alkoholu, benzenu itp. do czyszczenia.
- Regularna konserwacja wydłuża żywotność produktu.
- Wyczyść ramę wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osusz.
- Nie czyść ramy agresywnymi środkami czyszczącymi, które mogą uszkodzić lakier.
- Nie czyść gorącą wodą.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wysokich temperatur, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Długotrwałe narażenie na działanie warunków atmosferycznych może uszkodzić wózek, w celu ochrony przykryj wózek plandeką.
- Przechowywać wózek przykryty w pomieszczeniu.


KONTROLA

- Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia i dokręcaj je, jeśli to konieczne.
- Przed każdą jazdą sprawdź wszystkie części, szczególnie koła i kierownicę.


PARAMETRY

Nazwa modelu produktu	FW2-1M-DR8
Maksymalne obciążenie w spoczynku:	150 kg
Zalecane obciążenie w ruchu:	120 kg
Waga	8.5 kg
Wymiary wózka (wysokość*szerokość*długość)	90x56x113 cm
Wymiary kosza (wysokość*szerokość*długość)	79x44x26 cm
Objętość	90 l
Wymiary po złożeniu	19x58x83.5 cm
Rozmiar kół	19x7 cm
Materiał:	Materiał: 100% poliester
	Rama: 100% stal węglowa
	Koła: 100% guma

LISTA CZĘŚCI

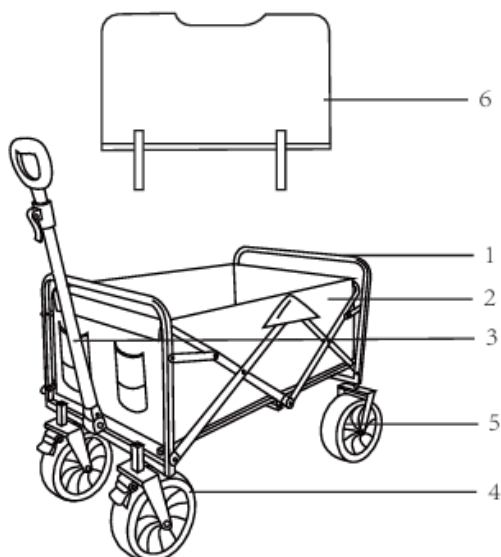

1.	Rama
2.	Kosz
3.	Uchwyt
4.	Koła przednie
5.	Koła tylne
6.	Pokrywa

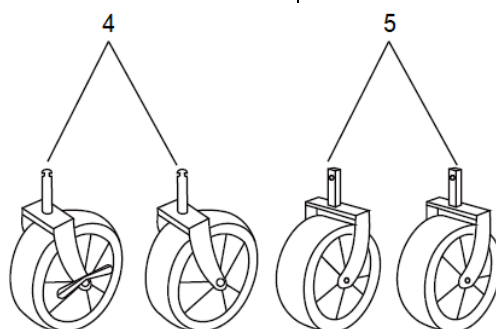

MONTAŻ

Krok 1

Przygotowanie

Wyjmij wszystkie części z pudełka, upewnij się, że nie brakuje żadnych części.



Krok 2

Rozkładanie ramy

Chwyć ramę obiema rękami (patrz zdjęcie) i rozłóż ramę. Trzymaj palce z dala od ruchomych połączeń.



Krok 3

Mocowanie kół

Koła przednie: Wsuń koła bezpośrednio do ramy. Koła te nie mają mechanizmu blokującego - sworznia.

Koła tylne: Koła tylne są wyposażone w sworznie blokujący. Aby je zabezpieczyć, należy nacisnąć sworznie, a następnie wsunąć koło do ramy.

Po zamontowaniu wszystkich kół należy sprawdzić, czy wszystkie koła są mocno i pewnie zamocowane, a wózek jest stabilny.



Krok 4

Montaż i regulacja uchwytu

Naciśnij oba kołki na dole uchwytu i wsuń go do ramy. Po zabezpieczeniu uchwytu możesz wyregulować jego długość za pomocą czerwonej dźwigni. Po wyregulowaniu wysokości ponownie zabezpiecz czerwoną dźwignię.



SKŁADANIE

Krok 1

Dostosuj długość uchwytu do najniższej pozycji, zwalniając czerwoną dźwignię. Po ustawieniu wysokości należy zabezpieczyć dźwignię.



Krok 2

Chwyć pętlę w środku kosza i podnieś.



Krok 3

Chwyć ramę z przodu i z tyłu i dociśnij, aż wózek się złoży.



Krok 3

Chwyć ramę z przodu i z tyłu i dociśnij, aż wózek się złoży.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

