



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 28952 Hulajnoga elektryczna W-TEC SwapCharge 500W
10" z wymowaną baterią**

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
STEROWANIE.....	5
PRZYCISKI	5
WYŚWIETLACZ LED	5
ŁADOWANIE BATERII	6
SKŁADANIE I TRANSPORT	6
UŻYTKOWANIE	7
PRZED JAZDĄ	8
BATERIA	8
TECHNIKA JAZDY	9
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	10
PRZECHOWYWANIE	10
PARAMETRY	10
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	11


inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Hulajnoga jest zaprojektowana do przewożenia jednej osoby jednocześnie.
- Noś kask i inny sprzęt ochronny, w tym odpowiednie buty.
- Nie jeźdź po niebezpiecznych lub nieodpowiednich drogach.
- Przed pierwszą jazdą spróbuj kontrolować hulainogę na otwartej przestrzeni. Jeśli nie masz pewności, poproś o radę bardziej doświadczoną osobę.
- Unikaj niebezpiecznych manewrów lub kierowania jedną ręką podczas jazdy.
- Podczas jazdy trzymaj obie stopy na podnóżku.
- Nie przejeżdżaj bezpośrednio przez przeszkodę wyższą niż 3 cm, w przeciwnym razie możesz stracić równowagę i spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.
- Na nierównych lub wyboistych drogach zwolnij i jeźdź ostrożnie. Nie narażaj siebie ani innych na niebezpieczeństwo przez nieostrożną jazdę.
- Przed jazdą konieczne jest ustawienie prawidłowej wysokości kierownicy dla Twojego bezpieczeństwa.
- Nie wjeżdżaj do wody, oleju ani na zamarznięte powierzchnie.
- Nie zanurzaj hulajnogi w wodzie. Akumulator lub silnik zostaną zniszczone. Jeśli to możliwe, nie jeźdź w złych warunkach pogodowych. Zachowaj szczególną ostrożność po zmroku.
- Zawsze upewnij się, że nie łamiesz lokalnych przepisów i praw przed użyciem produktu. Używanie tych i podobnych urządzeń nie jest dozwolone wszędzie. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami.
- Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze zamocowane i czy śruby nie są poluzowane. Np. dokręć je lub skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nieautoryzowane modyfikacje lub konserwacja zmniejszą bezpieczeństwo sprzętu.
- Niewłaściwe użycie może prowadzić do poważnych (śmiertelnych) obrażeń lub uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia. Natychmiast wymień zużyte części.
- Nie używaj uszkodzonego produktu. Nie używaj produktu, jeśli pojawiają się ostre krawędzie.
- Postępuj zgodnie z instrukcją konserwacji i użytkowania. Nie rozbieraj urządzenia samodzielnie.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora przed jazdą. Jeśli nie jest w pełni naładowany, nie rozpoczynaj jazdy.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Użytkowanie komercyjne jest niedozwolone.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy. Nigdy nie jeźdź po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków. Nie przewoź niczego na urządzeniu.
- Zawsze kontroluj prędkość i zachowaj ostrożność. Zachowaj dobrą widoczność wokół siebie. Nie przekraczaj limitów prędkości ani wagi, aby uniknąć obrażeń.
- Trzymaj stopy rozluźnione, a kolana lekko zgięte podczas jazdy po nierównej nawierzchni.
- W razie wypadku nie oddalaj się i czekaj na pomoc.
- Podczas jazdy w grupie zachowaj wystarczającą odległość, aby uniknąć zderzenia.


- Pamiętaj, że Twój obecny wzrost jest większy, gdy stoisz na hulajnodze, niż bez niej. Staraj się zachować równowagę i unikaj zbyt wąskich miejsc.
- Inne czynności (telefonowanie, słuchanie muzyki) mogą znacznie zmniejszyć Twoją uwagę podczas jazdy. Nie rozpraszaj się.
- Regularnie sprawdzaj stan opon. Zużyte natychmiast wymień.
- Hamulce są gorące po hamowaniu, nie dotykaj ich gołą skórą.
- Nie przyspieszaj podczas zjazdu. Droga hamowania wydłuża się i istnieje ryzyko utraty kontroli.
- Panel sterowania nie jest wodoodporny.
- Nośność: 120 kg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

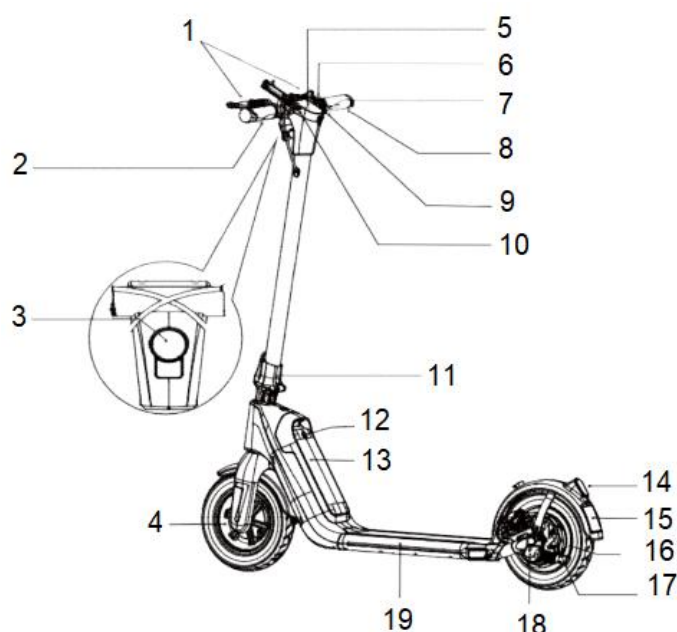

1. Dźwignia hamulca
2. Kierownica
3. Światło
4. Przednie koło
5. Wyświetlacz
6. Przełącznik zasilania / trybu jazdy
7. Przełącznik świateł / danych wyświetlacza
8. Kierownica
9. Przepustnica
10. Hak
11. Mechanizm składania
12. Port ładowania
13. Wyjmowany akumulator
14. Światło tylne
15. Tablica rejestracyjna
16. Silnik
17. Hamulec tarczowy
18. Podpórka
19. Podnóżek

STEROWANIE

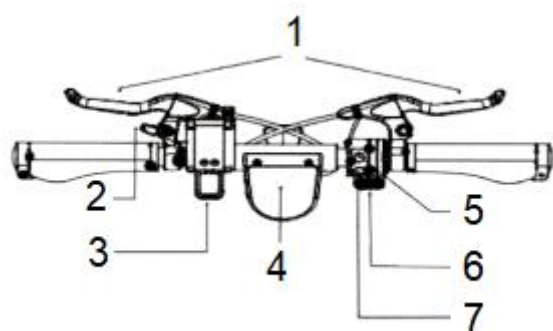

- | |
|--|
| 1. Hamulce |
| 2. Klakson |
| 3. Składany hak |
| 4. Panel LED |
| 5. Przełącznik zasilania / trybu jazdy |
| 6. Przepustnica |
| 7. Przełącznik świateł / danych wyświetlacza |

PRZYCISKI



Przełącznik zasilania / przełącznik trybu jazdy

Przytrzymaj, aby uruchomić/zatrzymać hulajnogę, naciśnij dwukrotnie, aby zmienić tryb jazdy.



Światła / przełączanie wyświetlanych danych

Przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć światła hulajnogę, naciśnij 2x, aby przełączać się między całkowitym dystansem a aktualnym przejechanym dystansem

Jeśli utrzymasz stałą prędkość przez 8 sekund, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i uruchomi się tempomat. Zwiększenie prędkości lub hamowanie wyłączy tempomat.

WYŚWIETLACZ LED



- | |
|-----------------------------|
| 1. Światło przednie |
| 2. Aktualna prędkość |
| 3. Tryb prędkości |
| 4. Światło przednie |
| 5. Prędkość +/- |
| 6. Jednostki |
| 7. Bluetooth |
| 8. Przebyty dystans |
| 9. Stan naładowania baterii |

Stan naładowania baterii wyświetla pozostałą moc:

- 5 ogniw – 38 V
- 4 ogniwa – 36~38 V
- 3 ogniwa – 34 V~36 V
- 2 ogniwa – 32 V~34 V
- 1 ogniwo – mniej niż 32V

Tryby prędkości:

- 0 – maks. prędkość 5 km/h
- 1 – maks. prędkość 15 km/h
- 2 – maks. prędkość 20 km/h
- 3 – maks. prędkość 25 km/h

ŁADOWANIE BATERII

Najpierw podłącz ładowarkę do akumulatora, a następnie do źródła zasilania prądem zmiennym 220 V.

Podczas ładowania wskaźnik będzie czerwony, po naładowaniu wskaźnik będzie zielony.


Po naładowaniu najpierw odłącz zasilanie, a następnie akumulator.

Ładuj akumulator co najmniej raz na dwa tygodnie.


Nie dotykaj ładowarki i akumulatora mokrymi lub wilgotnymi rękami. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

SKŁADANIE I TRANSPORT

Upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona. Chwyć kierownicę i zwolnij mechanizm składania. Przymocuj hak na kierownicy do tylnego błotnika.

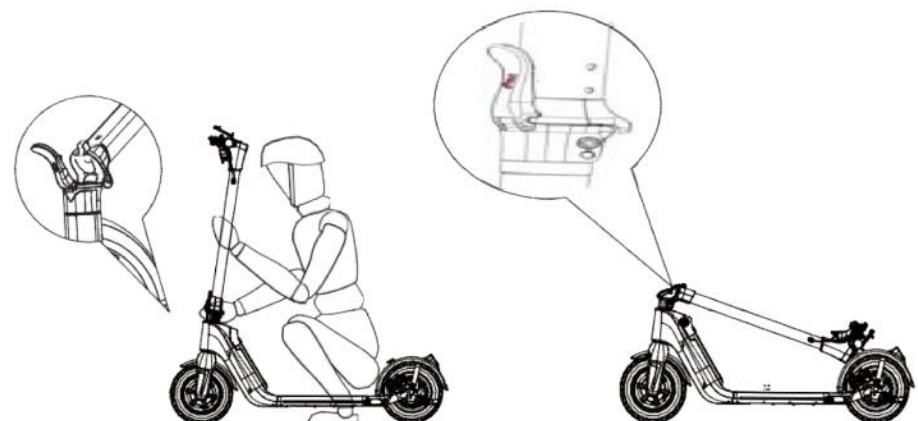

Możesz przenosić hulajnogę trzymając ją za sztycę kierownicy.

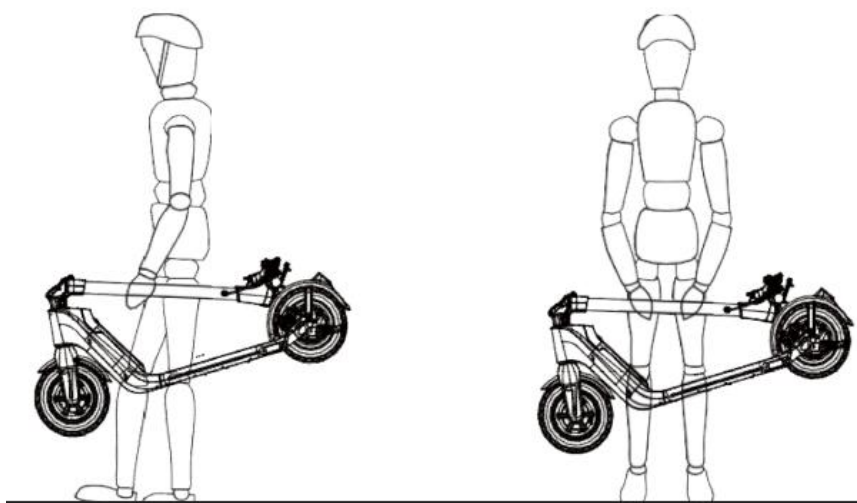


UŻYTKOWANIE

Zawsze przestrzegaj wszystkich przepisów i regulacji dotyczących ruchu drogowego. Noś odbłaskowe ubrania w czasie słabej widoczności. Nie wykonuj skoków ani sztuczek na hulajnodze. Hulajnoga jest zaprojektowana do przewozu tylko jednej osoby jednocześnie.

Przed jazdą należy założyć środki ochrony osobistej (sprzęt ochronny, kask itp.)

Włącz hulajnogę i sprawdź poziom naładowania akumulatora.

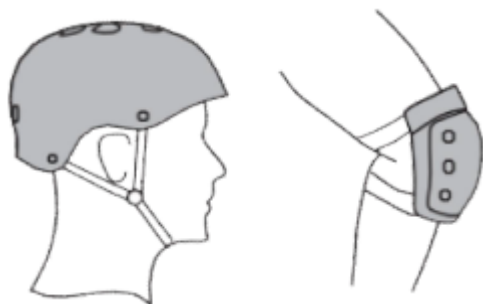


Postaw prawą stopę z przodu podestu i lekko ugnij kolano.

Zacznij jazdę i umieść lewą stopę z tyłu podestu.



Aby zahamować, naciśnij dźwignię hamulca.

Podczas skręcania przesun  rodek ci żko ci w kierunku jazdy.

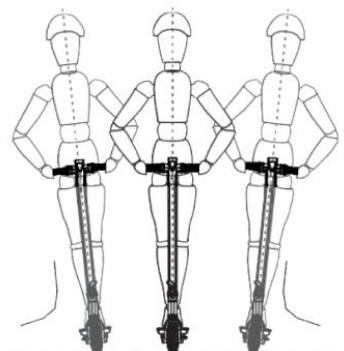

Nie je d  w deszczu i ka uzach.



Zachowaj szczeg ln  ostro no  podczas jazdy z wi ksz  pr dko ci , zw szcza na nier wnych drogach.



Jeśli prowadzisz hulajnogę, nie używaj przepustnicy.



Unikaj przeszkód podczas jazdy.

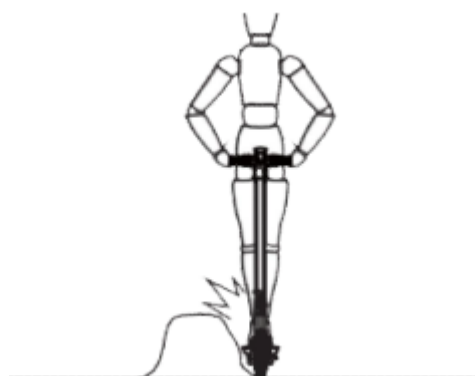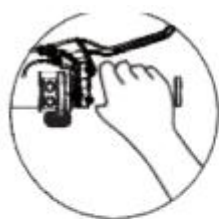

PRZED JAZDĄ

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zmontowane, dokręcone i nieuszkodzone.
- Sprawdź hamulce.
- Sprawdź, czy mechanizm składania jest prawidłowo zablokowany.
- Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo naładowany.
- Upewnij się, że opony są w dobrym stanie.
- Sprawdź kierownicę. Musi być prawidłowo dokręcona.
- Nie jeźdź po śliskich nawierzchniach.
- Noś osobisty sprzęt ochronny, w tym kask i solidne buty.
- Nie używaj, jeśli warunki zewnętrzne są złe.
- Wilgoć zmniejsza skuteczność hamowania.

BATERIA

6-miesięczna gwarancja na akumulator - gwarantujemy, że nominalna pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

- Podczas ładowania akumulator (lub ładowany produkt) musi być zawsze pod stałym nadzorem. Akumulator należy ładować z dala od przedmiotów łatwopalnych lub palnych. Odłącz ładowarkę od akumulatora i gniazdka po naładowaniu.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie baterii, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub czujesz nietypowy zapach, natychmiast przestań jej używać.
- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz baterii, która przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg hulajnogi zostanie zmniejszony.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj ciał obcych do baterii.
- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Akumulator może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.
- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.
- Akumulator można ładować w sposób ciągły.
- Naładuj akumulator w temperaturze pokojowej. Zakres temperatur wynosi od +10°C do +30°C..
- Jeśli będziesz używać baterii przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. To jest normalny stan baterii.
- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest niższy.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.

TECHNIKA JAZDY

- Zapoznaj się z hulajnogą przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do kontrolowania tego produktu.
- Skręcaj i hamuj bezpiecznie, mając wystarczającą ilość wolnego miejsca.
- Przećwicz pierwszą jazdę na otwartej przestrzeni bez przeszkód.
- Nigdy nie pozwól, aby Twój umysł odwracał uwagę podczas jazdy.

Pozycja stopy - połóż stopę na podnóżku jak najbliżej przedniej części. Postaw drugą stopę na ziemi. Upewnij się, że trasa jest czysta i wolna. Aby rozpocząć jazdę, odepchnij się do przodu (jak na hulajnodze bez napędu). Odepchnij stopą na ziemi. Natychmiast po naciśnięciu przepustnicy w dół, przechyl swoje ciało do przodu, aby zapobiec wypadnięciu, jednocześnie zwiększając prędkość. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z tyłu. Wygodne jest ustawienie stóp jak na deskorolce, aby uzyskać optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i przed rozpoczęciem jazdy zapoznałeś się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Skręcanie - to samo co na desce lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed skręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie - przesun ciężar do tyłu, aby hamowanie odbywało się za pomocą stóp, a nie za pomocą kierownicy i układu kierowniczego. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Hulajnoga musi być wyłączona, odłączona od ładowarki, a port ładowania musi być zasłonięty przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Wyczyść hulajnogę wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.
- Nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.
- Trzymaj wodę z dala od portu ładowania.
- Nigdy nie zanurzaj hulajnogi.
- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych.
- Jeśli ciśnienie w oponach jest niskie, napompuj je (45 psi).
- Jeśli chcesz wymienić opony / dętki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
- Możesz wyregulować sztywność hamulca poprzez poluzowanie śruby M5. Poluzuj śrubę w prawo, dokręć w lewo.
- W razie potrzeby dokręć lub poluzuj linkę hamulca.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
- Unikaj przechowywania, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 50 ° C.
- Ładuj akumulator co najmniej raz w miesiącu. Żywotność baterii jest niższa w niskich temperaturach.

PARAMETRY

Wymiary po rozłożeniu (mm)	1130x515x520
Wymiary po złożeniu (mm)	1130x515x1190
Wysokość prześwitu (mm)	70
Zalecany wzrost użytkownika (cm)	150-200
Waga (kg)	17
Ładowność (kg)	120
Maks. prędkość (km/h)	25
Maks. zasięg na jednym ładowaniu (km)	~38
Maks. nachylenie (°)	≤15°
Temperatura robocza (°C)	0°C / +45°C
Poziom ochrony	IP54
Silnik	
Moc znamionowa (W)	350W/450W
Napięcie znamionowe (V)	36VDC/48VDC
Prąd znamionowy (A)	18A
Moment znamionowy (Nm)	18 N.m
Koła	

Koło przednie	10 inches
Koło tylne	10 inches
Akumulator	
Typ akumulatora	18650 Lithium Battery
Pojemność akumulatora (Ah)	10.0 Ah
Napięcie akumulatora (V)	42V / 54.6V
Napięcie ładowania (V)	42V / 54.6V
Czas ładowania	Ca. 5 hours
Adapter	
Moc znamionowa (W)	64W/84W
Napięcie znamionowe wejściowe (V)	90-260V AC 50/60Hz 2 A
Prąd znamionowy (A)	1.5 A
Napięcie znamionowe wyjściowe (V)	42V/54.6V
Światło przednie	
Napięcie robocze (A)	5V
Prąd roboczy (V)	280mA
Światło tylne	
Napięcie robocze (A)	5V
Prąd roboczy (V)	20mA

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12**

miesiący).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości

naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

