




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 29048 Stepper fitness inSPORTline ZenPeak 30

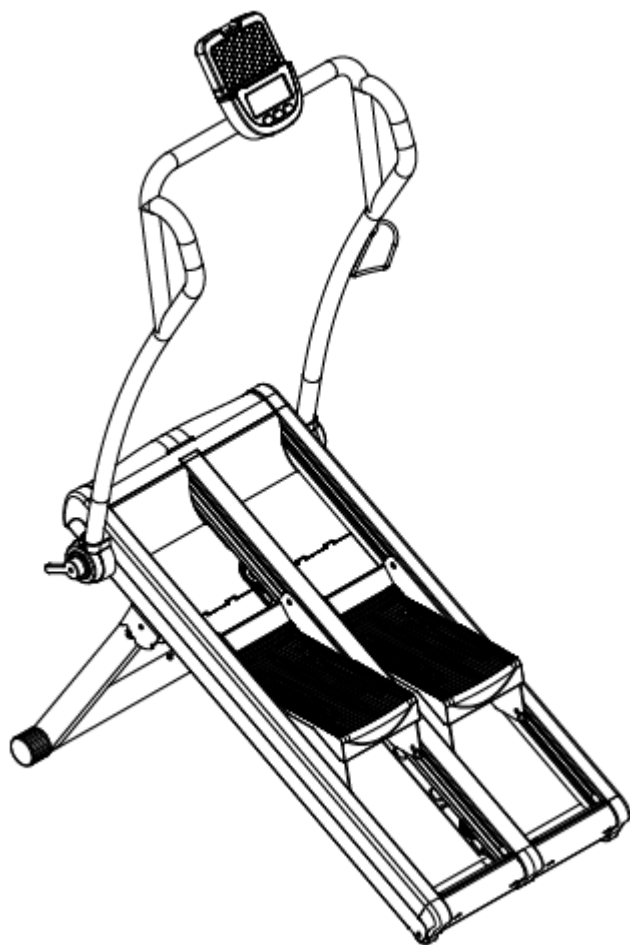

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

SPIS TREŚCI


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
AKCESORIA.....	4
MONTAŻ.....	5
WSKAZÓWKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH	7
REGULACJA NACHYLENIA	8
SKŁADANIE UCHWYTÓW	9
SKŁADANIE RAMY NACHYLENIA	9
NAPIĘCIE PASA	10
KONSERWACJA	10
SCHEMAT	11
LISTA CZĘŚCI.....	12
OCHRONA ŚRODOWISKA	14
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	15

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją i zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie modyfikuj produktu w żaden sposób.
- **OSTRZEŻENIE!** Przed konserwacją zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, aby uniknąć poparzenia lub porażenia prądem.
- Nie używaj w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Gdy produkt jest włączony, zwróć uwagę na jego stan pracy, aby uniknąć obrażeń. Jeśli urządzenie jest bezczynne, zaleca się wyłączenie zasilania i odłączenie przewodu zasilającego.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nigdy nie pozostawiaj ich bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
- Nigdy nie używaj produktu, jeśli jego części są zużyte lub uszkodzone. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, nakrętki i inne części łączące, aby upewnić się, że nie są luźne. Uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić.
- Nigdy nie używaj produktu, jeśli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający nie działa prawidłowo lub został wystawiony na działanie wody, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zlecić naprawę lub wymianę wykwalifikowanemu technikowi lub obsłudze klienta.
- Nigdy nie wkładaj niczego do otwartych przestrzeni znajdujących się w urządzeniu.
- Tego produktu nie można używać na zewnątrz.
- Nie należy używać produktu w pomieszczeniu bez odpowiedniej wentylacji lub z niskim poziomem tlenu.
- Zawsze odłączaj przewód zasilający po wyłączeniu steppera.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, należy skontaktować się z działem serwisowym w celu naprawy.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową oraz niedoświadczonych użytkowników (w tym dzieci), chyba że znajdują się pod wykwalifikowanym nadzorem.
- Ćwicz zgodnie z podanymi instrukcjami. Nieprawidłowe ćwiczenia mogą spowodować obrażenia.
- Do montażu należy przygotować szeroki obszar o płaskiej i czystej powierzchni.
- Stepper można ustawić wyłącznie na płaskiej, czystej i solidnej powierzchni. Zachowaj bezpieczny odstęp 2 x 1 m za urządzeniem i co najmniej 0,6 m wokół pozostałych.
- Należy regularnie przeprowadzać konserwację i sprawdzać, czy stepper nie jest uszkodzony.
- Żadna regulowana część nie powinna wystawać i ograniczać ruchów użytkownika.
- Jeśli pierwszy stopień jest dla Ciebie za wysoki, użyj podpórek na stopy, aby wejść na niego.
- Zawsze trzymaj się kierownicy podczas wchodzenia na urządzenie i schodzenia z niego.
- Noś odpowiednie ubrania i buty sportowe. Unikaj luźnych ubrań, aby nie wplątały się w ruchome części steppera.
- Wejdź na drugi stopień, trzymając się kierownicy i użyj jej jako pozycji zapasowej. Nie zaczynaj ćwiczeń, zanim nie staniesz na schodach.
- Zawsze trzymaj uchwyty jako podporę.
- **Maksymalna waga użytkownika: 135 kg**

- **Kategoria:** SC (zgodnie z normą EN957) nadaje się do użytku komercyjnego i profesjonalnego
- **OSTRZEŻENIE!** Monitorowanie częstotliwości tętna może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

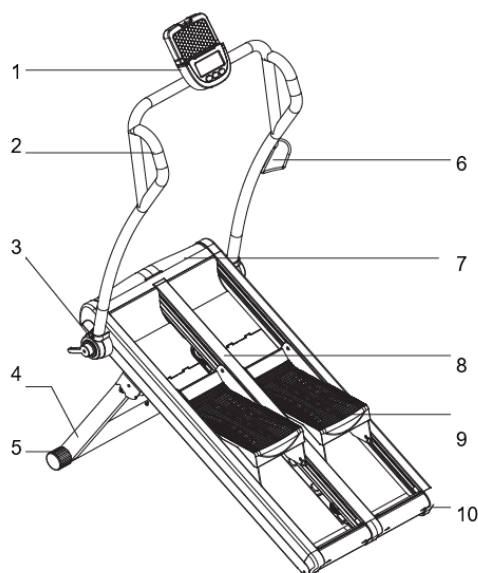

1. Konsola

2. Uchwyty

3. Dźwignia

4. Rama pochylna

5. Noga stabilizująca

6. Uchwyt na butelkę

7. Przednia pokrywa

8. Aluminiowa rama środkowa

9. Pedaly

10. Kółka transportowe


AKCESORIA

Rysunek	Nr	Nazwa	Ilość
	139	Uchwyt na butelkę	1
	140	Śruba M5x12 mm	2
	128	Klucz imbusowy 6 mm	3

MONTAŻ


Krok 1

Wyjmij schody z opakowania i rozłóż ramę pochylni (2) i zablokuj ją w pozycji L1.

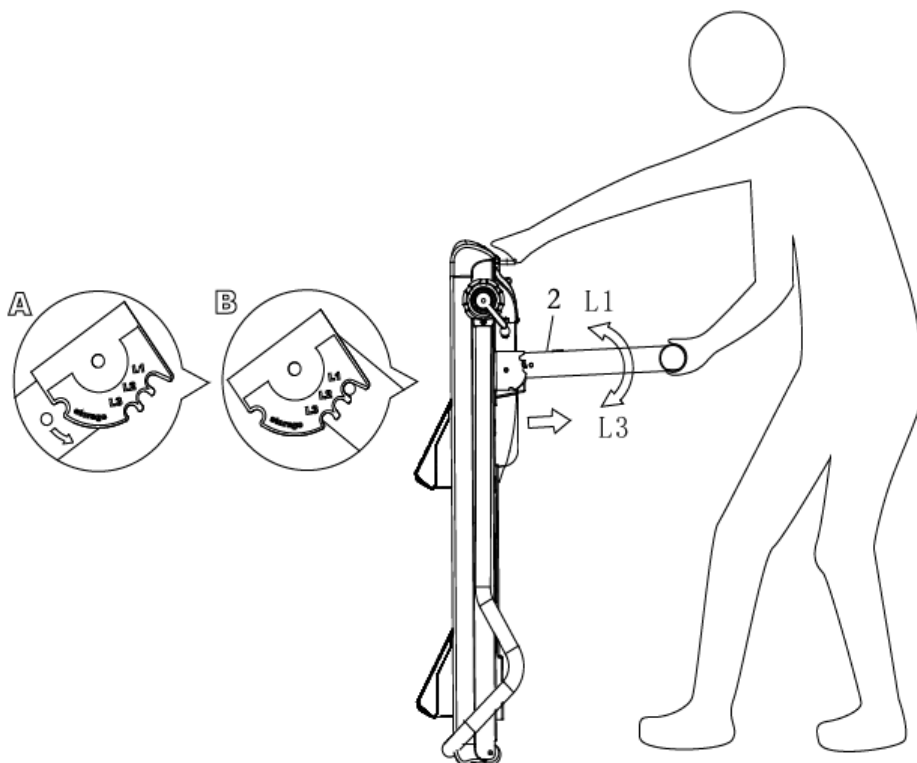


Krok 2

Obróć obie dźwignie (120) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Następnie podnieś lewy i prawy uchwyt (117/118), tak aby ograniczniki znalazły się w pozycji L1. Następnie dokręć dźwignie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

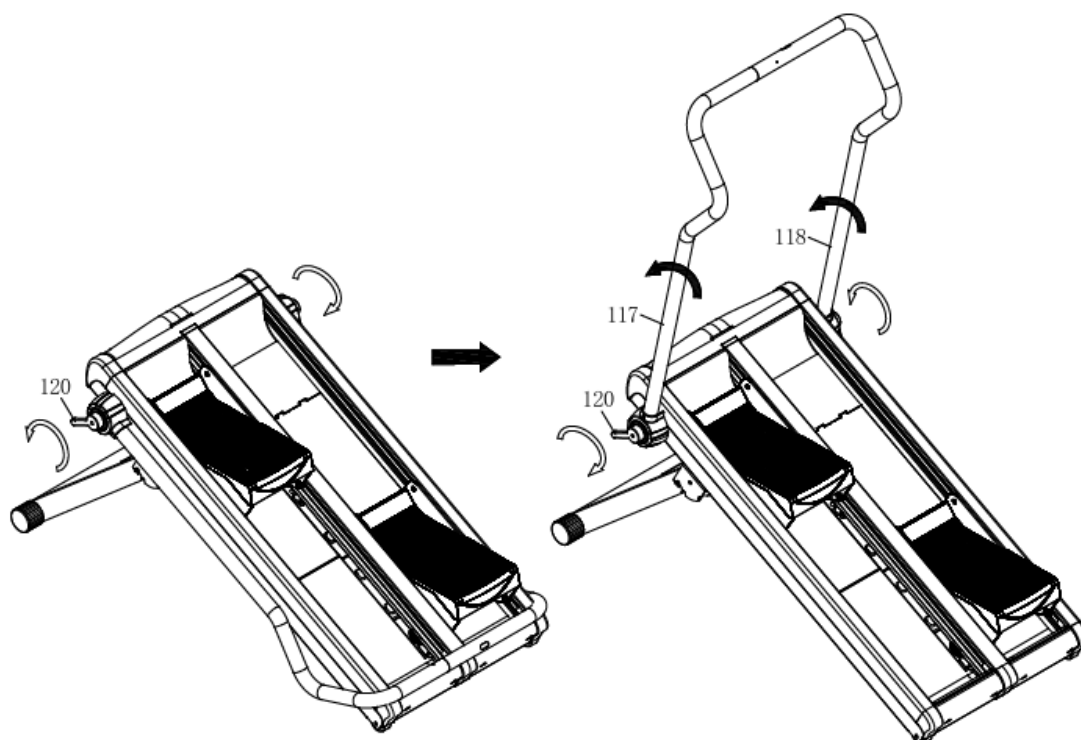


Krok 3

Zdejmij śrubę ręczną (113) z konsoli (83). Podłącz kabel czujnika (134) i kabel czujnika (135) do konsoli (83). Przymocuj konsolę (83) do prawego uchwyty (118). Dostosuj kąt konsoli do swoich potrzeb.

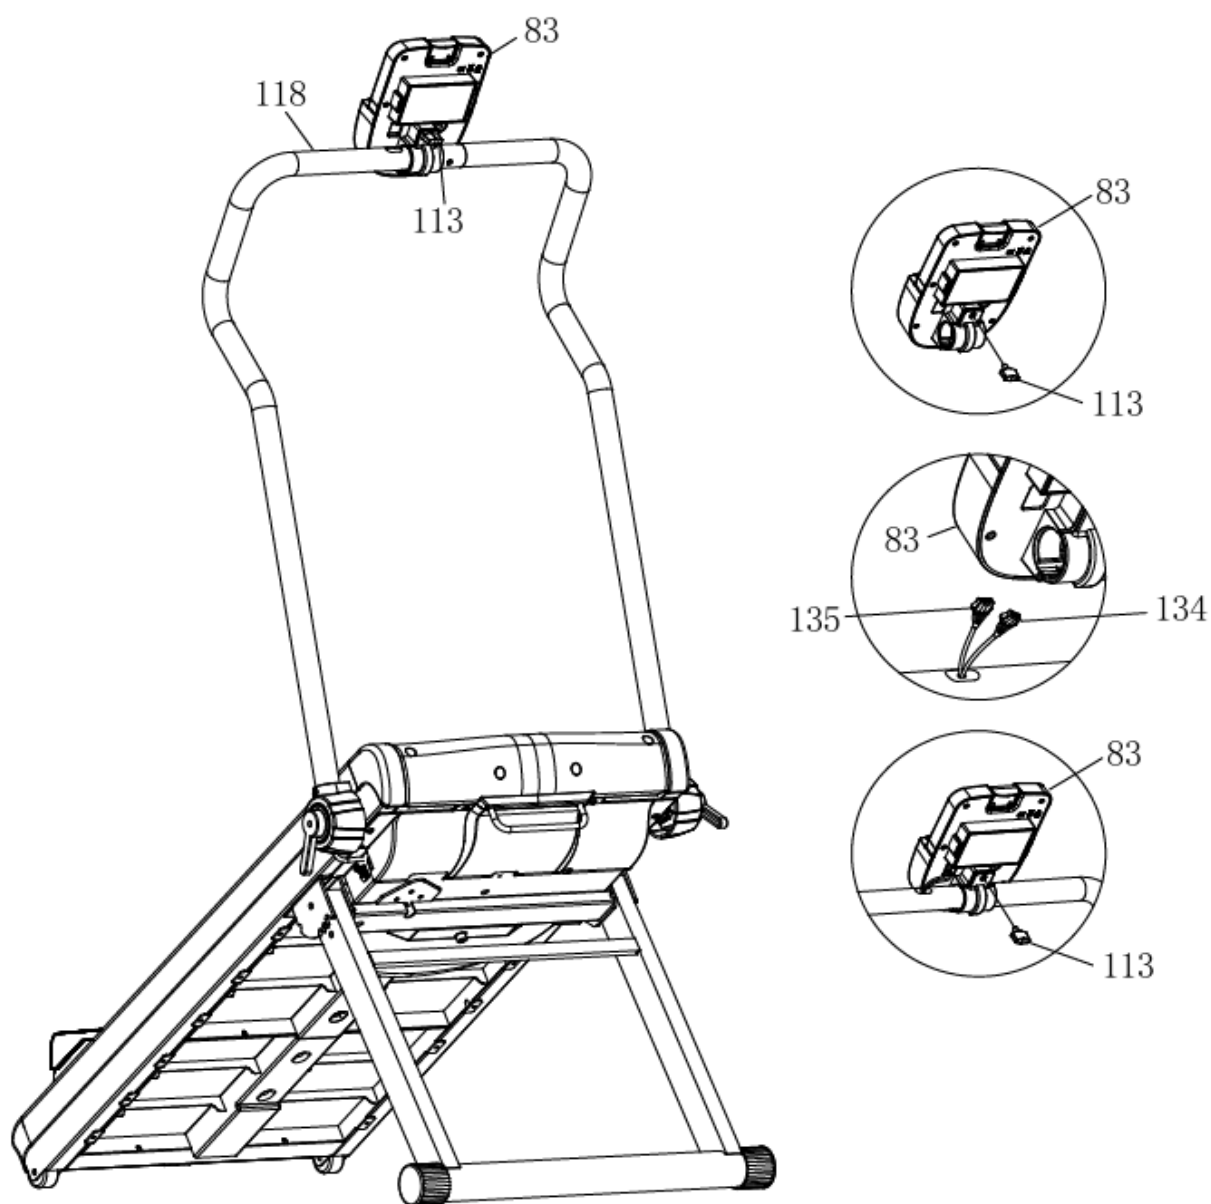

Krok 4

Przymocuj uchwyt na butelkę (139) do prawej strony uchwytów (117) za pomocą 2 śrub (140).

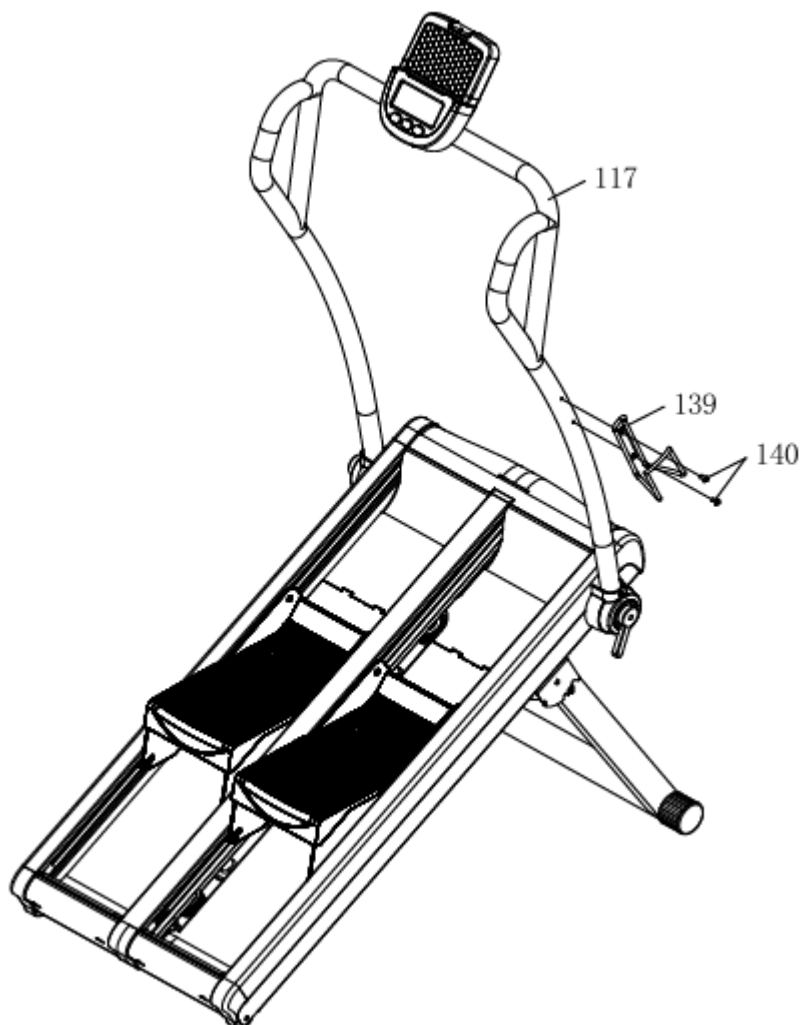


WSKAZÓWKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Schody należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Wokół urządzenia musi być co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni.

1. Umieść jedną stopę na dolnym pedale, a drugą na górnym pedale.
2. Opuść konsolę, dostosuj wysokość, chwyć uchwyty i zacznij chodzić.
3. Podczas chodzenia nie należy czekać, aż pedał osiągnie najniższy punkt.
4. Nie naciskaj pedału zbyt mocno. Utrzymaj równowagę, wykorzystując ciężar własnego ciała.
5. Zawsze trzymaj się poręczy podczas chodzenia.


REGULACJA NACHYLENIA

Naciśnij ramę pochylni (2) i podnieś konstrukcję. Następnie, jeśli to konieczne, zabezpiecz wysokość za pomocą ograniczników. (L1 / L2 / L3).

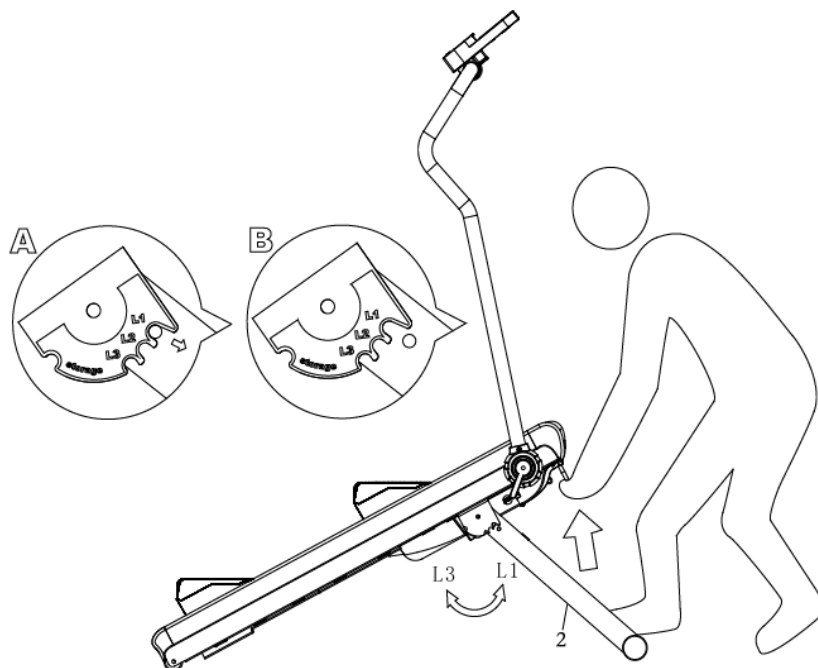

REGULACJA UCHWYTÓW

Aby zmienić położenie uchwytów, poluzuj dźwignie (120) po obu stronach. Następnie chwyć oba uchwyty i wybierz jedną z dwóch pozycji. Po regulacji ponownie dokręć dźwignie (120).

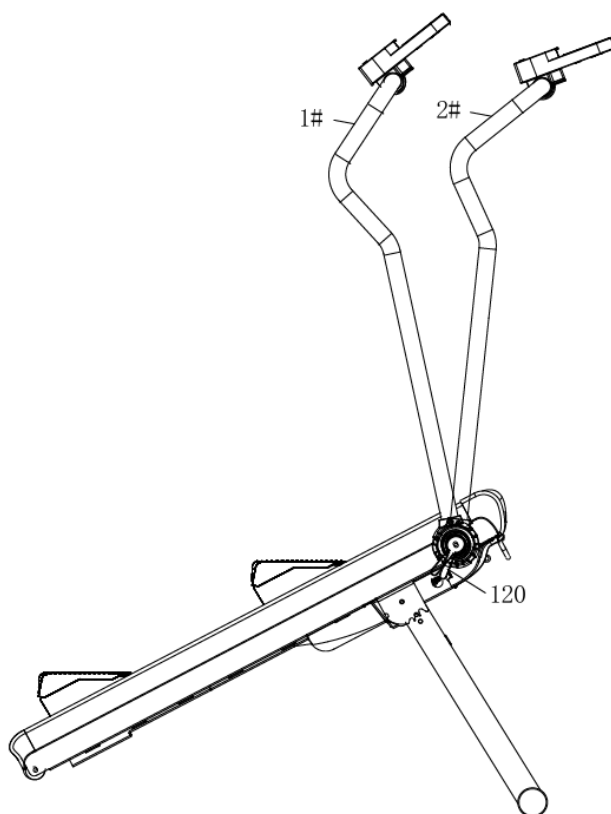


SKŁADANIE UCHWYTÓW

Aby złożyć, obróć konsolę w kierunku strzałki.


Następnie poluzuj dźwignię (120) i zwolnij uchwyty (117/118).

Złóż uchwyty w dół do ramy pedału i zabezpiecz dźwignię.

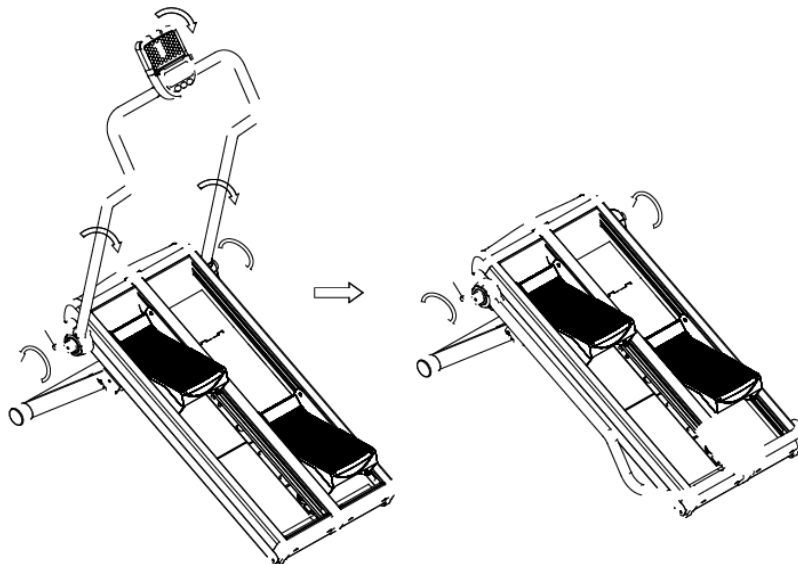


SKŁADANIE RAMY NACHYLENIA

Umieść schody z tyłu ramy i zwolnij ramę z ograniczników regulacji nachylenia (A). Wyreguluj ramę do ostatniego ogranicznika wspornika (B).

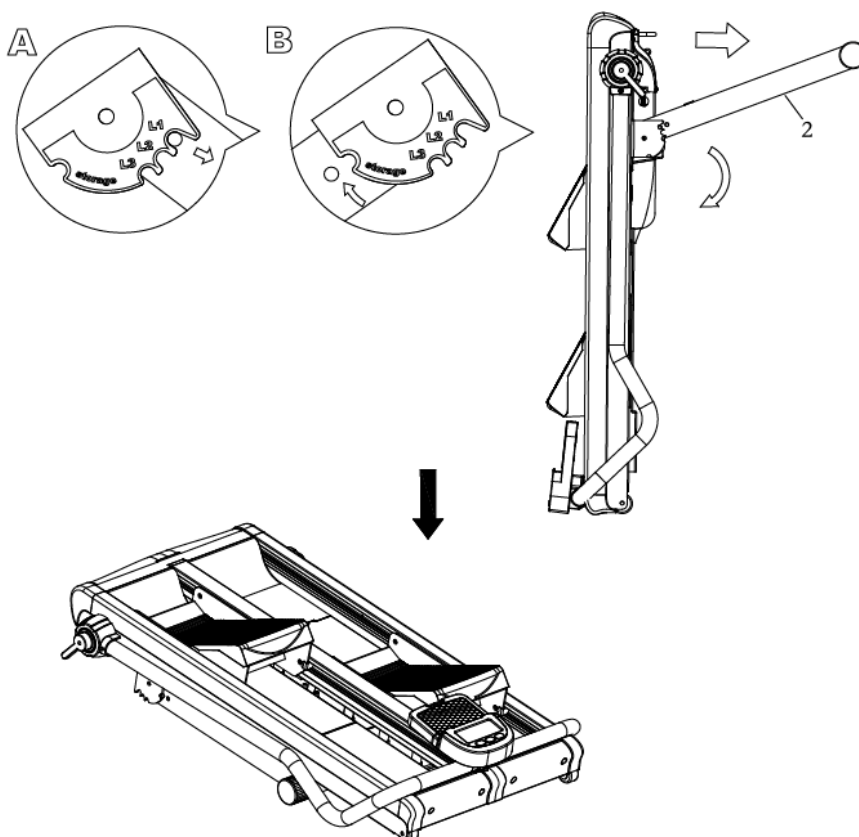

NAPIĘCIE PASA


Jeżeli konieczna jest zmiana naciągu pasa, należy przekręcić śruby (67) zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

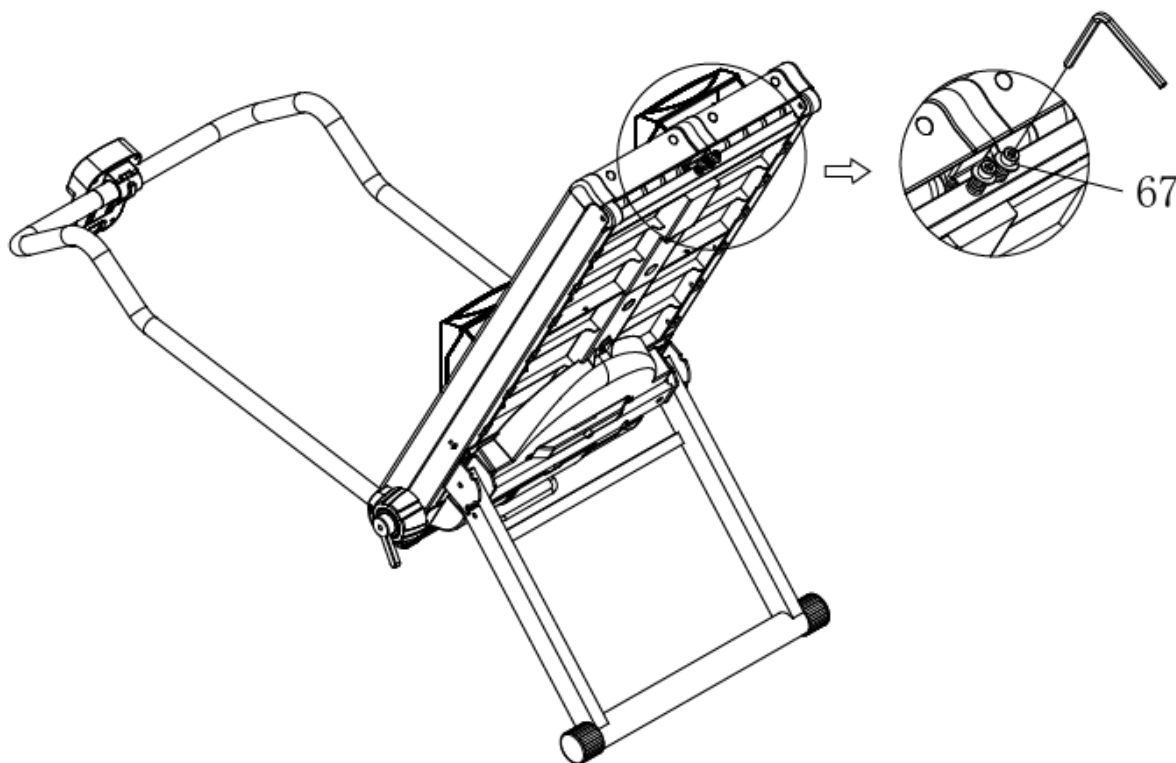

KONSERWACJA

- Wyczyść urządzenie po użyciu. Wytrzyj kurz miękką ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani szczotek. Czyść tylko powierzchnię urządzenia. Unikaj kontaktu z wodą.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia. Zachowaj ostrożność, jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki.
- Regularnie czyść przestrzeń pod urządzeniem.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane.
- Ze względu na ciężar urządzenia wszelkie ruchy muszą być wykonywane przez kilka osób i przy użyciu odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

SCHEMAT

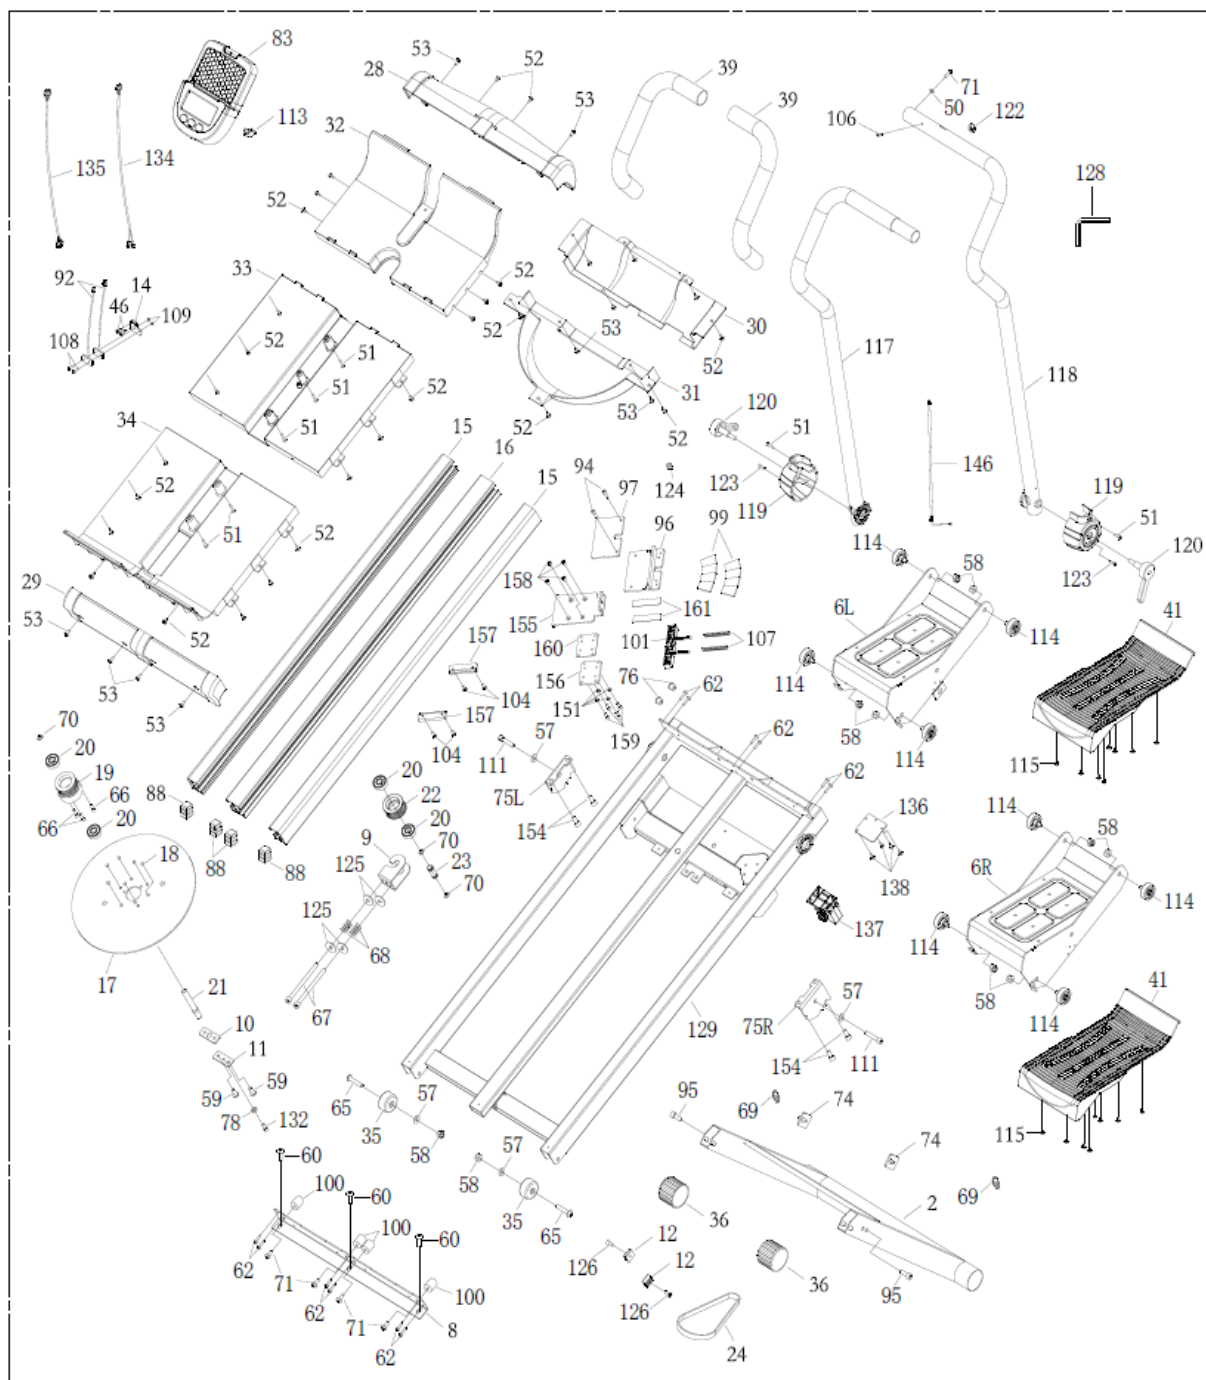

LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość
2	Rama nachylenia	1
6L	Uchwyt lewego pedału	1
6R	Uchwyt prawego pedału	1
8	Uchwyt dolnej szyny	1
9	Uchwyt koła pasowego napędowego	1
10	Uchwyt górnej osi	1
11	Uchwyt dolnej osi	1
12	Klips do paska	2
14	Uchwyt czujnika	1
15	Boczny aluminiowy pręt	2
16	Środkowa aluminiowa szyna	1
17	Magnetyczna płyta sterująca	1
18	Okrągły magnes	6
19	Koło pasowe	1
20	Łożysko 6201ZZ	4
21	Oś	1
22	Małe koło pasowe	1
23	Mała oś koła pasowego	1
24	Pasek napędowy	1
28	Ośłona przednia	1
29	Pokrywa tylna	1
30	Górna tylna pokrywa	1
31	Dolna tylna pokrywa	1
32	Górna osłona ramy	1
33	Środkowa osłona ramy	1
34	Dolna osłona ramy	1
35	Koła transportowe	2
36	Nasadka ramy stabilizującej	2
39	Uchwyty piankowe	2
41	Pedały	2
46	Śruba ST4.2x16mm	2
50	Podkładka łukowa M6	2
51	Śruba ST4.2x16mm	5
52	Śruba ST4.2x12mm	30
53	Śruba m5x10mm	8

57	Podkładka płaska m8	4
58	Nakrętka nylonowa m8	10
59	Śruba m8x15mm	2
60	Śruba m8x12mm	3
62	Śruba ST4.2x25mm	12
65	Śruba m8x40mm	2
66	Śruba m5x12mm	3
67	Śruba m8x90mm	2
68	Sprężyna dociskowa	2
69	Sprężyna rozciągająca $\varnothing$ 1,5	2
70	Pierścień C $\varnothing$ 12	3
71	Śruba m6x12mm	5
74	Kolek oporowy	2
75L	Lewy wspornik regulacji nachylenia	1
75R	Prawy wspornik regulacji nachylenia	1
76	Wtyczka przewodu	2
78	Nakrętka sześciokątna m6	1
83	Wspornik	1
88	Podkładka tłumiąca szynę	4
92	Czujnik kwadratowy	1
94	Śruba m5x25mm	2
95	Śruba m8x20mm	2
96	Uchwyt magnesu	1
97	Górny uchwyt magnesu	1
99	Magnes trapezowy	8
100	Podkładka tłumiąca gwint	4
101	Magnetyczny wspornik sterujący	1
104	Śruba m5x8mm	4
106	Śruba m4x8mm	1
107	Sprężyna ściskająca Φ 0,9	2
108	Śruba m3x20mm	2
109	Nakrętka M3	2
111	Śruba m8x45mm	2
112	Nakrętka M8	2
113	Śruba ręczna konsoli	1
114	Rolka	8
115	Śruba ST3.0x6mm	16
117	Lewa rączka	1

118	Prawa rączka	1
119	Ośłona dźwigni	2
120	Dźwignia	2
122	Wtyczka	2
124	Ochraniacz wtyczki kabla	2
125	Podkładka plastikowa	1
126	Śruba m6x16mm	4
128	Klucz imbusowy 6mm	2
129	Szyna aluminiowa	1
132	Śruba m6x16mm	1
134	Kabel czujnika	1
135	Kabel czujnika silnika	1
136	Wspornik silnika	1
137	Silnik	1
138	Śruba ST4.2x16mm	4
139	Uchwyt na butelkę z wodą	1
140	Śruba m5x12mm	2
146	Kabel	1
151	Podkładka sprężysta M5	4
154	Śruba M8x16	4
155	Uchwyt magnesu	1
156	Płytki uchwytu magnesu	1
157	Plastikowy suwak	2
158	Śruba M5x8mm	4
159	Śruba M5x10mm	4
160	Regulowana płytki podstawy magnesu	1
161	Podkładki PET	2
162	Podkładka EVA	1

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

