



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29051 Przenośna sauna parowa inSPORTline Klementina II



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
MONTAŻ.....	4
STEROWANIE GENERATOREM PARY	8
OCHRONA ŚRODOWISKA	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	9

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Odłącz urządzenie od zasilania po każdym użyciu.
- Nie używaj w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu wody.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie ciągnij za przewód zasilający.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia.
- Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis lub dostawcę.
- Trzymaj urządzenie z dala od ostrych przedmiotów i krawędzi.
- Produkt nie jest zabawką, trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj nieprzerwanie dłużej niż 30 minut i maksymalnie 3 razy w tygodniu.
- Nie używaj 24 godziny po opalaniu lub wizycie w solarium.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej ani terapeutycznej.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z sauny, jeśli cierpisz na: choroby układu oddechowego lub powikłania; choroby serca; wysokie lub niskie ciśnienie krwi; choroby dermatologiczne, po zażyciu narkotyków, alkoholu lub innych substancji uzależniających; jeśli jesteś kobietą w ciąży lub osobą poniżej 18 roku życia.

MONTAŻ

Krok 1


Wyciągnij wszystkie pręty ramy i łączniki z pudełka.



Krok 2


Połącz pręty B i C za pomocą połączeń D.

Uwaga: Wystająca część połączenia prętów C musi być skierowana na zewnątrz.

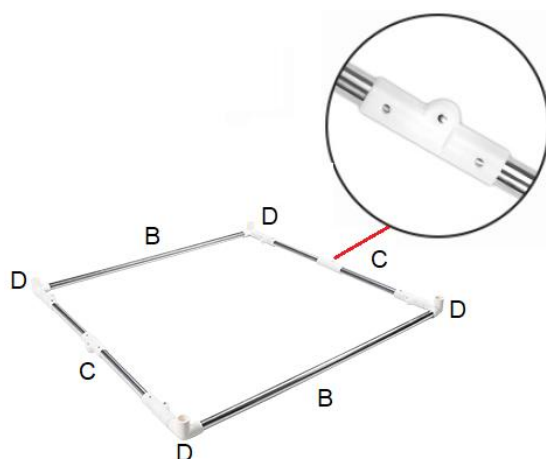


Krok 3

Przymocuj pręty A do łączników D, przymocuj łączniki E do górnej części prętów A.

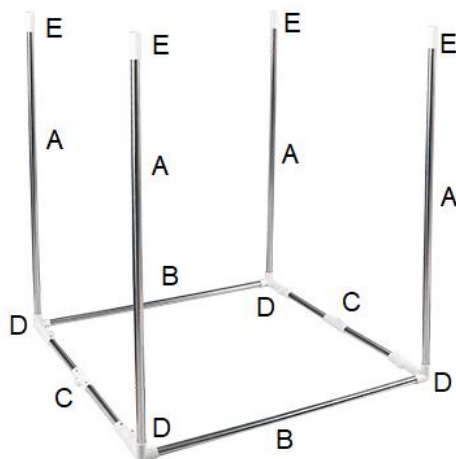

Krok 4

Przymocuj pręty A do łączników E. Przymocuj łączniki D do górnej części prętów A.

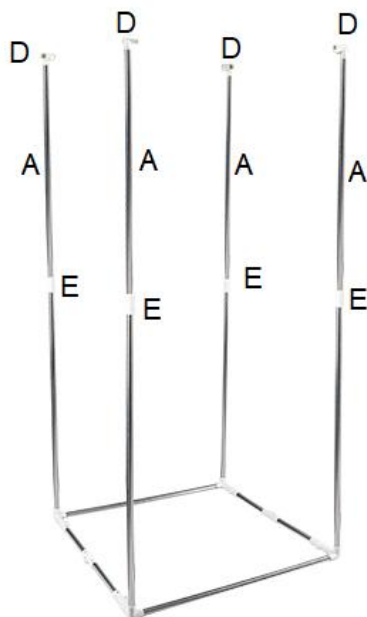

Krok 5

Przymocuj pręty B i C do górnych połączeń D, jak pokazano.



Krok 6

Umieść konstrukcję ramy w pokrowcu sauny. Wystająca część ramy C musi być skierowana w stronę pokrywy sauny bez zamka.

Naciągnij pokrywę sauny na górną część konstrukcji ramy.




Krok 7

Za pomocą rzepu przymocuj boki pokrowca do ramy. Następnie możesz zamknąć saunę za pomocą zamka błyskawicznego.



Krok 8

Wyjmij węże F i G z opakowania. Przeciągnij wąż (F) przez otwór w pokrowcu sauny. Podłącz krótszy wąż (G) do modułu wylotu pary, a następnie połącz oba węże razem. Podłącz dłuższy wąż (F) do generatora pary.

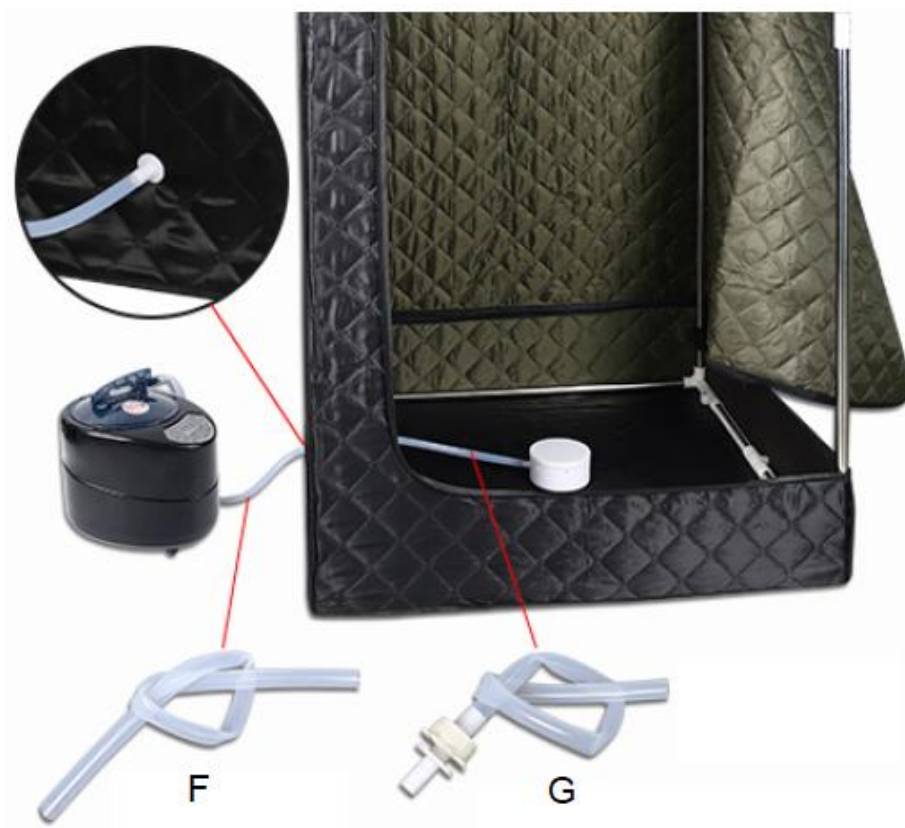

SKŁADANIE / ROZKŁADANIE


Możesz złożyć saunę, składając ramę C. Możesz rozłożyć saunę, rozkładając ramę C.




Po użyciu saunę należy dokładnie osuszyć. Jeśli w generatorze pary pojawi się kamień, można go usunąć za pomocą środka do odkamieniania. Czyścić generator, gdy nie jest uruchomiony.

Uwaga:

- Odłącz generator po użyciu.
- Nie wlewaj innych płynów ani olejów do generatora. Wlewaj tylko wodę do generatora.

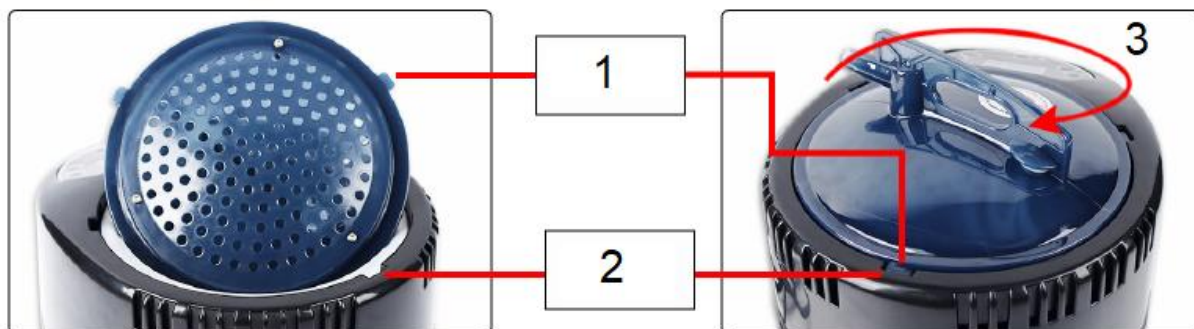STEROWANIE GENERATOREM PARY

- Wyjmij wszystkie akcesoria z wnętrza generatora pary.
- Napełnij generator zimną wodą poniżej oznaczonego poziomu wody.
- Zabezpiecz pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (3). Zęby (1) muszą pasować do otworów (2) w konstrukcji generatora.
- Włącz przełącznik, para zacznie wydobywać się 3 - 6 minut po uruchomieniu.

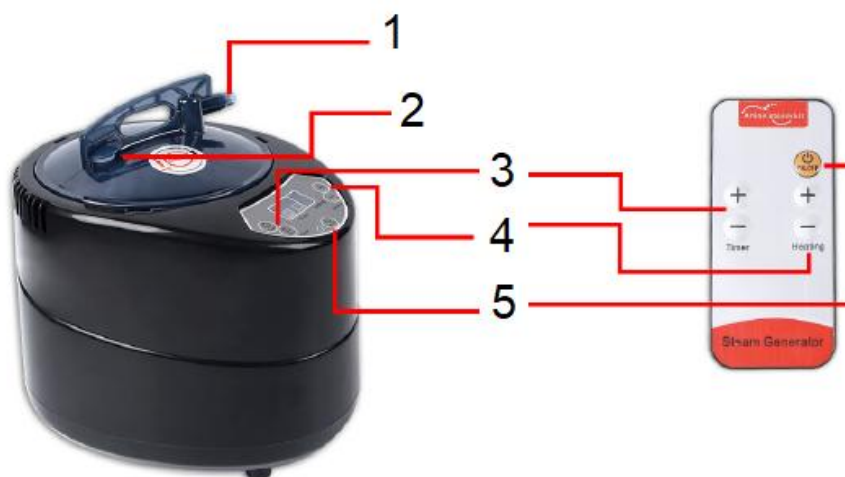

1. Wylot pary	4. Ogrzewanie
2. Pokrywa bezpieczeństwa	5. Wyłącznik zasilania
3. Timer	

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaz je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

