




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29186 Wodoodporny wykrywacz metali inSPORTline Duggel MD720

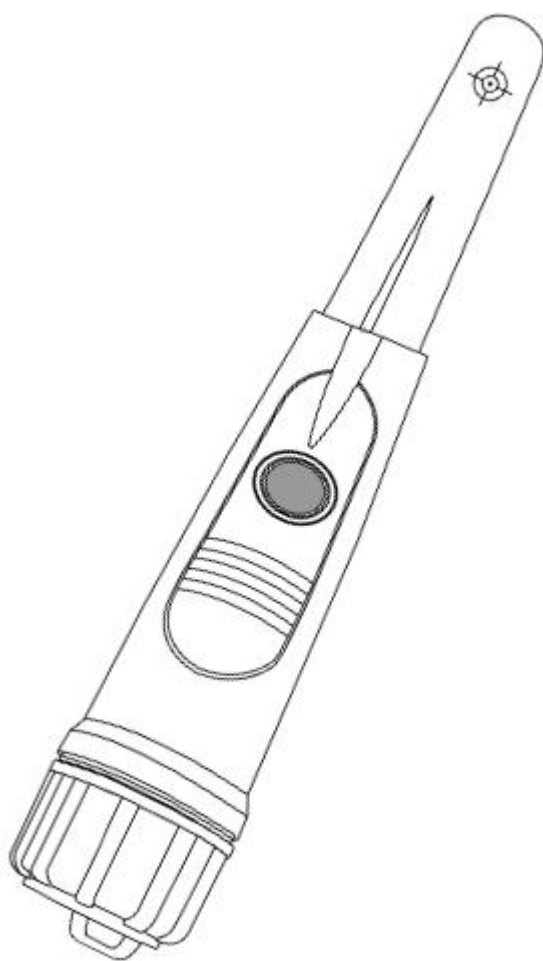

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, ostateczny design może się różnić.

RoHS CE

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PARAMETRY	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
UŻYTKOWANIE	4
STEROWANIE.....	4
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	5


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Zwróć uwagę na otoczenie, zwłaszcza podczas korzystania ze słuchawek.
- Zawsze pytaj o pozwolenie, wchodząc na teren prywatny.
- Przed użyciem zapoznaj się z terenem, nie używaj wykrywacza w obszarach z kanałami ściekowymi, liniami napowietrznymi lub inną infrastrukturą.
- Nie używaj wykrywacza na terenach wojskowych ani w obszarach z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
- Rozważnie wykopuj obiekty, nie niszczyć środowiska podczas poszukiwań i wykopalisk.
- Chroń wykrywacz przed uderzeniami, upadkami i uszkodzeniami fizycznymi.
- Nie używaj wykrywacza w ekstremalnych warunkach temperaturowych.
- Czyść wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Utrzymuj cewkę w czystości, brud i kurz mogą zmniejszyć skuteczność wykrywania.

PARAMETRY

Model:	MPP01
Temperatura pracy:	-37°C – 70°C
Częstotliwość pracy:	12 kHz
Ochrona przed wodą i kurzem	IEC 60529
	IP 68
Głębokość użytkowania	Maks. 3 metry
Długość:	26.6 cm
Szerokość:	4.4 cm
Waga:	150 g (bez baterii)
Bateria	9V (nie wliczone)
Działanie na baterii	16 godzin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

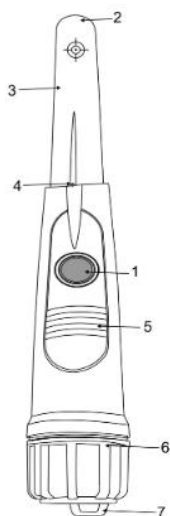

1. Włącznik zasilania, ustawienia

2. Precyzyjne celowanie

3. Skanowanie 360°

4. Światło LED

5. Głośnik, wibracje

6. Wodoodporna pokrywa baterii

7. Oczko

UŻYTKOWANIE

Włączanie

Naciśnij przycisk zasilania (⏻). Trzymaj detektor z dala od innych metalowych przedmiotów podczas uruchamiania. Dioda LED zaświeci się.

Wyłączanie

Przytrzymaj przycisk zasilania (⏻), aż dioda LED zgaśnie.

Powiadomienie o wykryciu

Jeżeli detektor wykryje przedmiot metalowy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i wibracyjny.

Po uruchomieniu możesz użyć przycisku zasilania (⏻), aby dostosować metodę powiadamiania o znalezieniu:

Obie metody powiadomień są aktywne po uruchomieniu. Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać się między wibracjami, powiadomieniem dźwiękowym lub ich kombinacją.

Stan baterii

Gdy pojemność baterii jest niska, zostaniesz powiadomiony dwoma sygnałami dźwiękowymi. Po powiadomieniu należy wymienić baterię tak szybko, jak to możliwe.

Wykrywanie głębokości

Wykrywanie głębokości w cm lub calach.

STEROWANIE

Włącz detektor z dala od innych metalowych obiektów. Dioda LED świeci się, gdy detektor jest włączony. Im bliżej metalowego obiektu znajduje się detektor, tym intensywniejsze jest powiadomienie dźwiękowe i wibracyjne. Detektor wykrywa wszystkie rodzaje metali.

PRECYZYJNE WYSZUKIWANIE

Aby uzyskać dokładną lokalizację, użyj końcówki wykrywacza. Skieruj wykrywacz na obszar, wyłącz i włącz ponownie. Wykryje to metale w wąskim obszarze.

WYSZUKIWANIE GŁĘBOKOŚCI

Detektor może być używany do 3 metrów pod powierzchnią wody. Zawsze upewnij się, że pokrywa baterii jest prawidłowo zamocowana.

Detektor automatycznie wyłącza się po 10 minutach bezczynności.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

