



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29188 Wykrywacz metali inSPORTline Skavron M55J



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, ostateczny design może się różnić.

RoHS CE

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PARAMETRY	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
MONTAŻ	4
BATERIA	5
PANEL STEROWANIA	5
PRZYCISKI	5
PIERWSZE URUCHOMIENIE	6
WYKRYWANIE WSZYSTKICH METALI A-M	6
Tryb DISC	7
Tryb MEMORY	7
Tryb JEWELRY	8
PINPOINT	8
UŻYTKOWANIE	8
Włączanie	9
Wykrywanie za pomocą dźwięków	9
Wykrywanie za pomocą informacji na wyświetlaczu	9
Wykrywanie głębokości	10
Precyzyjne wykrywanie obiektów	10
Dyskryminacja metali	10
PROBLEMY I MOŻLIWE ROZWIĄZANIA	10
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	11


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Zwróć uwagę na otoczenie, zwłaszcza podczas korzystania ze słuchawek.
- Zawsze pytaj o pozwolenie, wchodząc na teren prywatny.
- Przed użyciem zapoznaj się z terenem, nie używaj wykrywacza w obszarach z kanałami ściekowymi, liniami napowietrznymi lub inną infrastrukturą.
- Nie używaj wykrywacza na terenach wojskowych ani w obszarach z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
- Rozważnie wykopuj obiekty, nie niszcz środowiska podczas poszukiwań i wykopalisk.
- Chroń wykrywacz przed uderzeniami, upadkami i uszkodzeniami fizycznymi.
- Nie używaj wykrywacza w ekstremalnych warunkach temperaturowych.
- Czyść wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Utrzymuj cewkę w czystości, brud i kurz mogą zmniejszyć skuteczność wykrywania.
- Nadaje się wyłącznie do użytku na zewnątrz.

PARAMETRY


Zasilanie	2 baterie alkaliczne 9V	Częstotliwość dźwięku	3 typy częstotliwości wykrywania
Gniazdo słuchawkowe	1/8 cala	Wskaźnik sygnału	5 poziomów
Napięcie robocze	14.5 V		

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

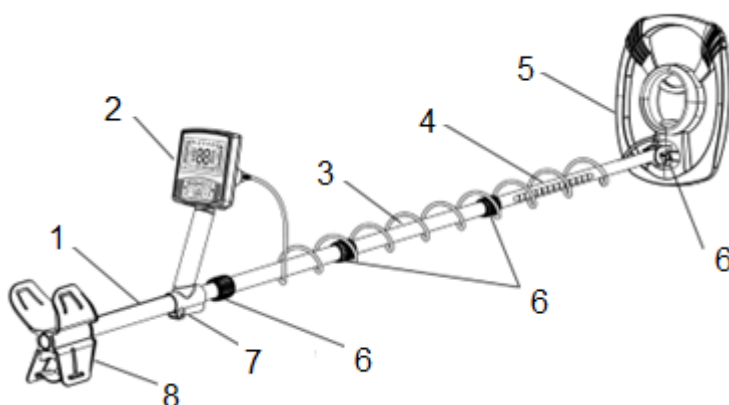

1. Pasek górny	5. Cewka
2. Panel sterowania	6. Śruba ręczna
3. Pasek środkowy	7. Klamra
4. Pasek dolny	8. Podłokietnik


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

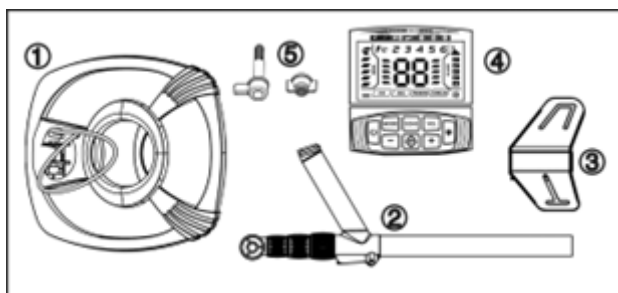


1. cewka poszukiwawcza
2. regulowany pręt
3. podłokietnik
4. panel sterowania
5. pokrętło

MONTAŻ


Przymocuj cewkę (1) do dolnej części kolumny (2) i zabezpiecz pokrętłem.

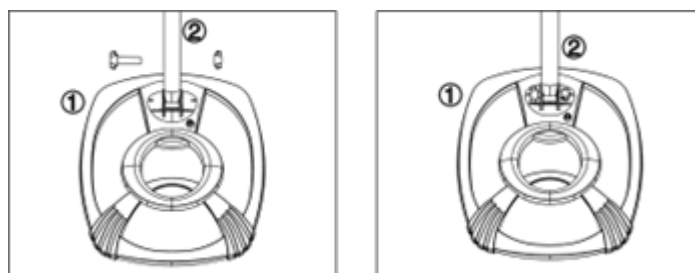


Otwórz klamrę na kolumnie, wyciągnij drażek i przesunij na podłokietnik.

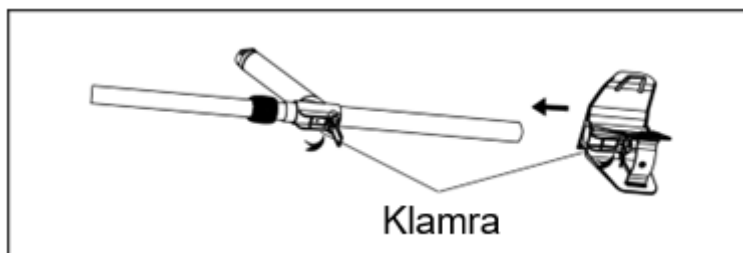



Odkręć pokrętła (2) i ustaw żądaną długość kolumny.

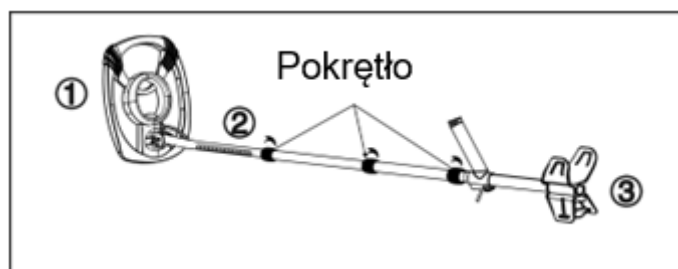

Nawiń kabel od cewki wokół kolumny do panelu sterowania.

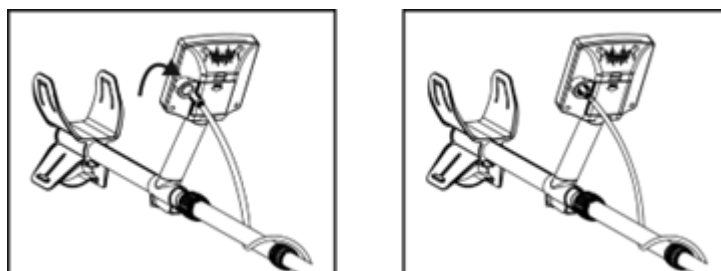


Zamontuj panel sterowania w uchwycie panelu sterowania.

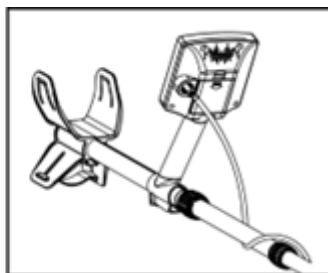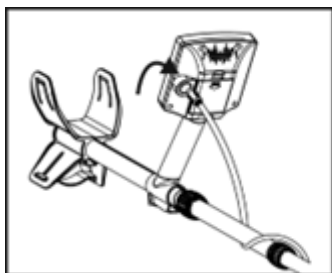

BATERIA

Panel sterowania jest zasilany 2 bateriami 9V.

Otwórz pokrywę z tyłu, a następnie włóż baterie. Zwróć uwagę na biegunowość.

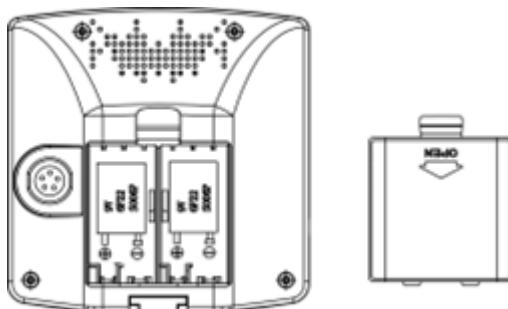

PANEL STEROWANIA



1. Ikona metalowego celu

2. Siła sygnału

3. Czulość

4. Tryb

5. Stan baterii

6. Przycisk trybu

7. Przycisk zasilania

8. Przyciski + i -

9. Numer metalowego celu

10. Wyświetlacz cyfrowy

11. Głębokość

12. Głośność

13. Przycisk czułości

14. Przycisk regulacji głośności

15. Podświetlenie wyświetlacza

16. Przycisk P-P

PRZYCISKI

Przycisk zasilania

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć panel sterowania.

Przycisk głośności

Dostosuj głośność powiadomień

Przycisk podświetlenia

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie wyświetlacza

Przycisk czułości

Naciśnij przycisk czułości, a następnie użyj przycisków + i -, aby dostosować wartość

Przyciski + i -

Naciśnij przycisk SENS, aby dostosować wartość

W trybie DISC ustaw wykluczone obiekty

Przycisk MODE

Możesz wybrać jeden z czterech trybów:

1. A-M: Cewka będzie wyszukiwać wszystkie metale
2. DISC: Możesz ustawić metale, które cewka będzie ignorować
3. MEMORY: Możesz zapisać metale, na które cewka będzie reagować
4. JEWELRY: Cewka będzie ignorować przedmioty żelazne, ale nie inne metale

Przycisk PP

Naciśnij, aby rozpocząć wykrywanie metalu PINPOINT. W tym trybie łatwiej jest określić dokładną lokalizację metalu.

Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Umieść wykrywacz na drewnianym lub plastikowym stole, cewką skierowaną do góry. Upewnij się, że jest wystarczająco daleko od ścian i sufitów, wyłącz wszystkie urządzenia, które mogą emitować fale elektromagnetyczne. Nie noś zegarków ani innej biżuterii.



Uruchom wykrywacz. Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a wyświetlacz LCD się zaświeci.

WYKRYWANIE WSZYSTKICH METALI A-M

Naciśnij przycisk MODE, wyświetli się A-M. Umieść metale testowe nad cewką: gwóźdź żelazny, monetę niklową 5¢, pokrywkę puszki aluminiowej, monetę cynkową 1¢, 25 centów amerykańskich za monetę miedzianą 1\$ i 50 centów amerykańskich za monetę srebrną 1\$.

Umieść przedmioty 7-10 cm nad cewką.

- Rozlegnie się dźwięk metalu
- Zostanie wyświetlona przybliżona głębokość
- Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony rodzaj metalu (ikona, wartość liczbowa).

Tabela metali:

Obiekt	gwóźdź żelazny	5 ¢ moneta niklowa	pokrywa puszki aluminiowej	1. Moneta cynkowa	25 centów amerykańskich za monetę miedzianą	50 centów amerykańskich za srebro.
Ton	Niski ton	Niski ton	Średni ton	Średni ton	Wysoki ton	Wysoki ton
Ikona	Fe	2	3	4	5	6
Numer	01-40	41-55	56-65	66-75	76-85	86-99

Przykład gwoźdź żelaznego:



Tryb DISC

Naciskaj MODE, aż zostanie wybrany tryb DISC.

Użyj przycisków + i -, aby wybrać metale, które chcesz wykluczyć z wykrywania. Użyj przycisków + i -, aby wykluczyć metale z lewej strony.

Przykład:

Wyklucz żelazo, 5 ¢ monetę niklową i aluminium. Jeśli przesuniesz te obiekty nad cewką, nie zostaną wykryte. Następnie przesun pozostałe próbki nad cewką na wysokość 7-10 cm. Metale zostaną wykryte.



Tryb MEMORY

Naciskaj przycisk MODE, aż wybierzesz tryb MEMORY.

Przykład użycia:

Jeśli chcesz wykryć srebrny metal, chwyć monetę 50 centów amerykańskich na srebro i przesun ją na wysokość około 7-10 cm. Ikona tego metalu zaświeci się, a pozostałe znikną.

Spróbuj przesunąć pozostałe próbki nad cewką na wysokość 7-10 cm, nie powinny zostać wykryte.

Cewka powinna wyszukiwać tylko srebrne przedmioty.

Jeśli chcesz zapisać więcej rodzajów metali, naciśnij ponownie przycisk MODE i powtórz proces. Aby wyjść z trybu MEMORY, naciśnij przycisk MODE dwukrotnie.



Tryb JEWELRY

Naciśnij przycisk MODE, aż wybierzesz tryb JEWELRY.

Cewka nie będzie reagować na przedmioty żelazne, tylko na metale szlachetne.



PINPOINT

Naciśnij przycisk PP. Wartość na wyświetlaczu zacznie migać. Po zakończeniu kalibracji wartość przestanie migać. Ikony typu metalu nie będą wyświetlane, wskaźnik głębokości będzie ustawiony na maksimum, a detektor wyemituje pojedynczy ton częstotliwości.



Powoli zbliżaj się do cewki ze srebrną monetą. W odległości ok. 17 cm siła sygnału powinna być wyświetlana, a sygnał audio powinien stać się głośniejszy, a ton wyższy. Im bliżej się zbliżysz, tym intensywniejszy będzie sygnał audio, a głębokość będzie się zmniejszać.



Aby wyłączyć funkcję, naciśnij przycisk ponownie.

UŻYTKOWANIE

Używaj wykrywacza tylko na zewnątrz.

Włączanie

Przytrzymaj wykrywacz, cewka musi znajdować się nad ziemią. Naciśnij przycisk zasilania, rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe. Wykrywacz uruchomi się w ostatnio ustawionym programie.


Do normalnego użytkowania wybierz tryb ALL METAL, aby wykryć wszystkie metale.

Ustaw czułość. Należy pamiętać, że wyższa czułość nie zawsze jest lepsza. Wyższa czułość oznacza również wyższą czułość na zakłócające elementy fal elektromagnetycznych lub skład gleby. Jeśli sygnał jest niestabilny lub otrzymujesz dużą liczbę fałszywych sygnałów, konieczne jest dostosowanie czułości. Konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 10 metrów od innego wykrywacza metalu.

Ruch cewki

Przesuwaj cewkę ze stałą prędkością, cewka powinna być równoległa do podłoża i znajdować się około 4 cm nad powierzchnią.

Jeśli sygnał pojawia się w danym obszarze, możliwe, że w tym miejscu znajduje się jakiś obiekt. Jeśli sygnał się nie powtarza, możliwe, że jest to fałszywy sygnał.

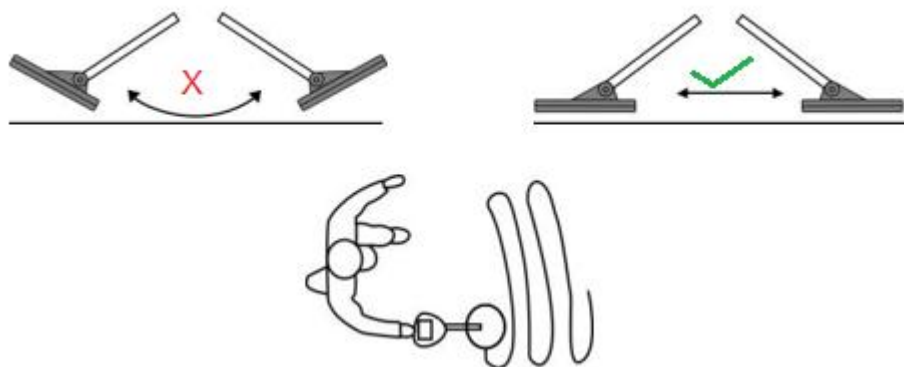

Wykrywanie za pomocą dźwięków

Za pomocą wykrywania dźwięku można w przybliżeniu określić rodzaj metalu

gwóźdź żelazny	5 ¢ moneta niklowa	pokrywa puszki aluminiowej	1 ¢ Moneta cynkowa	25 centów amerykańskich za monetę miedzianą	50 centów amerykańskich za srebro.
Niski ton	Niski ton	Średni ton	Średni ton	Wysoki ton	Wysoki ton

Wykrywanie za pomocą informacji na wyświetlaczu

Wartości liczbowe mają charakter wyłącznie orientacyjny i zależą od głębokości, rozmiaru obiektu, jego kształtu, rodzaju metalu, stopnia utlenienia metalu i składu gleby.

Numer	Możliwy metal	Moneta dolarowa	Moneta funtowa
01--40	Żelazo		1P,5P
41--55	Nikiel	5 ¢	5P,10P,20P
56--65	Aluminium		20P,50P
66--75	Cynk	1 ¢	1£,2P
76--85	Miedź, srebro	10 ¢ , 25 ¢	2£
86--99	Srebro	50 ¢ , 1\$	1P,5P

Wykrywanie głębokości

Wykrywanie głębokości jest dokładne dla obiektów, rozmiaru i kształtu monety. Duże lub nieregularne obiekty mogą nie zostać dokładnie wykryte. W razie wątpliwości powtórz ruch cewki w tym obszarze, aby uzyskać najdokładniejszy odczyt.

Precyzyjne wykrywanie obiektów

Użyj tej funkcji, aby określić lokalizację potencjalnego celu.

Uruchom funkcję i powoli przesuвай cewkę w tym obszarze. Jeśli siła sygnału wzrośnie, przesuвай obszar, aż siła będzie na najwyższym poziomie, a głębokość na najniższym poziomie.

Jeśli siła sygnału jest wysoka na dużym obszarze, wyjdź z funkcji i spróbuj zmniejszyć obszar, używając normalnego programu, a następnie spróbuj ponownie określić cel.

Dyskryminacja metali

Jeśli wiesz, że w okolicy znajdują się niechciane metale lub skład gleby może negatywnie wpłynąć na wyszukiwanie, możesz wykluczyć te metale z wyszukiwania.

Przed rozróżnieniem metali pamiętaj, że nie będziesz w stanie znaleźć niektórych obiektów metalowych ze względu na stopień utlenienia lub połączenia ze składem gleby.

PROBLEMY I MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nie można uruchomić	Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone Sprawdź, czy baterie są naładowane
Cewka ciągle zgłasza wykrycie metalu	Upewnij się, że w pobliżu nie ma innego wykrywacza metali Dostosuj czułość
LCD wyświetla dane, ale cewka nie wykrywa	Ponownie podłącz i odłącz złącze cewki od panelu sterowania
LCD wyświetla dane, ale czułość jest niska	Przed rozpoczęciem należy oddalić się od innych metalowych przedmiotów
Powiadomienie o wykryciu metalu jest nieregularne	Nie używaj w pomieszczeniach Upewnij się, że w pobliżu nie ma źródeł fal elektromagnetycznych
Sygnał i wykrywanie metalu są niedokładne	Dostosuj czułość lub prędkość, z jaką przesuwasz cewkę Zmień rodzaj wykrywacza metali
Sygnał jest niejasny podczas dokładnego wykrywania metalu	Gleba zawiera elementy magnetyczne, zmniejsz czułość Pod glebą znajduje się duży metalowy przedmiot

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

