




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 29458 Pomocniczy silnik rowerowy P.wheel

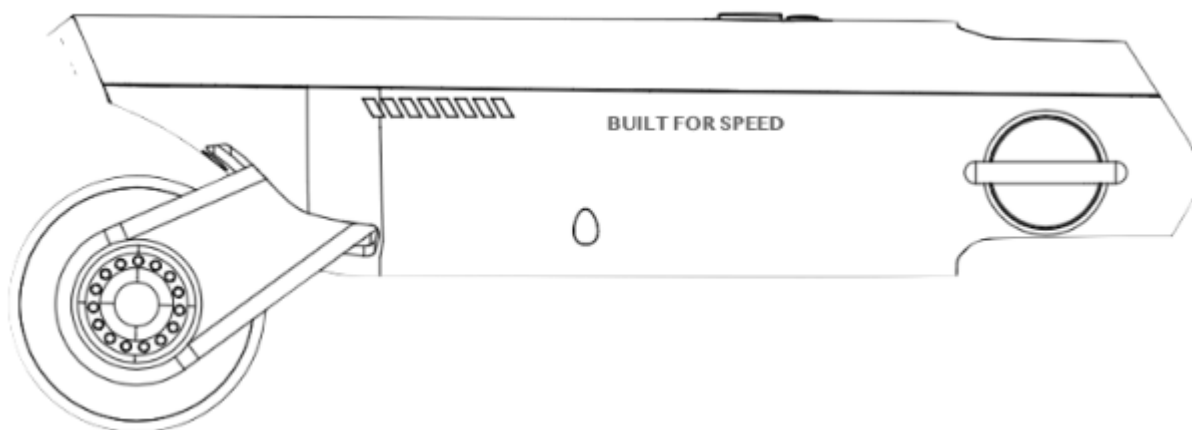

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, ostateczne wykończenie może się różnić.


SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	4
PARAMETRY	5
MONTAŻ	5
REGULACJA KĄTA	7
UŻYTKOWANIE	8
UŻYTKOWANIE	9
APLIKACJA	9
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	11

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Silnik nie jest wodoodporny, chroń przed wnikaniem wody. Trzymaj z dala od wilgoci i wody.
- Nie używaj silnika podczas deszczu lub burzy.
- Nie nadaje się dla dzieci lub osób o ograniczonej funkcji silnika lub zdolnościach umysłowych.
- Przed użyciem upewnij się, że rower jest kompatybilny z silnikiem.
- Trzymaj z dala od ognia, płomieni i substancji łatwopalnych.
- Chroń przed uderzeniami, upadkami i uszkodzeniami fizycznymi.
- Nie używaj, jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub niska.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcją.
- Nie reguluj ani nie modyfikuj produktu.
- Nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Nie używaj, jeśli na produkcie pojawiają się ostre krawędzie.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzenia.
- Ładuj akumulator co najmniej raz na trzy miesiące.
- Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki. Jeśli z akumulatora wydobywa się zapach, ciecz lub dym, natychmiast odłącz go od ładowarki lub roweru. Jeśli to możliwe, umieść silnik lub rower z dala od materiałów łatwopalnych.
- Ładuj pod stałym nadzorem, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Produkt może emitować zakłócenia radiowe.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie jest zabawką, jest odpowiedni dla osób powyżej 16 roku życia.
- Zasięg silnika zależy od stylu jazdy, wagi użytkownika, terenu i innych warunków jazdy.
- Nie używaj go do jazdy w ekstremalnych warunkach lub podczas wykonywania skoków / sztuczek.
- Zalecamy noszenie kasku i widocznej odzieży z elementami odblaskowymi podczas jazdy na rowerze.
- Temperatura pracy: 0 - 40°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 40°C
- Silnik jest zgodny z normami FCC klasy B.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

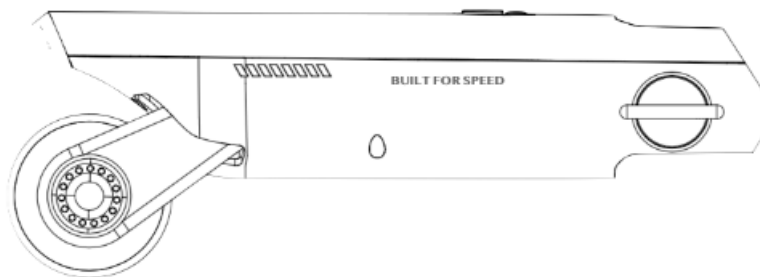

Silnik

25.4mm 27.2mm 28.6mm 30.4mm 30.8mm 31.6mm Adaptery do sztycy	Zacisk sztycy siodełka
Ładowarka	Klucz imbusowy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

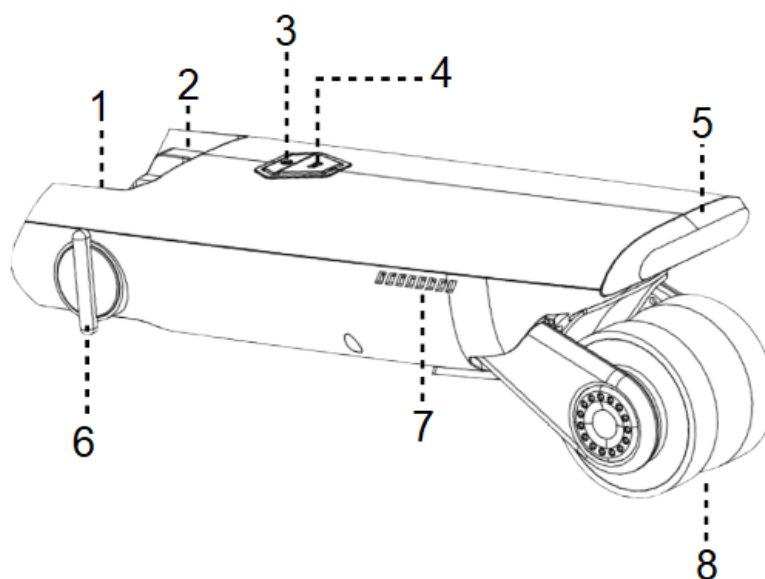

1. Uchwyt montażowy	5. Światło tylne
2. Uchwyt montażowy	6. Regulacja kąta silnika
3. Wyłącznik zasilania	7. Wskaźnik stanu akumulatora
4. Port ładowania	8. Napęd


PARAMETRY

Masa brutto:	2,8 kg
Masa netto:	2 kg
Rozmiar opakowania:	370x180x128 cm
Akumulator:	18 V / 10 Ah
Silnik:	200 W
Maksymalna prędkość:	25 km/h
Zasięg:	50 km (w idealnych warunkach, rzeczywisty zasięg zależy od wielu czynników)
Czas ładowania akumulatora:	5 godzin
Ładowarka:	Wejście: 100-230 V, wyjście: 21 V/2 A
Odpowiednia droga:	Asfalt, drogi twarde, drogi szutrowe
Odpowiednie opony:	Rowery górskie: 1,5 / 1,75 / 1,95 / 2,15 cala
Średnica sztycy siodełka:	Rowery szosowe: 25 C / 28 C / 35 C / 38 C

MONTAŻ


Należy użyć odpowiedniego adaptera, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia koła i silnika.

Średnica jest zwykle oznaczona na sztycy,

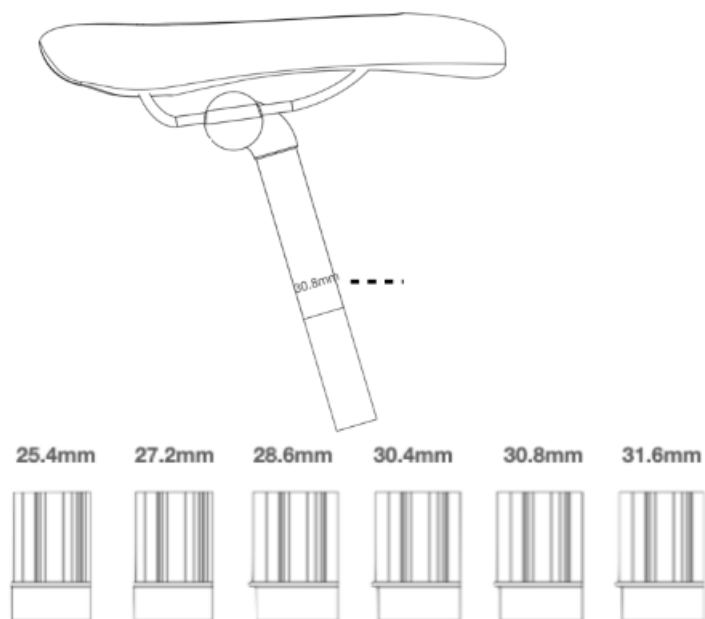


Wyciągnij siodełko ze sztycy i wybierz odpowiedni adapter. Jeśli sztyca nie pasuje do żadnego adaptera, należy ją wymienić.


Wsuń adapter (1) do sztycy siodełka, a następnie przesuń tuleję (2).

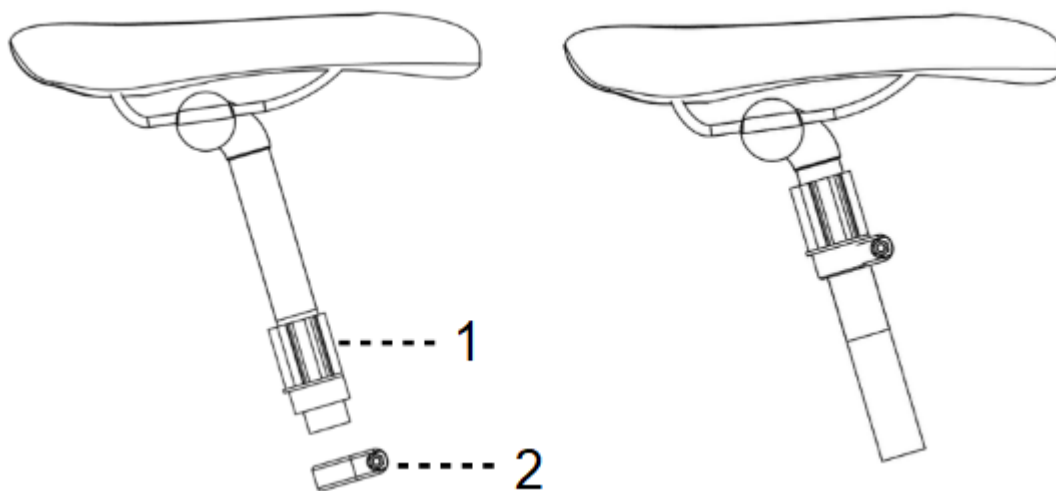

Wsuń sztycę siodełka z powrotem do ramy roweru. Ustaw odpowiednią wysokość.

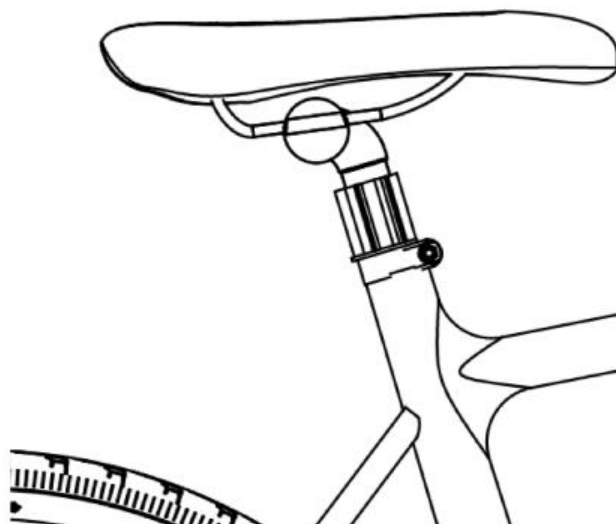

Wyrównaj silnik z adapterem i tylnym kołem, a następnie nasuń go.

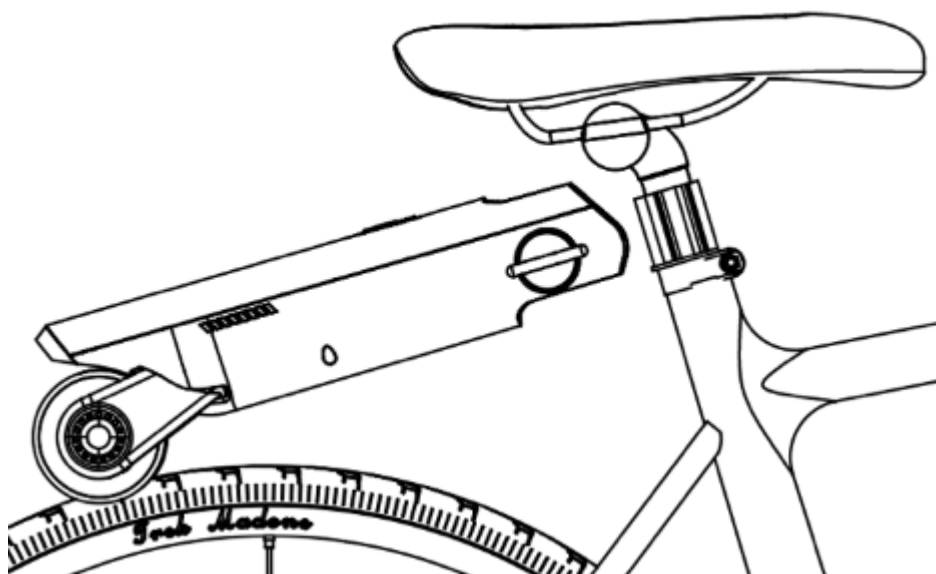


REGULACJA KĄTA


Należy wyregulować kąt i odległość od opony tylnego koła. Odległość musi być mniejsza niż 5 mm.

Aby poluzować lub dokręcić za pomocą pokręteł obrotowych, należy użyć obu jednocześnie.


Za pomocą pokrętła obrotowego zablokować położenie silnika.

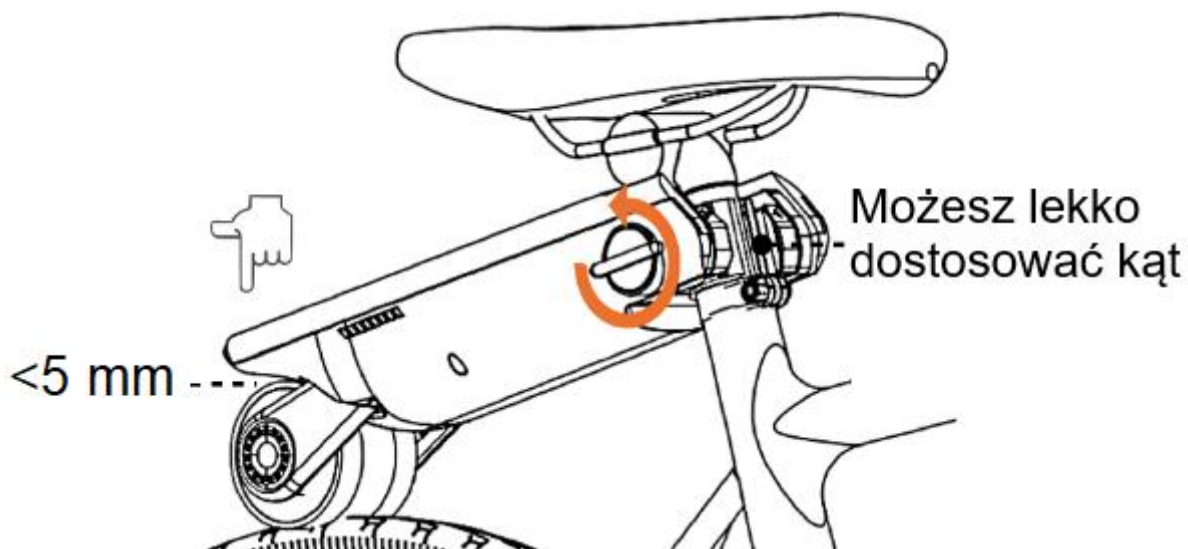

Dokręć za pomocą pokręteł, dokręć tuleję za pomocą klucza.

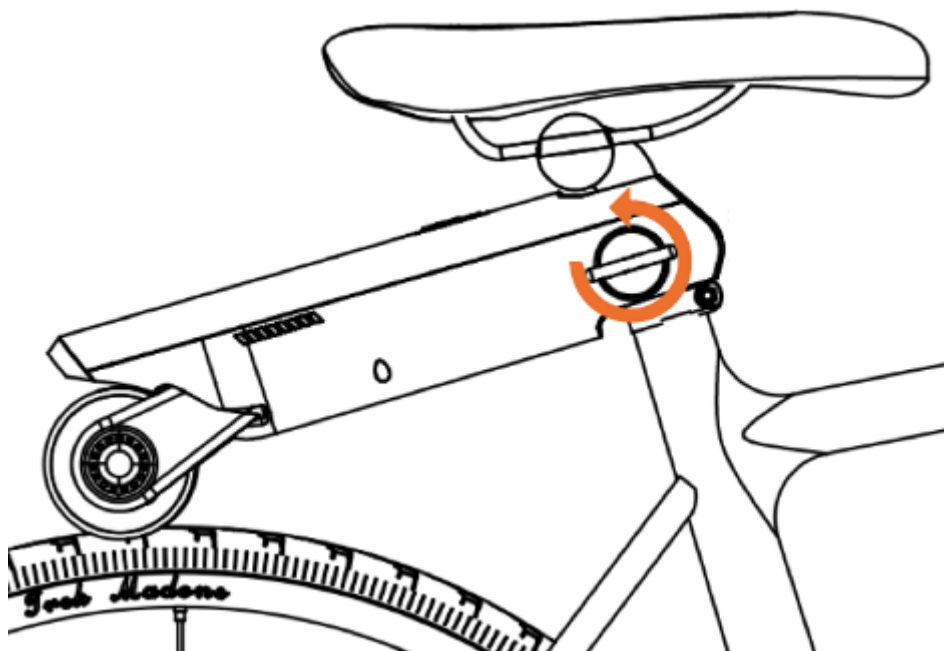

UŻYTKOWANIE

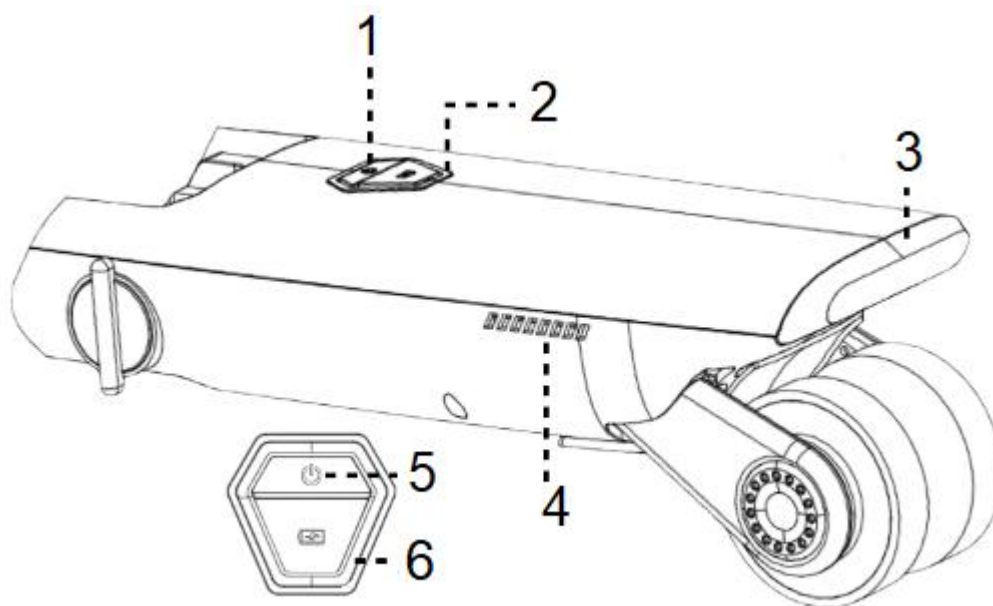

1. Wyłącznik zasilania	4. Wskaźnik naładowania baterii
2. Kontrolka wyłącznika zasilania	5. Wyłącznik zasilania
3. Światło tylne	6. Kontrolka wyłącznika zasilania

Włączanie

Przytrzymaj przycisk zasilania, aż zaświeci się wskaźnik.

Uwaga: Jeśli nie można uruchomić, podłącz ładowarkę na 1 minutę, a następnie odłącz ładowarkę i spróbuj ponownie uruchomić.

Wskaźniki:

Wskaźnik startu (góra): Wskaźnik zapala się po uruchomieniu

Wskaźnik naładowania akumulatora (bok): Pokazuje stan naładowania akumulatora. Podczas jazdy liczba diod LED odpowiada aktualnej prędkości.

Światło tylne: Miga po uruchomieniu, prędkość migania odpowiada aktualnej prędkości.

Wyłączanie

Przytrzymaj przycisk zasilania, aż wszystkie wskaźniki zgasną.

Silnik wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności po uruchomieniu.

Wskaźnik naładowania akumulatora

naładowanie baterii $\geq 75\%$



$75\% >$ naładowanie baterii $> 50\%$



$50\% \geq$ naładowanie baterii $> 25\%$



naładowanie baterii $\leq 25\%$



Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 25%, należy naładować akumulator tak szybko, jak to możliwe.

Ładowanie

Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem. Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki. Podłącz ładowarkę do portu ładowania, wskaźnik wokół przełącznika zasilania będzie migał podczas ładowania, po naładowaniu akumulatora wskaźnik będzie włączony.



Port ładowania

Nie uruchamiaj silnika podczas ładowania.

Ładuj akumulator regularnie, co najmniej raz na trzy miesiące.

UŻYTKOWANIE

Wspomaganie silnika jest automatycznie aktywowane, gdy prędkość roweru przekroczy 5 km/h.

Większa kadencja pedałowania zwiększa moc wspomagania silnika, do prędkości 25 km/h.

Aby zwolnić, zmniejsz kadencję pedałowania lub naciśnij hamulce.


Prędkość odpowiada kadencji pedałowania.

Uważaj podczas jazdy przez wodę, woda może mieć wpływ na prowadzenie roweru i moc silnika.


APLIKACJA



Pobierz aplikację za pomocą kodu QR lub wyszukaj aplikację P.wheel.

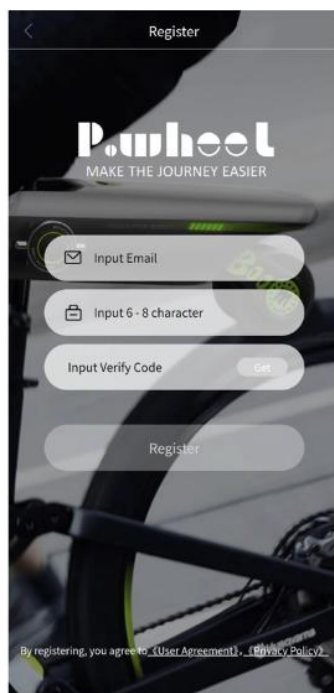


Zarejestruj.

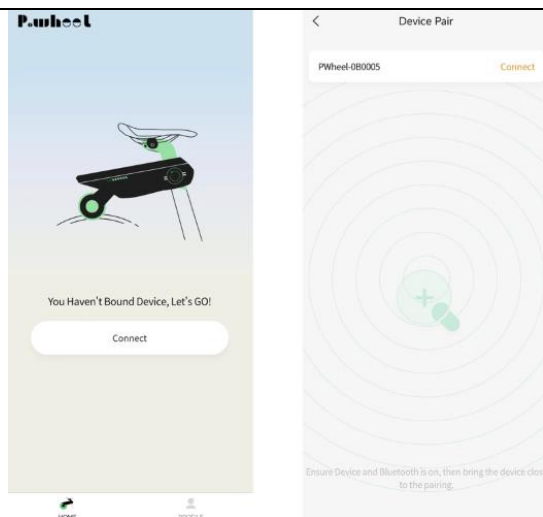

Wyszukaj i sparuj urządzenie

Włącz silnik i użyj Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym, aby wyszukać silnik. Naciśnij „połącz”, aby zakończyć parowanie.

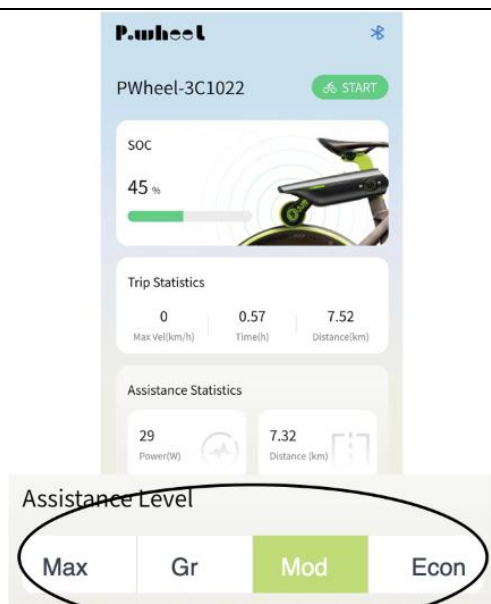


Typ wspomagania

Maksymalny (Max): Wysoki poziom wspomagania przy niższej kadencji pedałowania, zasięg 20–25 km

Większy (Gr): Wyższy poziom wspomagania przy niższej kadencji pedałowania, zasięg 30–35 km

Umiarkowany (Mod): Średni poziom wspomagania przy niższej kadencji pedałowania, zasięg: 50–55 km

Ekonomiczny (Econ): Niski poziom wspomagania przy wyższej kadencji pedałowania, zasięg: 70–80 km

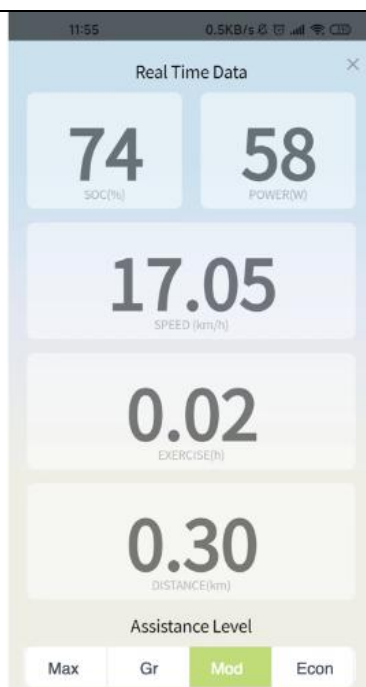

Zobacz dane w czasie rzeczywistym podczas jazdy

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącą wycenę dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

