



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29586 Smartwatch inSPORTline Zakuro

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.



O zegarku

Zegarek oferuje kilka przycisków, kolorowy wyświetlacz i wiele funkcji. Duży wyświetlacz oferuje kilka kątów widzenia.



1. Przycisk sport

2. Przycisk zasilania

3. Funkcje niestandardowe

4. Głośnik

5. Czujnik tętna

6. Mikrofon

7. Port ładowania

Wybudź zegarek

- 1) Naciśnij dowolny przycisk
- 2) Podnieś lub potrząśnij zegarkiem


Wyłącz wyświetlacz

- 1) Wyświetlacz wyłącza się po ustalonym czasie bezczynności
- 2) Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Uśpienie, ustaw długość bezczynności

Ładowanie i włączanie

Ładowanie: Podłącz ładowarkę do portu ładowania z tyłu zegarka. Pojawi się wskaźnik baterii.

Włączanie: Urządzenie włączy się automatycznie po podłączeniu ładowarki, możesz też przytrzymać przycisk zasilania.

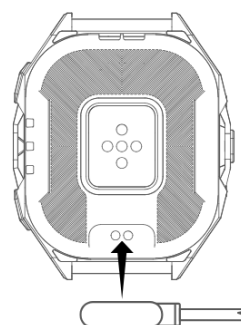



Podczas ładowania utrzymuj zegarek i ładowarkę w suchości. Zalecamy używanie ładowarki 5V/1A. Zalecamy używanie certyfikowanych ładowarek.


Parowanie urządzenia

Po pierwszym uruchomieniu Bluetooth włącza się automatycznie, a parowanie jest zakończone. Pobierz i zainstaluj aplikację GloryFit Pro.




Upewnij się, że w telefonie włączony jest Bluetooth i lokalizacja.


Harmony i system operacyjny Android

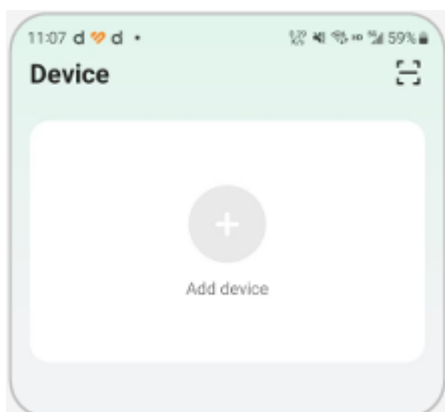

Uruchom aplikację GloryFit Pro. Aplikacja automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń, które można sparować. Wybierz swoje urządzenie (X5) i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

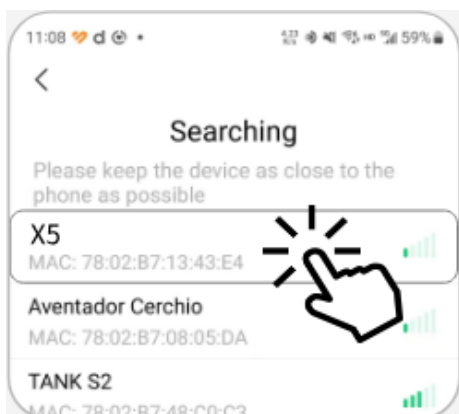

Wybierz X5 lub zeskanuj kod QR, aby sparować.

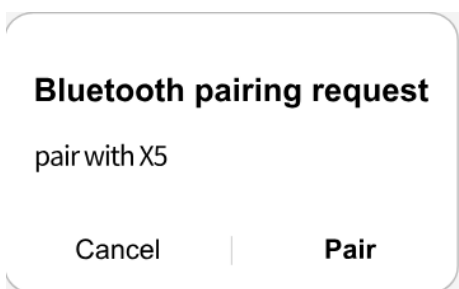


Musisz potwierdzić parowanie i zarządzanie połączeniami przez Bluetooth.




Aby usunąć sparowane urządzenie, przejdź do aplikacji > Usuń urządzenie.


iOS

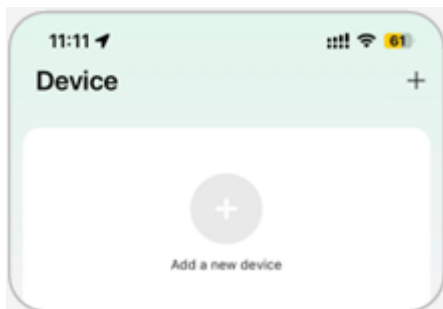

Uruchom aplikację GloryFit Pro. Aplikacja automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń, które można sparować. Wybierz swoje urządzenie (X5) i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

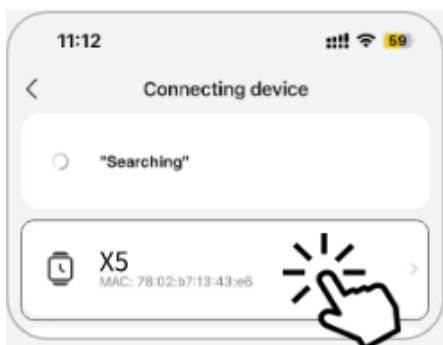

Wybierz X5 lub zeskanuj kod QR, aby sparować.

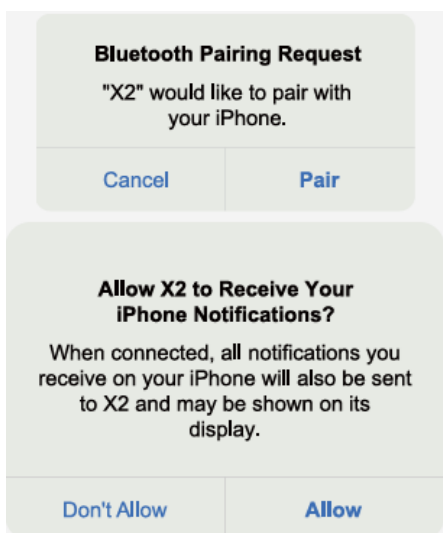

Musisz potwierdzić parowanie urządzeń i zarządzanie połączeniami przez Bluetooth.



Aby usunąć sparowane urządzenie, wejdź do aplikacji. Na końcu listy wybierz opcję rozparuj.

Po połączeniu z nowym urządzeniem zegarek uruchomi się ponownie do ustawień fabrycznych.

Noszenie zegarka


Aby zapewnić najlepsze dopasowanie i wygodę, noś zegarek prawidłowo.

Zdejmij folię ochronną z tyłu, aby upewnić się, że czujnik działa prawidłowo. Jeśli czujnik jest zablokowany, nie będzie on prawidłowo mierzył tętna, natlenienia krwi itp.

Noś zegarek tak, aby ściśle przylegał i znajdował się około szerokości jednego palca od nadgarstka. Zapnij zegarek, aby nie był luźny podczas ćwiczeń.



Ekran dotykowy

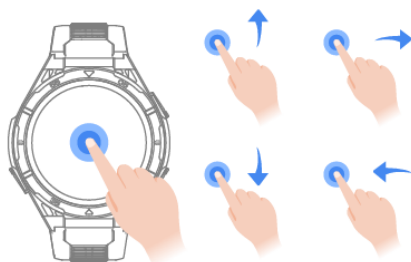

Ekran dotykowy obsługuje wszystkie gesty przesuwania i przytrzymywania.

Przycisk zasilania

1. Naciśnij, aby obudzić wyświetlacz / powrócić do zegarka / powrócić do menu
2. Przytrzymaj, aby uruchomić / wyłączyć zegarek, ponownie uruchomić, SOS

Funkcje niestandardowe (przycisk)

1. Naciśnij, aby ustawić funkcje niestandardowe/powrócić do poprzedniej funkcji
2. Przytrzymaj, aby uruchomić timer

Sport (przycisk)

1. Naciśnij, aby wyświetlić listę aktywności sportowych
2. Przytrzymaj, aby uruchomić stoper



Ustawienie push musi być ustawione. Jeśli nie, zostaniesz poproszony o jego ustawienie.

Pomiar tętna

Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar, noś zegarek z dala od kości nadgarstka. Zegarek nie powinien być zbyt luźny. Zapnij zegarek tak, aby nie był luźny podczas ćwiczeń.

Pojedynczy pomiar tętna

Wybierz pojedynczy pomiar tętna.



Ze względu na czynniki zewnętrzne (włosy, tatuaże, pigmentacja skóry itp.) pomiary mogą być niedokładne.




Ciągły pomiar tętna

Wejdź w ustawienia aplikacji, wybierz inne ustawienia > ciągły pomiar tętna i włącz tę funkcję.

Pomiar aktywności sportowej

Zegarek obsługuje do 150+ aktywności sportowych. Algorytm pływania obsługuje pomiar tempa i okrążeń.

Precyzyjny GPS dokładnie rejestruje Twoją aktywność w czasie rzeczywistym.

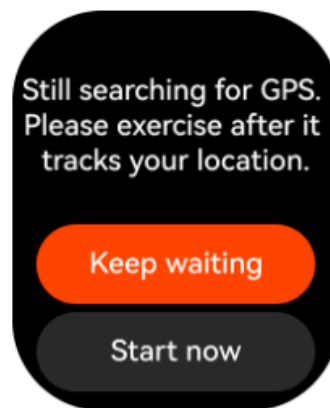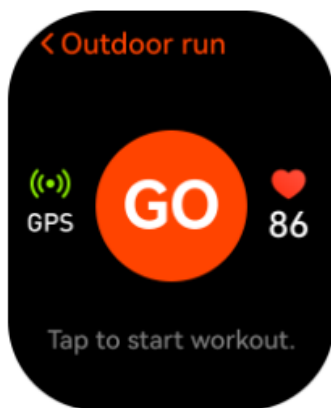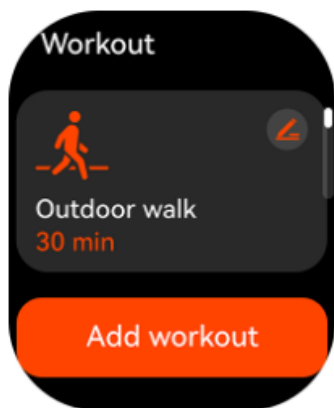

1. Urządzenie rejestruje lokalizację GPS nawet poza sparowanym urządzeniem. Trening można oglądać na zegarku.


2. W trybie pływania ekran dotykowy jest nieaktywny. Aby wyjść z trybu pływania, należy użyć przycisków.



Naciśnij, aby wyłączyć

Kontynuuj aktywność

3. Jeśli zegarek zostanie zanurzony pod wodą podczas ćwiczeń, wystarczy potrząsnąć dłonią, aby usunąć wodę z głośnika i mikrofonu.

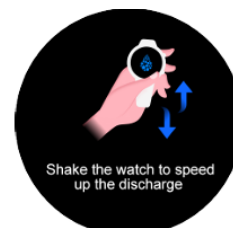



Zegarek obsługuje do 150+ aktywności z automatycznym rozpoznawaniem do 6 codziennych aktywności.

Ciśnienie barometryczne i wysokość

Zegarek rejestruje dane dotyczące ciśnienia i wysokości z ostatnich 24 godzin.



Pogoda może mieć wpływ na dokładność pomiarów.

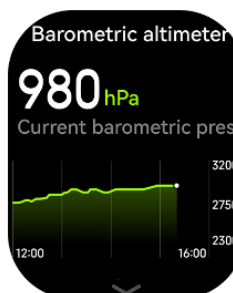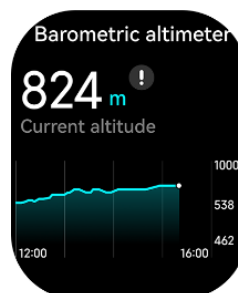

Kompas

Przed użyciem kompasu należy go skalibrować, postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.



FAQ

Q1: Zegarek nie chce się uruchomić.

A1: Użyj oryginalnego kabla ładującego i ładuj przez ponad 30 minut.

A2: Użyj szybkiej ładowarki lub mocniejszej ładowarki (np. 9 V/2 A)

A3: Skontaktuj się z działem serwisowym.

Q2: Nie można sparować z aplikacją.

A1: Odłącz urządzenie od telefonu, usuń i zainstaluj ponownie aplikację, a następnie powtórz proces parowania.

A2: Uruchom ponownie zegarek i telefon.

A3: Wypróbuj inny telefon.

Q3: Dane nie są dokładne.

A1: Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe dane osobowe, takie jak płeć, wzrost, wiek, waga itp.

A2: Upewnij się, że zdjąłeś folię ochronną z tyłu zegarka.

A3: Upewnij się, że zegarek jest prawidłowo przymocowany.

A4: Uruchom ponownie zegarek.

A5: Porównując z innymi markami, pamiętaj, że każde urządzenie używa innego algorytmu do pomiaru danych.

Q4: Zegarka nie można zsynchronizować z aplikacjami WhatsApp i Facebook.

A1: Upewnij się, że powiadomienia są włączone w telefonie.

A2: Upewnij się, że powiadomienia są włączone w telefonie.

A3: Upewnij się, że powiadomienia są włączone dla aplikacji.

A4: Odłącz i podłącz zegarek.

Q5: Bateria szybko się rozładowuje.

A1: Zmniejsz jasność i timer ekranu.

A2: Wyłącz ciągle monitorowanie tętna i powiadomienia.

Q6: Ekran dotykowy nie reaguje.

Przywróć ustawienia fabryczne za pomocą aplikacji.

Q7: Zegarek nie wibruje.

A1: Sprawdź, czy jesteś w trybie nie przeszkadzać lub oszczędzania energii.

A2: Sprawdź, czy jesteś w trybie cichym.

Q8: Zegarek nie wyświetla informacji o połączeniu przychodzącym.

Włącz udostępnianie informacji o połączeniach w telefonie.

Q9: Trasa treningu nie jest wyświetlana.

A1: Urządzenie nie zawiera własnego czujnika GPS, musisz użyć GPS telefonu.

A2: Jeśli używasz GPS telefonu, upewnij się, że śledzenie lokalizacji jest włączone i dane mobilne są włączone.

Q10: Trasa treningu nie jest wyświetlana dokładnie lub nie można jej śledzić.

A1: 5-10 minut przed treningiem trzymaj zegarek blisko działającej aplikacji mobilnej. Pozwoli to na lepszą lokalizację GPS.

A2: Kalibracja urządzenia do warunków zewnętrznych może zająć 5-10 minut. Przed treningiem bądź na zewnątrz.

A3: Sygnał GPS jest zakłócany przez otoczenie (duże zbiorniki wodne, słaba widoczność, przeszkody itp.).

A4: Korzystanie z telefonu podczas treningu pozwoli Ci korzystać z GPS telefonu, a tym samym zwiększyć dokładność.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemniewiki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

