



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

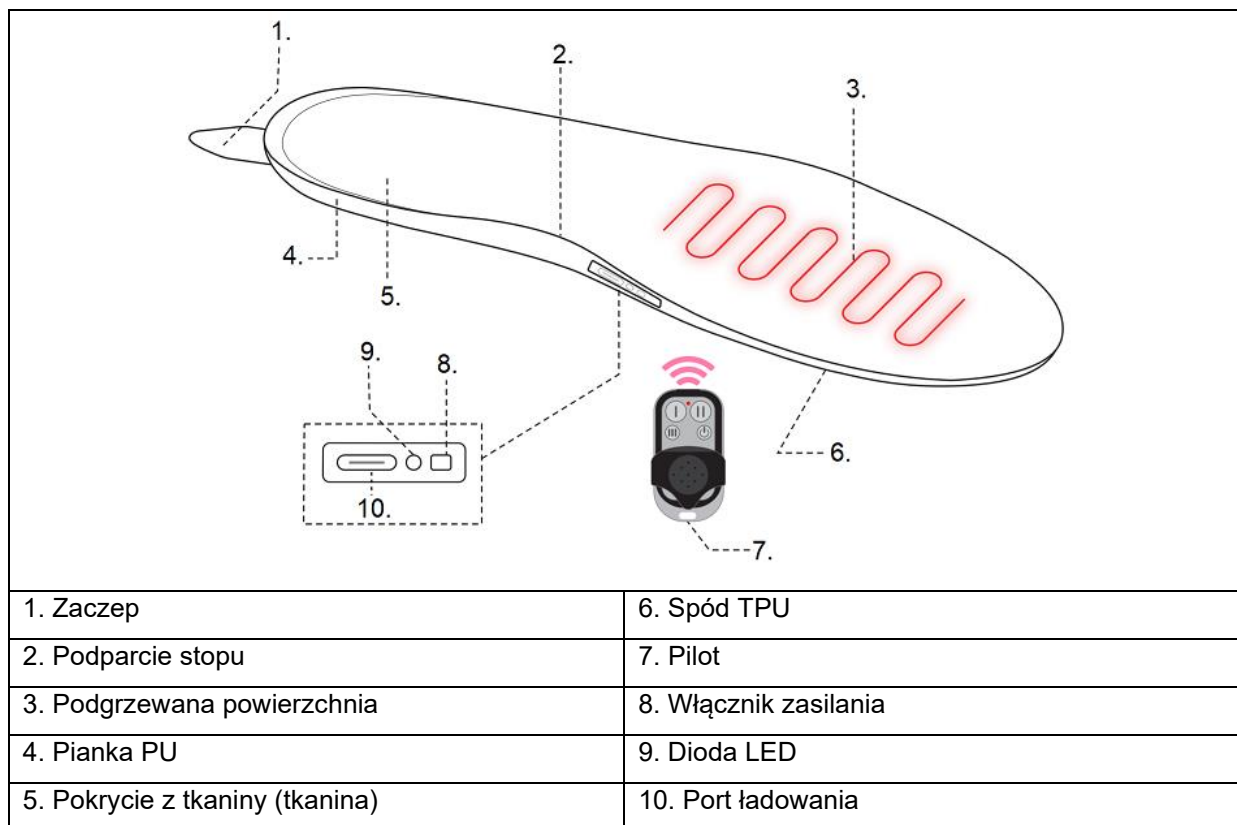
IN 29814 Grzejące wkładki do butów inSPORTline Dinaro z pilotem 2x3200mAh

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie modyfikuj produktu (z wyjątkiem skrócenia wkładek zgodnie z wzorem na spodzie, jeśli to konieczne).
- Nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Skonsultuj się z lekarzem w celu ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia.
- Nie używaj produktu, który jest uszkodzony lub zużyty.
- Nie zalecamy używania wkładek, jeśli temperatura otoczenia przekracza 30°C.
- Nie wrzucać baterii do ognia ani nie pozostawiać ich w pobliżu otwartego ognia.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia.
- Nie dopuścić do kontaktu wkładek z wodą i wilgotnym środowiskiem.
- Zużytych baterii nie wyrzucać do odpadów zmieszanych.
- Jeśli temperatura wkładek jest zbyt wysoka, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Podczas skracania wkładek nie przekraczać zaznaczonego limitu.
- Nigdy nie używać produktu podczas snu lub w stanie obniżonej wrażliwości.
- Osoby z problemami zdrowotnymi lub zmniejszoną wrażliwością termiczną (paraliż, nudności itp.) nie mogą używać produktu.
- Produkt nie może być używany przez dzieci. Produkt nie jest przeznaczony dla zwierząt.
- Produkt nie może być używany przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcję obsługi produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Produkt nie może być używany przez osoby z ostrymi urazami, krwawieniem lub obrzękiem. Wkładki należy ładować pod nadzorem.
- Każda wkładka jest zasilana z wbudowanego akumulatora 3200 mAh / 3,7 V, kontroler – 2 baterie CR 2016.
- Maksymalna nośność: 120 kg
- Ochrona przed przebiciem: Aby uniknąć uszkodzenia obuwia i podgrzewanej wkładki z baterią, należy unikać chodzenia po ostrych przedmiotach, takich jak odłamki, oraz skakania na nich.
- Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub nietypowego zachowania wkładek należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu i sprawdzić wzrokowo stan wkładki pod kątem uszkodzeń.
- Deklaracja zgodności: Niniejszy produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami i przepisami Unii Europejskiej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



UŻYTKOWANIE

Dopasowanie rozmiaru wkładki

Przed skróceniem wkładki należy dokładnie zmierzyć długość i szerokość obuwia i porównać te wymiary z rozmiarem wkładki.

Zalecamy stopniowe skracanie wkładki w niewielkich odcinkach i regularne sprawdzanie jej w obuwu, aby uniknąć niepotrzebnego skrócenia.

Wkładkę można przycinać wyłącznie wzdłuż zaznaczonej linii cięcia na spodzie. Każda regulacja poza tą linią może spowodować nieodwracalne uszkodzenie systemu ogrzewania i unieważnienie gwarancji.



Przed użyciem baterię należy naładować za pomocą dołączonego kabla USB-C i adaptera (nie wchodzi w skład zestawu). Wskaźnik stanu baterii świeci na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na niebieski, gdy bateria jest w pełni naładowana. Czas ładowania wbudowanej baterii wynosi około 5–6 godzin.

Włączanie

Wkładki włącza się poprzez naciśnięcie przełącznika znajdującego się z boku wkładki.

Aby wybrać temperaturę ogrzewania, należy użyć kontrolera lub przycisków znajdujących się z boku wkładki. (należy zwrócić uwagę na informacje i kolory podczas sterowania bezpośrednio na wkładce bez kontrolera)

Parowanie wkładki z kontrolerem

Jeśli chcesz sparować wkładkę z kontrolerem, przytrzymaj przycisk na wkładce i dowolny przycisk na kontrolerze, aż zaczną migać niebieska i czerwona diody. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie (udane sparowanie).



Temperatury ogrzewania (temperatura może się różnić w zależności od warunków otoczenia)

	Wysoka	~70°C	~3.5 – ~4 godzin
	Średnia	~54°C	~6 – ~7 godzin
	Niska	~43°C	~10 – ~12 godzin

Temperatura robocza

Wkładki można używać w temperaturach do -20°C. Należy jednak pamiętać, że może to skrócić żywotność baterii. Jeśli chcesz używać wkładek w temperaturach do -20°C, musisz włączyć ogrzewanie w temperaturze powyżej -10°C lub wyższej, aby uniknąć uszkodzenia. Po użyciu w środowisku o ujemnej temperaturze należy pozostawić wkładki do ogrzania do temperatury pokojowej przed kolejnym użyciem.


Pilot

		Niska temperatura
		Średnia temperatura
		Wysoka temperatura
		Przycisk zasilania

KONSERWACJA

Nie prać w pralce. Prać wyłącznie ręcznie. Brud usunąć wilgotną ściereczką i roztworem letniej wody z dodatkiem łagodnego detergentu.

	Nie czyścić chemicznie
	Suszyć na płasko
	Nie wykręcać

	Nie wybielać
	Nie prasować, nie parować
	Nie prać w pralce

Konserwacja baterii

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie lub odkształcenie baterii, natychmiast przestań jej używać.

Przed przechowywaniem wkładki najpierw ją naładuj. Następnie wyłącz wkładki i kontroler.

Przechowuj wkładkę w suchym i zacienionym miejscu.

Ładuj baterie co najmniej co 2 miesiące.

PARAMETRY

- Bateria: 2x 3200 mAh
- Czas ładowania baterii: ~5-6 godzin
- Czas grzania zależy od wybranego poziomu ogrzewania: wysoki (~3,5 - ~4 godziny), średni (~6 - ~7 godzin), niski (~10 - ~12 godzin)
- Napięcie grzewcze: 3,7 V
- Temperatura przechowywania: 20°C ± 5°C. Nie przechowywać w ekstremalnych warunkach (poniżej -20°C lub powyżej 40°C).
- Skład:
- Materiał wierzchni: 100% poliester
- Podszewka i wkładka: 100% pianka poliuretanowa
- Podeszwa: 100% materiał tekstylny
- Bateria: elektronika (PCBA)
- Wkładka grzewcza
- Warstwa spodnia: inny materiał: 100% TPU

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

