



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 30430 Waga łazienkowa inSPORTline Syncale 20

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Waga nie jest przeznaczona do użytku medycznego ani diagnostycznego. Jeśli jesteś w trakcie leczenia lub programu treningowego, skonsultuj się z lekarzem.
- Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są przeznaczone do celów medycznych ani diagnostycznych wymagających dokładnych informacji o wadze.
- Jeśli dane są trudne do odczytania, wymień baterie.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego urządzenia.
- Nie należy skakać na wadze, chronić ją przed uszkodzeniami fizycznymi, upadkami i uderzeniami. Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować wagi.
- Wagę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Miękkie i nierówne powierzchnie mogą wpływać na pomiar wagi.
- Aby uzyskać najlepszą dokładność, należy mierzyć wagę w następujący sposób: delikatnie nacisnąć wagę, aby ją włączyć, i odczekać 10 sekund. Stać na wadze i dokonać pomiaru. Zaleca się ważenie się o tej samej porze dnia.
- Gdy waga nie jest używana, wyjmij baterie i umieść ją w suchym, czystym miejscu. Chroń przed wysokimi temperaturami, wilgocią, kurzem i brudem.
- Nie umieszczaj na wadze ciężkich przedmiotów.
- Przed użyciem upewnij się, że wprowadziłeś wszystkie swoje dane osobowe do aplikacji Fitday.
- Stań na wadze boso.
- Przed pomiarem wagi upewnij się, że stopy są suche.
- Waga nie jest wodoodporna. Nie zanurzaj jej w wodzie. Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki lub środka do czyszczenia szkła. Nie używaj mydła ani innych środków chemicznych i rozpuszczalników.
- Zasilanie: 2 baterie AAA (w zestawie).

PARAMETRY

Wymiary:	26x26x2.4cm
Waga:	1.26kg
Bateria:	2 baterie AAA
Tonaż:	180 kg
Jednostki:	lb/kg

DOKŁADNOŚĆ

50 kg ± 0.3 kg	100 kg ± 0.4 kg	180 kg ± 0.5 kg
110 lb ± 0.66 lb	220 lb ± 0.88 lb	396 lb ± 1.1 lb

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


	No display	
Wyświetla wartości	Rozładowane baterie	Kalibrowanie
		
Niski poziom baterii	Przeciążenie	


W celu ważenia: ustaw wagę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Odczekaj 10 sekund po uruchomieniu. Przed zważeniem wyświetlacz wagi musi wskazywać 0,00 kg. Stań na wadze.

WYŚWIETLACZ

Nie schodź z wagi, dopóki ważenie się nie zakończy. Poczekaj, aż ważenie się zakończy. Wyświetlacz pokaże zmierzoną wartość.

Waga mierzy masę ciała, tkankę tłuszczową i BMI. Każdy odczyt jest wyświetlany przez 3 sekundy.

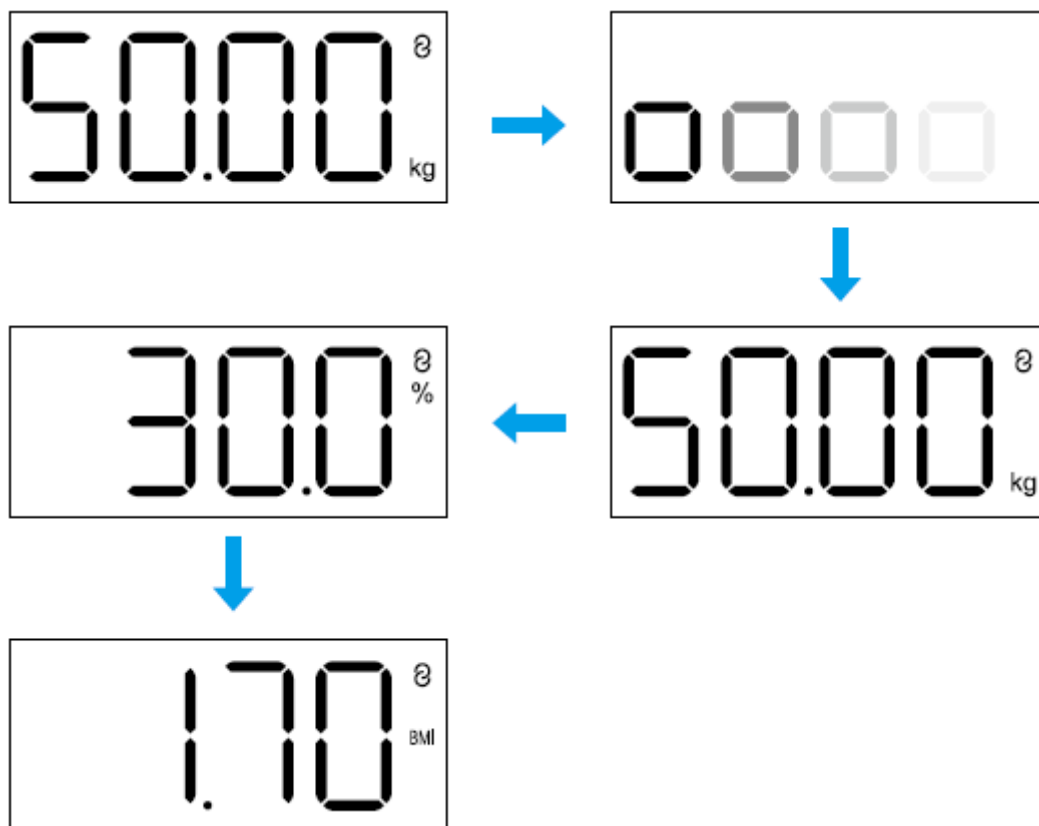

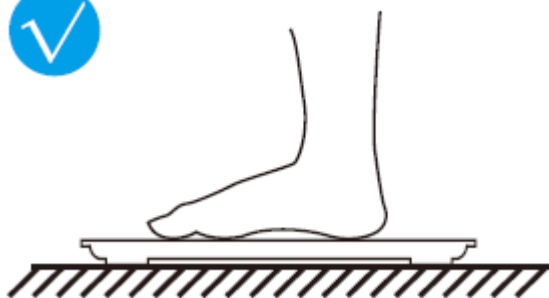

Aby zmierzyć tkankę tłuszczową i BMI: stań boso na wadze, dotykając stopami czujników wagi.



Czujniki

WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI

Aby połączyć się z aplikacją Fitdays przez Bluetooth, potrzebne są następujące elementy:

- Bluetooth 4.0
- System operacyjny: Android 6.0 i nowsze / iOS 8.0 i nowsze.
- Aplikację można pobrać z App Store lub Google Play.

Pobierz aplikację



Pobierz aplikację Fitdays



Zarejestruj się i wprowadź wymagane informacje. Potwierdź.



Zalecamy wymianę baterii co 3 miesiące. Wymień baterie, jeśli nie będziesz używać wagi przez dłuższy czas.

Parowanie

Uruchom Bluetooth na swoim urządzeniu inteligentnym. Smartfon musi spełniać minimalne wymagania. Konieczne jest włączenie śledzenia lokalizacji na urządzeniu inteligentnym.



Naciśnij [Urządzenie], a następnie Zarządzanie urządzeniami, aby wyszukać urządzenie.

Włącz wagę, naciśnij [+] i dodaj swoją wagę do aplikacji.

Wróć do strony głównej. Stań boso na wadze przez 5–10 sekund. Po zakończeniu ważenia wyświetlone zostaną dane pomiarowe.

Przeglądanie danych pomiarowych, usuwanie i udostępnianie danych

Wybierz „Wykresy”, aby wyświetlić dane pomiarowe. Kliknij „Kliknij, aby wyświetlić wszystkie dane”, aby wyświetlić kalendarz, w którym możesz przeglądać, wybierać i usuwać dane pomiarowe.

Za pomocą przycisku Udostępnij , możesz udostępniać informacje za pośrednictwem Facebooka, Instagrama lub SMS-ów.



Na dole możesz wybrać, które dane chcesz wyświetlić. Możesz udostępnić dane, naciskając przycisk Udostępnij.



Dodawanie/usuwanie użytkownika i ustawienia podstawowe

Wybierz „Konto” i kliknij , aby dodać użytkownika.

Aby usunąć konto, wybierz je i przewiń w lewo, a następnie wybierz opcję „Usuń”.

Ustawienia  : umożliwia ustawienie jednostek, dźwięku, pomiaru wagi, języka i hasła.

Ustawienia jednostki można również dostosować na skali.



Apple Health

Uruchom aplikację „Zdrowie” na iPhone i wybierz „Źródła danych”.

Wybierz "Fitdays".

Wybierz kategorię.



1



2



3



Google Fit

Przejdź do ustawień aplikacji Fitday  i wybierz Google Fit.

Włącz aplikację Google Fit i zaloguj się za pomocą konta Google.

Nastąpi automatyczne przekierowanie do aplikacji Google Fit.

Po sparowaniu dane zostaną zsynchronizowane z aplikacją Google Fit..



1



2-1



2-2



3



4




Aplikacja Fitbit

Wejdź w ustawienia aplikacji Fitday , wybierz Fitbit

Uruchom Fitbit i zaloguj się na swoje konto

Zezwól na dostęp do aplikacji Fitbit.

Po sparowaniu dane zostaną zsynchronizowane.

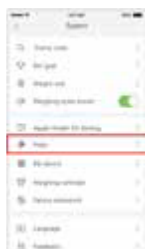

1



2-1



2-2



3



4-1





4-2

KONSERWACJA

Jeśli waga została przeniesiona lub w inny sposób użyta, konieczne jest ponowne skalibrowanie.

1. Umieść wagę na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Obciąż wagę, lekko stając na niej jedną stopą.
3. Poczekaj, aż waga wskaże 0,00. Kalibracja została zakończona.

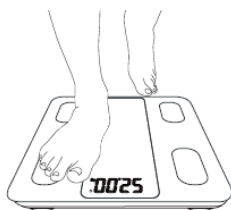

FAQ

1. Dane nie są wyświetlane lub wartość miga.

- Sprawdź baterie.

2. Wagi nie można połączyć z aplikacją.

- Sprawdź wersję systemu operacyjnego: Android 6.0 lub nowszy / iOS 8.0 lub nowszy.
- Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Fitday.
- Włącz Bluetooth w telefonie. W przypadku systemu Android 6.0 i nowszych należy również włączyć śledzenie lokalizacji.

3. Waga nie mierzy zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie.

- Stopy muszą być suche.
- Upewnij się, że Bluetooth jest włączony i aktywny.
- Upewnij się, że podałeś swoje dane osobowe.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

