

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN 30464 Poduszka balansująca inSPORTline Balaxor



inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

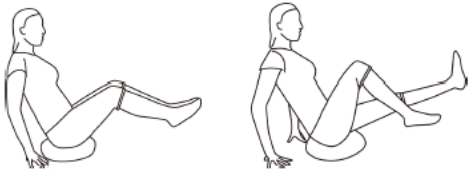
Zdjęcia mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd i kolor mogą się różnić.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
- Korzystaj z produktu wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi i tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Umieszczaj produkt wyłącznie na płaskiej, czystej i antypoślizgowej powierzchni. Zachowaj wystarczającą odległość od innych przedmiotów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Przed użyciem wykonaj rozgrzewkę trwającą co najmniej 5 minut. Rozciągnij również górną część ciała.
- Ćwicz rozsądnie i kontroluj swoje ruchy, aby uniknąć ewentualnych kontuzji.
- Wybierz najbardziej odpowiednią intensywność, rodzaj ćwiczeń i liczbę powtórzeń, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Utrzymuj prawidłowe obciążenie.
- Oddychaj płynnie i nie wstrzymuj oddechu. Przestrzegaj zaleceń dotyczących nawadniania organizmu.
- Po każdym ćwiczeniu pozwól mięśniom odpocząć i uspokoić się przez co najmniej 5–10 minut.
- W przypadku wystąpienia nudności lub innych negatywnych objawów należy natychmiast przerwać ćwiczenia. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie dalszego postępowania.
- Korzystanie z produktu nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej.
- Używaj deski równoważnej tylko w bezpiecznych miejscach, z dala od mebli i innych przedmiotów.
- Używaj na płaskiej i twardej powierzchni.
- Nie używaj na śliskich powierzchniach.
- Podkładka równoważna nie nadaje się do użytku na plażach lub w miejscach o niestabilnej lub śliskiej powierzchni. Istnieje ryzyko upadku.
- Nie należy wystawiać deski równoważnej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie i utratę kształtu.
- Należy nauczyć się korzystać z deski równoważnej powoli i ostrożnie. W przypadku utraty równowagi nie należy czekać, aż dojdzie do upadku, tylko spróbować zeskoczyć z deski.
- Dzieci poniżej 15 roku życia powinny używać deski równoważnej wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych i muszą być przez nie chronione.
- Początkujący powinni ćwiczyć pod nadzorem osób dorosłych lub przy wsparciu bardziej doświadczonych użytkowników.
- Pamiętaj: używasz poduszki równoważnej na własne ryzyko.
- Do nadmuchiwania używaj wyłącznie ręcznej pompki powietrznej.

- Kategoria: H do użytku domowego
- Maksymalna nośność: 300 kg.

UŻYTKOWANIE

	Stań jedną nogą na środku podkładki równoważnej. Utrzymaj równowagę przez 8–12 sekund, a następnie powtórz ćwiczenie na drugiej nodze.
	Stań na środku podkładki równoważnej w regularnym tempie. Poruszaj rękami tak, jakbyś chodził.
	Oprzyj łokcie na podkładce równoważnej tak, aby łokcie znajdowały się w jednej linii z ramionami. Wytrzymaj 8–12 sekund, oddychając regularnie.
	Siedząc na poduszce równoważnej, poduszka ta pomoże poprawić Twoją postawę.
	Usiądź na podkładce równoważnej. Unieś obie nogi do około 90°. Naprzemiennie prostuj nogi i wracaj do pozycji wyjściowej.
	Położ się i oprzyj stopy na macie. Unieś miednicę i utrzymaj pozycję przez 8–12 sekund.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

