




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 31270 Fotel do masażu 4D inSPORTline Salvenza

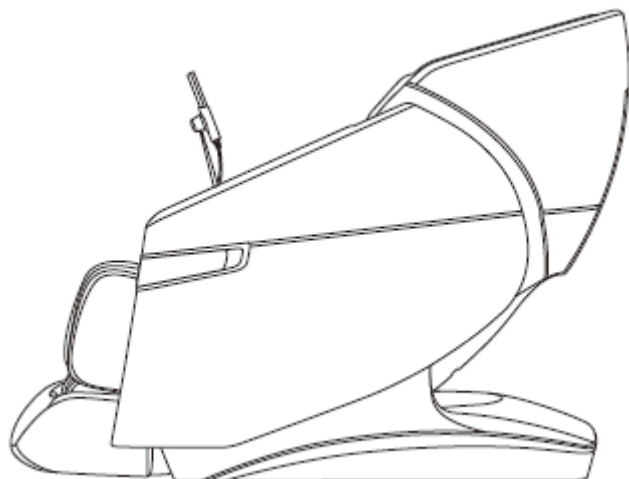

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
KONSERWACJA	4
WARUNKI EKSPLOATACJI	4
DODATKOWE INFORMACJE	4
MONTAŻ	5
RAMA DO MASAŻU ŁYDEK	5
MOCOWANIE UCHWYTU KONTROLERA	5
PRZEWODY POWIETRZA	6
WYMIANA WKŁADÓW ZAPACHOWYCH	6
USTAWIENIE FOTELA DO MASAŻU	7
PRZEMIESZCZENIE	7
PODUSZKI POD PLECY I GŁOWĘ	7
PODŁĄCZANIE	8
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	9
STEROWANIE	15
OPIS MASAŻY	31
USTAWIENIA	47
CZYSZCZENIE	53
PARAMETRY	53
OCHRONA ŚRODOWISKA	54
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	54

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Fotel nie jest przeznaczony dla dzieci, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób z niepełnosprawnością fizyczną ani osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych. Osoby te mogą korzystać z fotela wyłącznie pod stałym nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej lub opiekuna.
- Nie należy korzystać z fotela w przypadku osteoporozy, chorób lub zaburzeń serca, gorączki, chorób skóry oraz wrażliwości na ciepło.
- Nie należy korzystać z fotela, jeśli używa się rozrusznika serca lub innego elektronicznego urządzenia medycznego.
- Fotel nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy korzystać z fotela, jeśli jest się mokrym lub ma wilgotną skórę.
- Fotel nie może być używany przez dzieci poniżej 14 roku życia bez nadzoru.
- Nie używaj fotela, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Poproś dział serwisowy lub wykwalifikowaną osobę o wymianę przewodu zasilającego.
- Trzymaj dzieci z dala od ruchomych części fotela.
- Do zasilania używaj wyłącznie prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Odłącz fotel od zasilania po użyciu lub przed czyszczeniem.
- Używaj fotela wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie używaj niezatwierdzonych akcesoriów ani modyfikacji.
- Zalecamy maksymalnie 20 minut ciągłego działania funkcji masażu.
- Nie używaj fotela, jeśli jest uszkodzony, pokrycie skórzane jest uszkodzone lub na fotelu pojawiają się ostre krawędzie.
- Chroń fotel przed uderzeniami, upadkami lub innymi uszkodzeniami fizycznymi.
- Fotel nie jest przeznaczony do spania.
- Nie używaj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą negatywnie wpływać na zdolność oceny sytuacji lub funkcje motoryczne.
- Nie używaj w ciągu 1 godziny po posiłku.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdek spełniających wymagania techniczne.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Trzymaj fotel i wszystkie jego części z dala od wody. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie ciągnij za przewód zasilający.
- Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem.
- Nie czyść części elektrycznych wilgotną lub mokłą szmatką.
- W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań użytkowania produktu i przed ponownym użyciem zleć naprawę usterki.
- Jeśli poczujesz się źle lub niekomfortowo, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.

- Temperatura przechowywania: 5°C – 40°C
- Wilgotność: 20% – 80%, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu wolnym od gazów korozyjnych.

KONSERWACJA

- W celu czyszczenia i konserwacji należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji.
- Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć główny wyłącznik.
- Nie używać, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Fotel należy przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu, odłączony od zasilania.
- Nie przechowywać w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze lub wilgotności ani w pobliżu otwartego ognia lub płomieni.
- Nie wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
- Powierzchnię należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących.
- Części mechaniczne nie wymagają żadnej szczególnej konserwacji.
- Aby przesunąć fotel po nierównej powierzchni, należy go podnieść.

WARUNKI EKSPLOATACJI

- Nie używać w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak sauny, baseny itp.
- Nie używać w przypadku nagłych i znacznych zmian temperatury w pomieszczeniu.
- Nie używać w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.
- Nie używać w pomieszczeniach o słabej wentylacji lub słabym przepływie powietrza.

DODATKOWE INFORMACJE



- Podczas użytkowania normalnym zjawiskiem jest słyszalny szum silnika.
- Jeśli sterownik nie działa prawidłowo, sprawdź wszystkie połączenia oraz wyłącznik zasilania.
- Fotel wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu pracy. W przypadku długotrwałej, nieprzerwanej pracy czujnik temperatury może spowodować wyłączenie fotela. W takim przypadku należy poczekać około 30 minut, aż fotel ostygnie.

MONTAŻ


RAMA DO MASAŻU ŁYDEK

Podłącz węże powietrzne do odpowiednich zaworów. Wąż z białym oznaczeniem i wąż łączący (rys. 1).

Po podłączeniu węży powietrznych rozsuń oba zaciski (rys. 2).

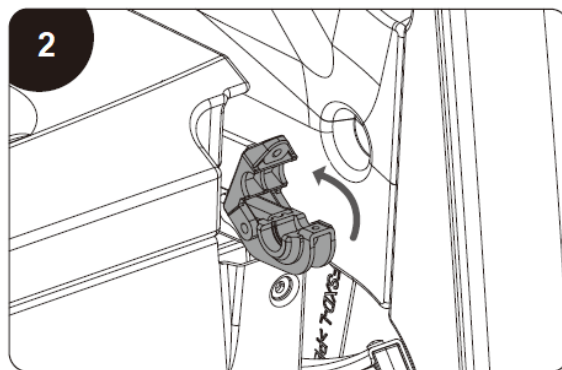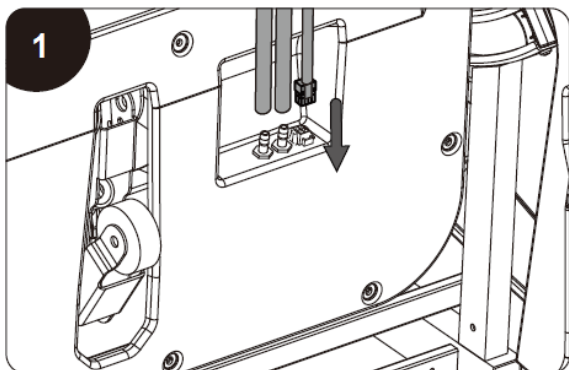



Zamontuj ramę do masażu łydek, a następnie zamknij zaciski i zabezpiecz je śrubą M4 (rys. 3).

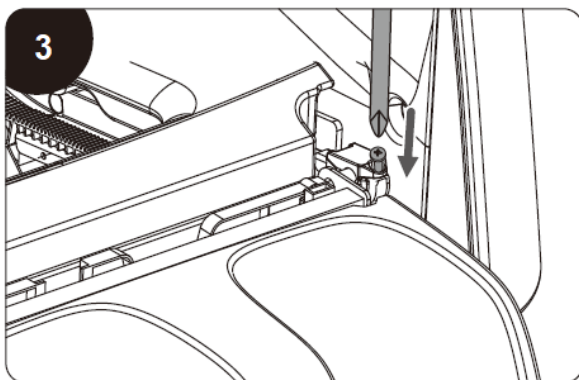

MOCOWANIE UCHWYTU KONTROLERA





Wyrównaj uchwyt z podstawą. Następnie przymocuj go śrubami M6 (rys. 1).

Następnie załóż pokrywę (rys. 2)

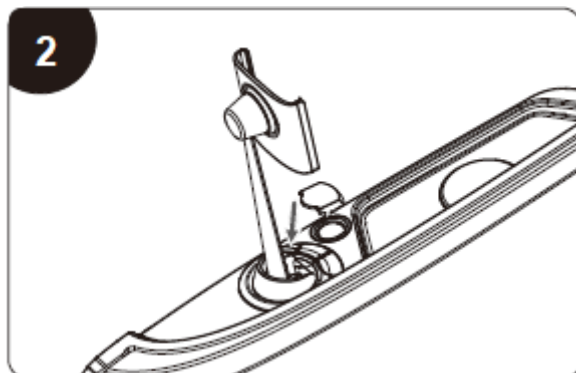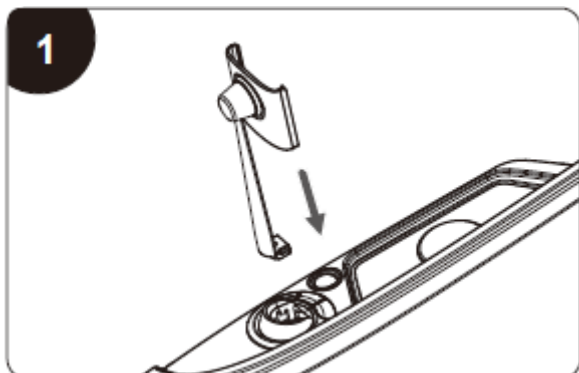

PRZEWODY POWIETRZA

Podłącz przewody powietrzne (1 i 3), a następnie (2 i 4). Zabezpiecz przewody nakrętką, a następnie dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

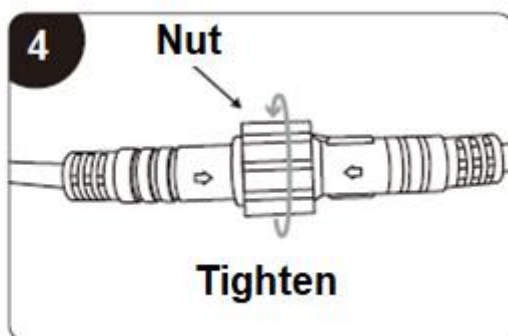
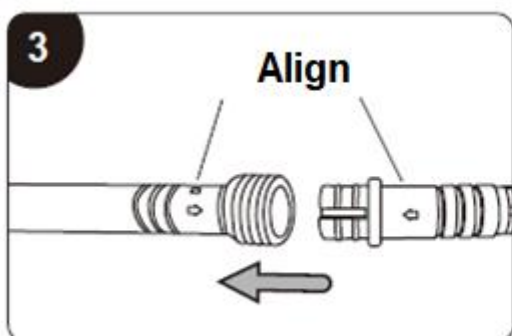
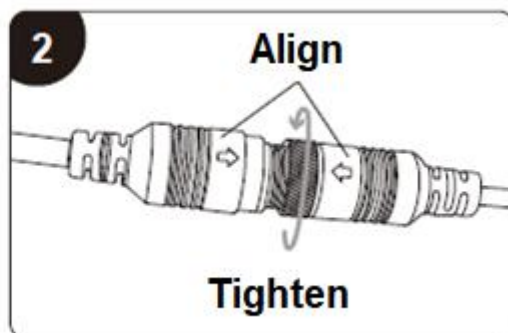
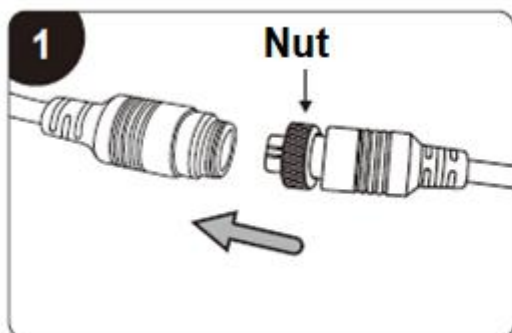


WYMIANA WKŁADÓW ZAPACHOWYCH

Wyciągnij wkład i usuń blokadę znajdującą się na jego spodzie (rys. 1).

Umieść zapach w oryginalnym miejscu (rys. 2), zwracając uwagę na kierunek jego umieszczenia (rys. 3).


Zapachy można zamieniać w razie potrzeby (rys. 4).

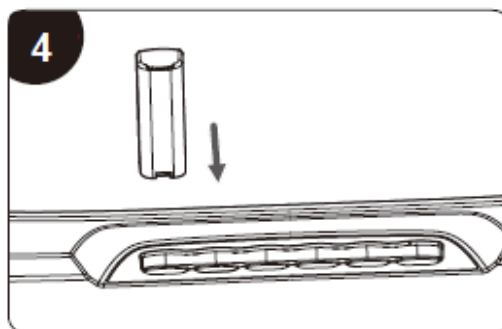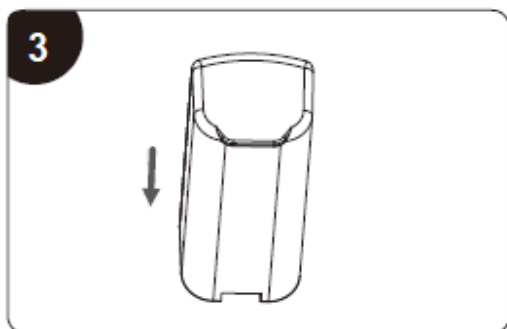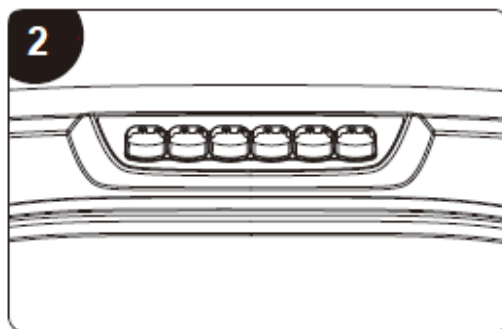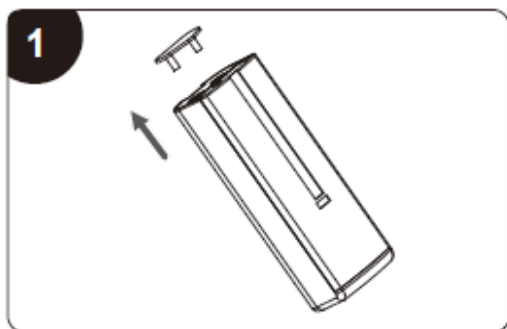

USTAWIENIE FOTEŁA DO MASAŻU

Upewnij się, że za fotelem jest co najmniej 17 cm wolnej przestrzeni.

Nie wystawiaj fotela na działanie wysokich temperatur, takich jak ciągłe światło słoneczne, ogrzewanie czy grzejniki. Zalecamy stosowanie podkładki ochronnej na podłogę. Mata powinna zakrywać całą powierzchnię, z którą fotel styka się z podłogą.

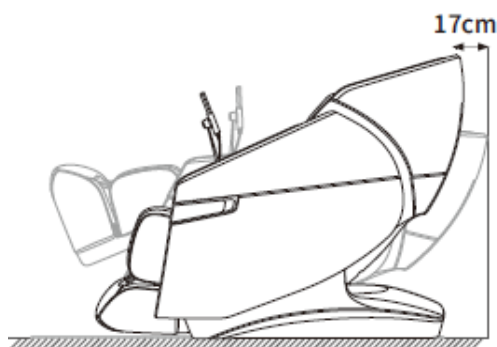

PRZEMIESZCZENIE

Podnoszenie


Poproś inną osobę o pomoc. Przenoś fotel, jeśli stoi na podłodze podatnej na uszkodzenia. Przenoś i odkładaj fotel ostrożnie.



Przemieszczanie na kółkach

Upewnij się, że na drodze nie ma żadnych przeszkód. Odchyl fotel do tyłu pod kątem około 45°. Jeśli odchylisz fotel bardziej, istnieje ryzyko jego przewrócenia. Przed przemieszczeniem upewnij się, że fotel jest wyłączony i odłączony od zasilania. Nie przesuwaj fotela, jeśli ktoś na nim siedzi. Podczas przemieszczania na kółkach nie wolno pokonywać przeszkód wyższych niż 2 mm i szerszych niż 5 mm.

Przemieszczaj i odkładaj fotel ostrożnie.

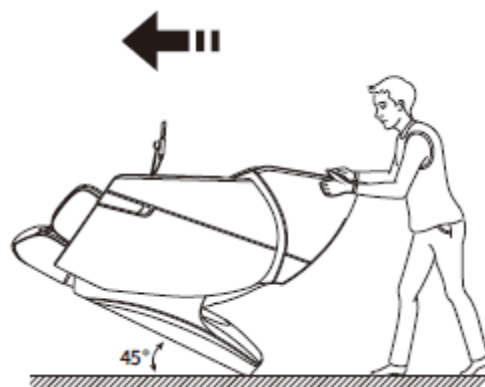


PODUSZKI POD PLECY I GŁOWĘ

Poduszki fotela są połączone zamkiem błyskawicznym. Jeśli intensywność masażu jest zbyt duża, można użyć poduszek, aby ją zmniejszyć. Zalecamy pozostawienie poduszki pod głowę na swoim miejscu.


Poduszka pod plecy jest przymocowana do oparcia za pomocą zamka błyskawicznego (1).

Poduszka pod głowę i plecy jest przymocowana za pomocą zamka błyskawicznego (2).

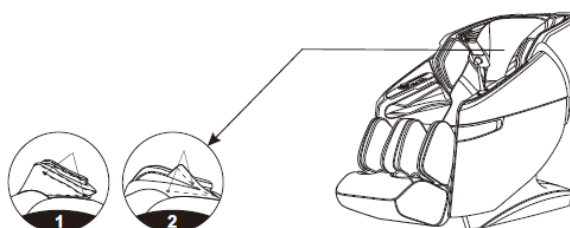


OSTRZEŻENIE

Zawsze sprawdzaj bezpieczeństwo otoczenia przed użyciem. W pobliżu fotela nie mogą przebywać zwierzęta ani dzieci.

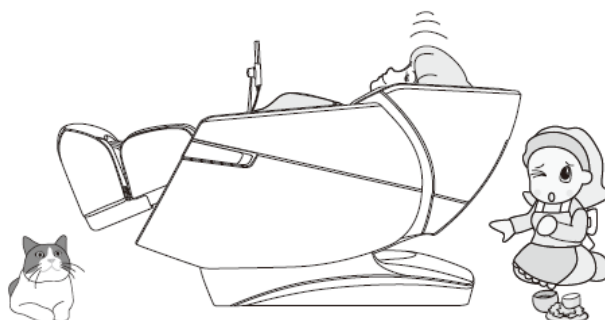


OSTRZEŻENIE


Przed użyciem upewnij się, że w otworach wentylacyjnych i ruchomych częściach fotela nie ma żadnych ciał obcych. Chroń powierzchnię przed uszkodzeniem.

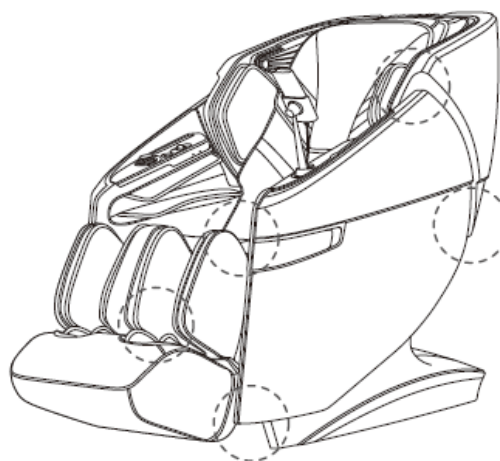


PODŁĄCZANIE

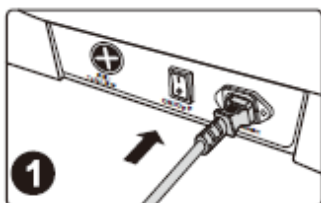

Podłącz przewód zasilający do fotela.

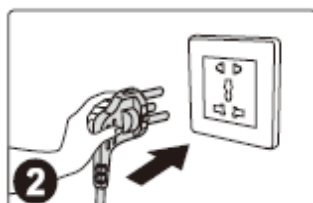


Podłącz przewód zasilający do gniazdka.

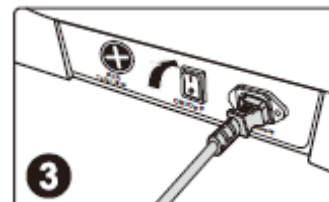


Włącz przełącznik zasilania.

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź przewód zasilający.
- Upewnij się, że gniazdko spełnia wszystkie wymagania.
- Nie używaj alternatywnych źródeł zasilania.
- Nie podłączaj do gniazdka innych urządzeń.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

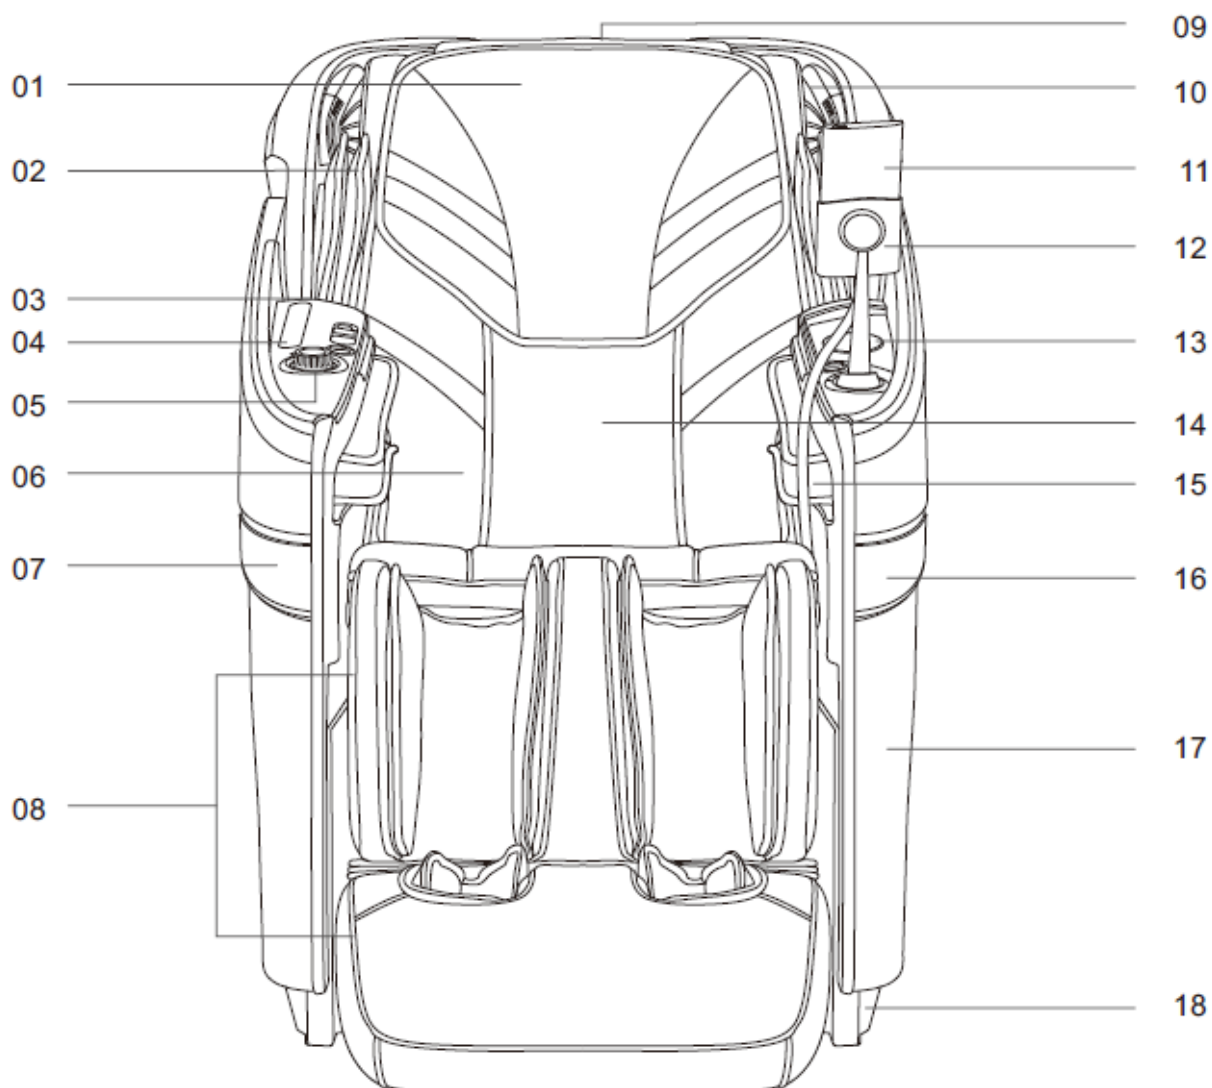

1.	Zagłówek	10.	Ośłona głośnika
2.	Masaż ramion	11.	Kontroler
3.	Ładowarka USB	12.	Uchwyt kontrolera
4.	Uchwyt na telefon	13.	Ładowarka bezprzewodowa
5.	Przyciski szybkiego wyboru	14.	Oparcie
6.	Szal	15.	Poduszki powietrzne na ramiona
7.	Podłokietnik	16.	Podświetlenie
8.	Podnózek	17.	Ośłona podpórki na dłonie
9.	Wkłady zapachowe	18.	Ośłona boczna

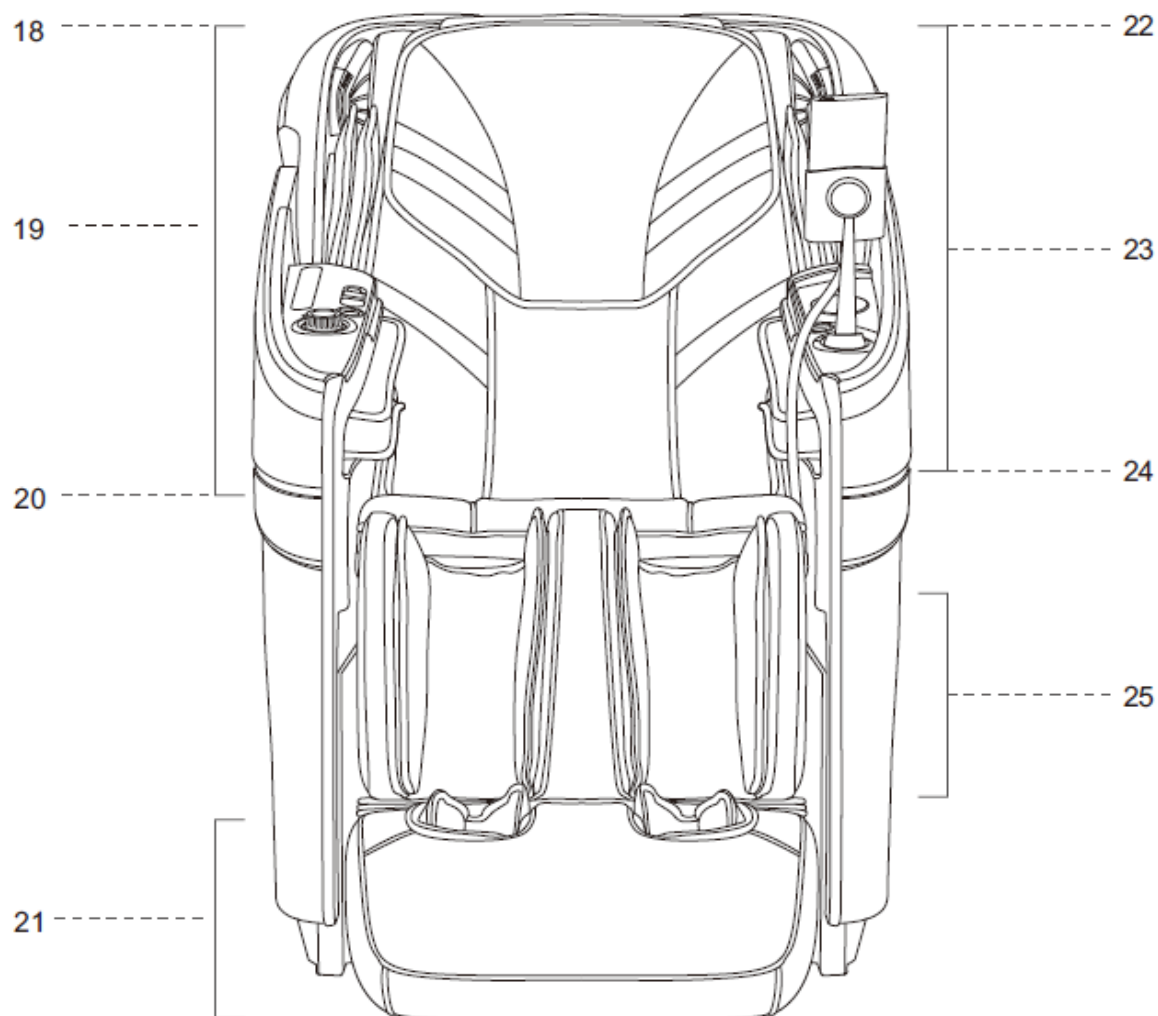

18.	Obie strony ramion	22.	Obie strony głowy
	Masaż powietrzny		System dźwięku 3D
	Głośniki		Odtwarzanie muzyki
	Mikrofon do sterowania głosowego	23.	Ramiona i plecy
19.	Podgłówek i podparcie szyi		Ogrzewanie ramion i brzucha
	Masaż z podwójnym ruchem		Szalik z funkcją ogrzewania
20.	Prawy podłokietnik	24.	Podłokietnik po lewej stronie
	Masaż powietrzny		Masaż powietrzny
	Przyciski szybkiego wyboru		Ładowanie bezprzewodowe
	Pas masujący z wypukłymi punktami i masażem magnetycznym		Pas masujący z wypukłymi punktami i masażem magnetycznym
	Ładowanie przez USB	25.	Nogi
21.	Stopy		Masaż powietrzny
	Masaż powietrzny		
	Masaż rolkowy		
	Elektryczna regulacja długości stopy		
	Automatyczne wykrywanie długości nóg		


Przyciski szybkiego wyboru po prawej stronie głośnika

1. Włączanie aromaterapii

Naciśnij przycisk, aby wybrać aktualny zapach; przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć tę funkcję

Po uruchomieniu wyświetla się ikona. Jeśli funkcja jest wyłączona, ikona nie jest wyświetlana.


2. Wyświetlanie wybranego zapachu

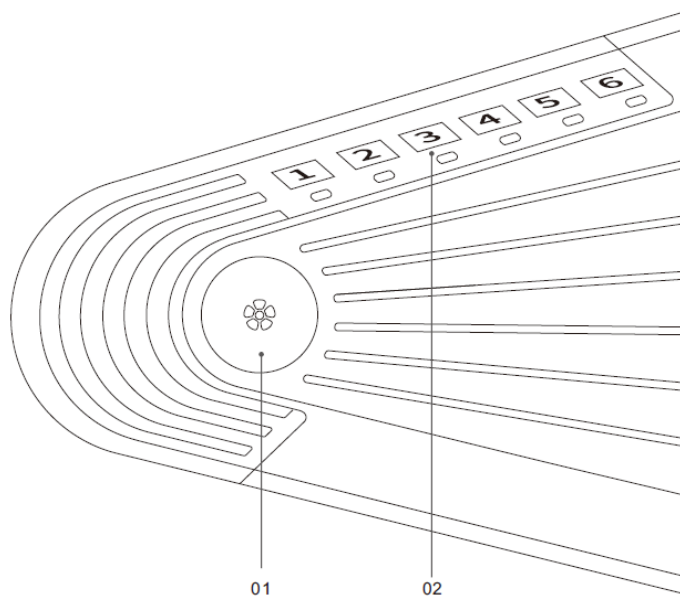


Sterowanie głosowe za pomocą asystenta

Krótkie naciśnięcie uruchamia asystenta, a przytrzymanie służy do włączenia/wyłączenia funkcji

Jeśli asystent jest aktywny, ikona świeci się. Jeśli jest wyłączony, ikona gaśnie.

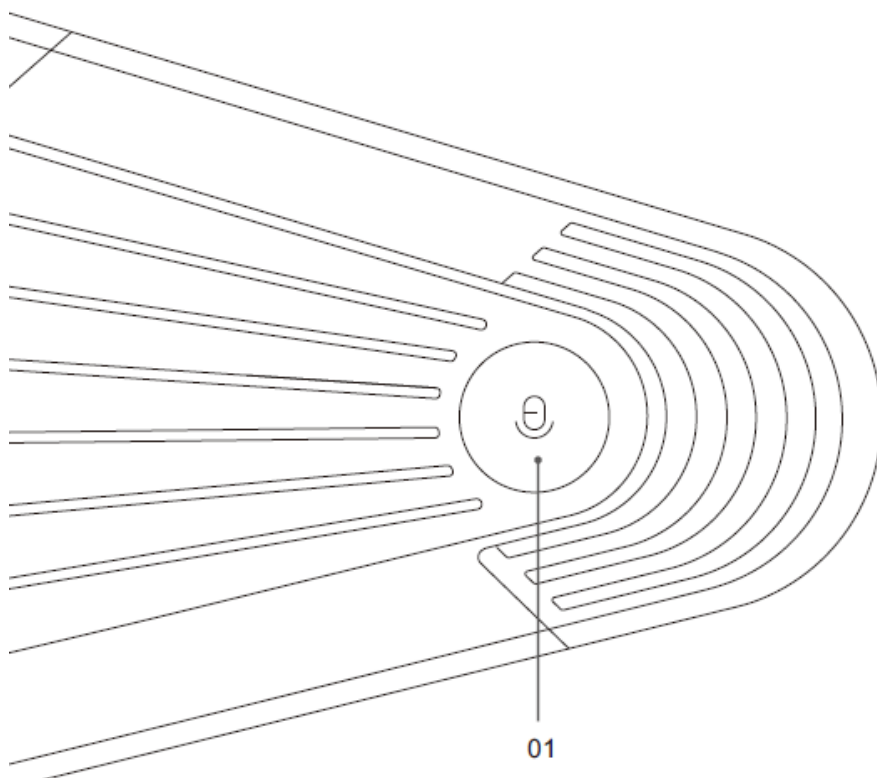

Przyciski szybkiego wyboru po prawej stronie

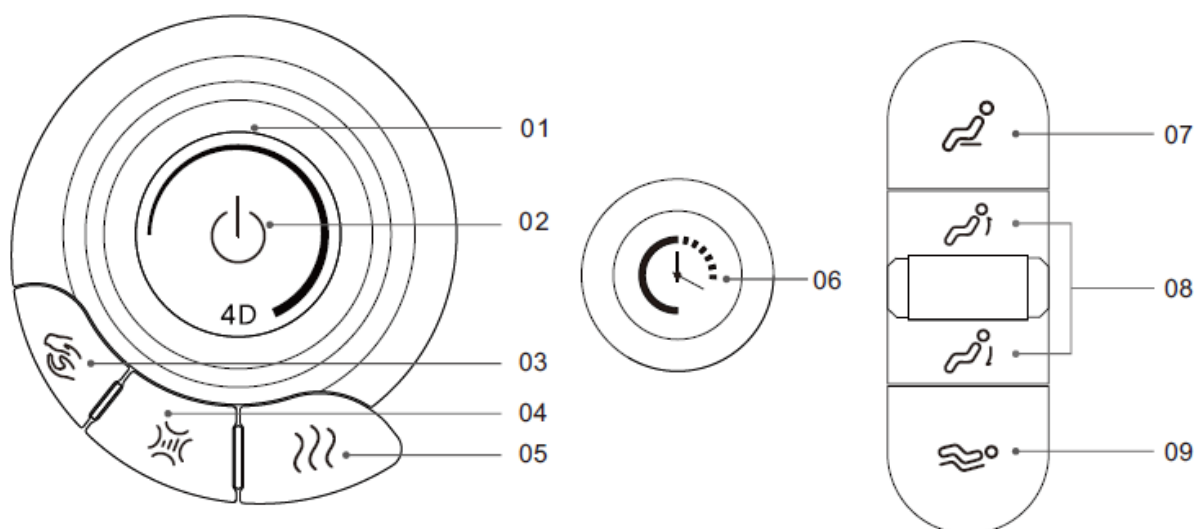

1. Pokrętko regulacji intensywności 4D: obrót w prawo zwiększa intensywność, obrót w lewo zmniejsza intensywność. Do wyboru jest 5 poziomów intensywności.

2. Przycisk zasilania: przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć masaż. Naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić wstrzymany masaż.

3. Technika masażu

4. Intensywność masażu powietrznego. Naciśnij, aby uruchomić/zmienić/wyłączyć funkcję; ustawienia zmieniają się cyklicznie, poziomy 1–5.

5. Naciśnij, aby uruchomić/zmienić/wyłączyć ogrzewanie w cyklu, poziomy 1–3.

6. Timer: ustawienie czasu trwania masażu 5–40 min

7. Restart: przywrócenie fotela do pierwotnej pozycji

8. Pozycja fotela: przesun do przodu, aby podnieść fotel, przesun do tyłu, aby obniżyć fotel. Szybko naciśnij dwa razy do przodu, aby obniżyć podnóżek. Szybko naciśnij dwa razy do tyłu, aby podnieść podnóżek.


9. Zero Gravity: naciśnij, aby uruchomić/zmienić/wyłączyć funkcję, ustawienia zmieniają się cyklicznie.

10. Naciśnij, aby wybrać jeden z 18 zaprogramowanych programów

11. Komenda użytkownika 1: przytrzymaj, aby zapisać bieżącą komendę; naciśnij, aby wczytać zapisaną komendę


12. Komunikat użytkownika 2: przytrzymaj, aby zapisać bieżący komunikat; naciśnij, aby wczytać zapisany komunikat.

13. Komenda użytkownika 3: przytrzymaj, aby zapisać bieżącą komendę; naciśnij, aby wczytać zapisaną komendę.

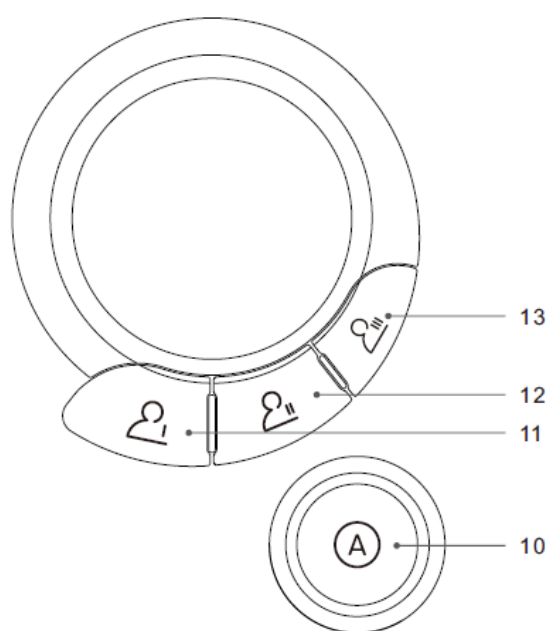


SZAL Z FUNKCJĄ OGRZEWANIA

Unikalna funkcja ogrzewania ramion, pleców, talii i brzucha. Użytkownik może dostosować położenie szala do własnych potrzeb.

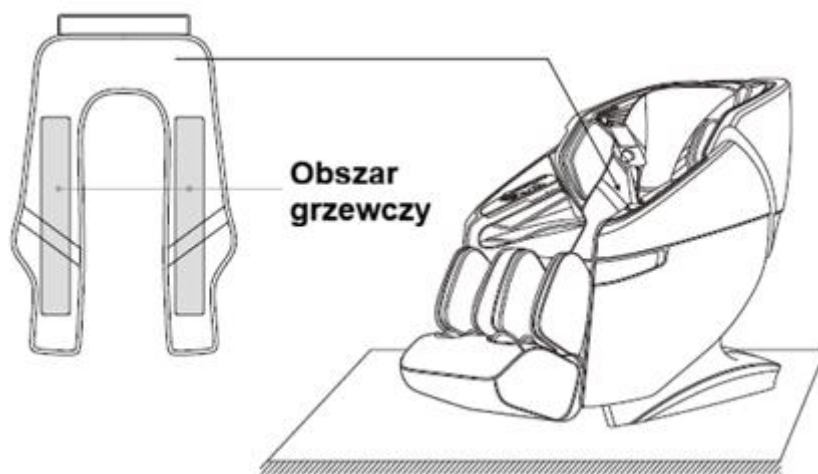


Korzystanie z ogrzewanego szala

Pleczy i talia

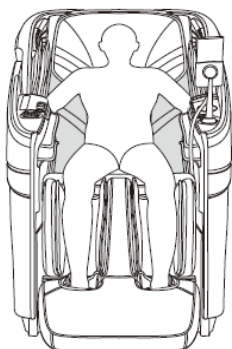



Ramiona i brzuch

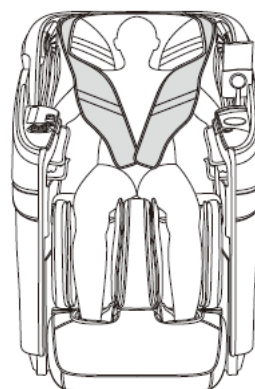


Umieszczenie szala

Szal nie może być nigdy umieszczony na dłoni wykonującej masaż. Jeśli używasz go na plecach, należy go umieścić po bokach, z dala od obszaru aktywnego masażu. Jeśli nie chcesz używać szala, możesz go położyć na oparciu fotela.

Nigdy nie krzyżuj szala na sobie, jeśli się na nim opierasz lub kładziesz go na dłoniach wykonujących masaż.

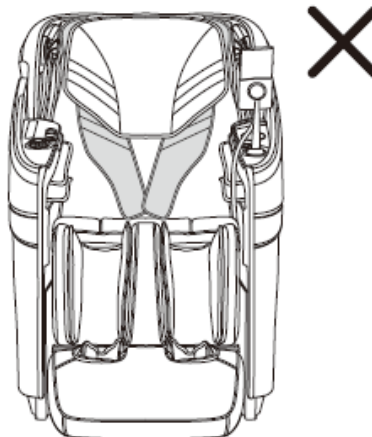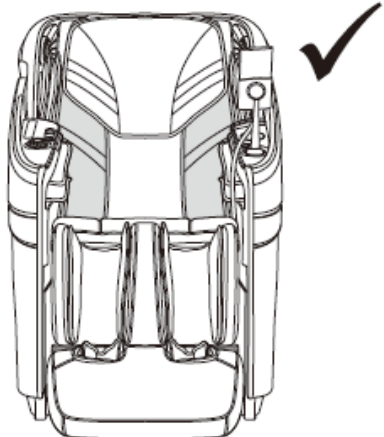


Interfejs kontrolera

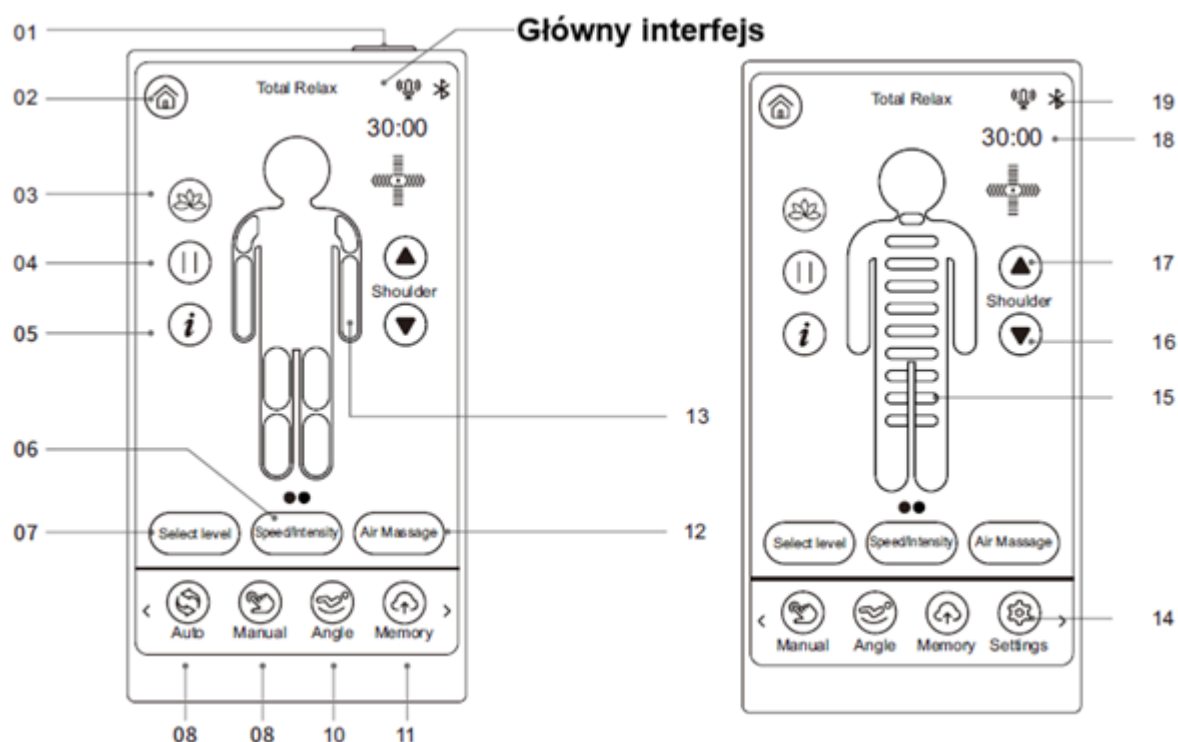


1. Przełącznik zasilania
2. Powrót do ekranu głównego
3. Zapach: przejście do interfejsu wyboru zapachu
4. Pauza: wstrzymuje lub wyłącza wstrzymany masaż
5. Funkcje dodatkowe: przejście do interfejsu funkcji dodatkowych
6. Prędkość/intensywność: przejście do interfejsu prędkości i intensywności masażu 4D
7. Intensywność: przejście do interfejsu ustawień intensywności masażu
8. Masaż automatyczny: przejście do interfejsu masażu automatycznego
9. Masaż ręczny: przejście do interfejsu masażu ręcznego
10. Nachylenie: przejście do interfejsu nachylenia fotela
11. Zapisane masaże: przejście do interfejsu zapisanych masażów
12. Masaż powietrzny: przejście do interfejsu masażu powietrznego
13. Aktualny postęp masażu powietrznego
14. Wejść do ustawień
15. Postęp masażu
16. Obniżanie pozycji ramion
17. Podnoszenie pozycji ramion
18. Timer
19. Ikona wskaźnika

STEROWANIE

Aby uruchomić urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie lub na prawym podłokietniku.

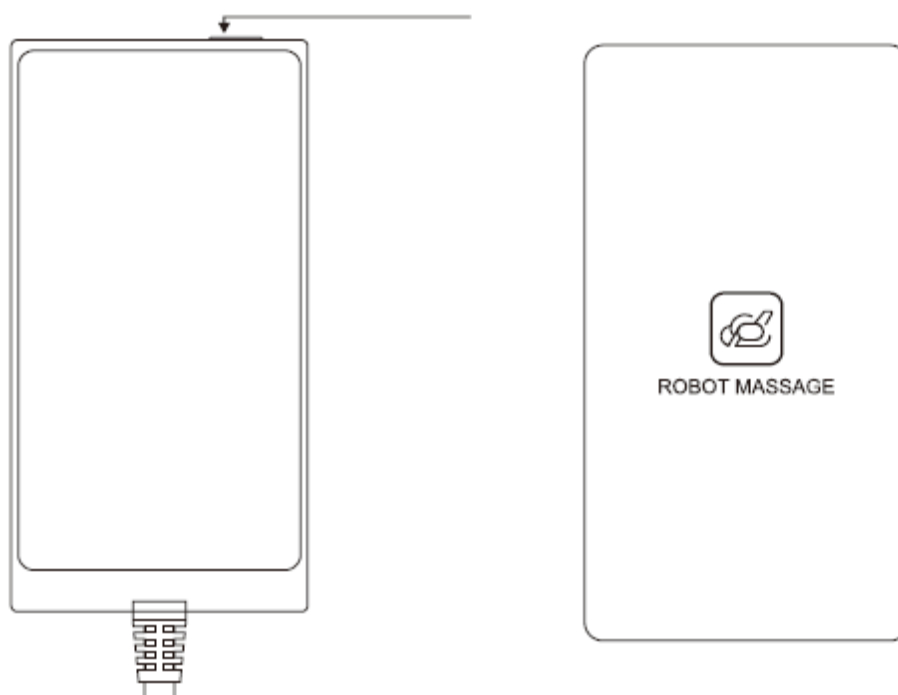


Wybierz intensywność masażu: delikatny, kojący lub intensywny. Po wybraniu intensywności system automatycznie dostosuje pozycję fotela. Jeśli w ciągu 20 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, fotel się wyłączy.

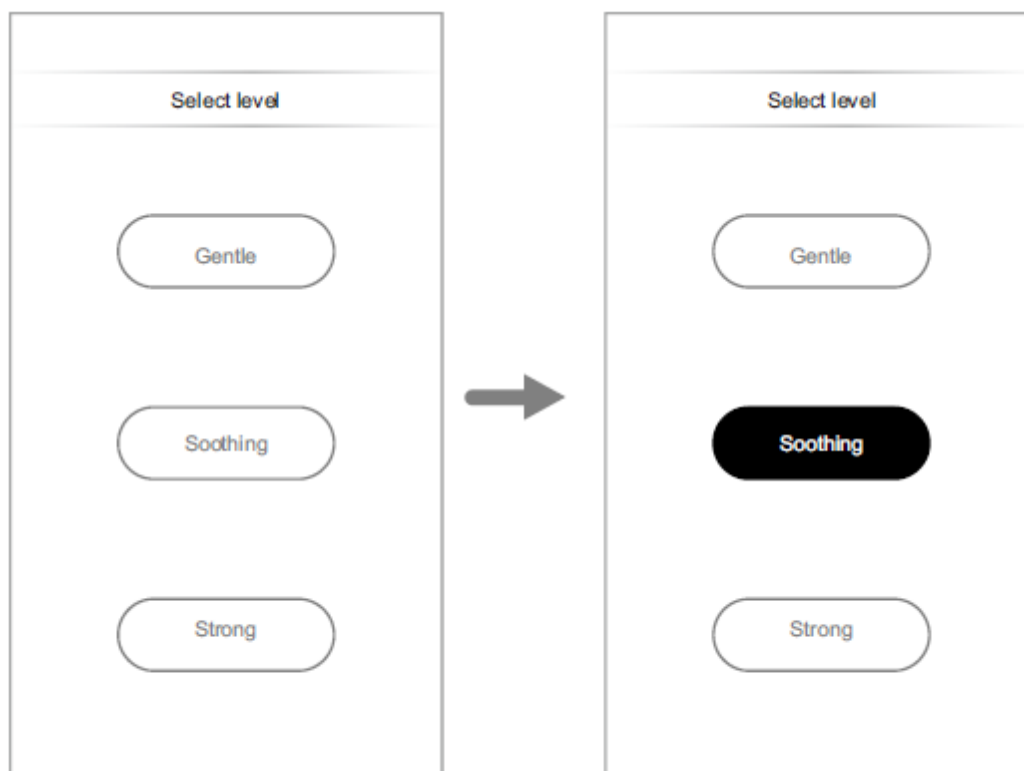


Automatyczna regulacja pozycji fotela

Po wybraniu intensywności masażu dostosuj pozycję fotela. Do wyboru są dwa rodzaje pozycji zerowej grawitacji. Jeśli nie chcesz zmieniać pozycji fotela, wybierz opcję „Pomiń” i przejdź do następnego ustawienia.

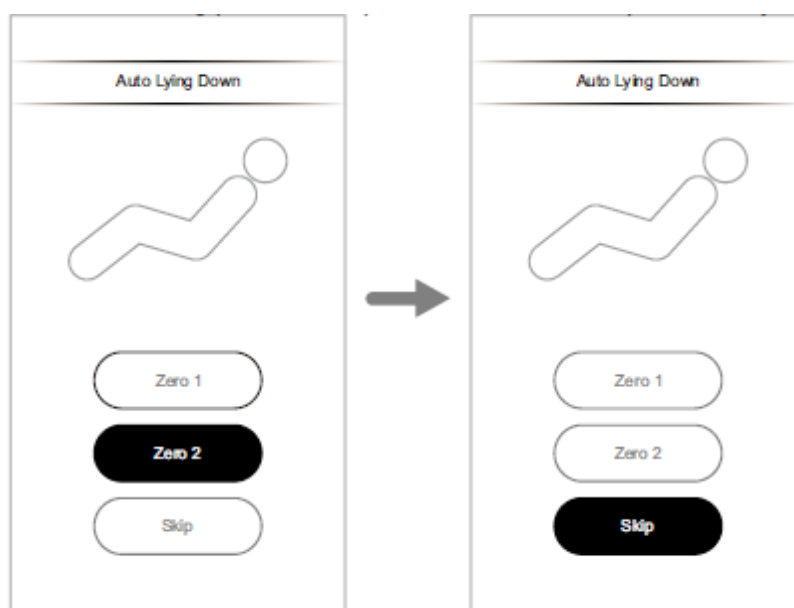


Wykrywanie sylwetki

Podczas wykrywania sylwetki położenie głowic masujących dostosowuje się do położenia ramion. Jeśli regulacja nie jest konieczna, wybierz opcję „Pomiń” i przejdź do następnego ustawienia.

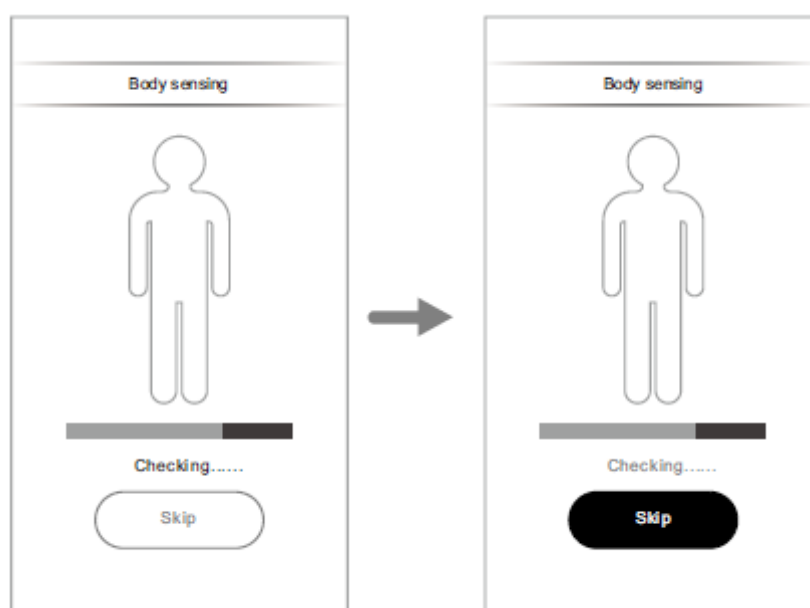


Regulacja położenia ramion

Użyj odpowiednich przycisków, aby ustawić pozycję głowic masujących. Jeśli regulacja nie jest konieczna, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć masaż.

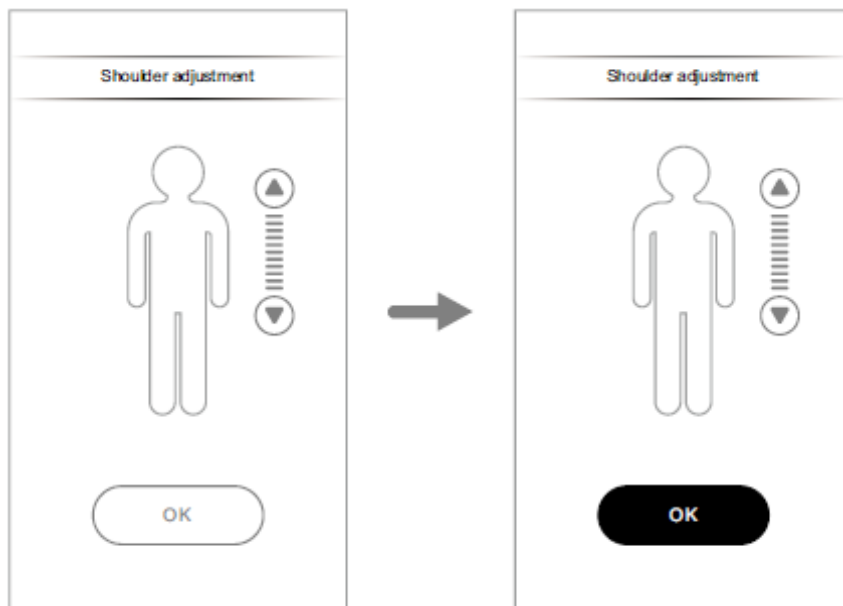


Za pomocą przycisków „▲” i „▼” można ustawić pozycję głowic masujących w jednym z 11 dostępnych ustawień. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia i rozpocząć masaż.

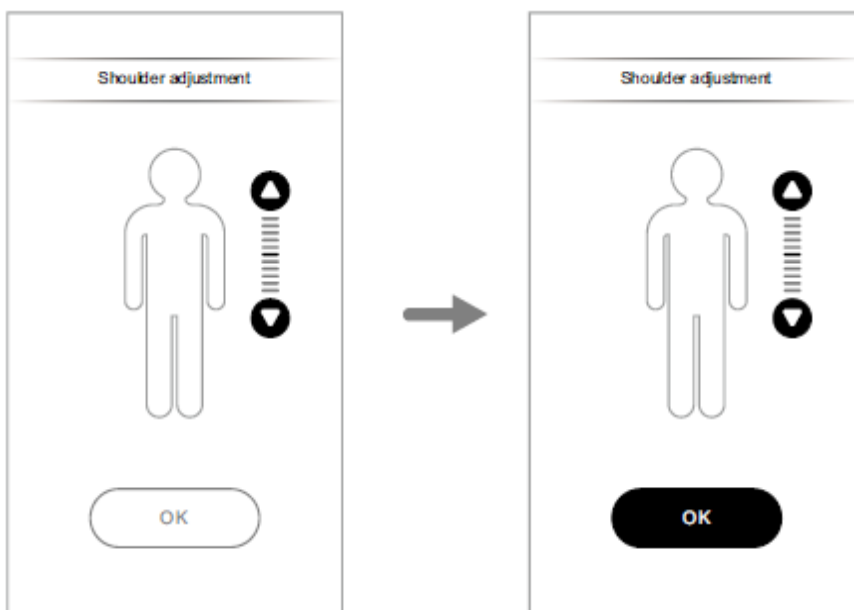


Ekran główny

Na ekranie głównym możesz dostosować odpowiednie funkcje masażu do swoich potrzeb. Możesz również śledzić aktualny postęp masażu i masażu powietrznego.

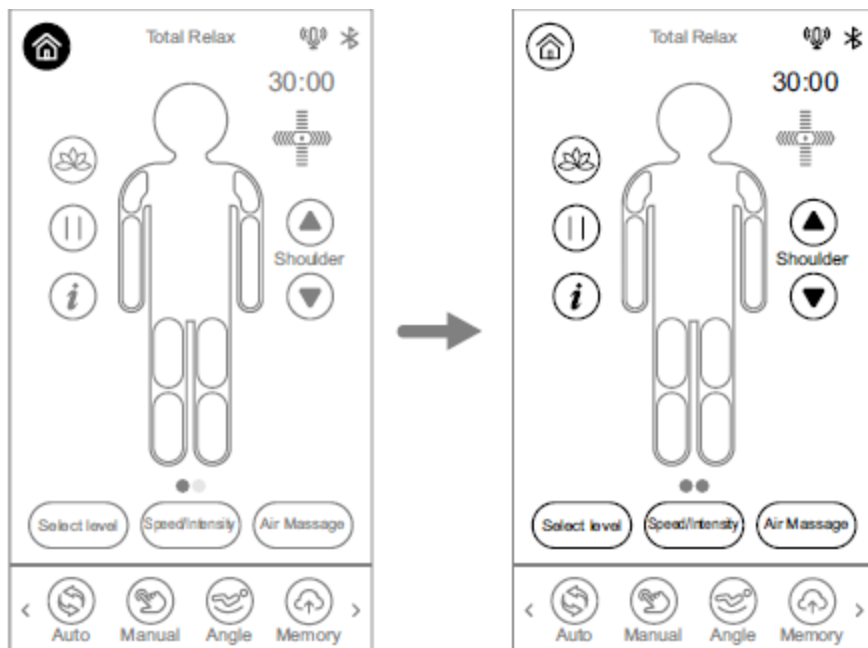


Można dostosować inne funkcje masażu, intensywność masażu, parametry masażu oraz masaż powietrzny.

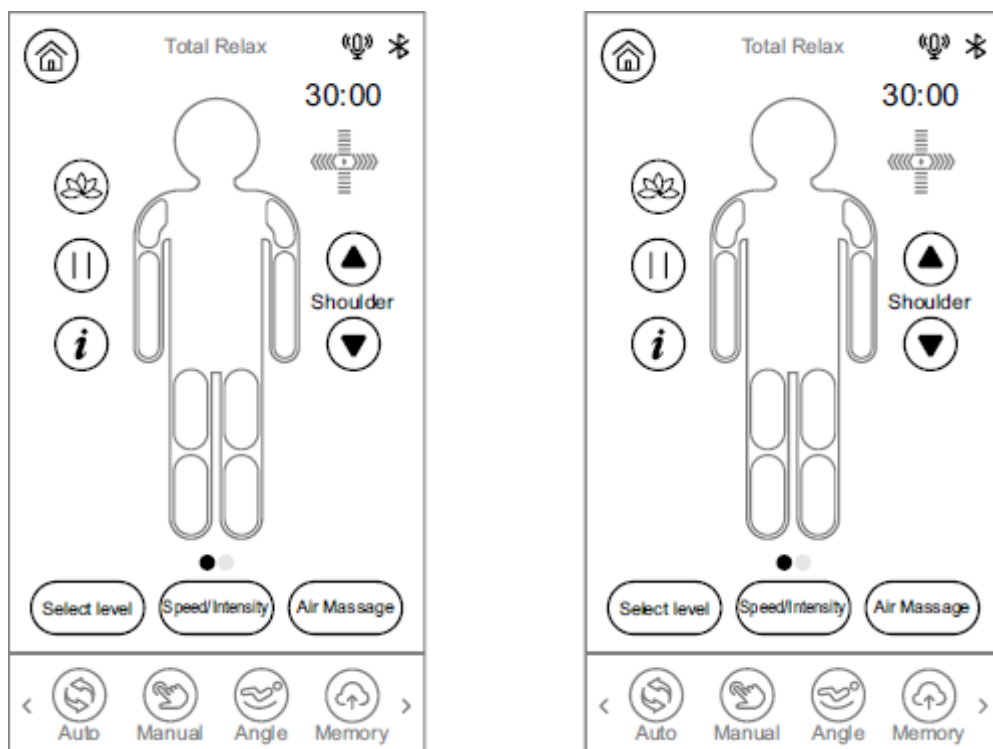


Zapach

Na ekranie głównym możesz wybrać ikonę zapachu. Pojawi się ekran wyboru.

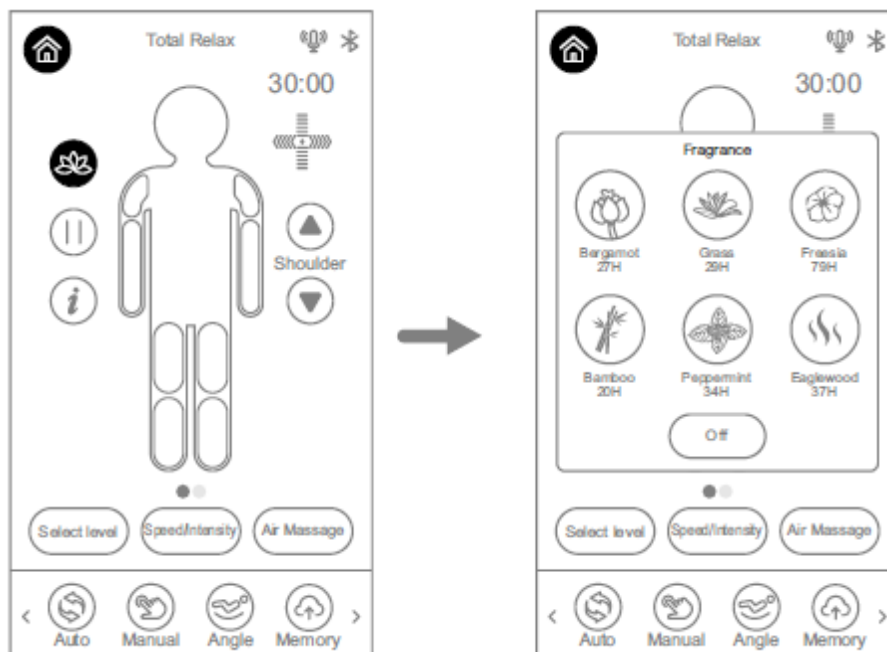


Do wyboru są następujące zapachy: bergamotka, trawa, bambus, drzewo sandałowe, frezja, mięta
W interfejsie wyświetlany jest aktualny zapach oraz pozostały czas.

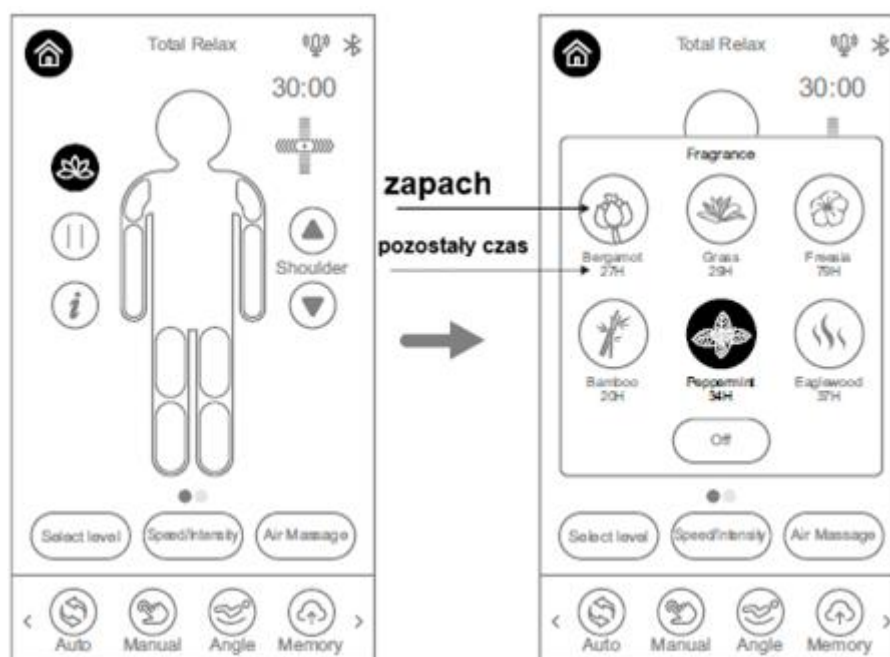


Pauza

Naciśnij przycisk, aby zatrzymać masaż. Naciśnij go ponownie, aby wznowić masaż.

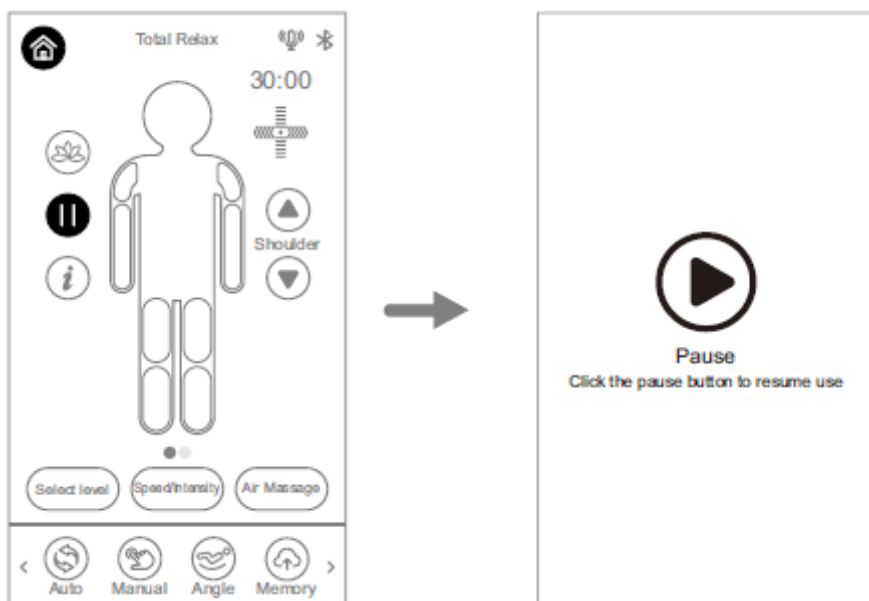


Inne funkcje

Po naciśnięciu przycisku „Inne funkcje” wyświetla się interfejs dodatkowych funkcji masażu: ogrzewanie pleców oraz rolki do masażu stóp.

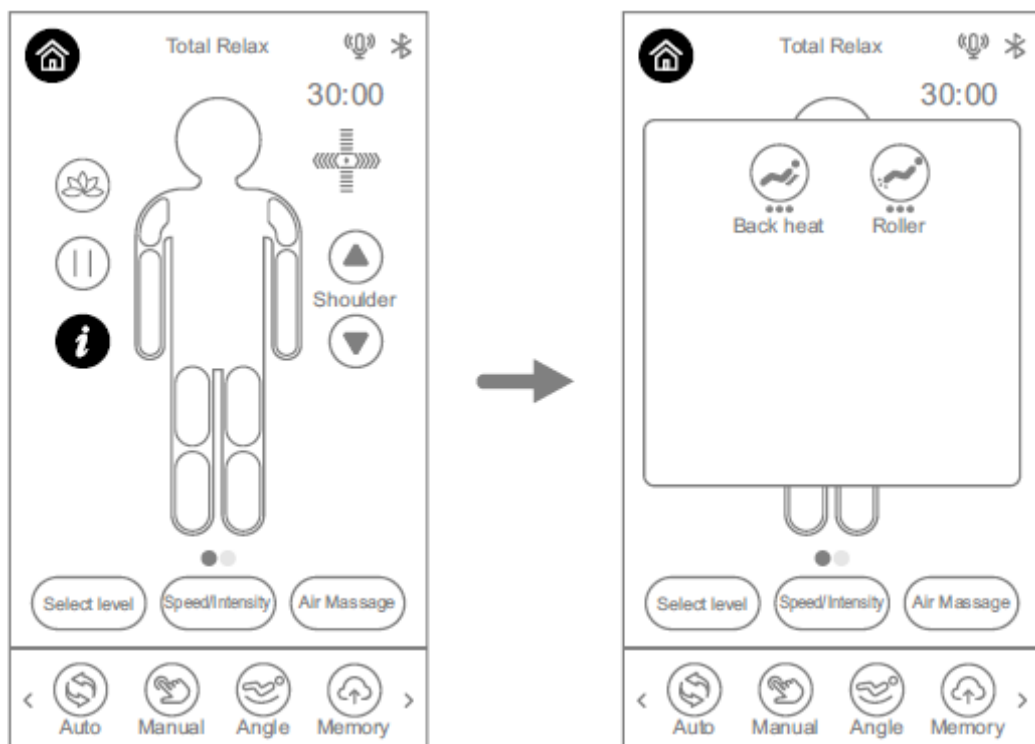


Ogrzewanie

Ogrzewanie staje się odczuwalne około 3 minuty po włączeniu. Naciśnij przycisk, aby ustawić intensywność ogrzewania w danym cyklu (1–3, wył.)

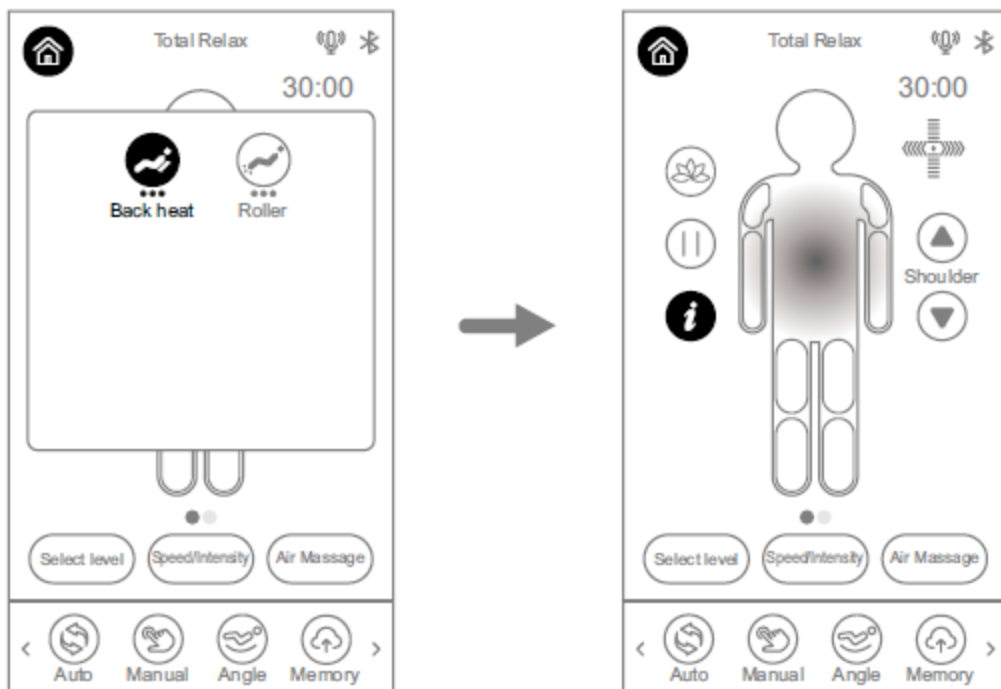


Rolki do masażu stóp

Naciśnij przycisk, aby ustawić prędkość masażu w danym cyklu (1–3, wył.)

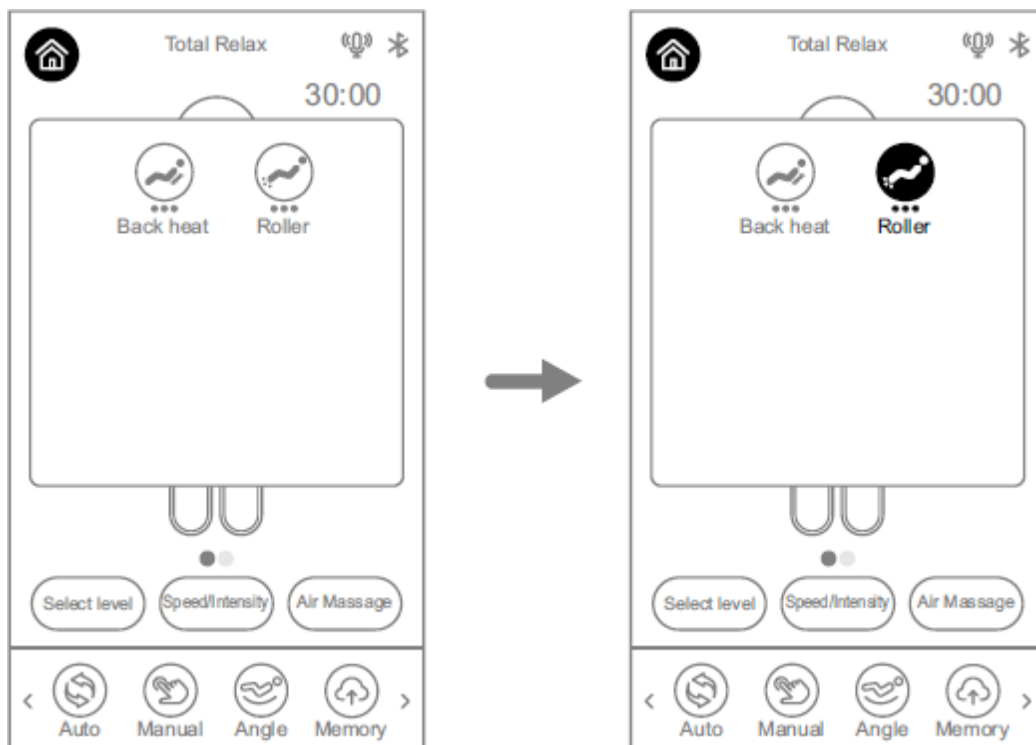


Postępy w masażu

Możesz skonfigurować i śledzić postępy automatycznego masażu, masażu ręcznego, sterowania za pomocą asystenta głosowego, Bluetooth i nie tylko.

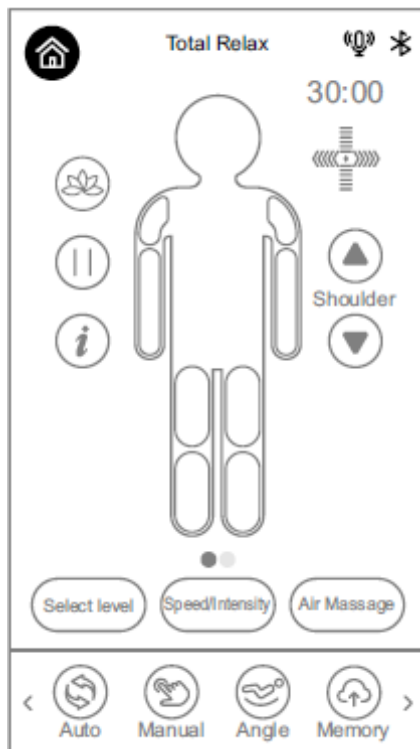


Czas trwania masażu


Po wybraniu timera można ustawić czas trwania masażu za pomocą przycisków szybkiego wyboru lub przycisków + i -.

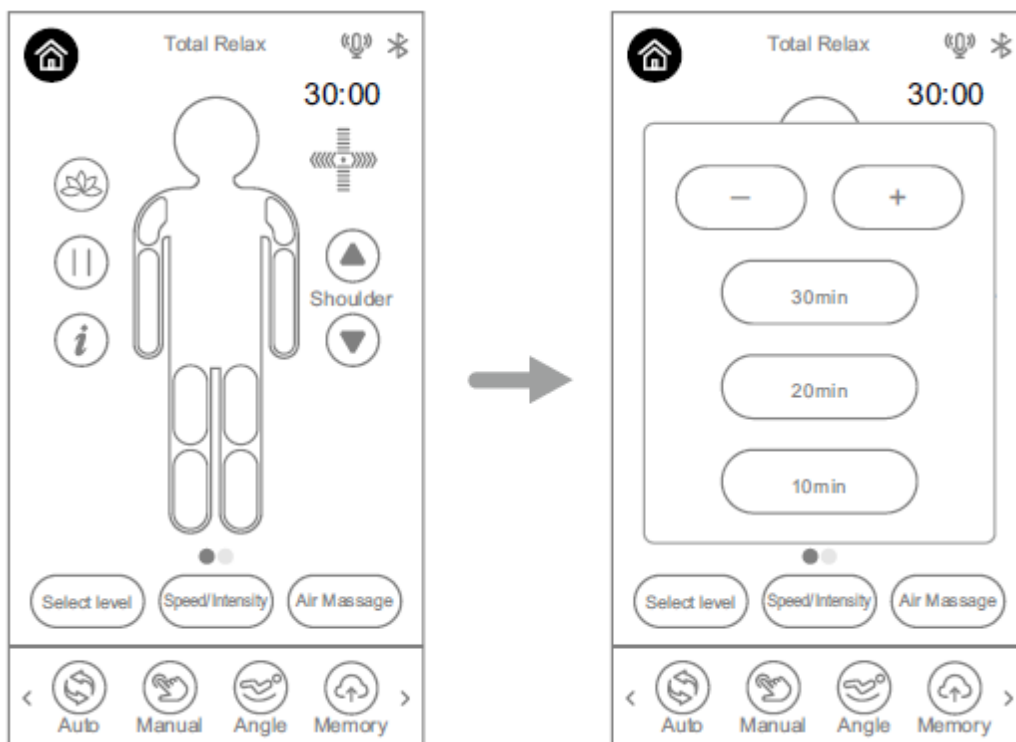

Długość masażu można regulować za pomocą przycisków + i -. Każde naciśnięcie wydłuża czas o 5 minut, maksymalnie do 40 minut.

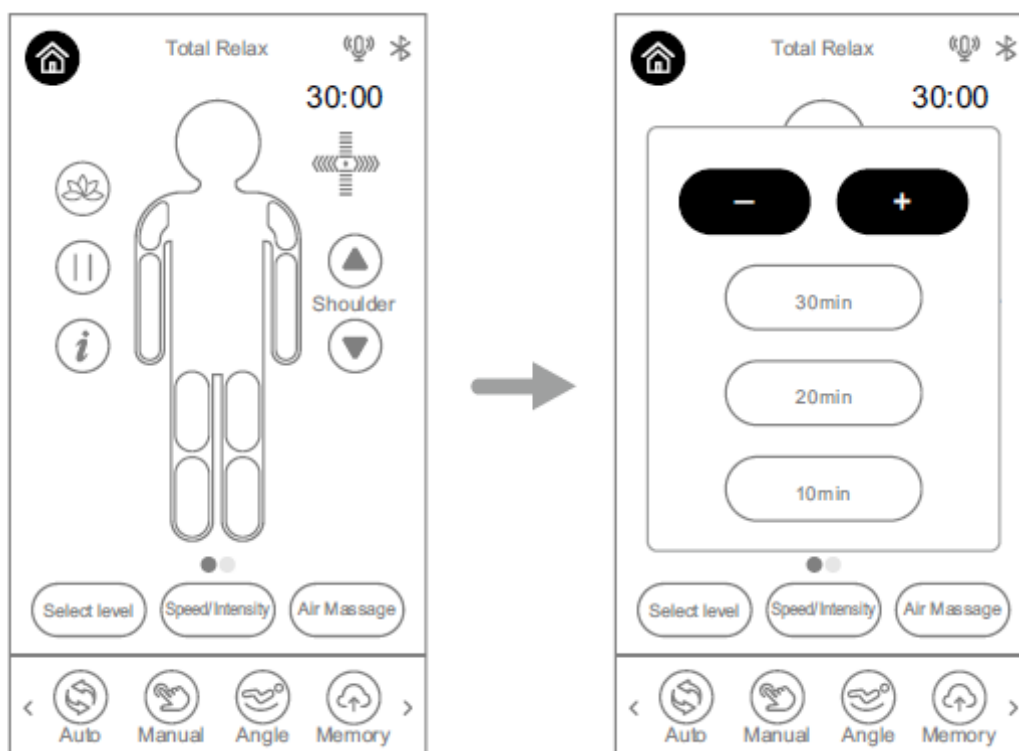


Regulacja czasu trwania masażu za pomocą przycisków szybkiego wyboru.

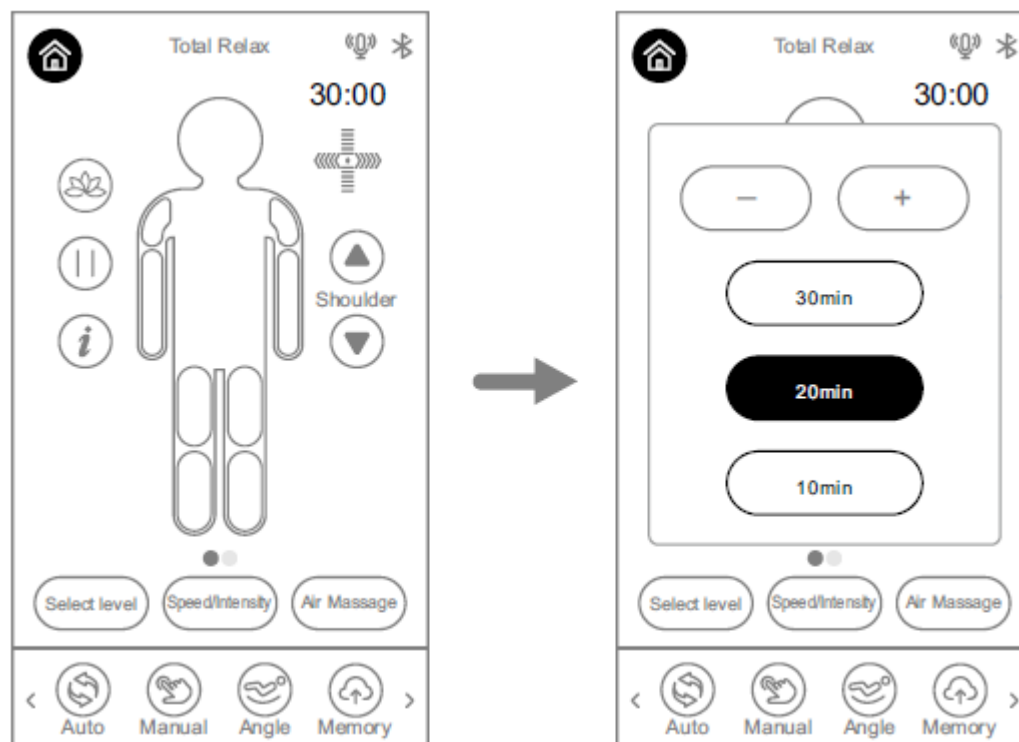


Regulacja położenia ramion

Za pomocą przycisków „▲” i „▼” można ustawić pozycję ramion w jednym z 11 dostępnych ustawień. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić ustawienia i rozpocząć masaż.

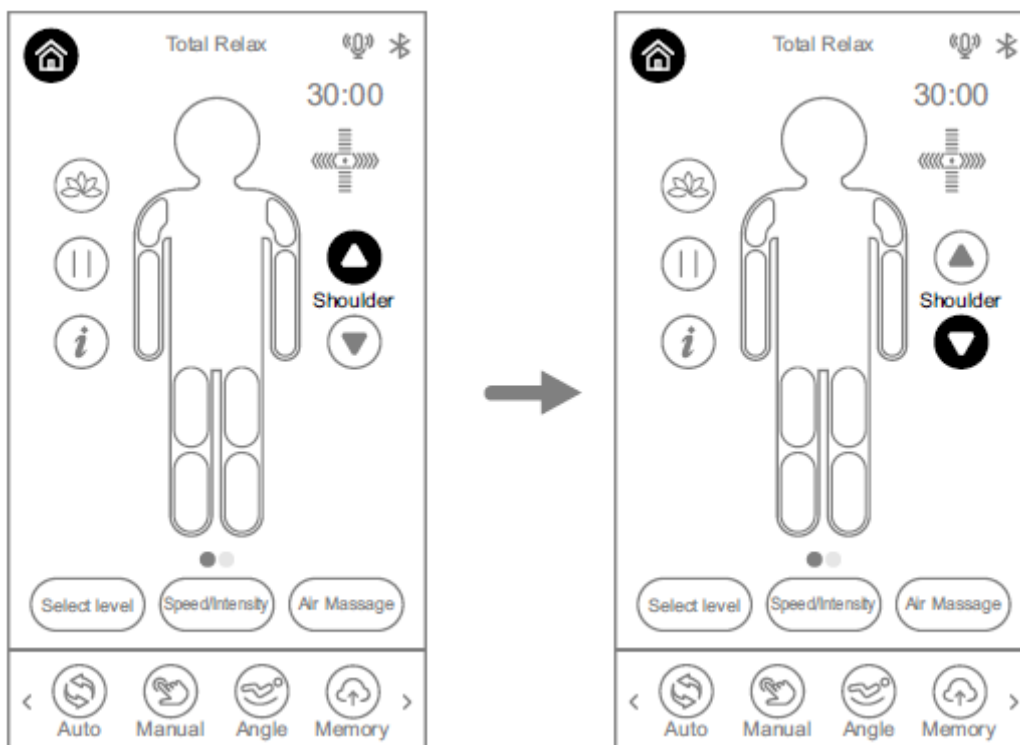


Dostosuj intensywność masażu

Wybierając opcję „Wybierz poziom”, możesz ustawić intensywność masażu.

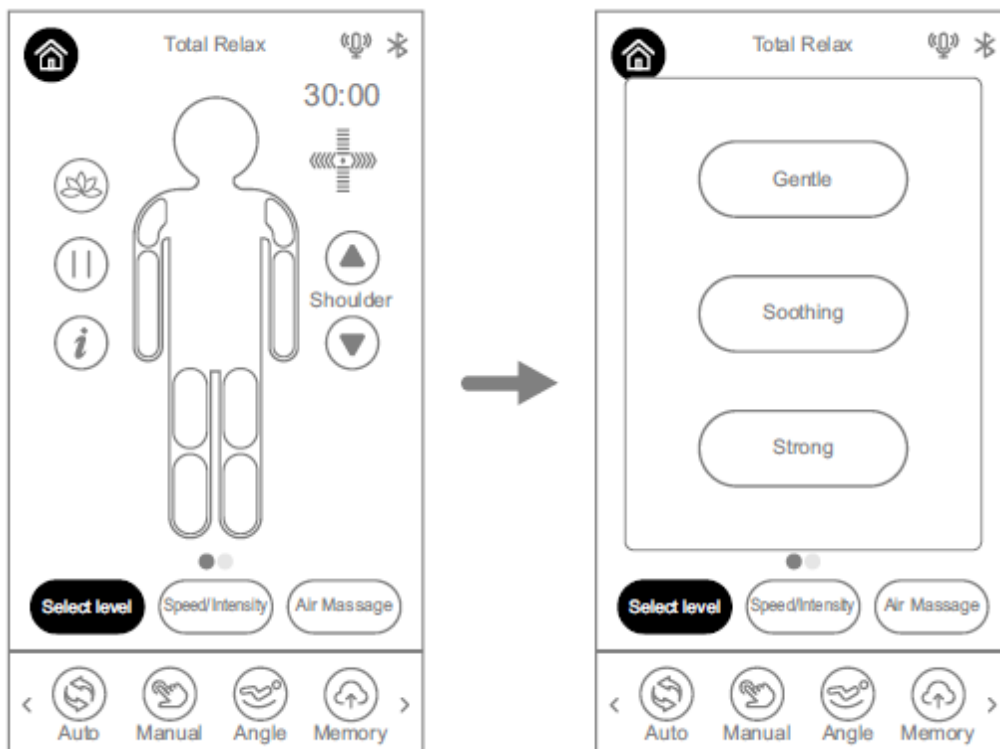


Interfejs regulacji intensywności masażu

Możesz wybrać delikatny, relaksujący lub intensywny masaż.

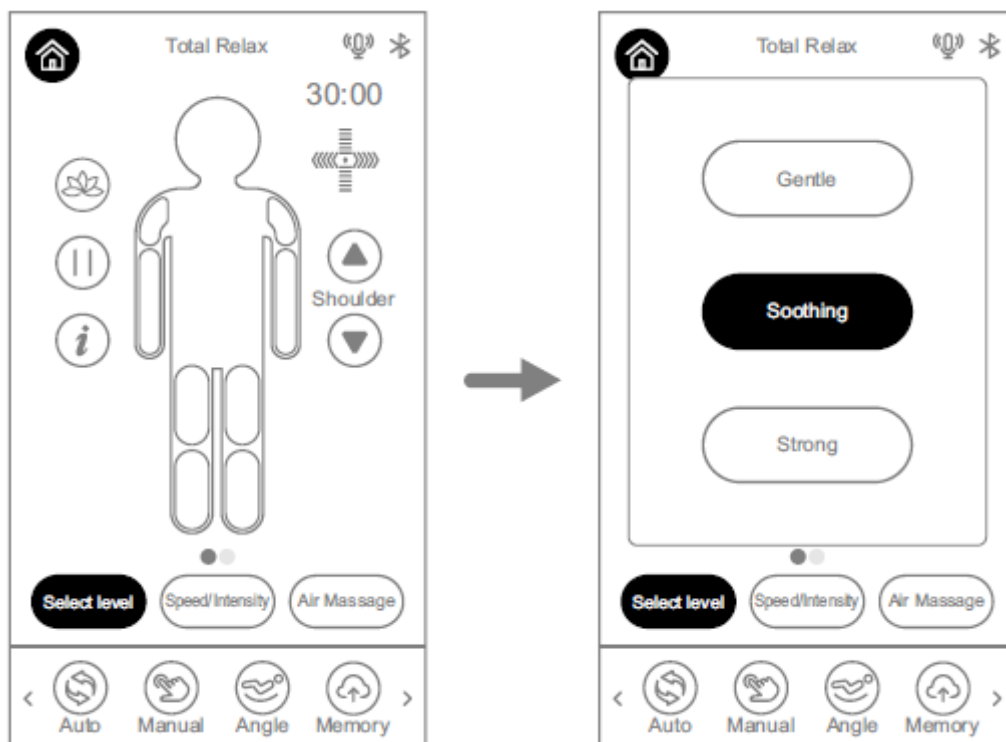

Tempo i intensywność

Wybierz intensywność/prędkość, aby wyświetlić ekran ustawień masażu 4D.

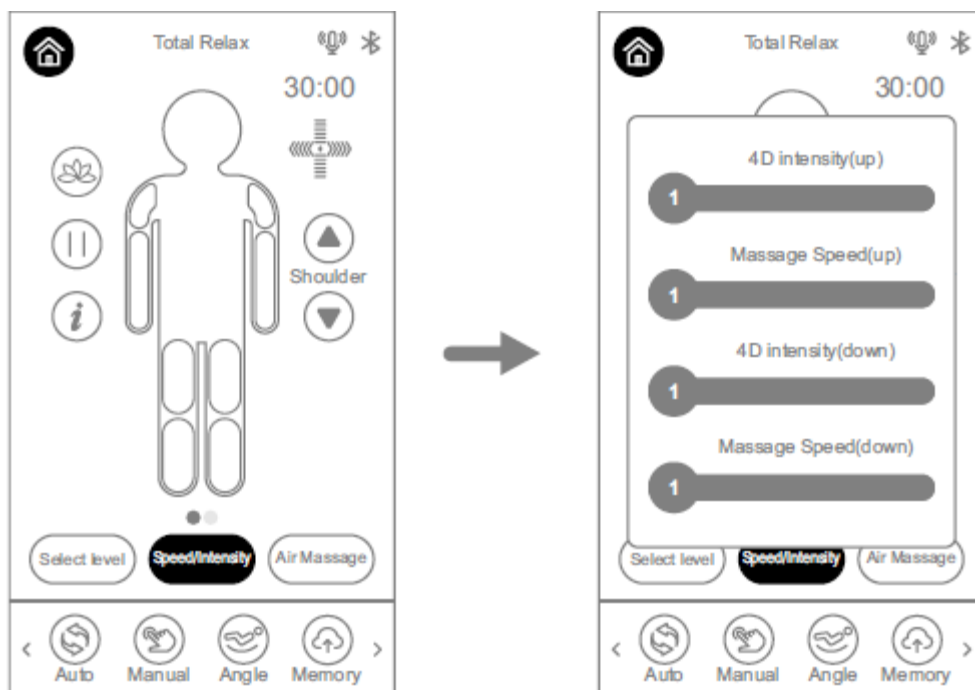

Intensywność 4D (w górę) – zwiększenie intensywności masażu 4D

Prędkość masażu (w górę) – zwiększenie prędkości masażu

Intensywność 4D (w dół) – zmniejszenie intensywności masażu 4D


Prędkość masażu (w dół) – zmniejszenie prędkości masażu



Intensywność masażu górnej części ciała w trybie 4D

Za pomocą suwaka ustaw intensywność w skali od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

Wyższa intensywność oznacza, że głowica masująca będzie bardziej wystawać z fotela.

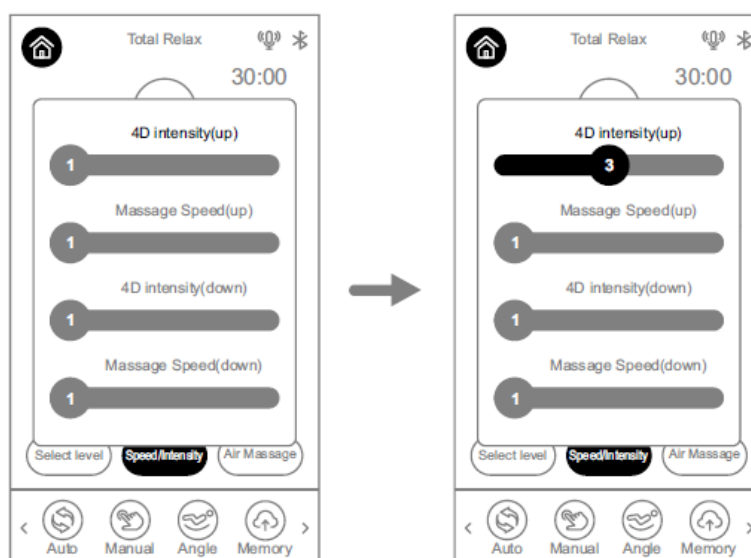


	Przytrzymaj suwak i przesun go w prawo, aby zwiększyć intensywność.
	Przytrzymaj suwak i przesun go w lewo, aby zmniejszyć intensywność.

Intensywność masażu dolnej części ciała w trybie 4D

Użyj suwaka, aby ustawić intensywność w skali od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

Wyższa intensywność oznacza, że głowica masująca będzie bardziej wystawać z fotela.

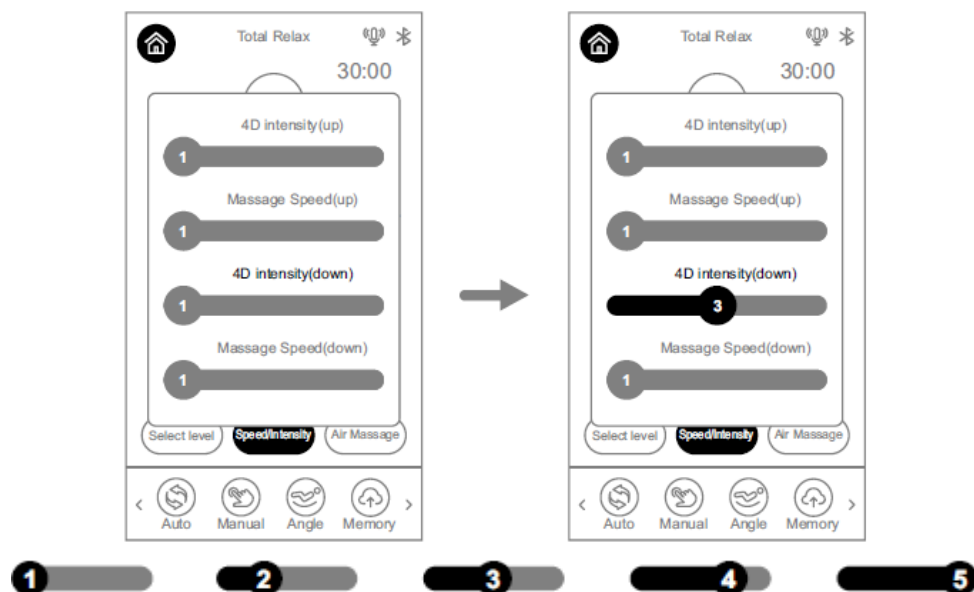


	Przytrzymaj suwak i przesun go w prawo, aby zwiększyć intensywność.
	Przytrzymaj suwak i przesun go w lewo, aby zmniejszyć intensywność.

Prędkość masażu górnej części ciała

Za pomocą suwaka można ustawić prędkość w zakresie od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

Prędkość masażu można regulować tylko wtedy, gdy masaż jest włączony.

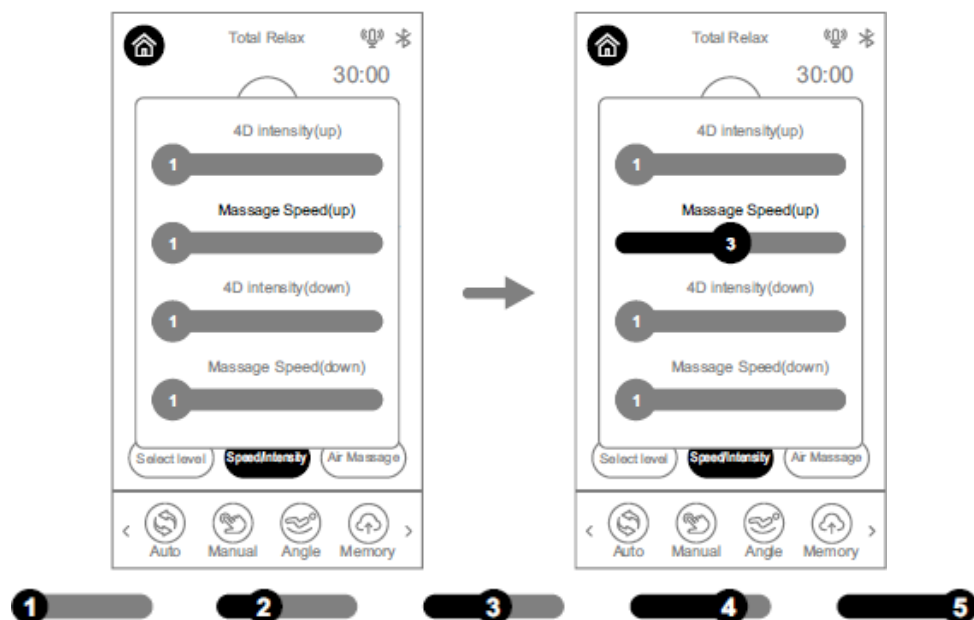


	Przytrzymaj suwak i przesun go w prawo, aby zwiększyć prędkość.
	Przytrzymaj suwak i przesun go w lewo, aby zmniejszyć prędkość.

Prędkość masażu dolnej części ciała

Za pomocą suwaka można ustawić prędkość w zakresie od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).


Prędkość masażu można regulować tylko wtedy, gdy masaż jest włączony.

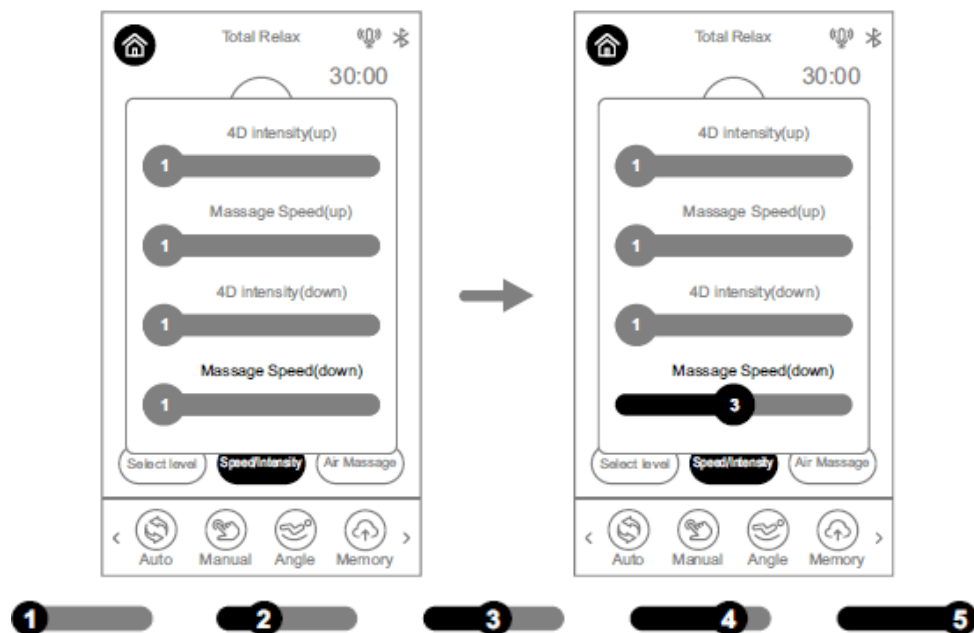

	Przytrzymaj suwak i przesun go w prawo, aby zwiększyć prędkość.
	Przytrzymaj suwak i przesun go w lewo, aby zmniejszyć prędkość.

Ustawienia masażu powietrznego


Na ekranie głównym wybierz opcję „masaż powietrzny”. Pojawi się okno ustawień.

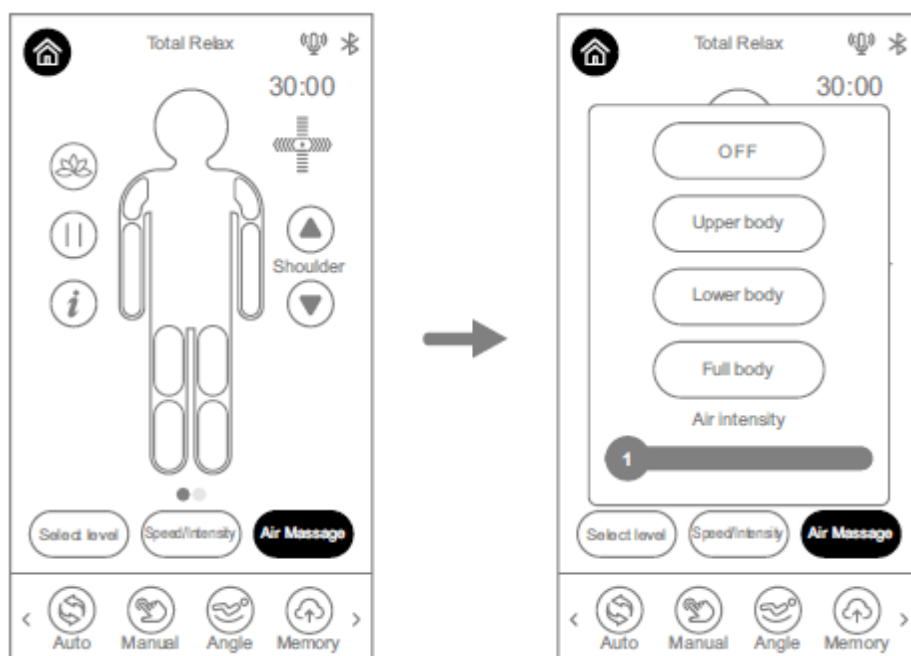


Można dostosować obszar i intensywność masażu.

Obszar masażu: wyłączony, górna część ciała, dolna część ciała, całe ciało.

Intensywność: za pomocą suwaka można ustawić intensywność w skali od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

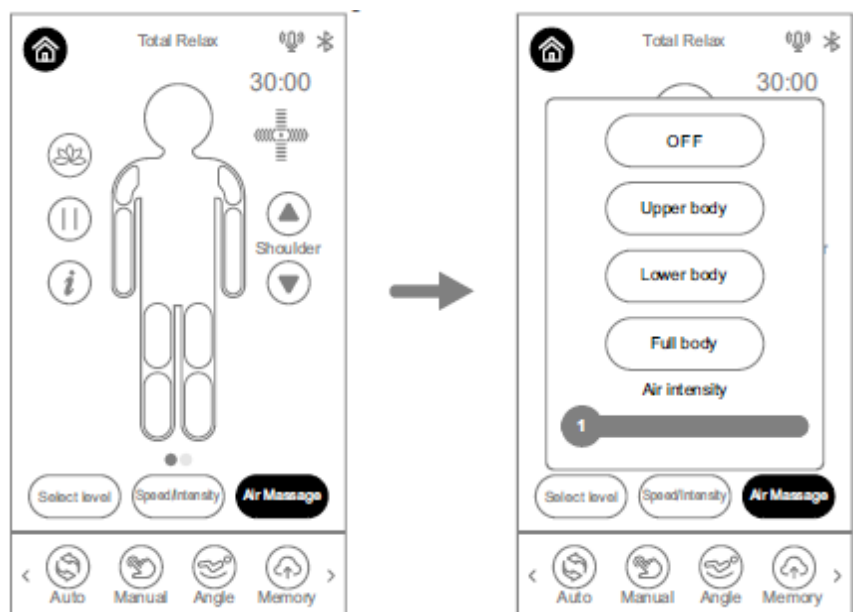


Strefa masażu powietrznego

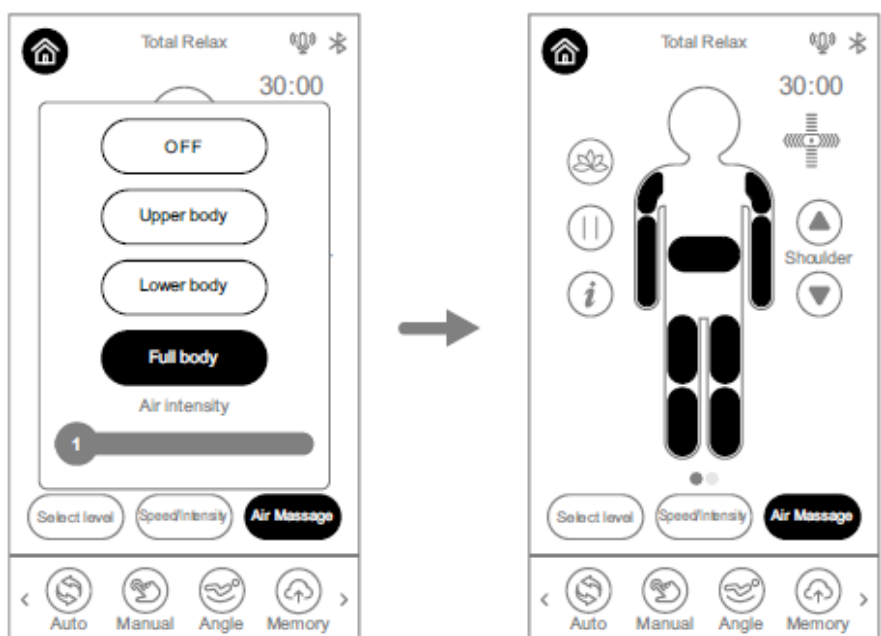

OFF	Wyłączone
Upper body	Górna część ciała
Lower body	Dolna część ciała
Full body	Całe ciało

Intensywność masażu powietrznego


Użyj suwaka, aby ustawić intensywność w skali od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

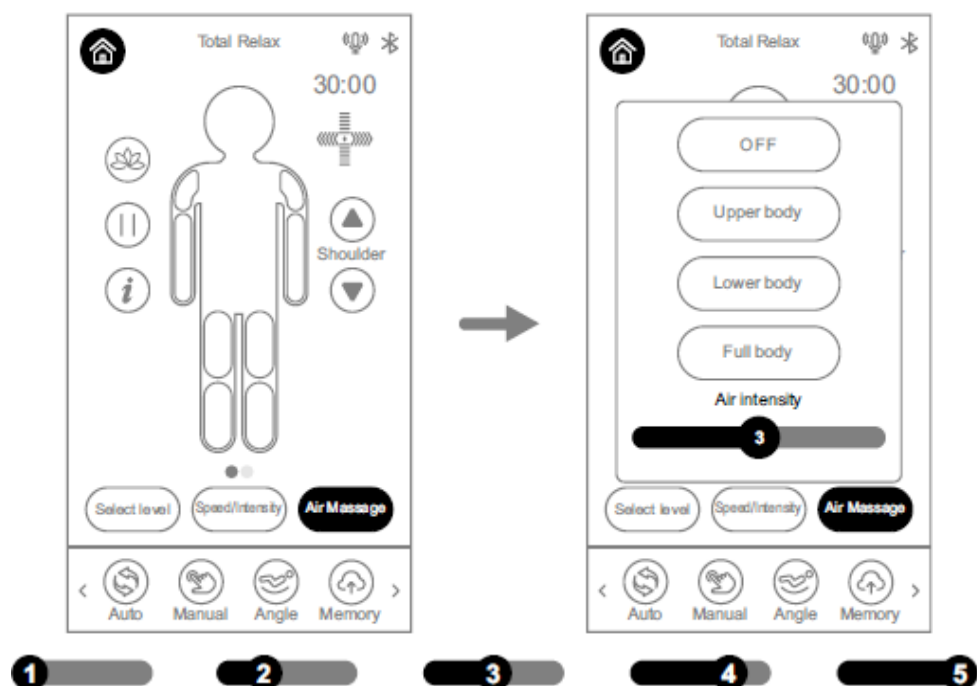

5	Przytrzymaj i przesun suwak w prawo, aby zwiększyć intensywność.
1	Przytrzymaj i przesun suwak w lewo, aby zmniejszyć intensywność.

Programy masażu (dostępne po uruchomieniu urządzenia)

Wybierz opcję „auto”, aby wyświetlić ekran programów masażu.

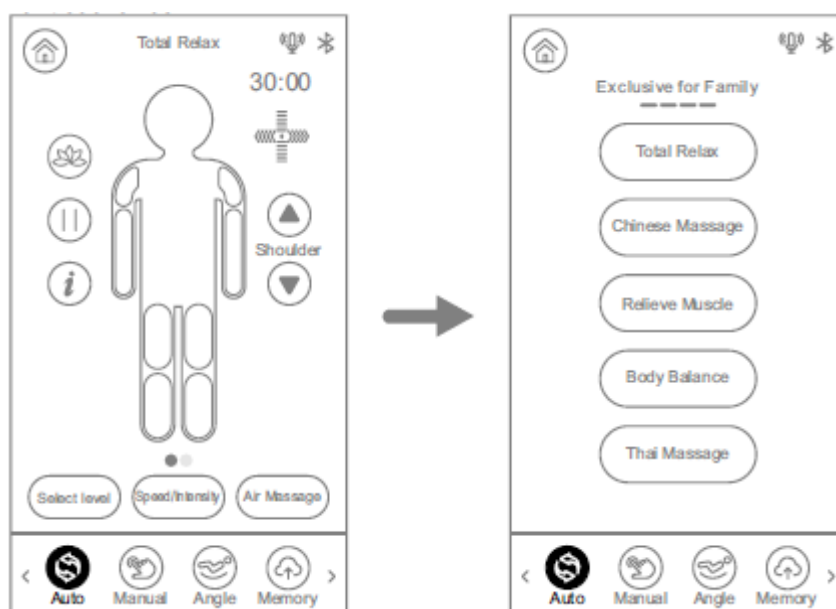

Masaże dzielą się na 4 kategorie: dla całej rodziny, całkowity relaks, relaks i pobudzenie, masaż AI


OPIS MASAŻY

Dla rodziny	
Całkowity relaks	Fotel ustawia się w pozycji poziomej. Rozciąganie bez ucisku. Skuteczne rozluźnienie mięśni lędźwiowych.
Masaż chiński	Masaż pleców i talii w celu poprawy krążenia krwi. Uspokojenie punktów meridianów. Rozluźnienie mięśni pleców i talii. Delikatny masaż.
Regeneracja po zmęczeniu	Głęboki masaż poprzez ugniatanie, stukanie i uciskanie palcami szyi, pleców, bioder, pośladków i nóg.
Masaż delikatnymi ruchami	Masaż powietrzny poprzez uciskanie i ugniatanie w celu poprawy krążenia krwi w całym ciele.
Masaż tajski	Masaż powietrzny łydek, pleców, dłoni i ramion. Masaż pleców i talii. Silna intensywność masażu.
Całkowity relaks	
Masaż meridianowy	Masaż powietrzny dłoni i ramion. Masaż dłoni, ramion i barków poprzez ugniatanie, opukiwanie i ruchy palcami. Poprawia krążenie krwi w organizmie.
Szyja i ramiona	Masaż szyi i ramion poprzez ugniatanie i rozciąganie. Łagodna intensywność.
Masaż talii	Masaż talii poprzez ugniatanie i opukiwanie. Masaż pleców i talii 4D, rozluźnia mięśnie lędźwiowe. Ogrzewanie talii. Masaż o delikatnej do średniej intensywności z ogrzewaniem.
Nogi i stopy	Masaż ramion i talii poprzez ugniatanie i opukiwanie. Masaż powietrzny stóp i podbici. Delikatna intensywność masażu.
Komfort	Masaż powietrzny całego ciała, masaż stóp za pomocą rolek, masaż łydek poprzez ugniatanie. Delikatna intensywność masażu. Odpowiedni dla osób starszych.
Relaks i pobudzenie	
Szczegółowy	Głęboki masaż ramion, szyi, pleców i talii z wykorzystaniem ugniatania i oklepywania. Zmniejsza zmęczenie i poprawia krążenie krwi. Masaż o umiarkowanej intensywności.
Dopasowany	Masaż ramion, szyi, talii i bioder z wykorzystaniem ugniatania i ruchów palcami. Delikatny masaż.
Tryb biurowy	Masaż ramion, szyi i talii z wykorzystaniem ugniatania i opukiwania. Głęboki masaż mięśni kręgosłupa. Odpowiedni dla osób wykonujących pracę siedzącą.
Odzyskiwanie	Głęboki masaż całego ciała z wykorzystaniem ugniatania, opukiwania i uciskania palcami. Poprawia krążenie krwi w organizmie. Masaż o umiarkowanej intensywności.
Ładowanie energią	Głęboki masaż talii, ramion i szyi z wykorzystaniem ugniatania i opukiwania. Masaż o wysokiej intensywności. Odpowiedni dla sportowców.
Masaż AI	
Przerwa na lunch	Masaż pleców i talii z wykorzystaniem ruchów ugniatających i opukujących. Łagodna intensywność masażu. Odpowiedni dla osób wykonujących pracę siedzącą.
Ciepły detoks	Głęboki masaż z wykorzystaniem ruchów ugniatających, opukujących i palcami. Masaż całego ciała z funkcją ogrzewania.


Słodkie sny	Masaż ramion, szyi, pleców i talii z wykorzystaniem ruchów ugniatających. Pomaga poprawić jakość snu. Łagodna intensywność masażu.
-------------	--

Ręczne ustawienia masażu

Wybierz opcję „ręczny”, aby wyświetlić ustawienia masażu ręcznego.

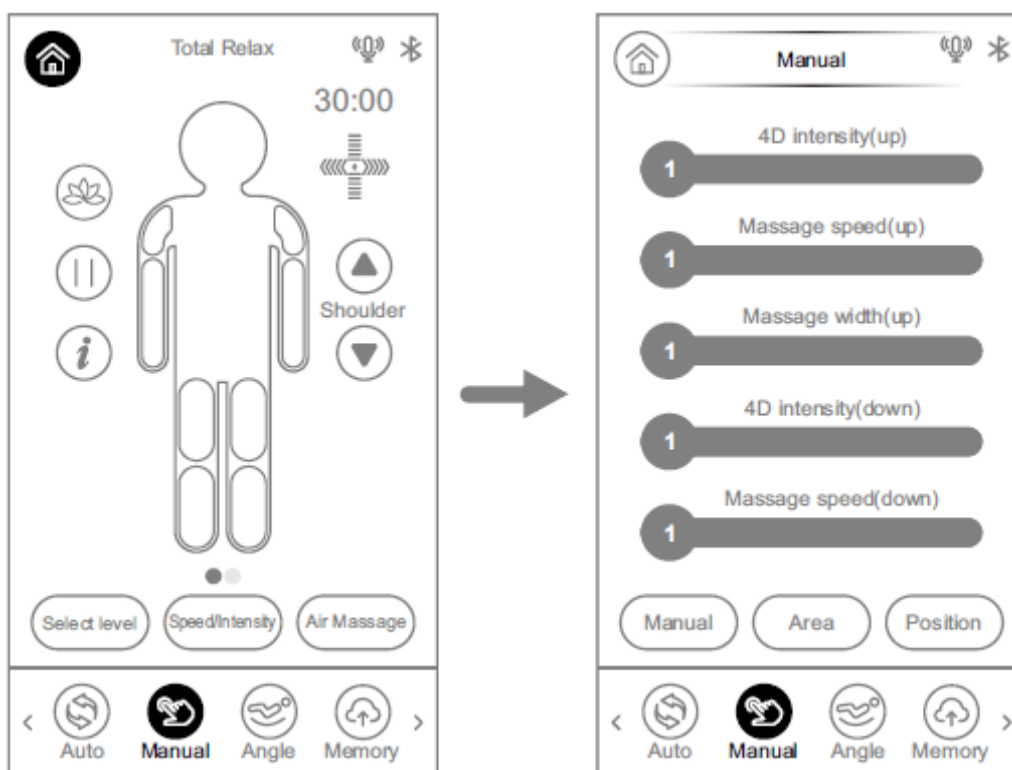


Interfejs podzielony jest na trzy kategorie: technika masażu, obszar masażu, regulacja ułożenia dłoni podczas masażu.

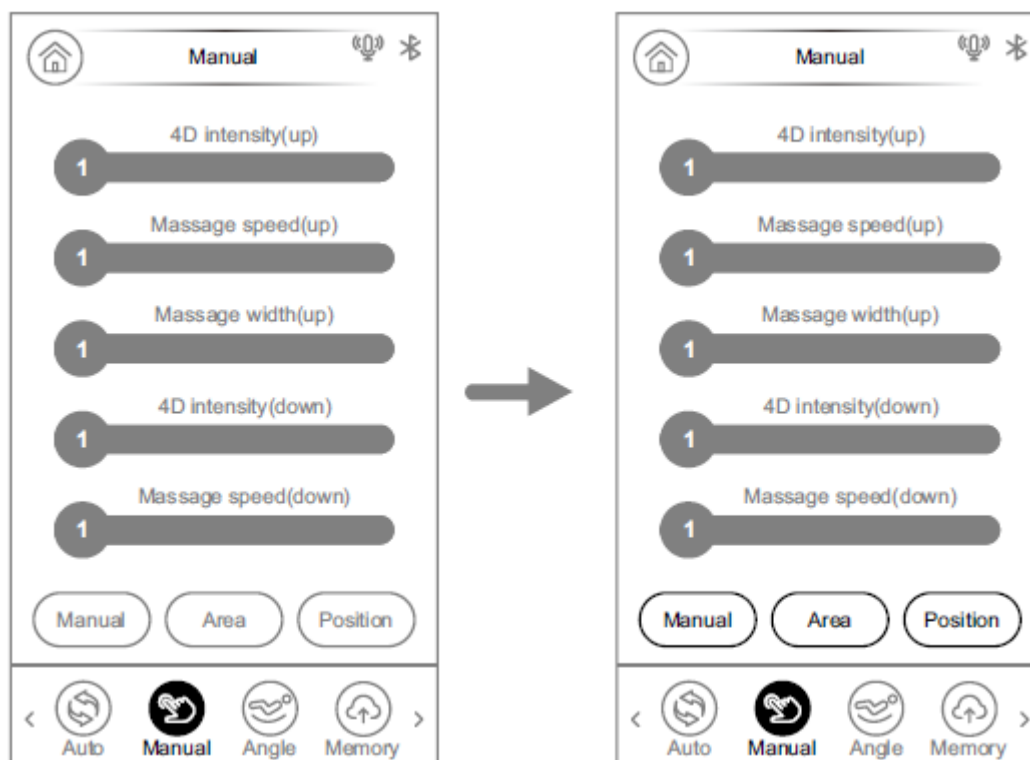


Technika masażu

Technika ta dzieli się na ćwiczenia górnych i dolnych partii ciała.

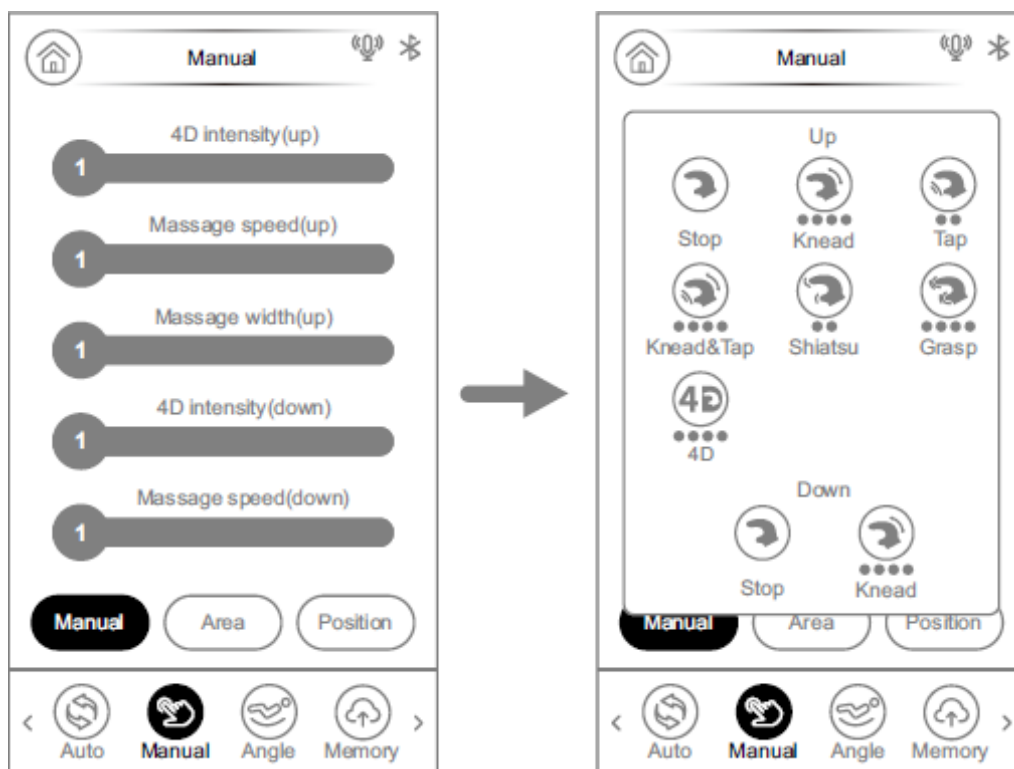

Górna część ciała


Do wyboru są następujące opcje: ugniatanie (ugniatanie, 4 techniki), opukiwanie (opukiwanie, 2 techniki), ugniatanie i opukiwanie (ugniatanie i opukiwanie, 4 techniki), Shiatsu (2 techniki), chwytanie (chwytanie, 4 techniki), 4D (4 techniki).

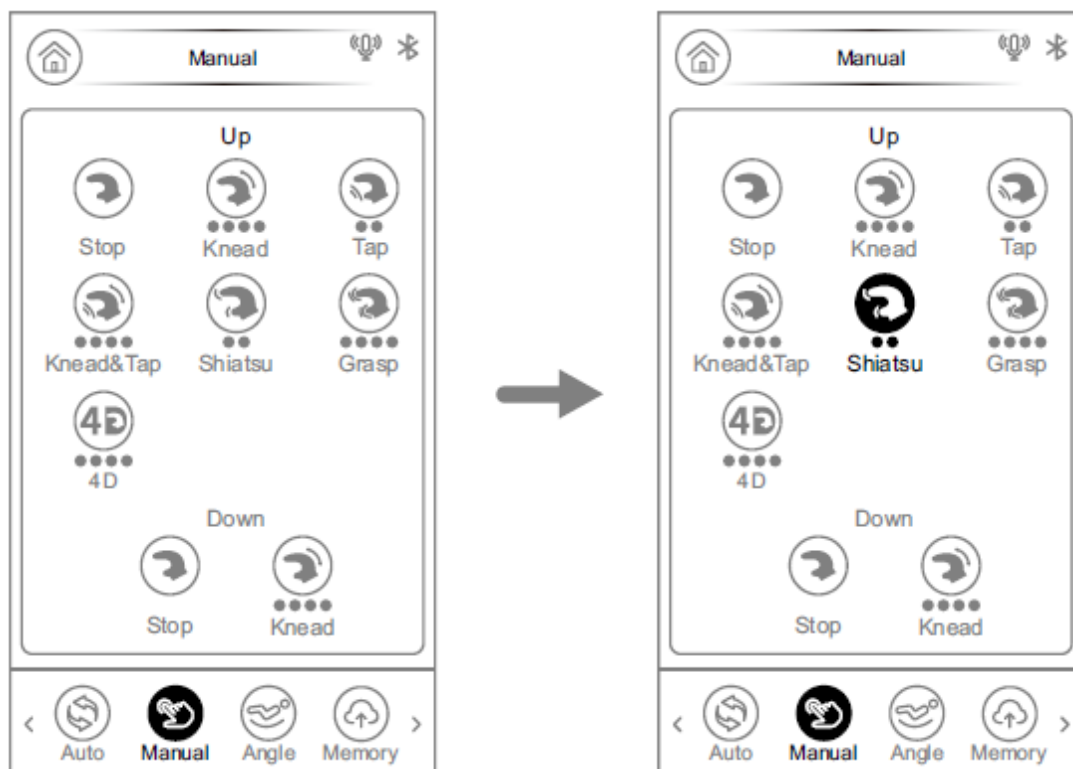

Stop		Regulowana szerokość i intensywność	5 poziomów prędkości 5 poziomów szerokości 5 poziomów intensywności
Ugniataj		Regulowana prędkość i intensywność	
Stukaj		Regulowana prędkość, intensywność i szerokość	
Ugniataj i stukaj		Regulowana prędkość i intensywność	
Shiatsu		Regulowana prędkość, intensywność i szerokość	
Chwyc		Regulowana prędkość i intensywność	
Technika 4D 1 i 2		Regulowana prędkość i intensywność	
Technika 4D 3 i 4		Regulowana szerokość i intensywność	


Dolna część ciała

Oferujemy szereg masażu ugniatających (ugniatanie, 4 techniki).

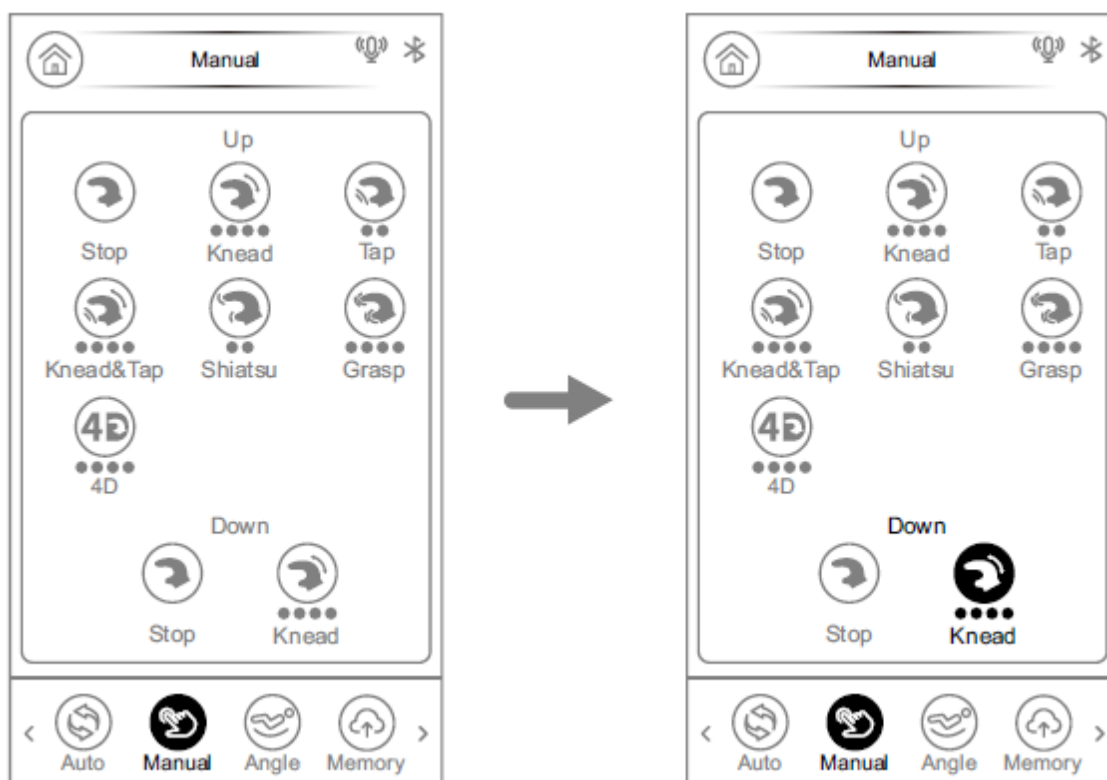


Stop		Regulowana szerokość i intensywność	5 poziomów prędkości
Knead		Regulowana prędkość i intensywność	5 poziomów szerokości
			5 poziomów intensywności


Obszar masażu

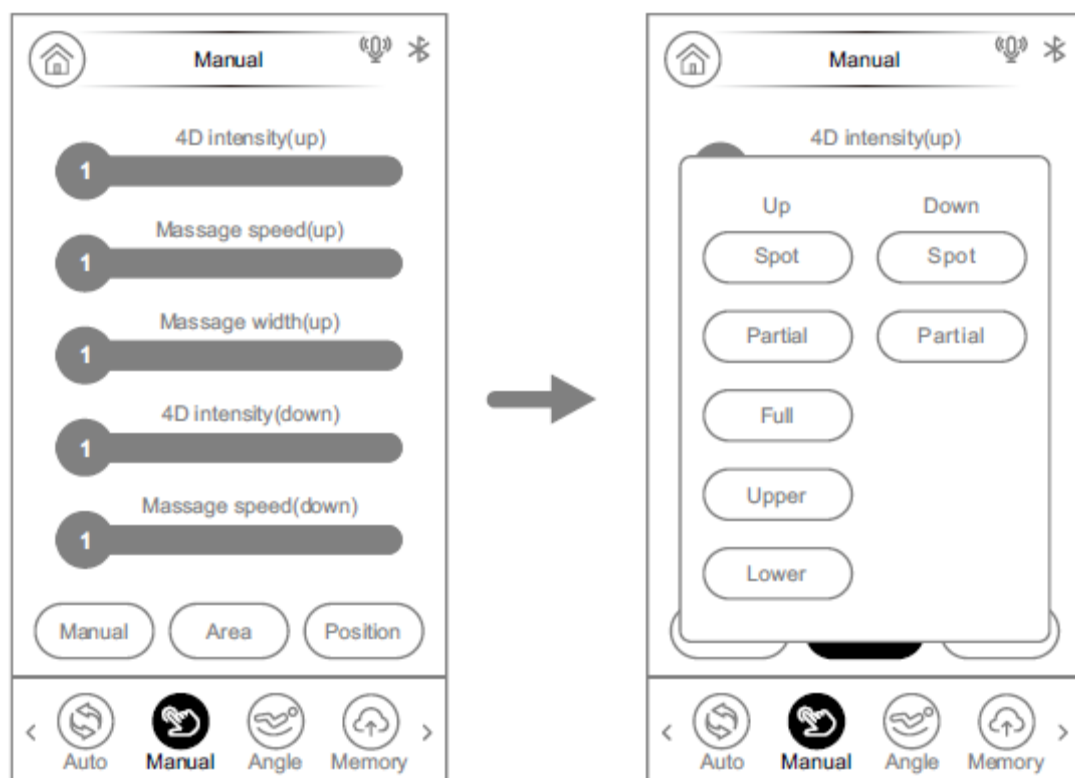

Dostępny jest wybór ćwiczeń na górną i dolną część ciała.

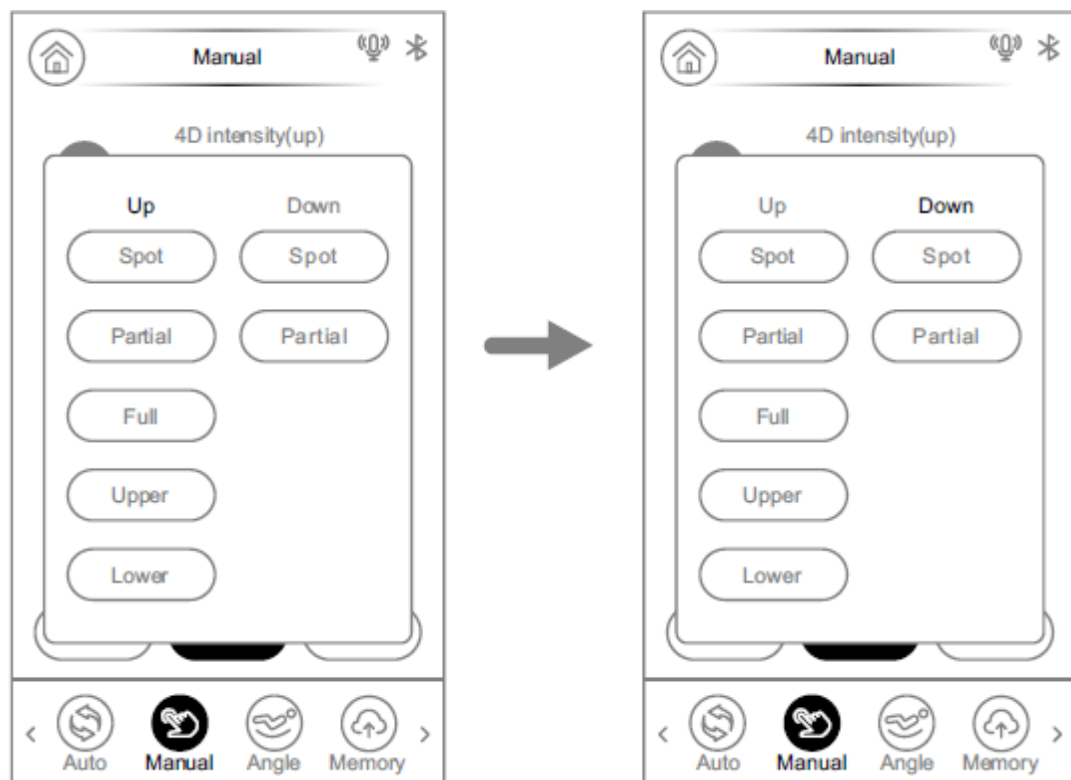


Górna część ciała

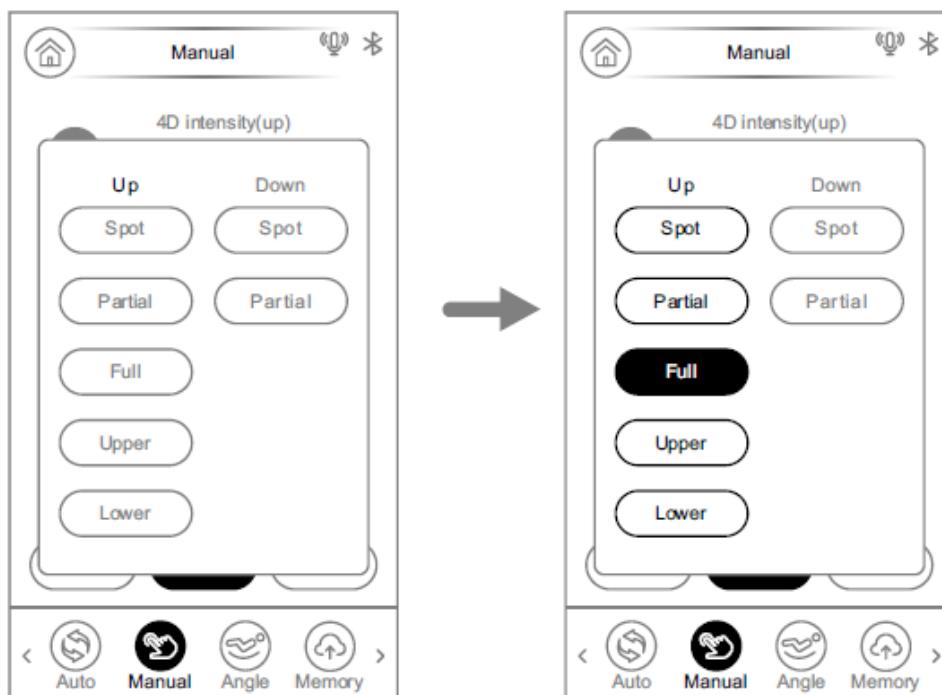


Punktowy	Masaż punktowy	Obszar masażu można regulować za pomocą przycisków „w górę” i „w dół”
Częściowy	Masaż w ustalonym zakresie	
Pełny	Masaż całego obszaru pleców	
Górny	Masaż górnej części pleców	
Dolny	Masaż dolnej części pleców	

Dolna część ciała

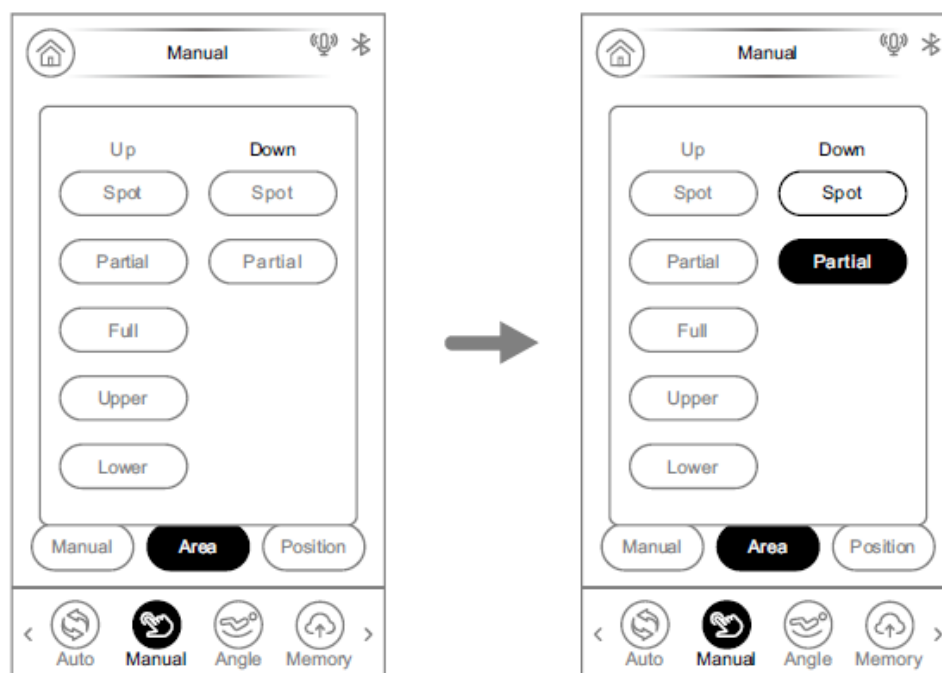


Punktowy	Masaż punktowy
Częściowy	Masaż w określonym obszarze

Pozycja do masażu

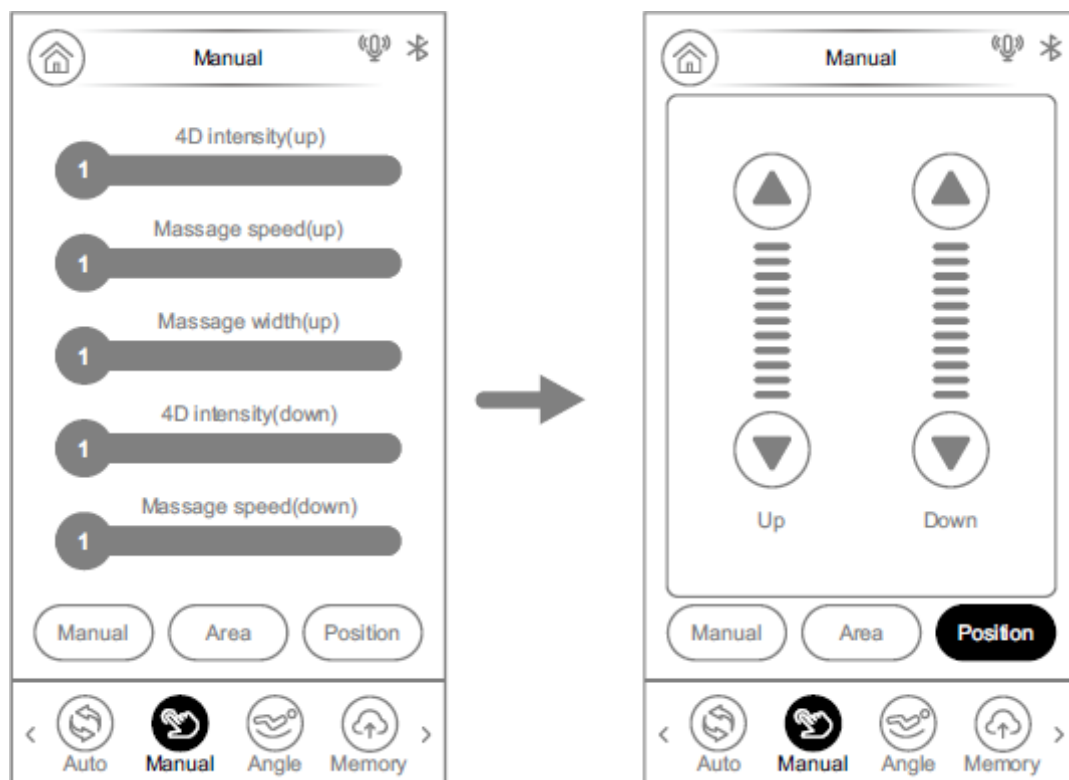


Można ustawić pozycję masażu dla górnej części ciała (w górę) lub dolnej części ciała (w dół).

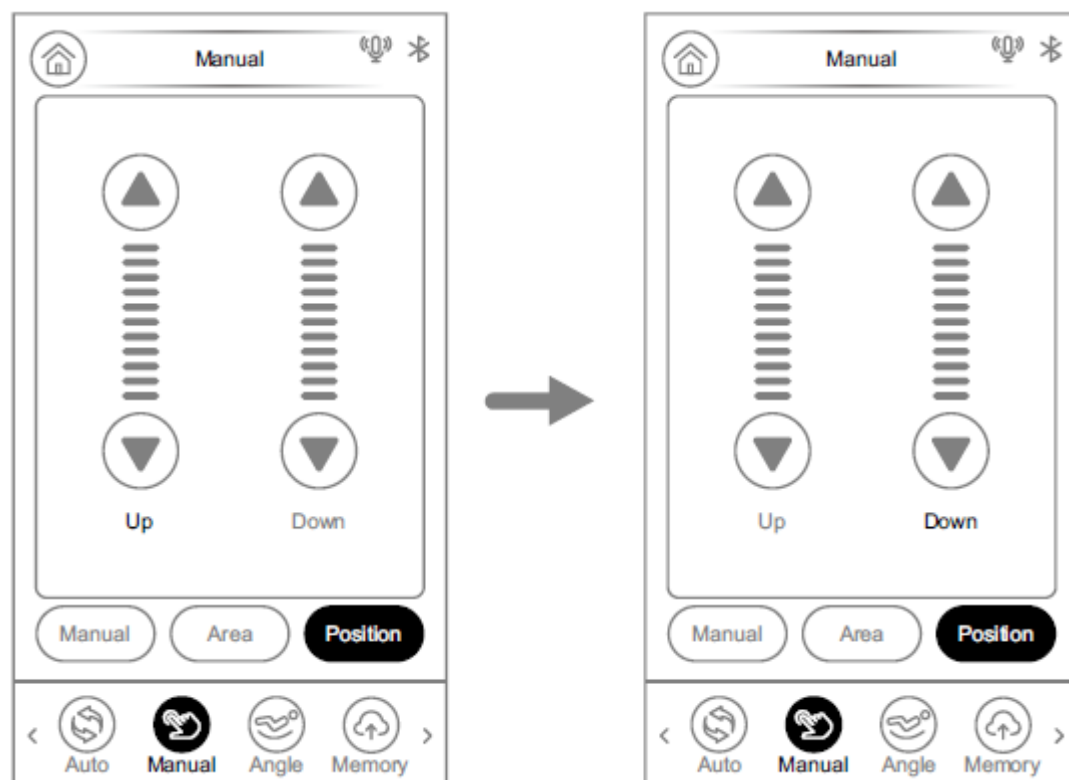

Górna część ciała

Za pomocą przycisków „▲” i „▼” można regulować pozycję masażu górnej części ciała.

Funkcja ta jest aktywna wyłącznie podczas masażu: punktowego i częściowego.

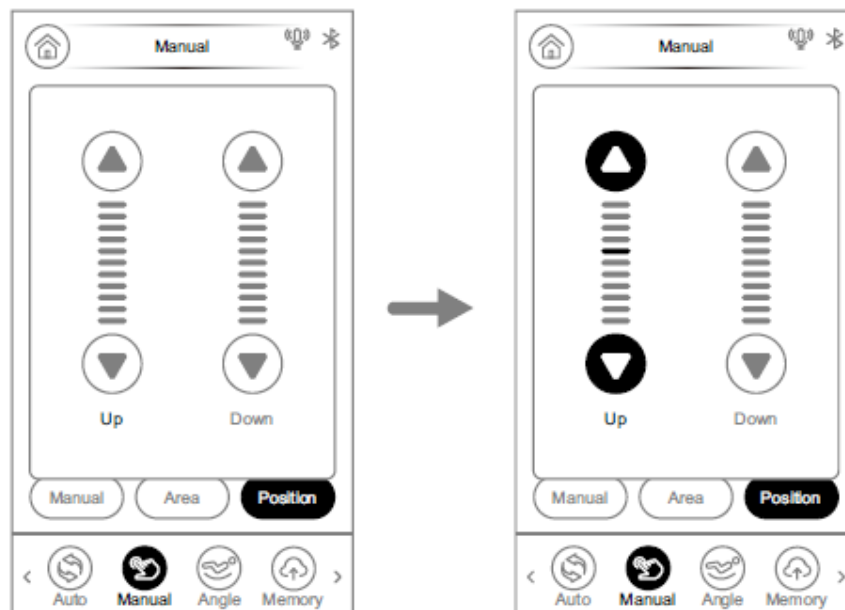


▲	Przytrzymaj przycisk, aby przesunąć głowice masujące w górę o 10 stopni.
▼	Przytrzymaj przycisk, aby przesunąć głowice masujące w dół o 10 stopni.

Dolna część ciała

Za pomocą przycisków „▲” i „▼” można regulować położenie masażu dolnej części ciała.


Funkcja ta jest aktywna wyłącznie podczas masażu punktowego i częściowego.

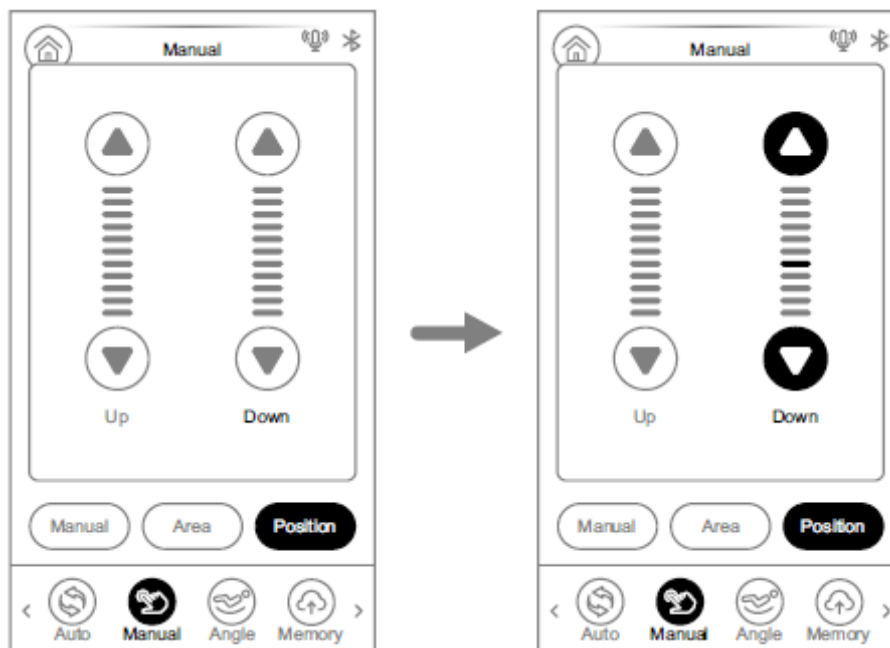

▲	Przytrzymaj przycisk, aby przesunąć głowice masujące w górę o 10 stopni.
▼	Przytrzymaj przycisk, aby przesunąć głowice masujące w dół o 10 stopni.


Masaż ręczny

Interfejs podzielony jest na trzy główne kategorie: intensywność 4D, prędkość masażu, szerokość masażu.

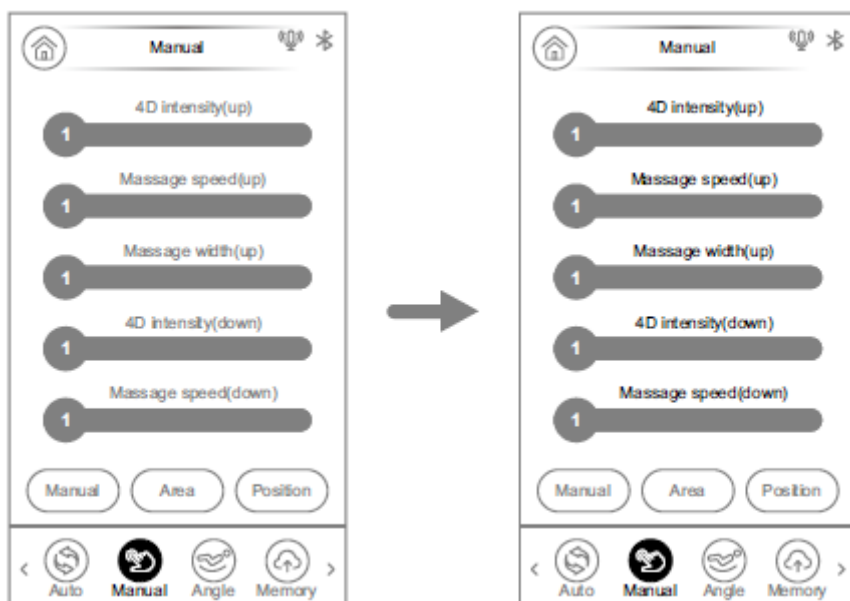

Intensywność 4D


Regulacja intensywności funkcji masażu 4D.

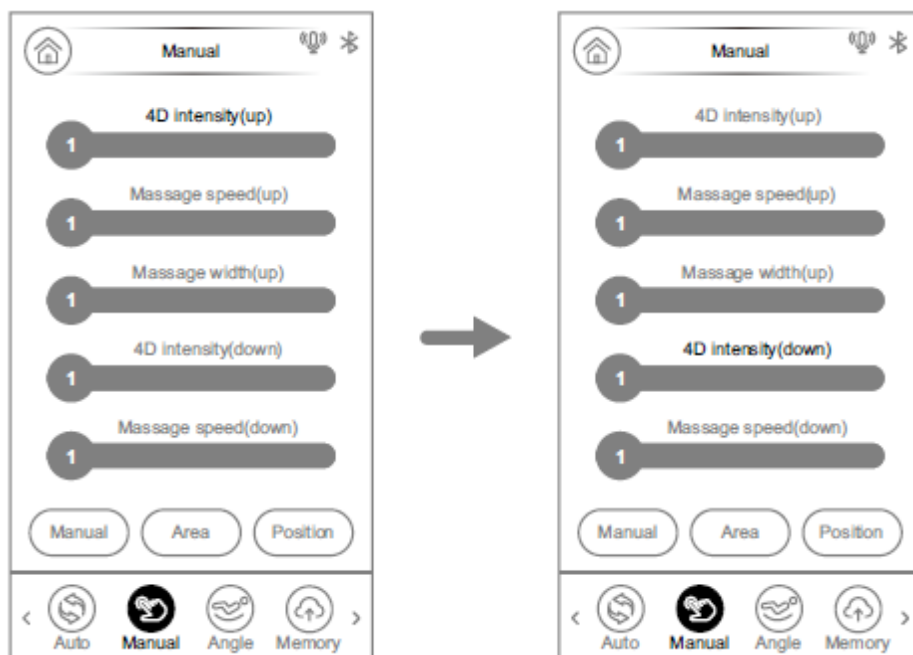

4D – intensywność masażu górnej części ciała

Za pomocą suwaka ustaw intensywność w skali od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

Wyższa intensywność oznacza, że głowica masująca będzie bardziej wystawać z fotela.

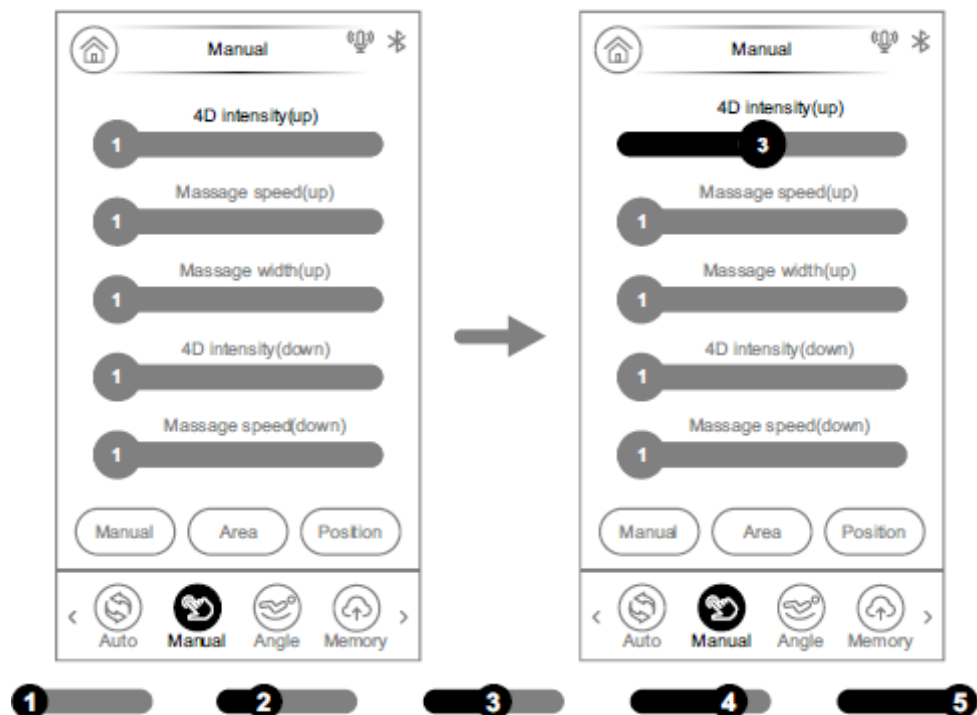


	Przytrzymaj suwak i przesun go w prawo, aby zwiększyć intensywność.
	Przytrzymaj suwak i przesun go w lewo, aby zmniejszyć intensywność.

Intensywność masażu dolnej części ciała w trybie 4D

Użyj suwaka, aby ustawić intensywność w skali od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

Wyższa intensywność oznacza, że głowica masująca będzie bardziej wystawać z fotela.

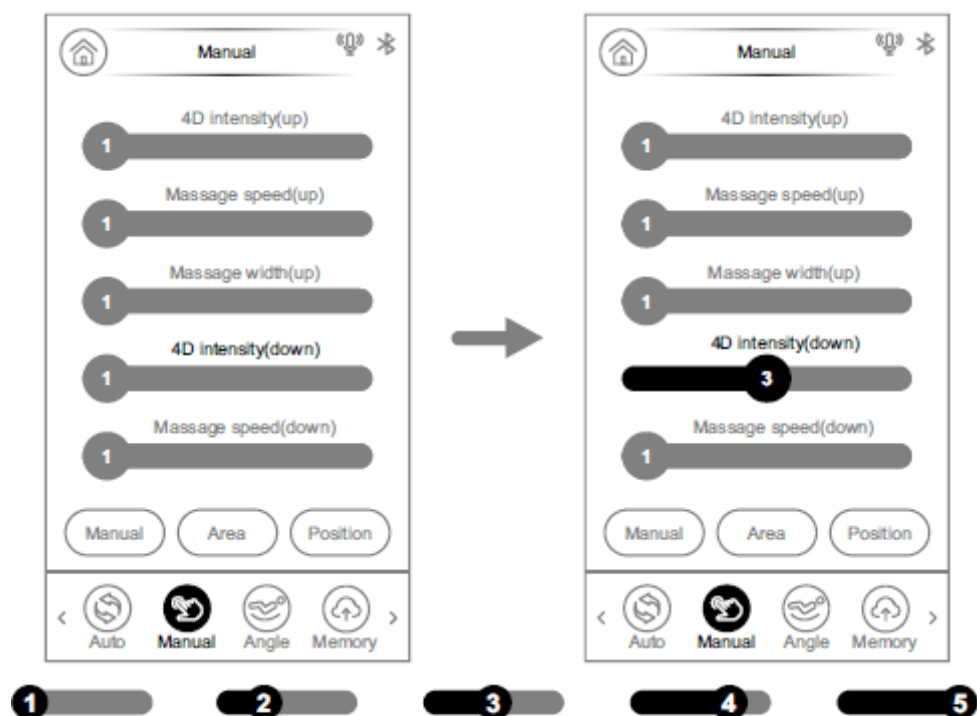


	Przytrzymaj suwak i przesun go w prawo, aby zwiększyć intensywność.
	Przytrzymaj suwak i przesun go w lewo, aby zmniejszyć intensywność.

Prędkość masażu górnej części ciała

Za pomocą suwaka można ustawić prędkość w zakresie od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

Prędkość masażu można regulować tylko wtedy, gdy aktywny jest jeden z następujących rodzajów masażu: ugniatanie, stukanie, ugniatanie i stukanie, shiatsu, chwyatanie (technika 1 i 2), 4D (technika 3 i 4).

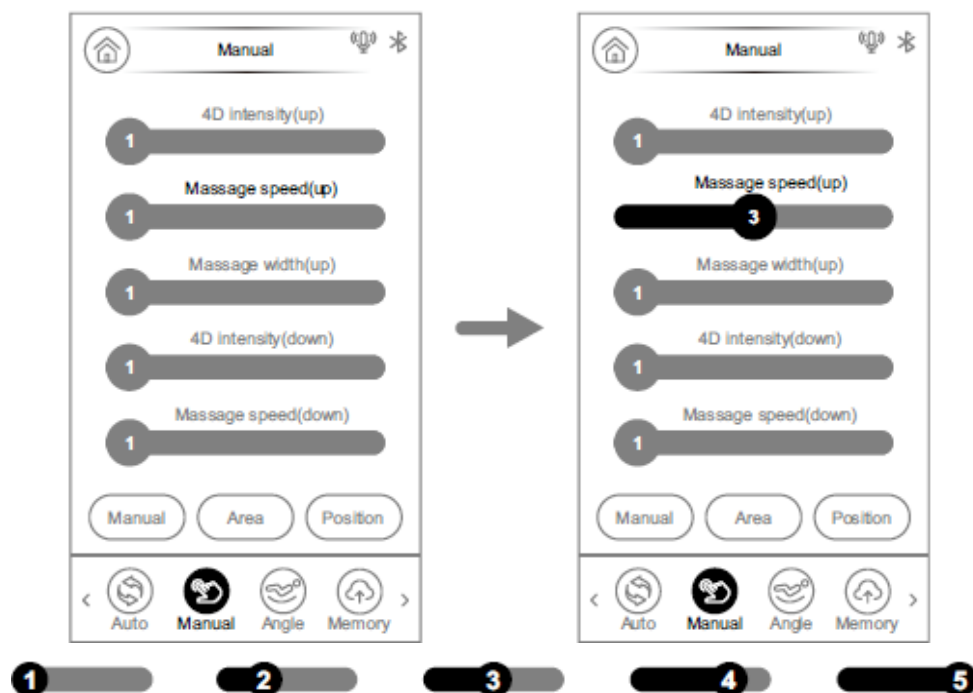


	Przytrzymaj suwak i przesun go w prawo, aby zwiększyć prędkość.
	Przytrzymaj suwak i przesun go w lewo, aby zmniejszyć prędkość.

Prędkość masażu dolnej części ciała

Użyj suwaka, aby ustawić prędkość w zakresie od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa).

Prędkość masażu można regulować tylko wtedy, gdy masaż jest włączony: ugniatanie.

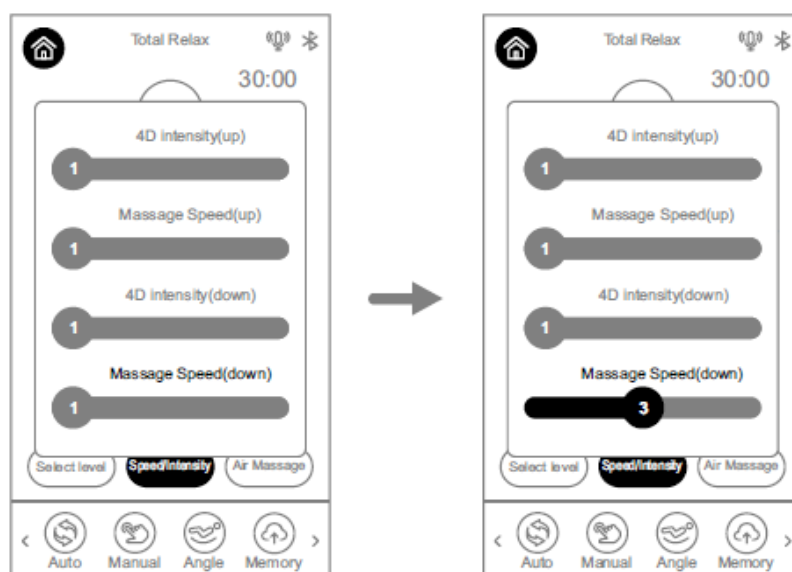


5	Przytrzymaj suwak i przesun go w prawo, aby zwiększyć prędkość.
1	Przytrzymaj suwak i przesun go w lewo, aby zmniejszyć prędkość.

Zakres masażu górnej części ciała

Zakres masażu można regulować po wybraniu techniki lub obszaru masażu.


Zakres masażu można regulować tylko wtedy, gdy masaż jest aktywny: techniki „tap”, „shiatsu” i „4D” (techniki 3 i 4)

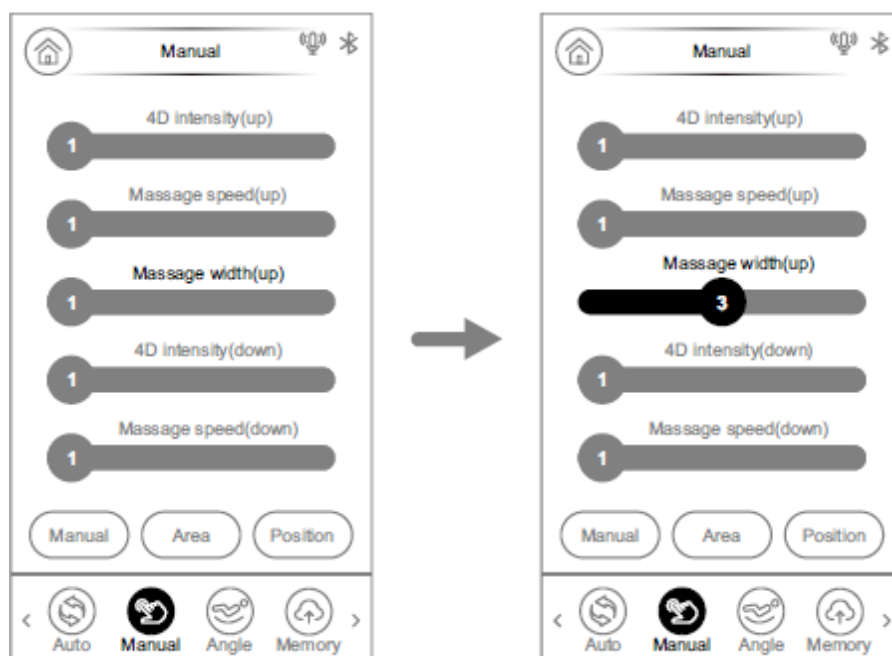


5	Przytrzymaj i przesun suwak w prawo, aby powiększyć.
1	Przytrzymaj i przesun suwak w lewo, aby zmniejszyć

Ustawienie kąta oparcia

W kategorii „kąt” można regulować kąt nachylenia oparcia i podnóżka.

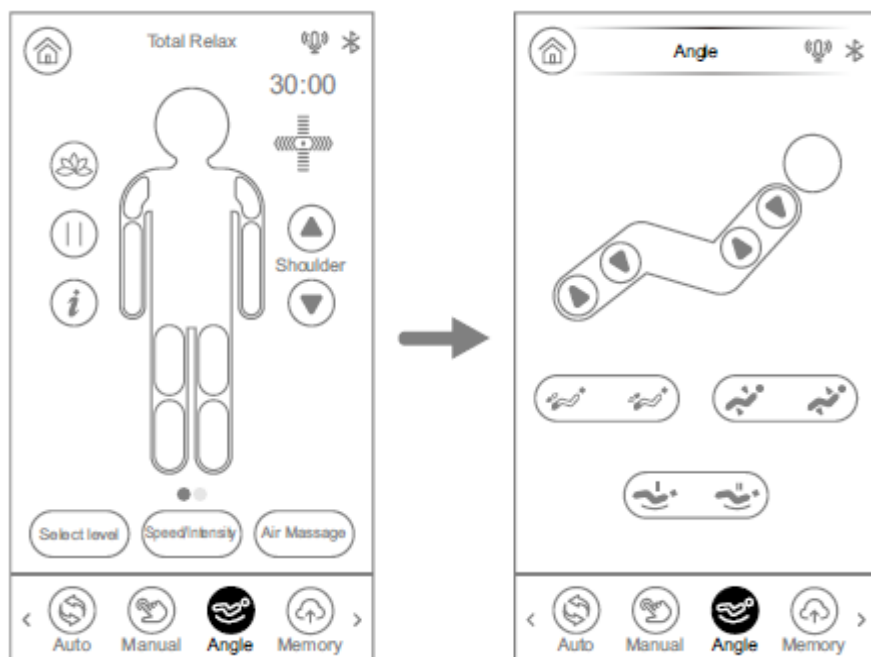

Możesz wybrać regulację pozycji nóg, oparcia, nóg i oparcia oraz pozycję „zero grawitacji”.

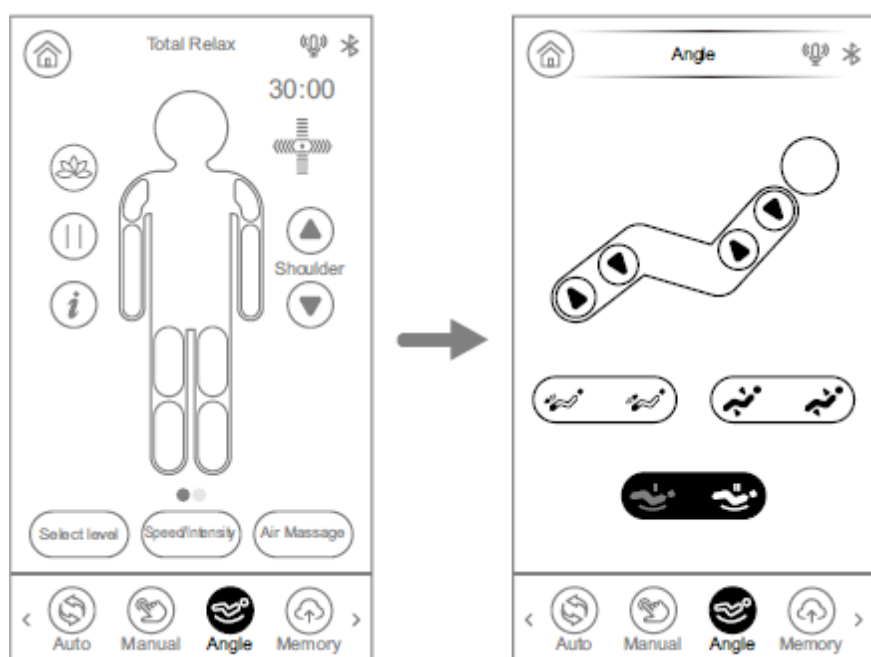

Podnózek: Podnieść podnózek, opuścić podnózek, wysunąć podnózek, schować podnózek

Oparcie: Podnieść oparcie, opuścić oparcie


Podnózek i oparcie: Podnieść podnózek i oparcie, opuścić podnózek i oparcie

Zero Gravity: Zero Gravity I, Zero Gravity II


Regulacja fotela	
Przycisk	Opis
	Podnoszenie fotela: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje podniesienie oparcia i opuszczenie podnóżka. Po osiągnięciu maksymalnej wysokości rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu długość podnóżka zostanie automatycznie dostosowana.
	Opuszczanie fotela: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje opuszczenie oparcia i podniesienie podnóżka. Po osiągnięciu maksymalnej wartości rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu długość podnóżka zostanie automatycznie dostosowana.
Regulacja położenia podnóżka	
Przycisk	Opis
	Podnoszenie podnóżka: Naciśnij przycisk, aby podnieść podnózek. Po osiągnięciu maksymalnej wysokości rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu długość podnóżka zostanie automatycznie dostosowana.
	Opuszczanie podnóżka: Naciśnij przycisk, aby opuścić podnózek. Po osiągnięciu maksymalnej wysokości rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu długość podnóżka zostanie automatycznie dostosowana.
Pozycja oparcia	
Przycisk	Opis
	Podnoszenie oparcia: Naciśnij przycisk, aby podnieść oparcie. Po osiągnięciu maksymalnej wysokości rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
	Opuszczanie oparcia: Naciśnij przycisk, aby opuścić oparcie. Po osiągnięciu maksymalnej wysokości rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Zero gravity	
Przycisk	Opis
	Zero Gravity I: Automatycznie ustawia fotel w pozycji Zero Gravity I. Po zakończeniu długość podnóżka zostanie automatycznie dostosowana.
	Zero Gravity II: Automatycznie ustawia fotel w pozycji Zero Gravity II. Po zakończeniu długość podnóżka zostanie automatycznie dostosowana.

Zapisane masaże

Wybierz opcję „Pamięć”, aby wyświetlić interfejs zapisanych masaży.

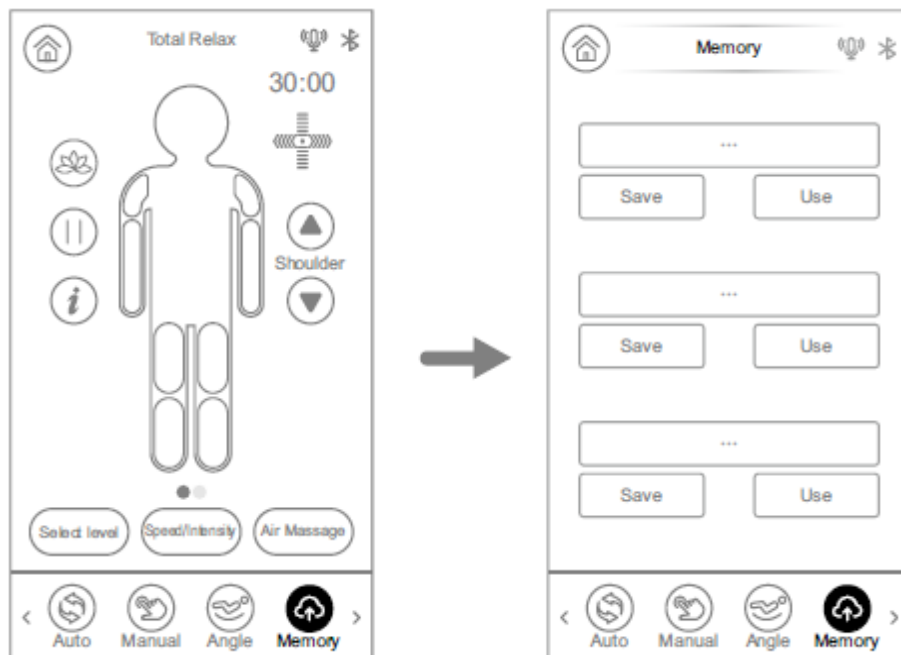


Interfejs składa się głównie z funkcji „zapisz” i „użyj”.

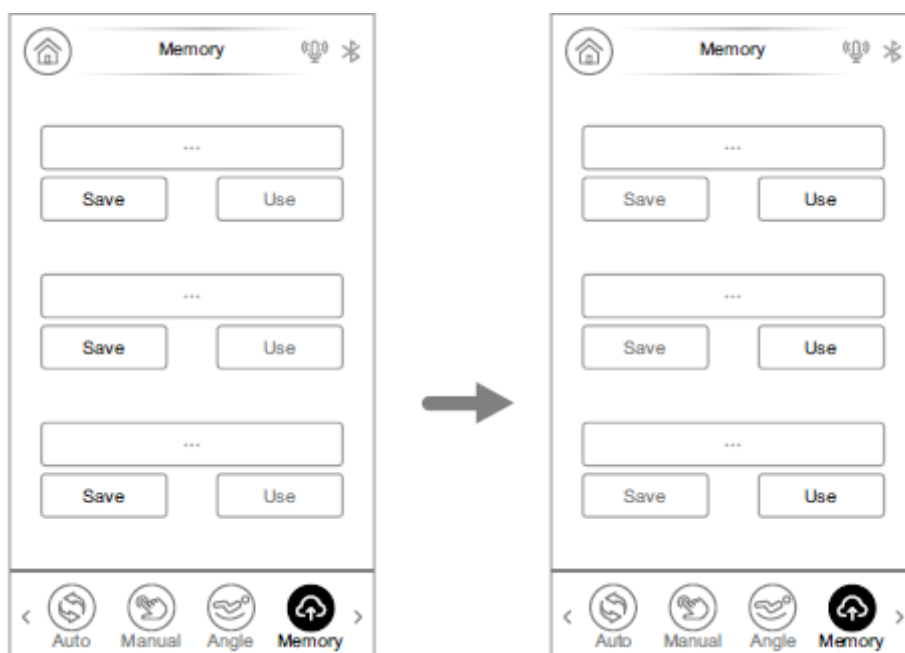

Zapisywanie programu masażu

Użyj przycisku „Zapisz”, aby zapisać bieżący program masażu. Można zapisać maksymalnie trzy programy masażu. Zapisywane są ustawienia masażu automatycznego i ręcznego, intensywności masażu powietrznego, intensywności masażu, pozycji fotela oraz inne ustawione funkcje.

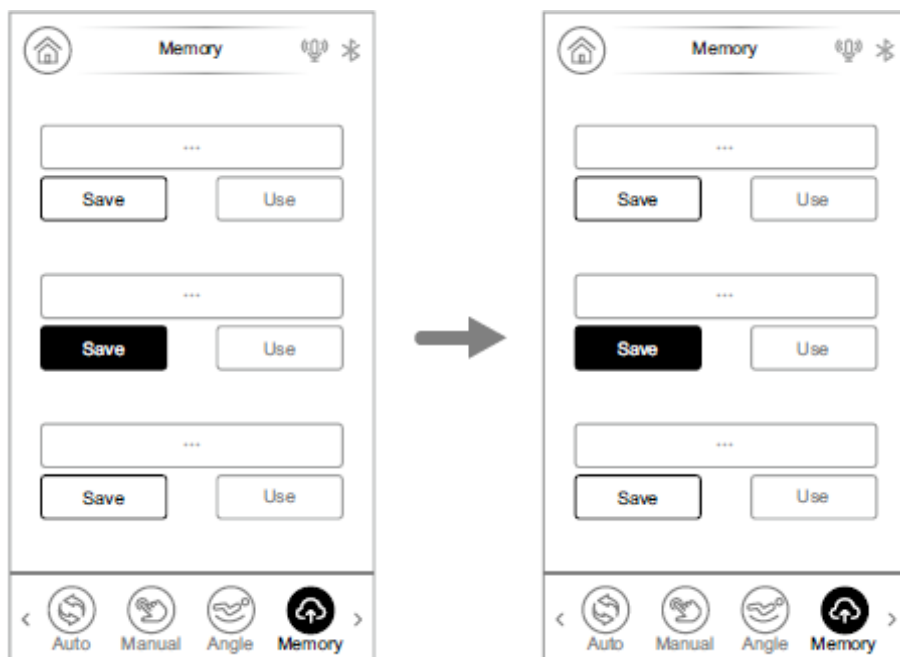

Wczytaj program masażu

Użyj przycisku „Użyj”, aby wczytać zapisany program masażu. Wszystkie zapisane wartości zostaną wczytane.




USTAWIENIA


Interfejs podzielony jest na sekcję informacji o produkcie oraz ustawienia systemowe.

Informacje o produkcie: identyfikator oprogramowania i wersja

Ustawienia systemowe: Bluetooth, sterowanie głosowe, muzyka, odczyt tekstu, ponowne uruchomienie, tryb oszczędzania energii, język oraz inne ustawienia.

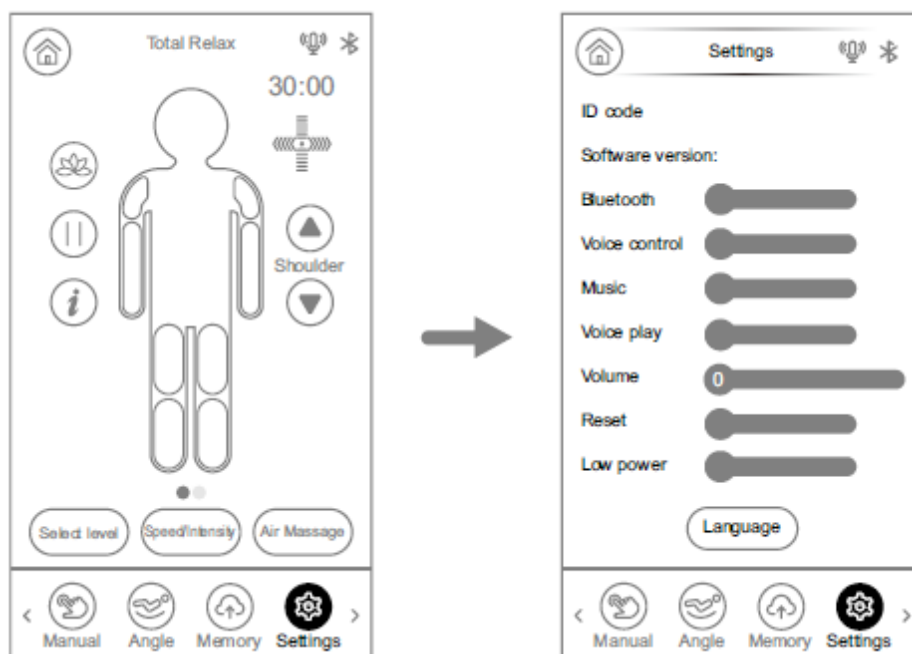


Informacje o produkcie

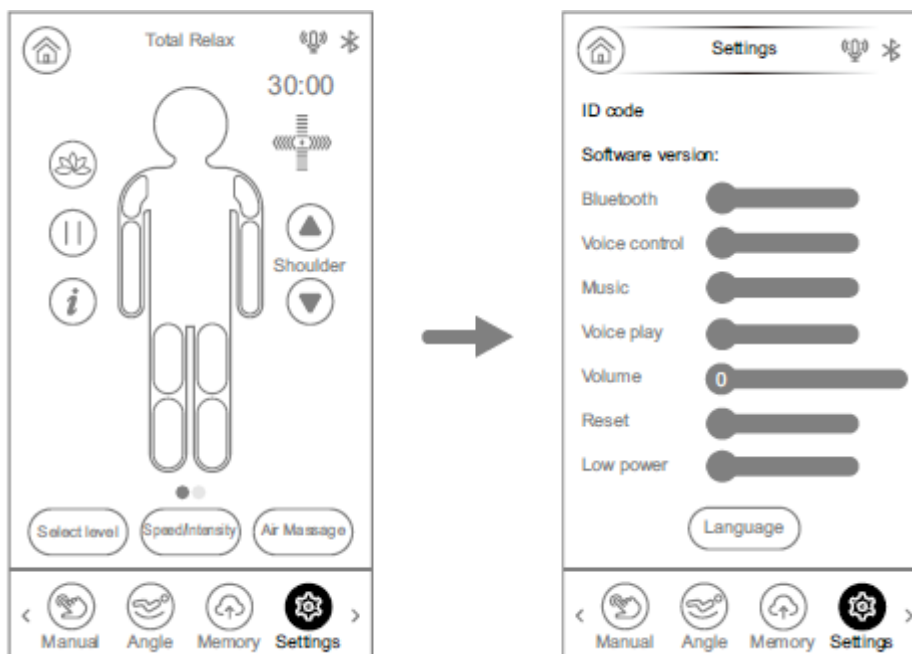

Bluetooth

Po włączeniu i sparowaniu Bluetooth można odtwarzać muzykę za pomocą urządzenia mobilnego.

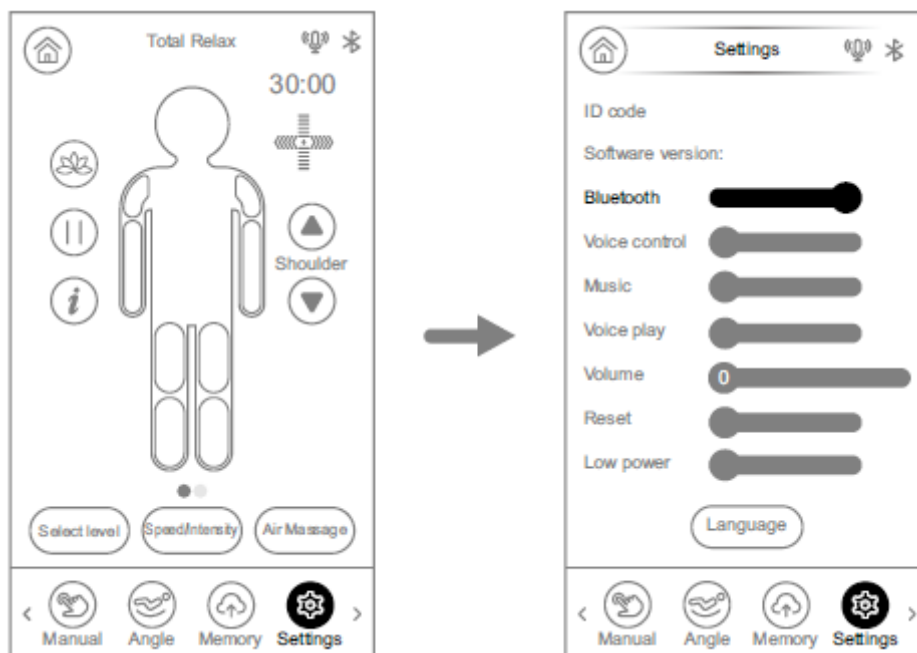

Włącz funkcję Bluetooth w fotelu.


Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym i wyszukaj nowe urządzenie.

Fotel będzie oznaczony jako IMCM -XXXX (X = losowo przypisany kod)

Następnie można odtwarzać pliki audio za pomocą urządzenia mobilnego.

Sterowanie za pomocą asystenta głosowego

Przed skorzystaniem z tej funkcji należy włączyć sterowanie za pomocą asystenta głosowego.

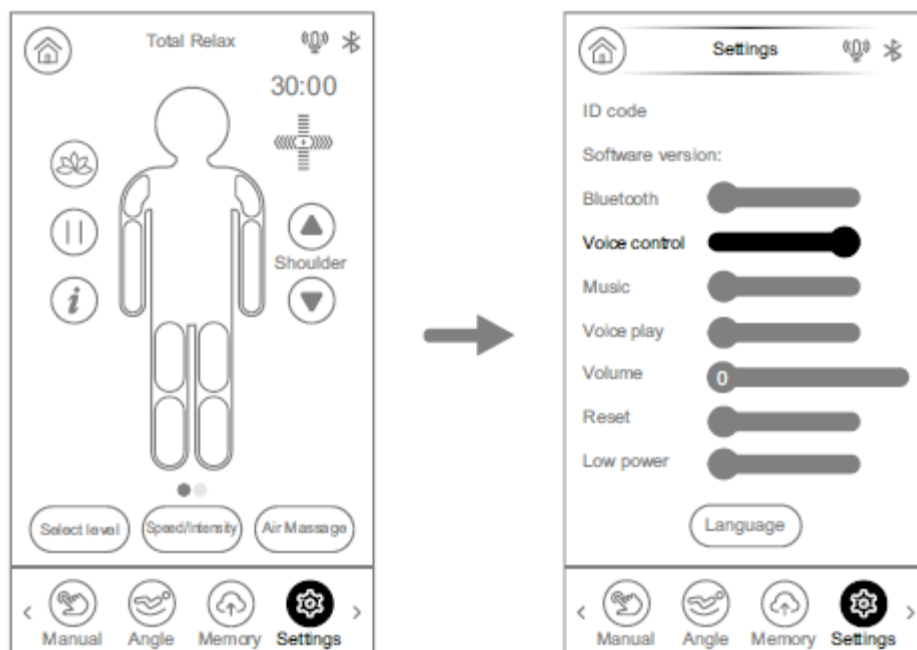

Gdy fotel zostanie opuszczony lub znajdzie się w trybie czuwania, polecenie skierowane do prawego oparcia „Hi Alice” lub „Hey Alice” uruchomi asystenta (jeśli funkcja nie jest aktywna, należy ją włączyć w ustawieniach). Asystent odpowie wtedy: „I am here”.

Na lewym podłokietniku można również przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję asystenta głosowego.


Po uruchomieniu asystenta głosowego masz 6 sekund na wypowiedzenie polecenia.

Aktywacja: Hi Alice / Hey Alice			
Nr	Komenda		Odpowiedź
01	Massage close	Wyłącz masaż	Ok, Massage close
02	Massage on	Włącz masaż	Ahh
03	Total relax	Całkowity relaks	Ok, Total Relax
04	Energy boost	Zastrzyk energii	Ok, Energy Boost
05	Sweet dream	Słodkie sny	Ok, Sweet Dream
06	Neck&Shoulder care	Pielęgnacja szyi i ramion	Ok, Neck & Shoulder Care
07	Lunch brake	Przerwa na lunch	Ok, Lunch Break
08	Thai massage	Masaż tajski	Ok, Thai Massage
09	Open the air pressure	Zwiększ ciśnienie powietrza	Open the air pressure.
10	Close the air pressure	Zmniejsz ciśnienie powietrza	Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Podnieść pozycję siedzenia	Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Opuścić pozycję siedzenia	Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Zmień tryb	Ok, Change the other mode
14	Go down a little	Opuść nieco	Okay, go down a little bit.
15	Go up a little	Podnieś nieco	Okay, go up a little bit.

Uwaga: Polecenia 14 i 15 można użyć dopiero po wykonaniu polecenia 13.


Muzyka w tle

Po włączeniu tej funkcji podczas masażu: „Ogólny relaks”, „Masaż chiński”, „Łagodzenie zmęczenia” i „Słodkie sny” uruchamia się muzyka w tle.

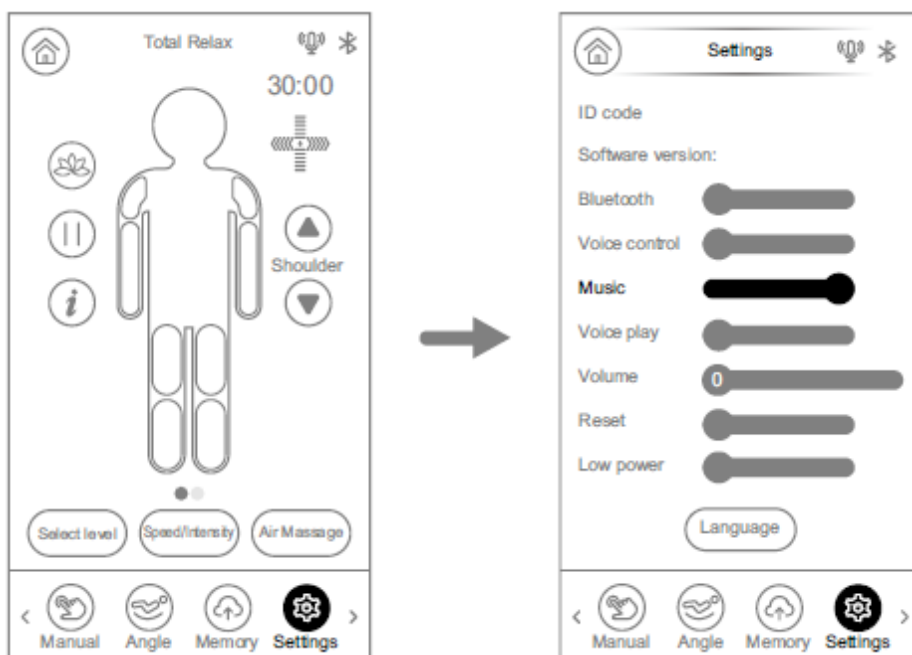


Czytanie tekstu

Po uruchomieniu fotel odczyta wybrane funkcje podczas konfiguracji.

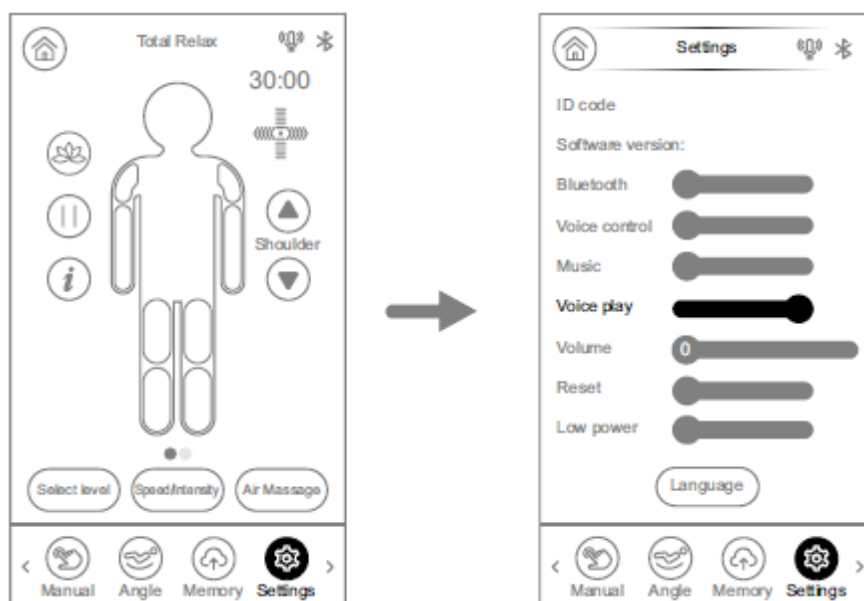


Głośność

Za pomocą suwaka można ustawić jeden z 15 poziomów głośności.

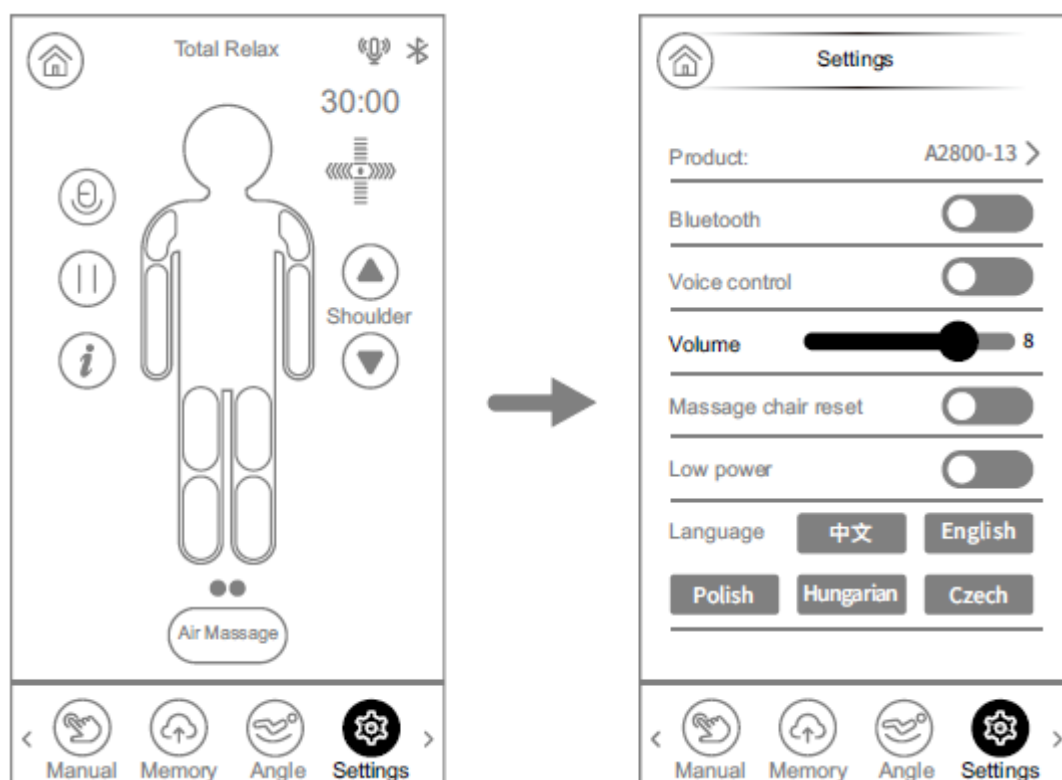


Powrót fotela do pierwotnego położenia

Jeśli funkcja „Reset fotela do masażu” jest włączona, fotel powróci do pierwotnej pozycji po zakończeniu masażu.

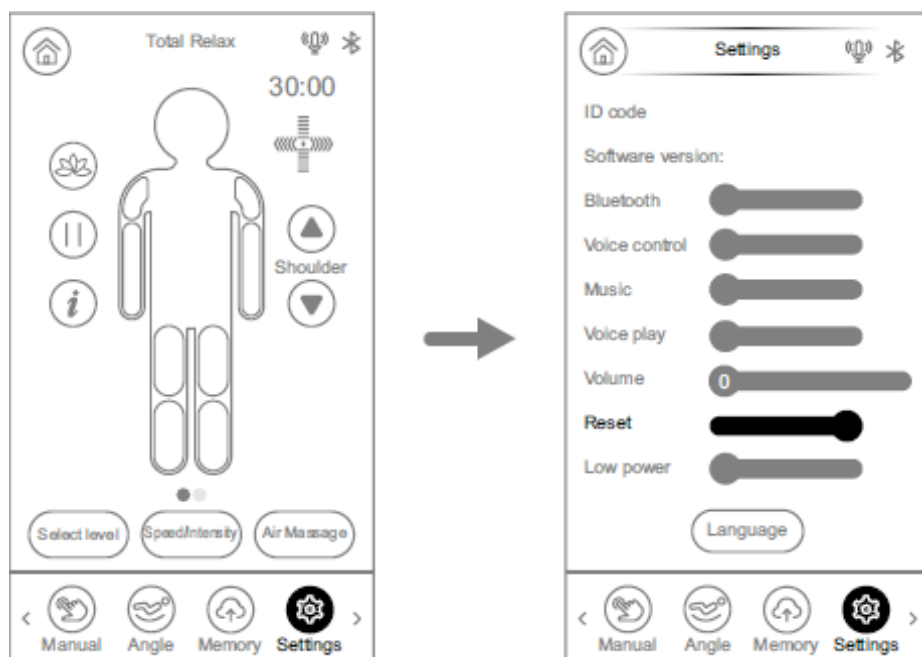


Niskie zużycie energii

Jeśli funkcja jest włączona, fotel wyłącza wszystkie funkcje po wyłączeniu zasilania i można je uruchomić wyłącznie za pomocą przycisku zasilania.

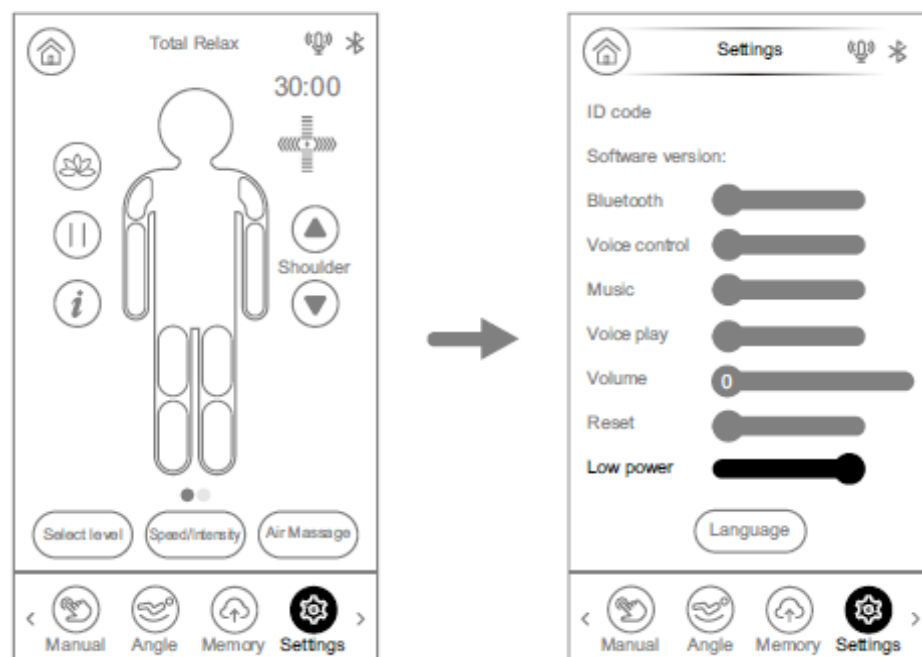

Ustawienia języka

Wybierz język interfejsu fotela.

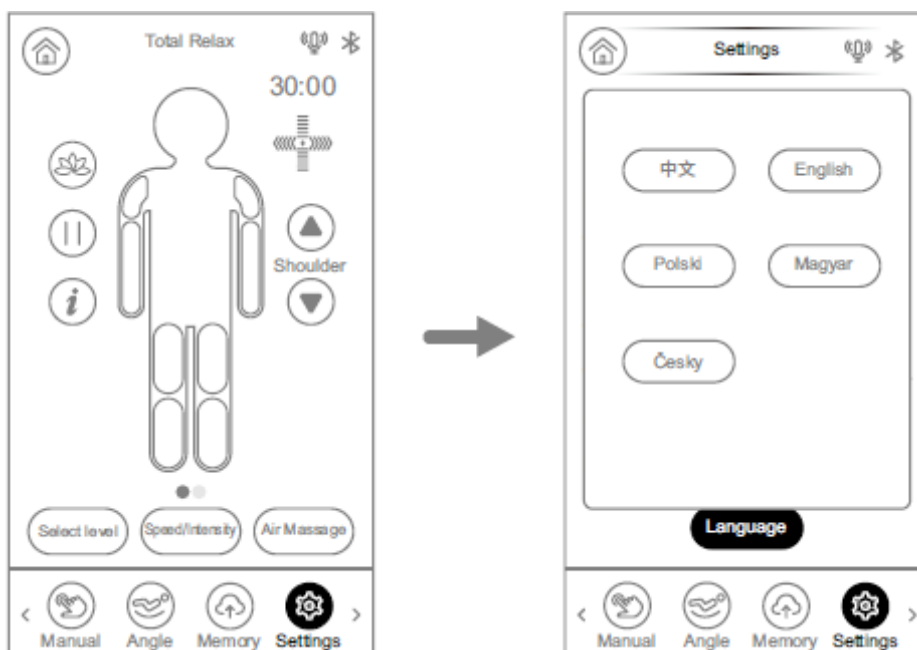


Wyłączanie funkcji masażu

Aby wyłączyć funkcję masażu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się w górnej części pilota.

Możesz użyć polecenia głosowego, aby wyłączyć wszystkie funkcje.


Po upływie ustawionego czasu wszystkie funkcje zostaną wyłączone.

Oparcia powrócą do pierwotnego położenia, jeśli włączona jest opcja „resetowania fotela do masażu”.

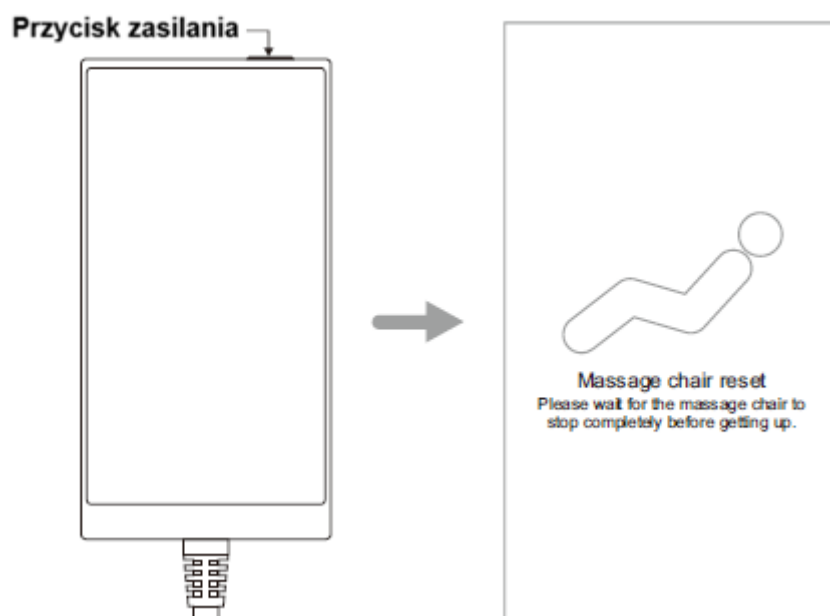

Odłączenie od zasilania

1. Wyłącz przełącznik zasilania.
2. Odłącz urządzenie od zasilania.
3. Odłącz przewód zasilający od fotela.

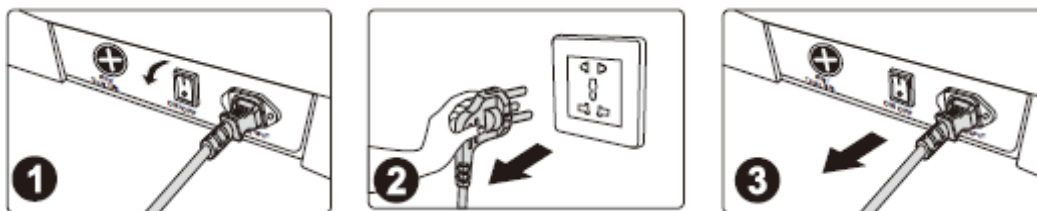

CZYSZCZENIE


Skórę należy czyścić suchą, miękką ściereczką. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących. W przypadku stosowania produktów przeznaczonych do skóry należy postępować zgodnie z instrukcją producenta.

Aby wyczyścić skórę syntetyczną, użyj następującego roztworu:

- ciepła woda zawierająca 3%–5% neutralnego detergentu.

Przetrzyj zabrudzone miejsce miękką ściereczką zwilżoną roztworem, a następnie osusz.

Zawsze osusz fotel ściereczką, a następnie pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Nie używaj suszarek do włosów ani innych źródeł ciepła.

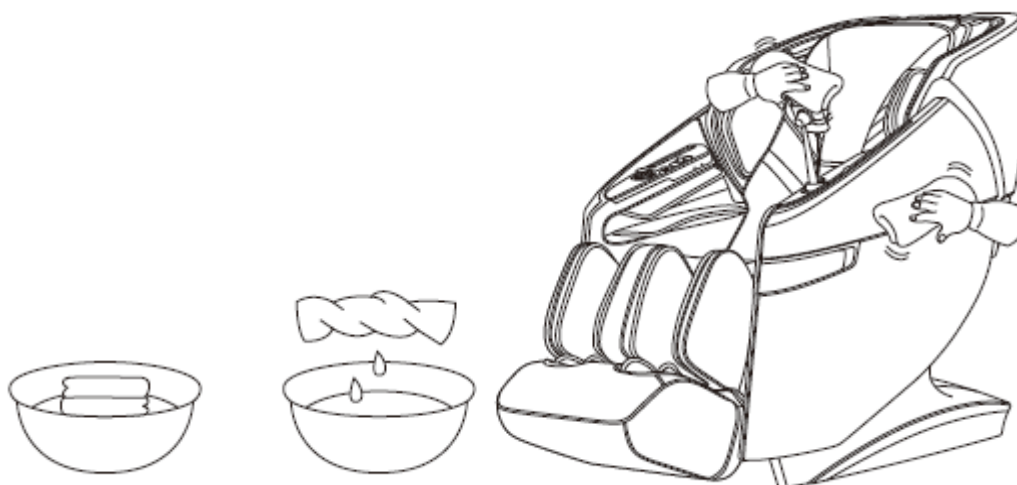

PARAMETRY

Napięcie znamionowe	110 – 120V 60Hz
	220-240V 50Hz/60Hz
Moc znamionowa	180 W
Domyślny czas pracy	20 min
Klasa bezpieczeństwa	Klasa I

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

Formularz kontaktowy



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

