



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL
IN 31459 Pilates reformer inSPORTline Driftaler



Zdjęcia mają charakter poglądowy; ostateczny wygląd i wykończenie mogą ulec zmianie.

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
MONTAŻ	5
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	9
ĆWICZENIA – kończyny górne	10
ĆWICZENIA – kończyny dolne	11
KONSERWACJA	13
OCHRONA ŚRODOWISKA	13
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez jedną osobę jednocześnie.
- W przypadku wystąpienia mdłości, bólu w klatce piersiowej lub innych nietypowych objawów fizycznych należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
- Trzymaj kończyny z dala od ruchomych części. Zachowaj ostrożność podczas regulacji sprężyn.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, twardej i czystej powierzchni.
- Zawsze noś odpowiednią odzież sportową i obuwie, nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji.
- Podczas użytkowania usuń wszystkie ostre przedmioty z otoczenia urządzenia.
- Urządzenie należy ustawić w odległości co najmniej 0,6 m od innych przedmiotów.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub fizycznych nie mogą korzystać z urządzenia.
- Przed treningiem zawsze rozgrzej mięśnie, wykonując ćwiczenia rozgrzewające.
- Jeśli na urządzeniu pojawią się ostre krawędzie, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia.
- Nie kładź ostrych przedmiotów na urządzeniu. Żadna regulowana część nie powinna wystawać w sposób utrudniający ruch użytkownika.
- Przed każdym użyciem urządzenia sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane.
- **Kategoria:** S do użytku komercyjnego
- **Nośność:** 150 kg
- **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Opinia lekarza jest szczególnie ważna, jeśli cierpisz na schorzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody materialne wynikające z użytkowania urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Deska do skoków: 1 szt.

Podnózek: 1 szt.

Sprężyny (w zestawie)

- Czerwona: 3x
- Niebieska: 1x
- Żółta: 1x

Skrzynia do pilatesu: 1 szt.

Pasek na stopę / uchwyt: 2 szt.

Lina: 2 szt.

Zestaw podpórek pod ramiona: 2 szt.

Uchwyt: 2 szt.

Przedłużki (podwyższenia) i sworzeń blokujący: 2 szt.

Mocowanie paska na stopę: 1 szt.

Mata / wkładka do przebudowy wieży: 1 szt.

Rama w kształcie litery U i sworzeń: 2 szt.

MONTAŻ

WYJMIJ Z KARTONU



1. Wyjmij elementy z kartonu. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do montażu.

OSTRZEŻENIE

Ponieważ sprężyny nie są zamontowane, wózek nie jest unieruchomiony i może się przesuwać. Należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia. Do wyjęcia ramy z opakowania może być potrzebna pomoc drugiej osoby.



WYMIANA SPRĘŻYN



1. Umieść sprężyny na drążku zgodnie z wybranym poziomem oporu. Uwaga: Należy zawsze upewnić się, że przynajmniej jedna sprężyna jest zamocowana na drążku.

MONTAŻ OGRANICZNIKA

2. Gdy reformer jest rozłożony (ustawiony w pozycji 1, 2, 3 lub 4), w zależności od wzrostu użytkownika. Gdy urządzenie nie jest używane, należy trzymać wózek wewnątrz ramy reformera. Wyżsi użytkownicy mogą potrzebować przesunąć ogranicznik dalej od ramy i sworznia sprężynowego.

MONTAŻ UCHWYTÓW I PODPÓREK NA RAMIONA

Uchwyty

1. Odkręć fabrycznie zamontowaną śrubę w uchwycie. Wyrównaj otwór w ramie z uchwytem i dokręć śrubę od spodu. Powtórz tę czynność po drugiej stronie.

Podpórka pod ramię: 1. Zamontuj podkładkę podpórki pod ramieniem za uchwytem. Najpierw zdejmij z podkładki fabrycznie zamontowane podkładki i nakrętki. Położenie podpórki pod ramię może być szerokie lub wąskie, w zależności od ustawienia bloku podpórki. Wybierz żądane położenie bloku podpórki i włóż sworznie do otworu. Upewnij się, że blokada krzyżowa jest dobrze zamocowana.

2. Pod wspornikiem znajdują się podkładki i śruby. Od spodu wspornika mocno dokręć śruby mocujące obu bloków podpórki na ramię.




MONTAŻ LIN I PRZEWODÓW BLOKOWYCH

Włóż przedłużkę koła pasowego do odpowiedniego plastikowego uchwyty. Wciśnij przedłużkę koła pasowego w dół i upewnij się, że gwint wewnętrzny jest widoczny przez ramę. Włóż gwintowaną gałkę mocującą do jednego z trzech otworów (wybierz preferowaną wysokość) i dokręć ją tak, aby przedłużka koła pasowego była solidnie zamocowana.



1. Przymocuj pasek uchwytu do pętli na końcu liny, tworząc węzeł przelotowy. Powtórz tę czynność z drugą liną, a następnie przymocuj uchwyt do podpórki na ramieniu.

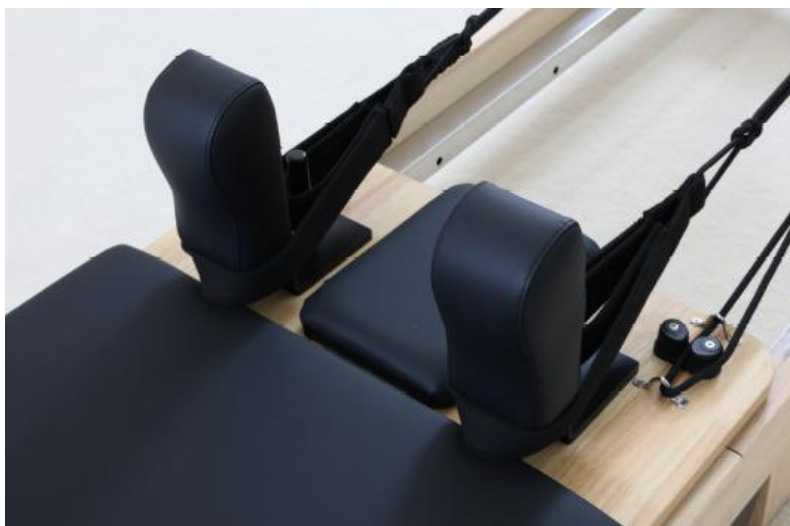

2. Przełóż drugi koniec liny przez bloczek zamontowany na wsporniku.

3. Wsuń wolny koniec liny w uchwyty na wózku, dostosowując długość do własnych preferencji i rodzaju wykonywanego ćwiczenia.



Uwaga: Dłuższe liny stwarzają mniejszy opór (napiecie), krótsze liny stwarzają większy opór.

4. Zwiąż starannie nadmiar liny w wiązkę i owiń ją wokół uchwytu.

Uwaga: Upewnij się, że linki mają jednakową długość i są odpowiednio zamocowane. Aby uzyskać jednakową długość, połóż je na podpórce pod ramię i naciągnij linkę do pożądanej długości.



POZYCJA STÓP

Ustaw ramę podnóżka w żądanej pozycji.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKA

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów.



2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).

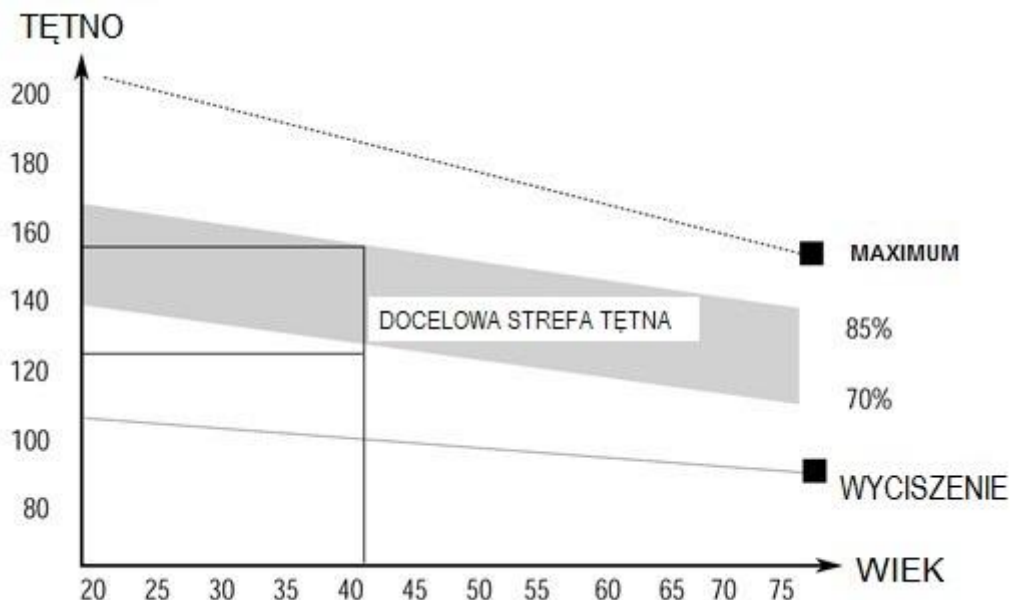

Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. COOLDOWN (FAZA WYCISZENIA)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej napięte, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno na docelowym poziomie.









UTRATA MASY CIAŁA



Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

ĆWICZENIA – kończyny górne



ĆWICZENIA – kończyny dolne

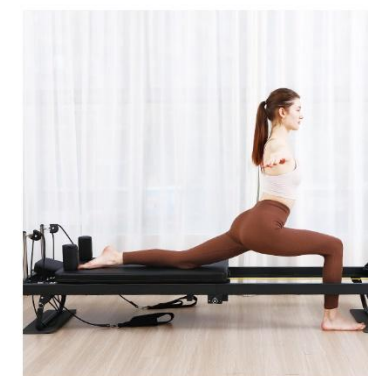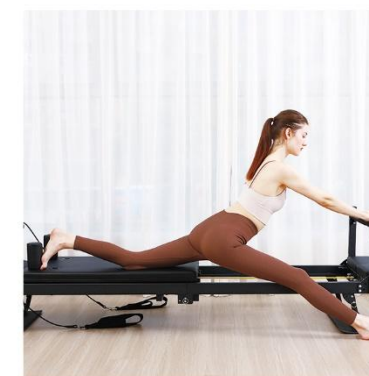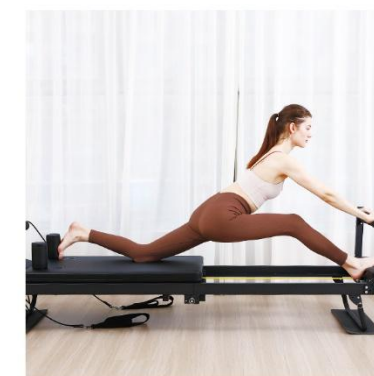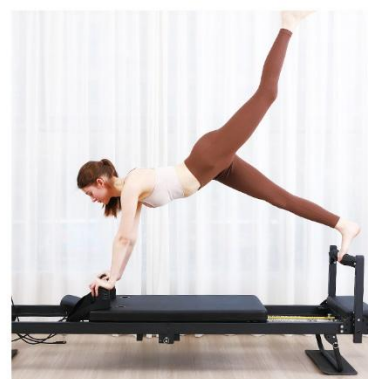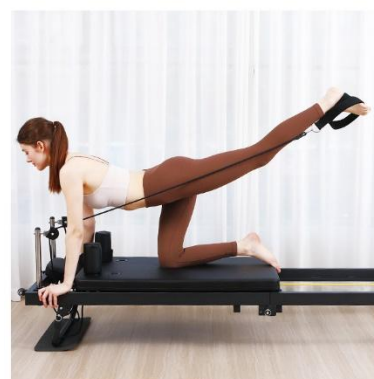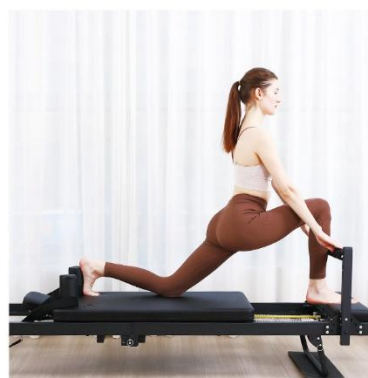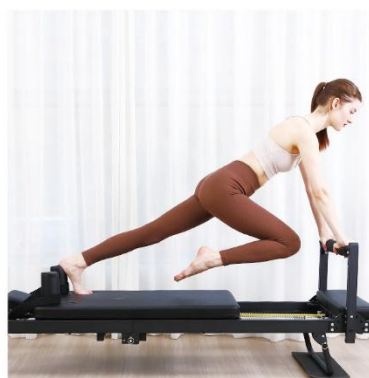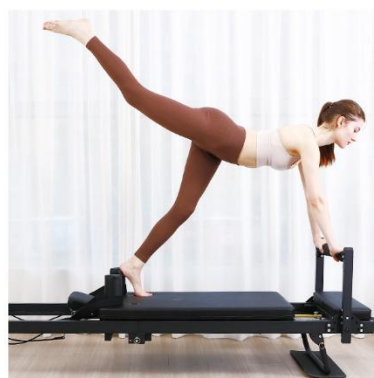

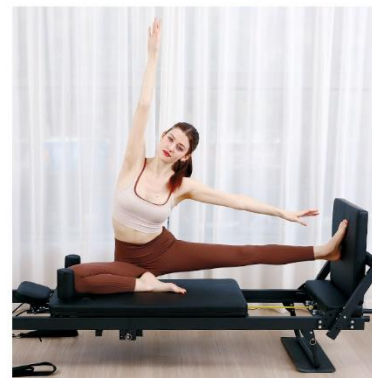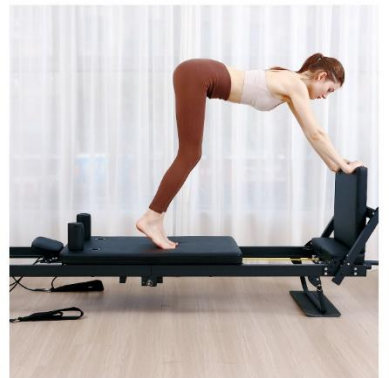

KONSERWACJA

- Podczas montażu należy odpowiednio dokręcić wszystkie śruby i ustawić urządzenie w pozycji poziomej.
- Po treningu należy wytrzeć pot. Urządzenie należy czyścić szmatką i łagodnymi środkami czyszczącymi. Nie wolno używać rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących do czyszczenia elementów plastikowych.
- Produkt należy przechowywać w czystym, przewiewnym i suchym pomieszczeniu.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu

wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemietniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

