


ANTH BOT

Smart Bot for the Easy Life

M LiDAR series

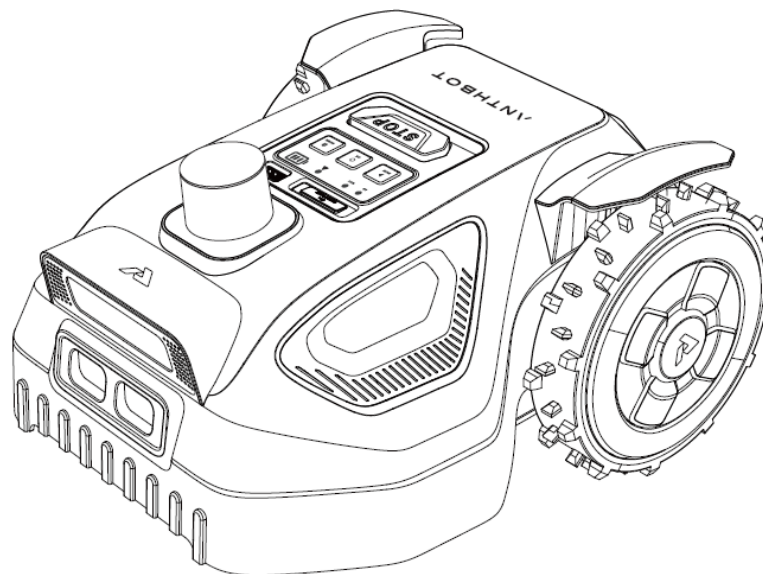

Instrukcja użytkowania


Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Uwaga: Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej..

Witamy! Dziękujemy za wybór kosiarki automatycznej ANTHBOT. Przed instalacją kosiarki prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Instrukcje bezpieczeństwa: Ważne! Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcjami. Prosimy o zapoznanie się z elementami sterowania i prawidłowym użytkowaniem urządzenia. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości!

Wyjaśnienie symboli

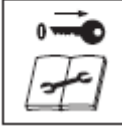 	UWAGA: Przed uruchomieniem maszyny należy zapoznać się z instrukcją obsługi.	 	UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy przy maszynie lub jej podnoszeniem należy usunąć urządzenie blokujące.	 	UWAGA: Podczas pracy należy zachować bezpieczną odległość.	 	UWAGA: Nie jeździć na maszynie.
	Maszyny klasy III.		Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.				
	Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi i została spełniona procedura oceny zgodności dla tych dyrektyw.		Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą być spowodowane przez niepożądane działanie.				

Objaśnienie symboli na opakowaniu

	Nadające się do recyklingu		Delikatne		Tą stroną do góry
	Przechowuj w suchym miejscu		Limity układania w stosy: 6		Nie deptać

OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

DZIAŁANIE

► Przed użyciem

1. Należy upewnić się, że kosiarka i stacja ładująca są instalowane i użytkowane dokładnie zgodnie z instrukcją.
2. Używanie kosiarki do celów innych niż koszenie trawy może spowodować poważne obrażenia. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i uwagi oraz postarać się je zrozumieć. Należy pamiętać, że przestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji pozwala zmniejszyć ryzyko, ale nie wyeliminować go całkowicie. Operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia spowodowane innym osobom lub ich mieniu.
3. ANTHBOT posiada wiele czujników bezpieczeństwa, jednak ryzyko nadal istnieje. Należy ustawić czas koszenia tak, aby na trawniku nie przebywały żadne osoby ani zwierzęta domowe. Należy poinformować sąsiadów o ryzyku wypadków lub zagrożeń. Jeśli używasz kosiarki na trawniku publicznym lub jeśli Twój trawnik jest otwarty w kierunku sąsiada lub ulicy, zabezpiecz trawnik lub ogrodź go, ewentualnie umieść wokół obszaru pracy tablicę ostrzegawczą z napisem: **UWAGA! Automatyczna kosiarka! Nie zbliżaj się do maszyny! Pilnuj dzieci!**
4. Nie modyfikuj samodzielnie kosiarki. Modyfikacje mogą zakłócić działanie kosiarki, prowadzić do poważnych obrażeń i/lub uszkodzeń lub unieważnić gwarancję.
5. Przed rozpoczęciem prac przy samej kosiarce (np. konserwacja, wymiana narzędzi itp.), a także podczas transportu i przechowywania, należy wyłączyć kosiarkę, naciskając i przytrzymując przycisk on/off przez 15 sekund.
6. Zalecany wiek operatora to 18–70 lat. Przed rozpoczęciem obsługi maszyny upewnij się, że przeszedłeś niezbędne szkolenie.
7. Nigdy nie pozwalaj na obsługę maszyny dzieciom, osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, osobom o braku doświadczenia i wiedzy lub osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora.

► Przed koszeniem

1. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie elementy kosiarki działają prawidłowo.
2. Urządzenie należy używać wyłącznie wtedy, gdy komora akumulatora jest zamknięta pokrywą, a wszystkie śruby są na swoim miejscu. Chroni to akumulator przed wilgocią.
3. Trzymaj wszystkie kable zasilające i/lub przedłużające z dala od ruchomych, niebezpiecznych części i obszaru pracy, aby uniknąć uszkodzenia kabli, które może prowadzić do kontaktu z częściami pod napięciem.
4. Nie podłączaj uszkodzonego kabla do źródła zasilania ani nie dotykaj go przed odłączeniem od źródła, ponieważ uszkodzone kable mogą prowadzić do kontaktu z częściami pod napięciem.
5. Aby uzyskać najlepsze wyniki koszenia, zaleca się koszenie przy suchej pogodzie. Koszenie w deszczu może spowodować przywieranie trawy do urządzenia, a kosiarka może się ześlizgnąć. NIE KOSIĆ przy złej pogodzie, takiej jak ulewny deszcz, burza lub opady śniegu.
6. Regularnie sprawdzaj obszar, na którym ma być używana maszyna, i usuwaj wszystkie kamienie, patyki, druty i inne ciała obce. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez przedmioty pozostawione na trawniku.
7. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy utrzymywać kosiarkę w odległości co najmniej 1 m od zraszaczy. Kosiarka i zraszacze NIE POWINNY pracować jednocześnie. Należy tak zaplanować pracę kosiarki, aby odbywała się ona w innym czasie niż praca zraszaczy.
8. NIGDY nie pozwalaj dzieciom dotykać źródła zasilania, stacji ładującej, noży, komory akumulatora ani żadnych części z otworami, takich jak koła.
9. Urządzenia peryferyjne podłączaj wyłącznie do obwodu zasilającego zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) o prądzie wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA.

► Koszenie

1. Podczas pracy i zbliżania się do kosiarki należy zachować szczególną ostrożność, aby zawsze utrzymać równowagę, zwłaszcza na zboczach i na mokrej trawie. Podczas obsługi kosiarki nie należy się spieszyć.
2. Podczas sterowania maszyną za pomocą ręcznych elementów sterujących nie należy pracować bosą ani w otwartych sandałach. Należy zawsze nosić solidne obuwie i długie spodnie.
3. Podczas sterowania ręcznego zaleca się stosowanie niskiej prędkości i utrzymywanie kosiarki w powolnym i płynnym ruchu.
4. Należy unikać koszenia w niekorzystnych warunkach pogodowych, zwłaszcza gdy grozi burza.
5. Jeśli kosiarka wibruje nienormalnie, wydaje nietypowy dźwięk lub wyświetla komunikat o błędzie, należy natychmiast nacisnąć przycisk **STOP**.
6. **NIE POZOSTAWIAJ** maszyny bez nadzoru, jeśli wiesz, że w pobliżu znajdują się zwierzęta domowe, dzieci lub ludzie.
7. **NIE POZWALAJ** dzieciom przebywać w pobliżu maszyny ani bawić się nią, gdy jest w ruchu.
8. **NIE PODNOSIĆ** kosiarki, gdy jest w ruchu. **NIE JEŹDZIĆ** na kosiarce.
9. **NIE SKACZ** na obszarach o nachyleniu większym niż maksymalne dopuszczalne nachylenie w obrębie obszaru roboczego (**45%**) oraz na krawędziach (**15%**).
10. **NIE DOTYKAJ** ruchomych części, dopóki nie zatrzymają się całkowicie.

Bezpieczeństwo lasera

Laserowy czujnik odległości zastosowany w tym produkcie spełnia normy dotyczące produktów laserowych **klasy I** (IEC 60825-1, EN 50689) i nie emituje niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Bezpieczne użytkowanie

1. **NIE UŻYWAJ** kosiarki (w tym w trybie ładowania) poza zakresem temperatur: 3–45 °C, ponieważ niskie/wysokie temperatury mogą obniżyć wydajność kosiarki i prowadzić do wypadków.
2. **NIE POZOSTAWIAJ** żadnych przedmiotów na kosiarce ani na stacji ładującej.
3. Zaleca się, aby regularną konserwację kosiarki przeprowadzała osoba dorosła.
4. Regularnie sprawdzaj urządzenia ostrzegawcze, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Urządzenia te obejmują brzęczyk i diody LED na kosiarce oraz kontrolki na stacji ładującej.
5. Przed rozpoczęciem ładowania należy zapoznać się z sekcją „Jak ładować”, aby skonfigurować stację ładującą. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, przegrzanie lub wyciek żrącej cieczy.
6. Zaleca się co sześć miesięcy sprawdzać kosiarkę, stację ładującą, kabel zasilający i przedłużacz pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Jeśli kosiarka lub stacja ładująca są uszkodzone lub kable są uszkodzone, nie należy używać kosiarki i należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

Wyłącz kosiarkę, naciskając i przytrzymując przycisk On/Off:

- Przed zwolnieniem blokady.
- Przed kontrolą i czyszczeniem.
- Przed przechowywaniem.

- Jeśli maszyna wibruje w sposób nietypowy (natychmiast zatrzymaj ją i sprawdź).
- Po uderzeniu w obcy przedmiot (sprawdź, czy maszyna nie uległa uszkodzeniu i poproś o poradę dotyczącą naprawy w serwisie).
- Jeśli maszyna zacznie wibrować w sposób nietypowy, przed ponownym uruchomieniem sprawdź, czy nie doszło do uszkodzeń.

Konserwacja

1. Podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami lub pracy w ich pobliżu należy nosić rękawice ogrodnicze.
2. Przed rozpoczęciem prac przy stacji ładującej lub zasilaczu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
3. Należy wyczyścić zewnętrzną część maszyny. Należy usunąć wszelką trawę i zanieczyszczenia, zwłaszcza z osłony tarczy tnącej.
4. Regularnie odwracaj kosiarkę do góry i czyść obszar noży oraz kółek obrotowych. Do usuwania ubitej trawy używaj sztywnej szczotki lub wody.
5. Upewnij się, że wszystkie nakrętki, sworznie i śruby są mocno dokręcone, aby zapewnić bezpieczną pracę z narzędziami ogrodniczymi.
6. Regularnie sprawdzaj maszynę wzrokowo i wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.
7. Upewnij się, że używane są wyłącznie oryginalne części zamienne.
8. W razie potrzeby wymieniaj noże i śruby zawsze jako kompletny zestaw.
9. Jeśli konieczna jest wymiana akumulatora, otwórz uchwyt akumulatora przy oznaczonym symbolu.

Przechowywanie

1. Przed przechowywaniem naładuj akumulator do **80% lub więcej**, a następnie wyłącz kosiarkę. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez **15 sekund**, aż kosiarka wyda sygnał dźwiękowy. Zapobiegnie to rozładowaniu, które może spowodować trwałe uszkodzenie.
2. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu wewnątrz pomieszczenia.
3. Trzymaj kosiarkę, stację ładującą i zasilacz z dala od źródeł ciepła (takich jak piece, grzejniki itp.) lub chemikaliów.
4. Chroń zasilacz przed wilgocią i przechowuj go w dobrze wentylowanym miejscu.
5. Kosiarkę przechowuj wyłącznie w temperaturze od **-20 °C do 60 °C**. Przykład: nie zostawiaj kosiarki latem w samochodzie.

O baterii

1. Nie otwieraj komory baterii. Znajduje się tam oznaczenie wskazujące położenie baterii, ale nie zaleca się jej otwierania. Istnieje ryzyko zwarcia.
2. Chroń baterię przed wysoką temperaturą (np. przed długotrwałym, intensywnym nasłonecznieniem), ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje ryzyko wybuchu.
3. Nieużywaną baterię należy przechowywać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby połączyć styki. Zwarcie baterii może spowodować oparzenia lub pożar.
4. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania baterii mogą wydobywać się opary. Przewietrz pomieszczenie i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc medyczną. Opary mogą podrażniać układ oddechowy.
5. Bateria może ulec uszkodzeniu przez ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręty, lub przez siłę zewnętrzną. Może dojść do wewnętrznego zwarcia, a bateria może się zapalić, dymić, wybuchnąć lub przegrzać.

6. W przypadku nieprawidłowego użytkowania lub uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku łatwopalnej cieczy z akumulatora. Należy unikać kontaktu z tą cieczą. W razie przypadkowego kontaktu należy przepłukać dotknięte miejsce wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy zasięgnąć pomocy medycznej. Ciecz wyciekająca z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
7. Nie należy powodować zwarcia akumulatora. Istnieje ryzyko wybuchu.
8. Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów przeznaczonych specjalnie do tego urządzenia. Użycie innych akumulatorów może spowodować ryzyko obrażeń lub pożaru.
9. Przed włożeniem akumulatora należy upewnić się, że robot jest wyłączony. Włożenie akumulatora do włączonego urządzenia może spowodować wypadek.
10. ANTHBOT działa (w tym w trybie ładowania) w zakresie **od 3 °C do 45 °C**. Jeśli temperatura akumulatora wykracza poza ten zakres, aplikacja wyświetli komunikat, a robot nie opuści stacji ładującej. Jeśli jest w trakcie pracy, robot powróci do stacji ładującej lub zatrzyma się w miejscu.
11. Ładuj tylko w oryginalnej stacji ładującej. To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Przeznaczenie

1. Kosiarka jest przeznaczona do koszenia trawników przydomowych.
2. Nie należy używać kosiarki w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Nie należy używać kosiarki do żadnych innych celów, ponieważ grozi to zwiększonym ryzykiem wypadków i uszkodzenia urządzenia.
4. Nigdy nie należy próbować modyfikować kosiarki w jakikolwiek sposób, ponieważ może to prowadzić do wypadków lub uszkodzenia urządzenia.

Informacje regulacyjne

	Ten produkt – a także ewentualne dostarczone akcesoria – są opatrzone oznaczeniem „CE”, a zatem spełniają odpowiednie zharmonizowane normy europejskie określone w dyrektywie w sprawie maszyn 2006/42/WE, dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE oraz dyrektywie RoHS 2011/65/UE.
	Ten symbol oznacza, że zgodnie z prawem obowiązuje Państwa obowiązek utylizacji tego urządzenia oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. Wyrzucanie go wraz z odpadami mieszanymi lub do żółtego pojemnika jest zabronione. Jeśli produkty zawierają baterie lub akumulatory, które nie są zamontowane na stałe, przed utylizacją należy je wyjąć i utylizować oddzielnie jako baterie.
	Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterię, której w Unii Europejskiej nie wolno utylizować jako nieposortowanych odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje na temat baterii można znaleźć w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery oznaczające kadm (Cd), ołów (Pb) lub rtęć (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy przekazać baterię dostawcy lub do wyznaczonego punktu zbiórki.

Deklaracja zgodności

Pełna treść DEKLARACJI ZGODNOŚCI jest dostępna pod poniższym linkiem: <https://www.anthbot.com/pages/doc-list>

Możliwości zwrotu starego sprzętu


Właściciele starych urządzeń mogą je oddać, korzystając z punktów zwrotu lub zbiórki starych urządzeń utworzonych i udostępnianych przez publiczne organy zajmujące się utylizacją odpadów, aby zapewnić ich prawidłową utylizację. Stare urządzenia można na przykład bezpłatnie oddać w punktach zbiórki publicznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów (np. w gminnych punktach zbiórki) lub w punktach odbioru zwrotnego producentów i dystrybutorów utworzonych zgodnie z ustawą o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG).

Ochrona danych osobowych


Informujemy wszystkich użytkowników końcowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, że to Państwo ponoszą odpowiedzialność za usunięcie danych osobowych ze sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Zawartość opakowania

robot koszący

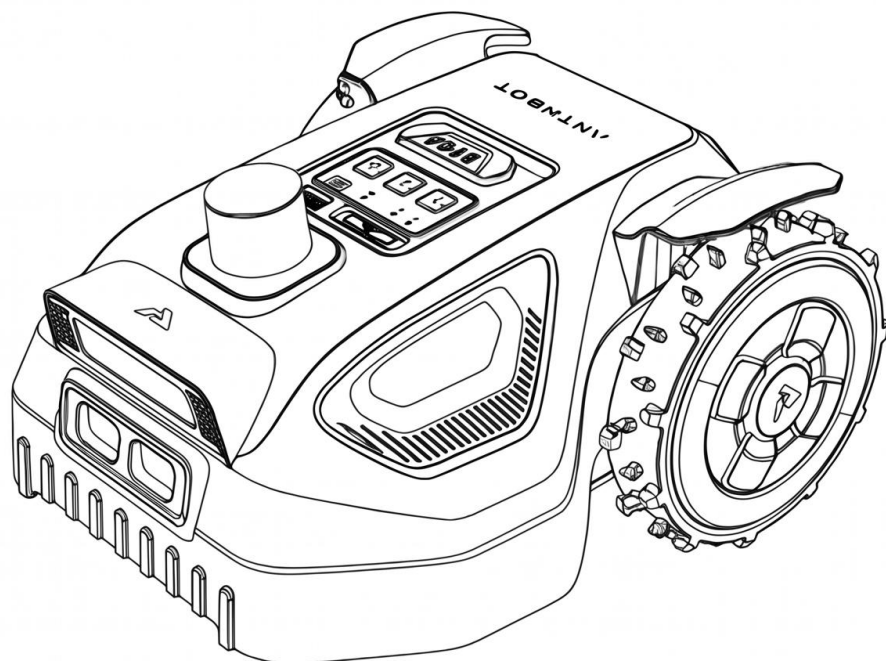

Stacja ładowująca i zestaw instalacyjny

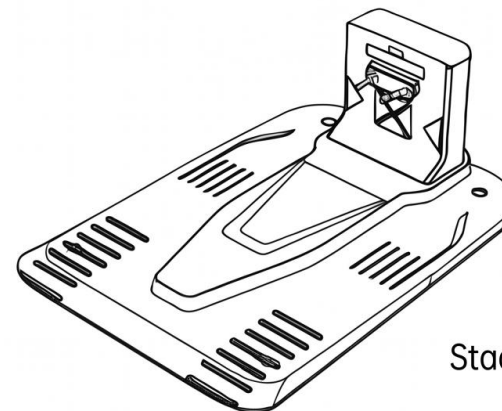

Stacja ładowująca




x 5

Szpilka do mocowania
kabla zasilacza



x 6

Śruba mocująca

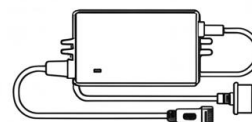


Zasilacz stacji ładowującej



Przedłużacz kabla
zasilacza stacji ładowującej



Klucz imbusowy (6 mm)



Śrubokręt



Klucz bezpieczeństwa


Szybka instrukcja

Szybka instrukcja


Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

WIDOK Z GÓRY

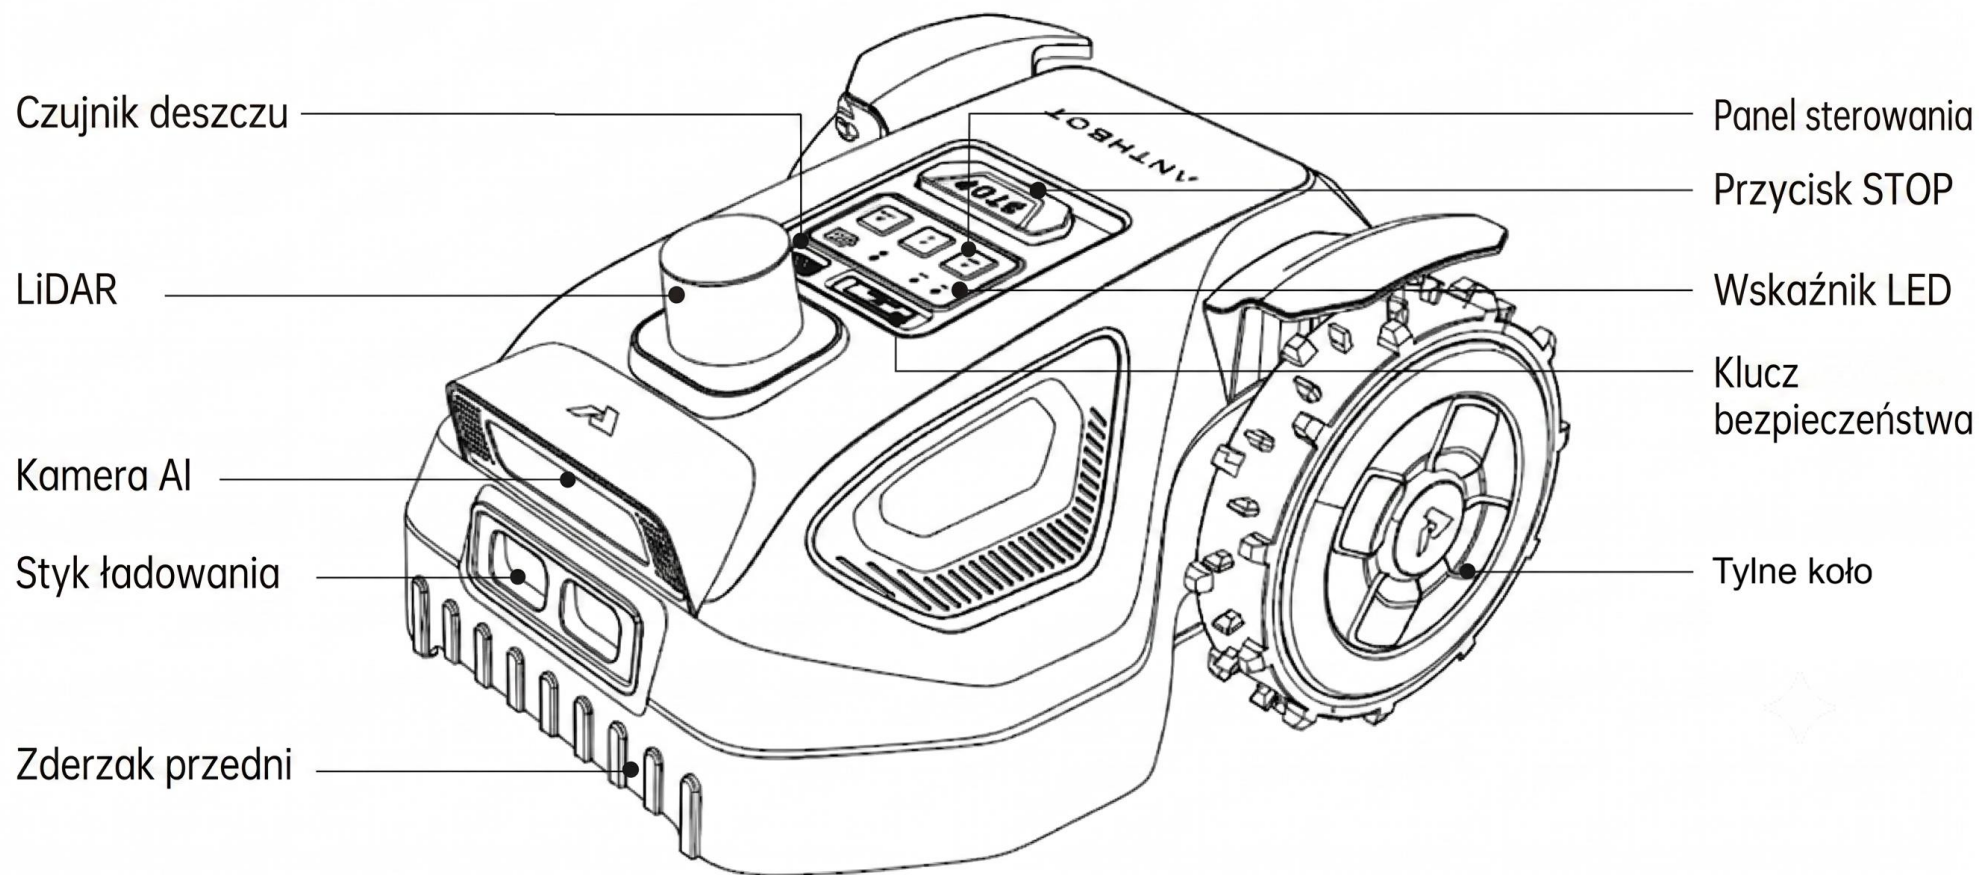

WIDOK OD DOŁU


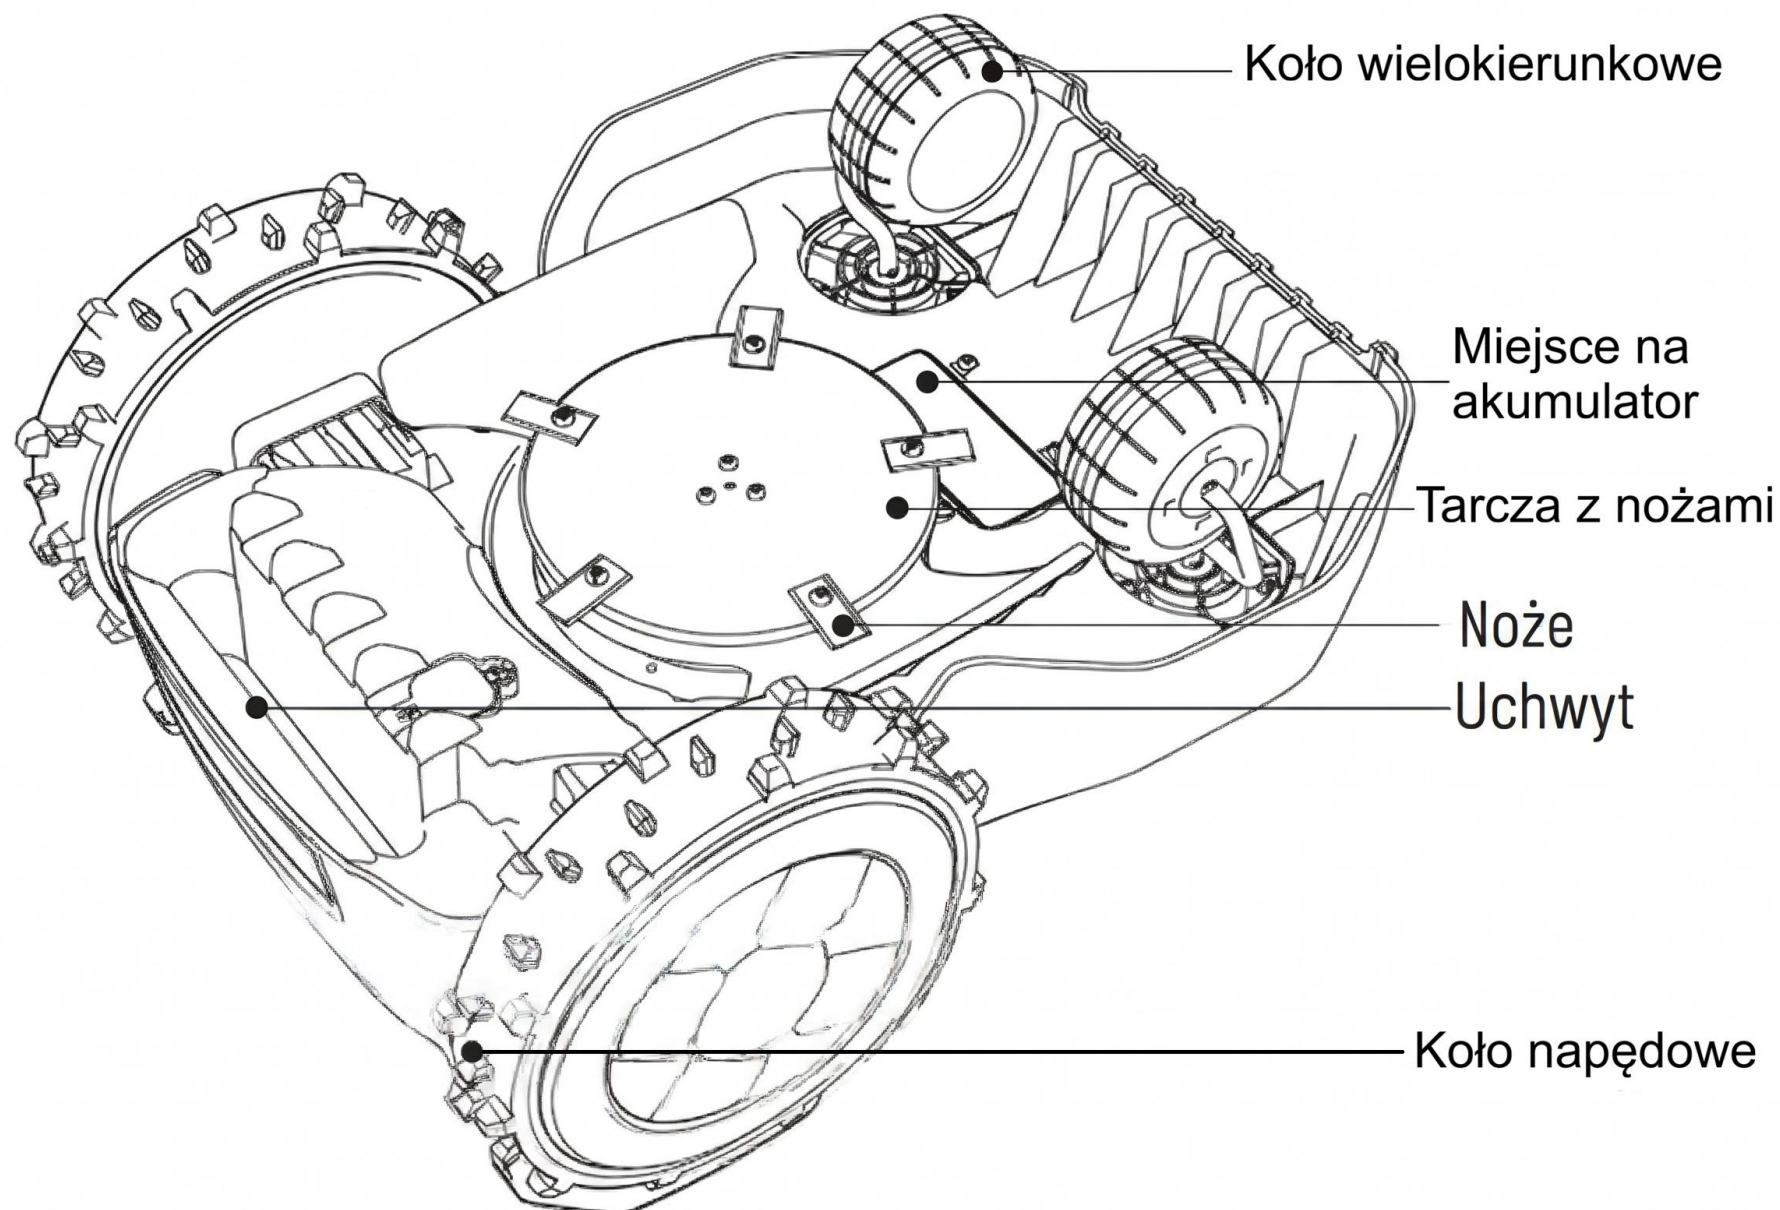


Noże: Po zamocowaniu do tarczy tnącej noże mogą się swobodnie obracać. Podczas koszenia obracająca się tarcza wytwarza siłę odśrodkową, która utrzymuje noże skierowane na zewnątrz, umożliwiając im koszenie trawy. W przypadku uderzenia w przeszkodę nóż obraca się do wewnątrz.


Tarcza nożowa: Regulacja wysokości tarczy nożowej odbywa się za pomocą aplikacji ANTHBOT

UWAGA: Jeśli kosiarka wpadnie do wody, należy ją natychmiast wyjąć i ustawić w pozycji pionowej (górną częścią do góry), aby woda mogła z niej wypłynąć. Nigdy nie zanurzaj kosiarki w wodzie; może to spowodować uszkodzenie jej elementów i utratę gwarancji.

Stacja ładowania

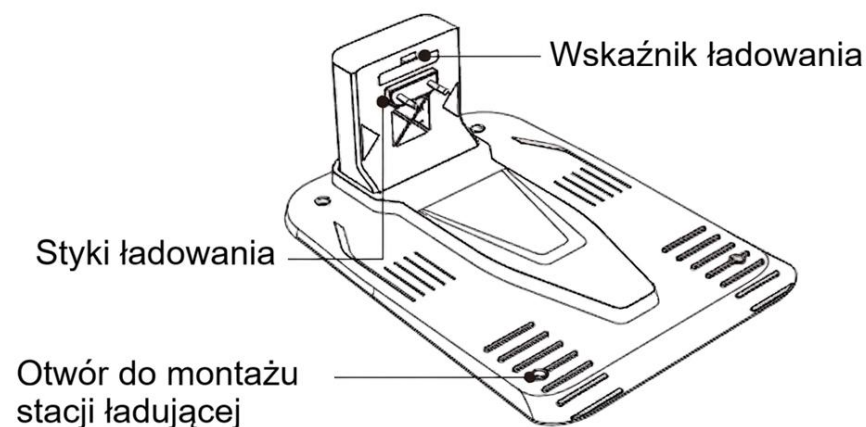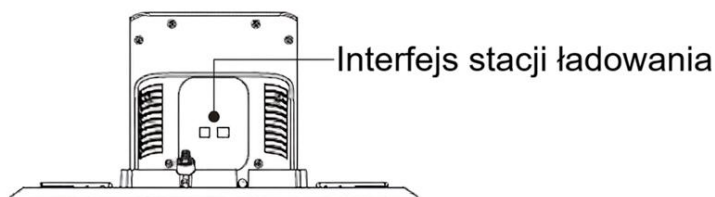

Wskaźnik	Dioda	Opis
Wskaźnik LED stacji ładującej	Białe	Tryb czuwania stacji ładującej
	Migające zielone	Ładowanie
	Zielone	W pełni naładowane
	Żółte	Aktualizacja stacji ładującej


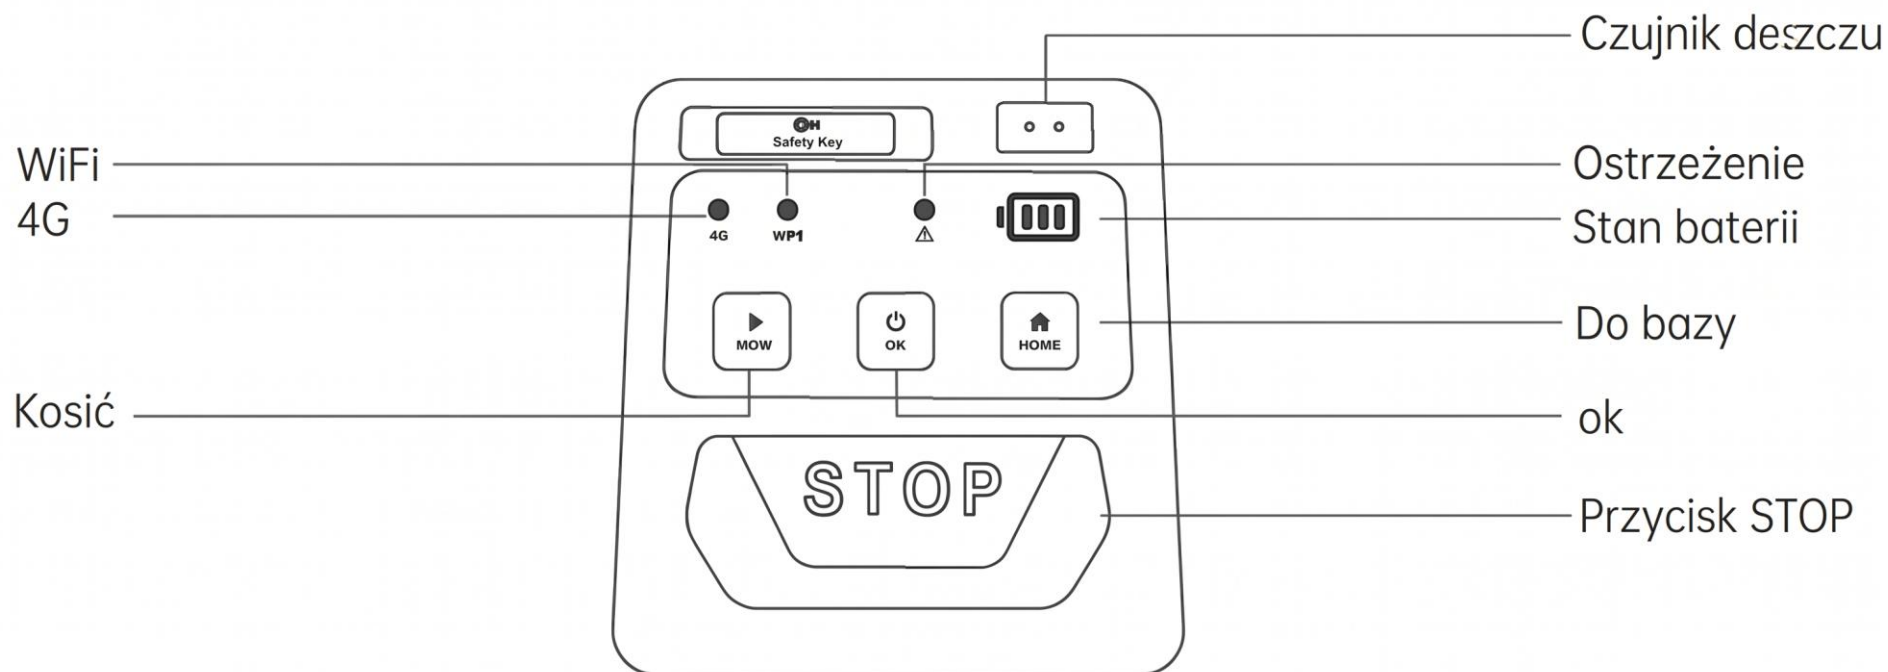


Wskaźnik	Opis
4G	Świeci się : Sieć 4G działa normalnie, Miga : Sieć 4G jest niedostępna, Nie świeci się : Funkcja 4G nie jest włączona
Wi-Fi	Świeci się : Połączenie Wi-Fi działa prawidłowo, Miga : Sieć Wi-Fi jest niedostępna, Nie świeci się : Wi-Fi jest wyłączone
Ostrzeżenie	Świeci się : Urządzenie jest zablokowane, Miga : Wystąpił błąd, który nie został usunięty, Nie świeci się : Brak błędu, urządzenie jest odblokowane
Stan baterii	Pełne naładowanie = 100 %, Miga ostatni pasek = konieczne naładowanie

Wymagania dotyczące środowiska instalacji stacji ładowania

Oto kilka przykładów, które jasno pokazują prawidłowe i nieprawidłowe ustawienia:


1. Stację ładowania należy ustawić na równym trawniku.
2. Nie należy instalować stacji ładowania w narożniku budynku w kształcie litery L ani na wąskiej ścieżce między dwoma budynkami.
3. Pomiędzy stacją ładowania a punktem dokowania nie powinny znajdować się żadne przeszkody ani inne przedmioty.
4. Podstawa stacji ładowania nie może być wygięta ani nachylona.

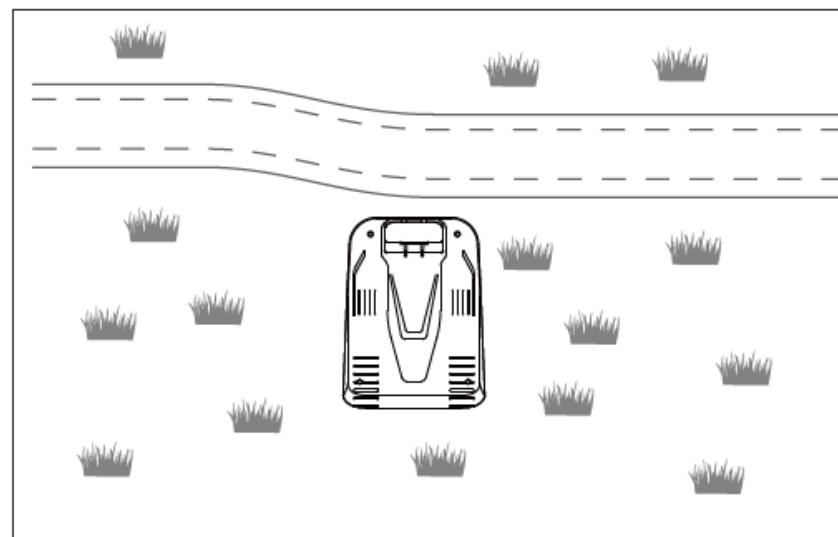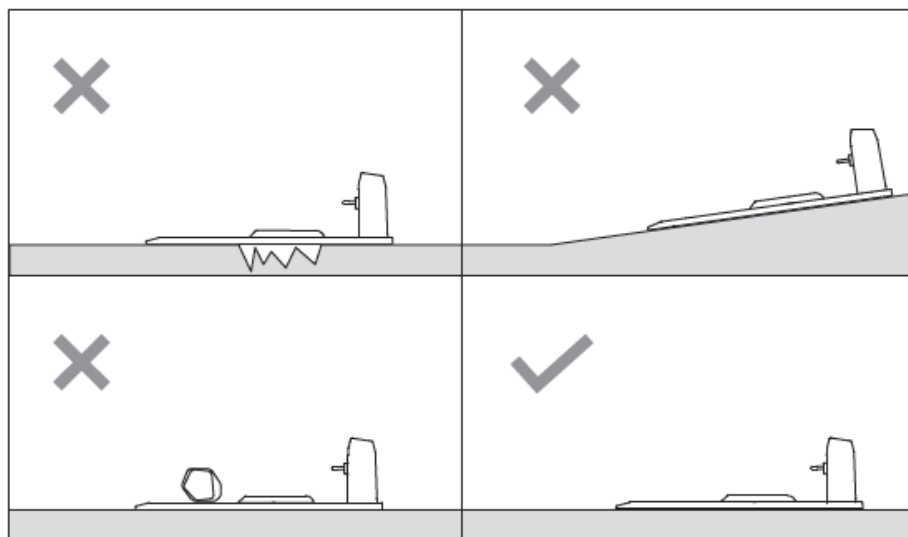

Instalacja stacji ładowania

Umieszczenie stacji ładującej na trawniku


Znajdź odpowiednie miejsce na stację ładującą zgodnie z wymaganiami i dokręć 4 plastikowe śruby za pomocą klucza imbusowego, aby ją zamocować.

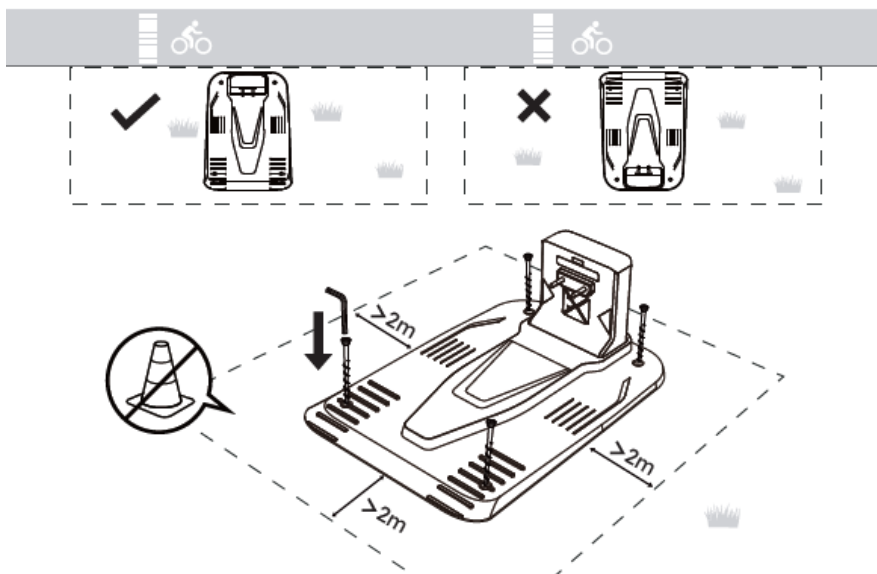

Umieszczenie stacji ładującej w pomieszczeniu

Umieść stację ładującą na twardej, równej powierzchni tuż przy ścianie i upewnij się, że w odległości 2 m przed stacją oraz po 2 m z każdej strony nie ma żadnych przeszkód.


UWAGA: Pomiędzy stacją ładującą a trawnikiem musi znajdować się wolna, niczym nieprzesłonięta droga, aby kosiarka mogła wjechać na obszar koszenia.

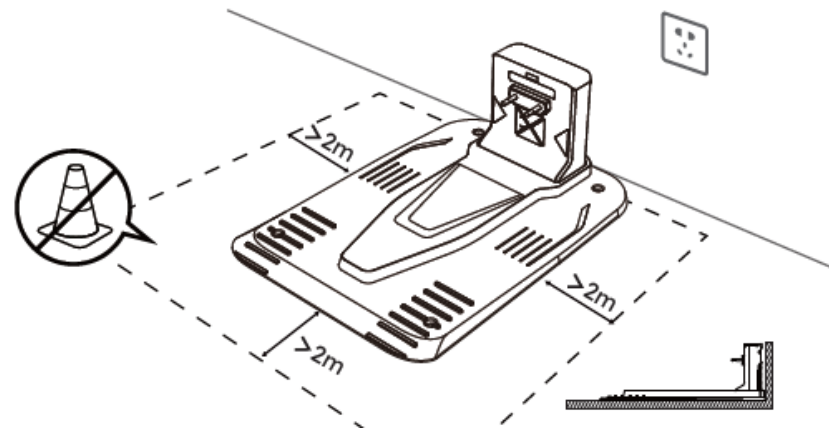

Podłącz przewód zasilający stacji ładującej do zasilacza, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego. W razie potrzeby użyj przedłużacza.

Uwaga:

- Po podłączeniu do sieci kontrolka na stacji ładującej świeci się na biało.
- Nie zanurzaj zasilacza w wodzie.

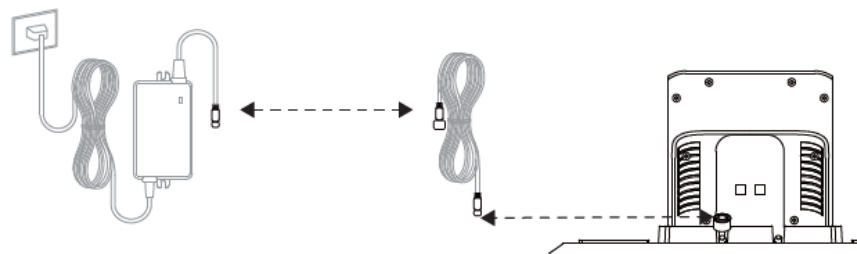


Ostrzeżenie:

1. Tworzenie pierwszej mapy: Podczas tworzenia mapy postępuj zgodnie z instrukcją obsługi w aplikacji.
2. Przeniesienie stacji ładującej: W przypadku zmiany położenia stacji ładującej konieczne jest ponowne utworzenie mapy.
3. Przygotowanie: Przenieś kosiarkę do stacji ładującej i przygotuj ją do pracy.
4. Strefy zakazane: Użyj w aplikacji funkcji „No-go zone” (Strefa zakazana), aby oznaczyć niebezpieczne obszary, tak aby urządzenie nie zjechało z trasy.
5. Automatyczne mapowanie: Korzystając z funkcji automatycznego tworzenia mapy, upewnij się, że Twój trawnik ma jasno określone granice.


Opis jasno określonych granic:

- Ściany i ogrodzenia: Najczęstsze granice (ściany ceglane, siatka, ogrodzenia metalowe itp.). Kosiarka zazwyczaj rozpoznaje je za pomocą czujników lub identyfikacji wizualnej.
- Budynki: Domy, szopy lub garaże służą na mapie jako wyraźne granice.
- Drzewa i krzewy: Duże drzewa lub gęste krzewy mogą służyć jako granice, ponieważ kosiarki zazwyczaj przez nie nie przejeżdżają.

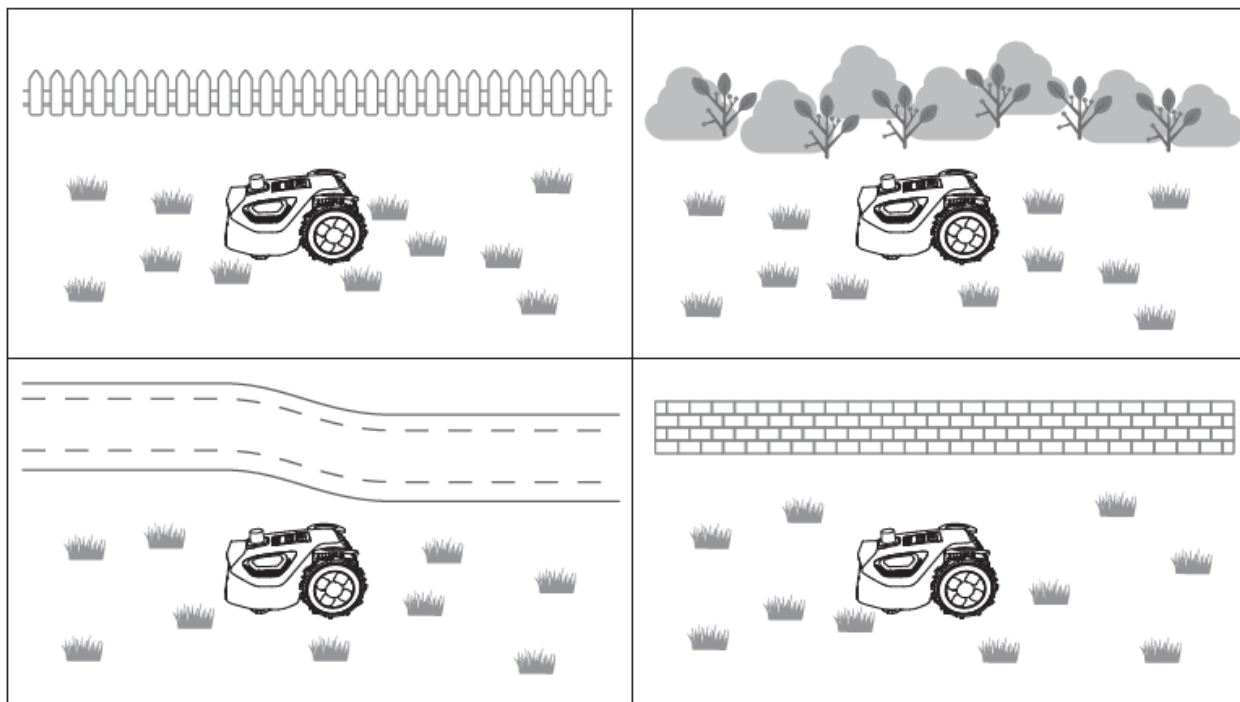

Uwaga: Jeśli kosiarka jest zablokowana, najpierw włóż klucz zabezpieczający.


🔌 Włączenie/Wyłączenie

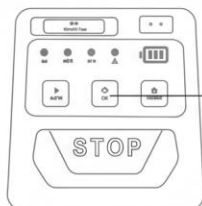

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 s


Ostrzeżenie: kosiarki nie wolno przewracać.

⏸ Zatrzymanie pracy kosiarki

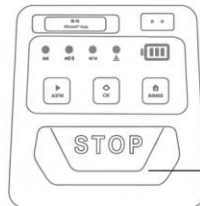


Naciśnij przycisk STOP

ACC Wejście w tryb mapowania

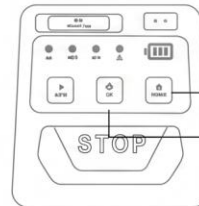


- 1 Przytrzymaj przycisk przez 5 s
- 2 Naciśnij przycisk

▶ Rozpoczęcie koszenia całego obszaru

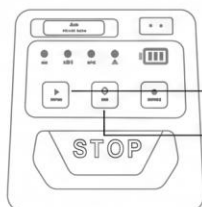


- 1 Naciśnij przycisk
- 2 Naciśnij przycisk

📍 Rozpoczęcie koszenia strefy

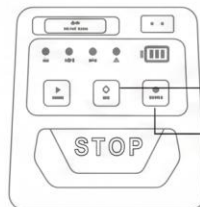


- 1 Naciśnij przycisk
- 2 Przytrzymaj przycisk przez 3 s

✖ Anulowanie powiadomienia o błędzie

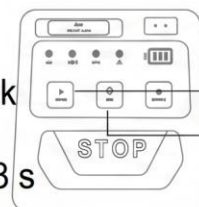


- 1 Naciśnij przycisk
- 2 Naciśnij przycisk

⚡ Powrót kosiarki do stacji ładującej

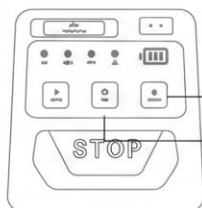

- 1 Naciśnij przycisk
- 2 Naciśnij przycisk

🔄 Przywrócenie ustawień fabrycznych

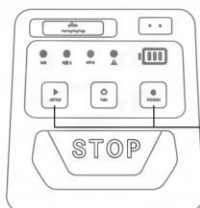

Naciśnij jednocześnie przyciski MOW+Home i przytrzymaj przez 5 s; urządzenie powróci do ustawień fabrycznych.

Pobierz aplikację ANTHBOT

Aplikację ANTHBOT można pobrać ze sklepu Apple App Store lub Google Play. Można też zeskanować kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację ANTHBOT. Aby dodać urządzenie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



Download on the
App Store

Get it on
Google Play

Kody błędów

Kod	Komunikat	Przyczyna	Działania
E1XX (komunikacja)	E105 Błąd płyty algorytmicznej	Płytką algorytmu ma słaby kontakt z kablem.	Spróbuj ponownie, zrestartuj urządzenie lub skontaktuj się z obsługą klienta.
	E107 Usterka czujnika radarowego	Nieprawidłowa reakcja radaru.	Spróbuj zrestartować urządzenie. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.
E2XX (czujniki)	E202 Nieprawidłowa inicjalizacja danych IMU	Urządzenie zostało zainicjowane nieprawidłowo lub maszyna nie stoi na poziomej powierzchni podczas uruchamiania.	Ustaw urządzenie w pozycji poziomej i zrestartuj je. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.
	E203 Nieprawidłowe wykrycie czujnika deszczu	Czujnik deszczu jest zabrudzony lub uszkodzony.	Spróbuj wytrzeć lub wyczyścić czujnik deszczu. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
	E204 Urządzenie zawieszone	Urządzenie zostało podniesione lub opadło podczas pracy.	Przenieś urządzenie w bezpieczne miejsce i uruchom je ponownie.
	E205 Odłączenie noża	a) Ostrze nie jest wystarczająco mocno zamocowane i jest poluzowane. b) Ostrze złamało się w wyniku uderzenia o twardą powierzchnię.	Ponownie zamocuj ostrze.
	E214 Błąd pozycjonowania radaru	a) Zabrudzenie radaru; b) Radar jest zablokowany.	Wytrzyj zanieczyszczenia z powierzchni radaru.
E3XX (trasa)	E301 Niepowodzenie ładowania	a) Wokół stacji ładującej znajdują się przeszkody lub wysoka trawa. b) Elektroda ładująca ma słaby kontakt. c) Nie ma wystarczającej mocy do zasilania stacji ładującej. d) Stacja ładująca nie jest pod napięciem. e) Na soczewce znajduje się zanieczyszczenie.	a) Usuń przeszkody i wysoką trawę wokół stacji i spróbuj ponownie. b) Sprawdź, czy biegun ładowarki nie jest zabrudzony; jeśli tak, wyczyść go. c) Zainstaluj stację ładującą jak najbliżej środka granicy trawnika. d) Sprawdź zasilanie stacji ładującej. e) Wytrzyj soczewkę, aby nie zakłócała rozpoznawania stacji.

Kod	Komunikat	Przyczyna	Działania
E4XX (silnik)	E430 Nieprawidłowy stan silnika koszącego	Silnik koszący zablokował się lub nastąpiło przerwanie obwodu.	Sprawdź, czy silnik nie zablokował się. Jeśli nie, zrestartuj urządzenie. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.
E5XX (akumulator)	E501 Nieprawidłowe ładowanie	Zabezpieczenie przed nieprawidłowym ładowaniem.	Naładuj urządzenie. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.
	E502 Zbyt wysoka temperatura akumulatora	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.	Upewnij się, że urządzenie działa w normalnych warunkach. Zalecana temperatura pracy urządzenia wynosi od 5 do 40 °C.
	E503 Zbyt niska temperatura akumulatora	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	Upewnij się, że urządzenie działa w normalnych warunkach. Zalecana temperatura pracy urządzenia wynosi od 5 do 40°C.
E6XX (kamera)	E601–E604 Nieprawidłowy stan kamer (przednia lewa/prawa, boczna lewa/prawa)	Kamera jest zabrudzona lub zablokowana (deszcz, błoto itp.).	Sprawdź, czy soczewka nie jest zabrudzona lub zablokowana. Jeśli jest zablokowana, wyczyść ją przed uruchomieniem.
	E605–E608 Nieprawidłowy stan kamer (przednia lewa/prawa, boczna lewa/prawa)	Nieprawidłowa inicjalizacja modułu kamery.	Zrestartuj urządzenie. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta.
E7XX (inne nieprawidłowości)	E700 Uruchomienie zabezpieczenia	a) Podczas pracy naciśnięto przycisk awaryjny (STOP). b) Urządzenie zostało podniesione podczas pracy.	Najpierw naciśnij przycisk MOW, a następnie przycisk OK, aby zwolnić zabezpieczenie przed kontynuowaniem pracy.
	E703 Klucz bezpieczeństwa wyjęty	Klucz bezpieczeństwa został wyjęty.	Włóż ponownie klucz bezpieczeństwa i naciśnij MOW+OK, aby rozpocząć koszenie.

Nazwa produktu: ANTHBOT Typ/model: M5 LiDAR / M9 LiDAR Pasma częstotliwości i maksymalna moc nadawcza: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n: Pasma Wi-Fi 2,4 GHz – 2400 MHz–2483,5 MHz ≤19 dBm Wi-Fi IEEE 802.11a/n: Pasma Wi-Fi 5 GHz – 5150 MHz–5850 MHz ≤17 dBm Bluetooth: Pasma BT 2,4 GHz – 2400 MHz–2483,5 MHz ≤ 8 dBm		Dane dotyczące hałasu: * Zmierzony poziom mocy akustycznej LwA: < 70 dB(A) Poziom ciśnienia akustycznego LpA: 60 dB(A) Niepewność pomiaru ciśnienia akustycznego KpA: 3,0 dB(A)
OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z tym urządzeniem.		
M5 LiDAR	DZ048BWL240200V / DZ048BWL240200U / DZ048BWL240200B / DZ048BWL240200S	
M9 LiDAR	FY0622402000E / FY0622402000U / FY0622402000S	

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:
inSPORTline Polska
 Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
 NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariantach gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedający bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

