



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 31942 Elektroniczny wałek do masażu inSPORTline Pedrinor 19 cm

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- To urządzenie do masażu jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.
- Nie należy używać urządzenia do masażu na głowie, twarzy ani w okolicach intymnych.
- Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku ciąży, cukrzycy lub zaburzeń krzepnięcia krwi.
- Podczas pracy urządzenia należy trzymać włosy i ubranie z dala od niego.
- Nie należy używać urządzenia na obszarach opuchniętych lub objętych stanem zapalnym.
- Nie zanurzaj urządzenia do masażu w wodzie; czyść je wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych silnika.
- Urządzenia do masażu nie można używać podczas ładowania.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
- Nie przechowuj urządzenia w temperaturach powyżej 40°C. Ładuj je wyłącznie w temperaturach od 0°C do 40°C. Jeśli urządzenie przegrzeje się podczas użytkowania, natychmiast przestań go używać.
- Nie używaj ani nie ładuj urządzenia do masażu w pobliżu źródeł wody i zapobiegaj kontaktowi urządzenia lub kabla USB z wodą.
- Jeśli nie używasz urządzenia do masażu przez dłuższy czas, ładuj je raz w miesiącu, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Jeśli podczas użytkowania odczuwasz dyskomfort lub ból, natychmiast zaprzestań używania urządzenia.
- Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej ani rehabilitacji.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

	A.	Przycisk zasilania/prędkości
	B.	Port ładowania USB
	C.	Kontrolka zasilania/prędkości
	D.	Podpora/uchwyt
	E.	Rolka

UŻYTKOWANIE

W trybie czuwania: Naciśnij raz przycisk zasilania, aby zapaliła się niebieska kontrolka na porcie ładowania, która wskazuje poziom naładowania baterii.

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uruchomić urządzenie. Urządzenie uruchamia się na trzecim poziomie prędkości. Pięć białych kontrolkek odpowiada 5 poziomom prędkości; każde kolejne kliknięcie powoduje przełączanie między poszczególnymi poziomami.

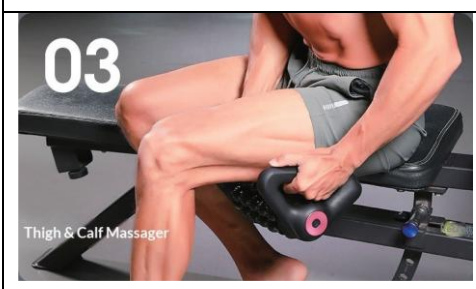
Zmiana kierunku: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij dwukrotnie (kliknij) przycisk zasilania, aby zmienić kierunek obrotów.

Ładowanie: Podczas ładowania niebieska kontrolka miga. Po pełnym naładowaniu kontrolka pozostaje włączona.



Ostrzeżenie: Podczas korzystania z urządzenia do masażu należy pamiętać o ryzyku zaplądania się włosów, luźnej odzieży i biżuterii. Należy trzymać je w bezpiecznej odległości, aby zapobiec zaplądaniu się.

	Talia, ramiona i plecy
---	-------------------------------

	Stopy
	Uda i łydki

Ładowanie

Aby naładować urządzenie do masażu, podłącz dołączony kabel USB do portu ładowania znajdującego się z zewnętrznej strony uchwytu. Lampka kontrolna wskaże stan ładowania. Urządzenia do masażu nie można używać podczas ładowania.

PARAMETRY

Typ silnika	Silnik szczotkowy
Napięcie znamionowe	12.6V
Waga netto	2.05 kg
Typ interfejsu	USB-Type-C, 5V/1A
Wymiary produktu	33 * 13.5 * 16.2 cm
Wymiary opakowania	33.8 * 25 * 17.7 cm

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnieniaki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemietniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

