



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN 31970 Składany wózek transportowy inSPORTline StrollKidz z siodełkiem dziecięcym

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są zablokowane.
- Aby uniknąć obrażeń, podczas składania i rozkładania produktu upewnij się, że dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.
- Nie pozwalaj dziecku bawić się tym produktem.
- Zaczynaj używać pasów bezpieczeństwa, gdy tylko dziecko będzie w stanie samodzielnie siedzieć.
- Fotelik nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 miesięcy.
- Zawsze należy używać systemu zabezpieczającego (pasów bezpieczeństwa).
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy elementy mocujące wózek, wkładkę siedziska lub fotelik samochodowy są prawidłowo zapięte.
- Produkt nie nadaje się do biegania ani jazdy na rolkach.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Każdy ładunek przymocowany do rączki i/lub z tyłu oparcia i/lub po bokach wózka wpłynie na jego stabilność.
- Zawsze używaj paska krocznego w połączeniu z pasem biodrowym.
- Podczas wkładania i wyjmowania dzieci hamulec postojowy musi być zaciągnięty.
- Wózek może być używany wyłącznie dla liczby dzieci, dla której został zaprojektowany.
- Podczas użytkowania uchwyty do przenoszenia muszą pozostawać na zewnątrz korpusu wózka.
- Wózek nie zastępuje łóżeczka ani łóżka.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez dystrybutora.
- Wszelkie obciążenia przymocowane do rączki, tylnej części oparcia lub boków wpływają na stabilność wózka.
- Produkt ten może być używany maksymalnie dla dwojga dzieci.
- Nie wolno używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta.
- Nie wkładaj materaca grubszego niż 210 mm.
- **Maksymalna liczba dzieci: 2**
- **Maksymalna nośność: 22 kg**

- **Maksymalny wiek:** 4 lata
- **Zgodność z normami:** EN 1888-1:2018+A1:2022, EN 1888-2:2018+A1:2022, EN 71-2: 2020+A1 2025 oraz EN 71-3: 2019+A2: 2024, deklaracja dotycząca substancji SVHC.

MONTAŻ I ROZKŁADANIE

KROK 1

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ramie przedniego koła i włóż przednie koło w przygotowany otwór. Następnie naciśnij i przytrzymaj sprężynę na tylnej osi i włóż tylne koło w wyznaczony otwór.



KROK 2

- Otwórz czerwoną automatyczną blokadę.



KROK 3

- Rozłóż wózek, naciskając go w dół.



KROK 4

- Odepnij trzy paski rzepowe na siedzisku i zwolnij siedzisko oraz ramę podtrzymującą siedzisko.



KROK 5

- Przełóż ramę podtrzymującą siedzisko przez przygotowany otwór w dolnej części kieszeni materiałowej i zatrzaśnij ją na okrągłej rurze podwozia.




KROK 6

- Zawieś małą torbę na zawieszce ramy. Uwaga: Nośność torby wynosi 2 kg.




KROK 7

- Zamontuj pas bezpieczeństwa w pętlach mocujących i wyreguluj jego napięcie.

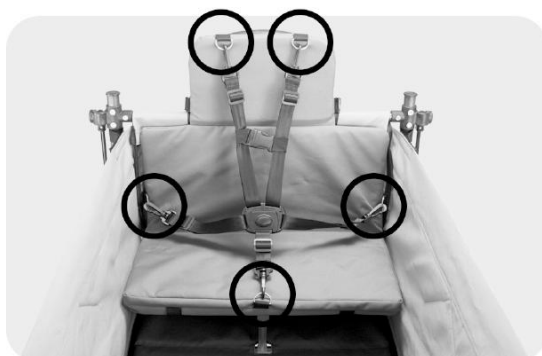


KROK 8

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski po obu stronach uchwytu, a następnie ustaw go w górę pod odpowiednim kątem.

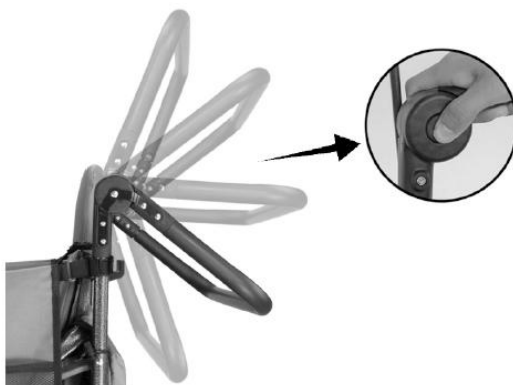


KROK 9

- Odepnij klamrę przedniego panelu rozszerzającego i zamek błyskawiczny kieszeni materiałowej.

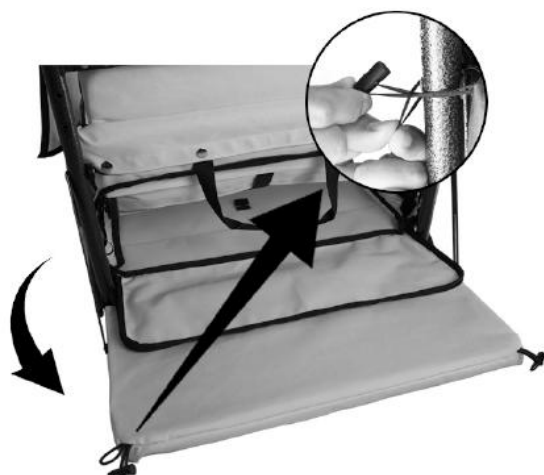

KROK 10

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyregulować rozpórki i stopniowo wysuwaj (obracaj) rozpórki.

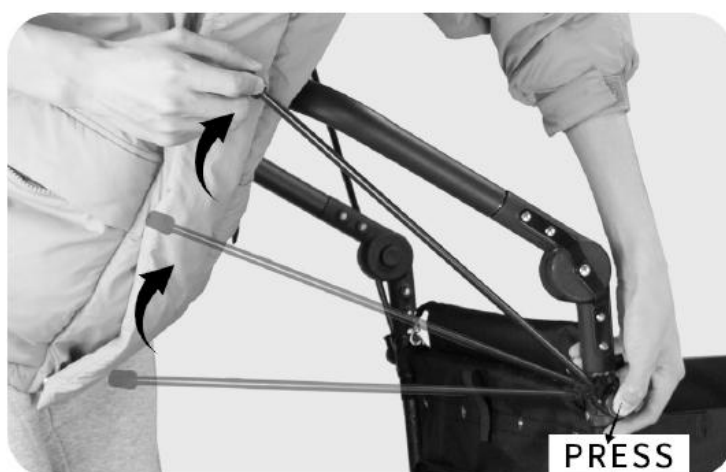


KROK 11

- Ostrzeżenie: Słupki podtrzymujące baldachim muszą być skierowane na zewnątrz. Aby podeprzeć baldachim (dach), słupki wykorzystują swoją własną elastyczność.



KROK 12

- Wyciągnij drążek podporowy i zamocuj na nim baldachim.

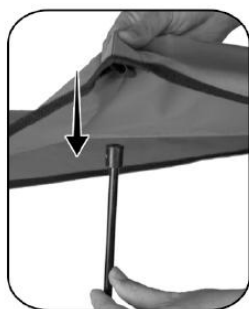

SKŁADANIE

KROK 1

- Zdejmij daszek, naciśnij przycisk rozpórki i obracając go, złóż słupek podporowy z powrotem do pierwotnej pozycji.



KROK 2

- Zamknij zamek błyskawiczny kieszeni materiałowej i zapnij klamrę przedniego panelu rozszerzającego.



KROK 3

- Wyjmij małą torebkę lub owiń ją na zewnątrz.




KROK 4

- Wyciągnij dolną ramę podtrzymującą siedzisko, odchyl siedzisko do góry, a następnie przymocuj siedzisko i ramę podtrzymującą do korpusu wózka za pomocą rzepów.



KROK 5

- Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski po obu stronach uchwyty oraz przesunij go w dół.

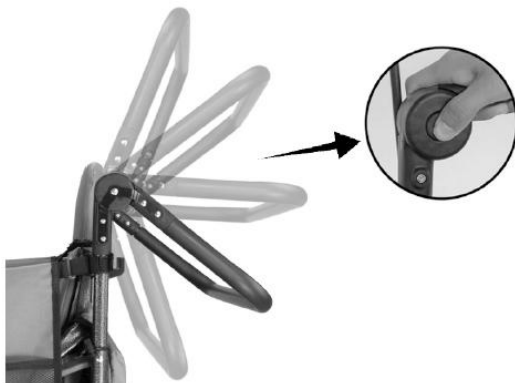


KROK 6

- Rozepnij rzep znajdujący się pośrodku materiałowej torby i zlokalizuj mechanizm składania. Jednym palcem naciśnij przycisk znajdujący się na spodzie urządzenia, a drugim palcem jednocześnie popchnij je do przodu zgodnie ze strzałką. Następnie unieś urządzenie do góry, aby złożyć wózek.



UŻYTKOWANIE

- Hamulec: Naciśnij czerwony pedał, aby uruchomić hamulec; zdejmij stopę z czerwonego pedału, aby go zwolnić (odblokować).

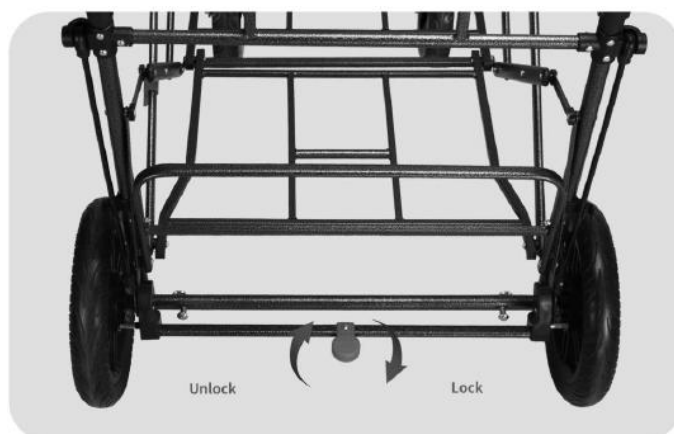

- Pas bezpieczeństwa: Naciśnij środkowy przycisk, aby odpiąć pas bezpieczeństwa. Wyreguluj długość pasa za pomocą klamry regulacyjnej.



OSTRZEŻENIE SPECJALNE

- **OSTRZEŻENIE:** Uchwyt do ciągnięcia służy wyłącznie do ciągnięcia ładunku.

Obsługa przedniego uchwytu

- **Wysuwanie:** Aby wysunąć przedni uchwyt, wystarczy pociągnąć go prosto do góry, aż osiągnie maksymalną długość.
- **Chowanie:** Aby schować przedni uchwyt, należy zwolnić czarną zapadkę, a następnie popchnąć uchwyt w dół.



KONTROLA, KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Codziennie czyszczenie

- **Czyszczenie powierzchni:** Po każdym użyciu należy przetrzeć ramę czystą, miękką ściereczką, aby usunąć kurz, błoto i inne zanieczyszczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, których dziecko często dotyka, takie jak podłokietniki, pasy bezpieczeństwa i siedzenia.
- **Czyszczenie elementów tekstylnych:** Wyściółkę siedziska, oparcia i inne elementy tekstylne można okresowo zdejmować i prać. Należy używać łagodnego detergentu i wody o temperaturze do 40°C. Prać wyłącznie ręcznie i pozostawić do naturalnego wyschnięcia. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, aby zapobiec blaknięciu kolorów.
- **Usuwanie uporczywych plam:** Plamy z oleju lub mleka należy przetrzeć wilgotną ściereczką z niewielką ilością neutralnego mydła, a następnie przetrzeć czystą wodą. Jeśli pojawi się pleśń, najpierw należy ją usunąć szczotką, a następnie zdezynfekować alkoholem.
- **Czyszczenie ramy:** Ramę należy przetrzeć miękką ściereczką zwilżoną wodą lub niewielką ilością neutralnego detergentu. Należy upewnić się, że po przetarciu nie pozostały żadne pozostałości, aby zapobiec korozji ramy.

Regularne przeglądy i konserwacja

- Dokręcanie śrub: Co tydzień sprawdzaj, czy nie ma poluzowanych śrub na kołach, uchwytach i połączeniach ramy. Dokręcaj je niezwłocznie, aby zapewnić stabilność.
- Konserwacja kół: Sprawdzaj koła pod kątem zużycia. Jeśli są mocno zużyte, wymień je. Regularnie zdejmuj koła, przetrzyj osie i obudowę wilgotną szmatką. Po wyschnięciu nałóż niewielką ilość smaru i zamontuj koła z powrotem.
- Kontrola hamulców: Przed każdym użyciem sprawdź działanie hamulców. Koła powinny zatrzymać się natychmiast po uruchomieniu hamulca.
- Kontrola elementów składanych: Upewnij się, że blokady składania są dobrze zamocowane, a otwieranie/zamykanie przebiega płynnie.
- Kontrola pasów bezpieczeństwa: Regularnie sprawdzaj wytrzymałość pasów, ich zużycie oraz działanie klamry.

PRAWIDŁOWE UŻYCIE

- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi: Nie przeładuj wózka i nie przekraczaj jego maksymalnej nośności.
- Unikaj niewłaściwego użytkowania: Nie pozwalaj starszym dzieciom wspinać się na wózek ani bawić się na nim, aby zapobiec uszkodzeniom konstrukcji.
- Teren i ekspozycja: Zwolnij na nierównych drogach i unikaj długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu.

PRZECHOWYWANIE

- Przed przechowywaniem dokładnie wyczyść i wysusz wózek. Przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni.
- Środki bezpieczeństwa: Co najmniej raz w miesiącu przeprowadzaj pełną kontrolę bezpieczeństwa stabilności ramy i integralności elementów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie używaj wózka i natychmiast zleć jego naprawę.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

