



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN 31971 Składany wózek transportowy inSPORTline StrayPaws do przewozu psów

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-inSPORTline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Nigdy nie pozostawiaj zwierzęcia bez opieki.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące są zablokowane.
- Ten produkt nie nadaje się do biegania ani jazdy na rolkach.
- Nie wolno używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Każdy ładunek przymocowany do rączki i/lub z tyłu oparcia i/lub po bokach wózka wpłynie na jego stabilność.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez producenta/dystrybutora.
- Każdy ładunek przymocowany do rączki, tylnej części oparcia lub boków wpłynie na stabilność wózka.
- Nie wolno używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- **Zgodność z normami:** deklaracja dotycząca substancji SVHC.

MONTAŻ I ROZKŁADANIE


KROK 1: Montaż kół

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ramie przedniego koła, a następnie włóż przednie koło do przygotowanego otworu. Naciśnij i przytrzymaj sprężynę na tylnym wsporniku, a następnie włóż tylne koło do przygotowanego otworu.

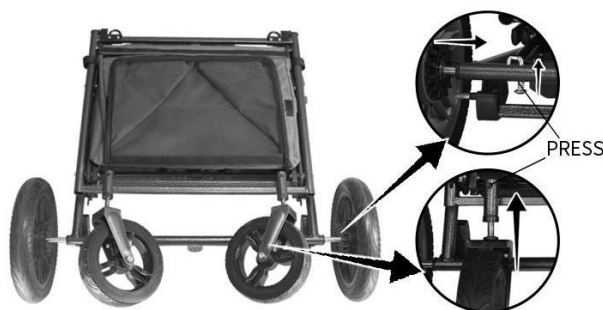

KROK 2: Zwolnienie blokady bezpieczeństwa

- Odblokuj czerwoną automatyczną blokadę bezpieczeństwa znajdującą się z boku wózka.

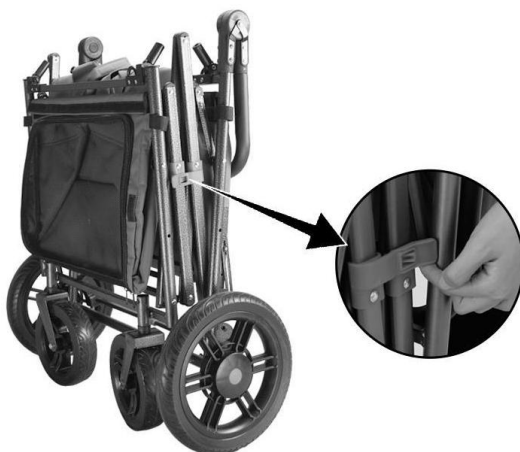

KROK 3: Rozkładanie wózka

- Naciśnij w dół, aby rozłożyć wózek.



KROK 4: Regulacja uchwyty

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski po obu stronach uchwyty oraz ustaw go pod odpowiednim kątem.



KROK 5: Montaż prętów baldachimu

- W zestawie znajdują się dwa pręty boczne i dwa pręty poprzeczne. Pręty należy włożyć zgodnie z ilustracją. (Uwaga: pręty są elastyczne i należy je włożyć do cylindrycznego złącza, używając umiarkowanej siły.)



KROK 6: Montaż baldachimu

- Założ baldachim na pręty nośne.
- Uwaga:** Strona bez siatki powinna być skierowana do przodu, a strona z siatką – do tyłu. Przymocuj rzepy znajdujące się w dolnej części baldachimu do klamer na materiałowej kieszeni wózka.



KROK 7: Rozszerzenie tylnego panelu

- Rozepnij rzep na tylnym panelu przedłużającym i rozsuń zamek błyskawiczny na tkaninie.



KROK 8: Gotowe

- Wózek jest gotowy do użycia.



SKŁADANIE

KROK 1

- Zdejmij daszek i pręty podtrzymujące daszek.



KROK 2

- Zapnij kieszenie z materiału z tyłu i przymocuj rzepy na tylnym panelu przedłużającym.



KROK 3

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski po obu stronach tylnego uchwyty, a następnie zsuń go w dół.



KROK 4

- Pociągnij nylonową pętelkę znajdującą się pośrodku kieszeni z tkaniny do góry, aż wózek się złoży, a czerwona blokada zabezpieczająca zaskoczy (zablokuje się) na swoim miejscu.



UWAGI

1. Przezroczysta osłona przeciwdeszczowa

- Przezroczystą osłonę przeciwdeszczową w przedniej i tylnej części baldachimu można otworzyć.




2. Siatka zapewniająca przewiewność

- Przewiewną siateczkę w przedniej części kieszeni z tkaniny można otworzyć po rozpięciu zamka.



3. Układ hamulcowy

- Naciśnij stopą czerwony pedał, aby uruchomić hamulec. Aby zwolnić hamulec, podnieś pedał.

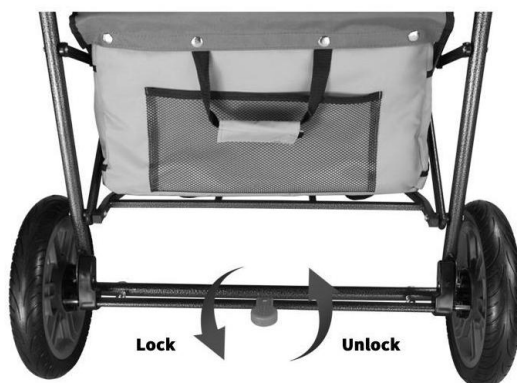

KONTROLA, KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Codzienne czyszczenie

- Czyszczenie powierzchni:** Po każdym użyciu należy przetrzeć ramę czystą, miękką ściereczką, aby usunąć kurz, błoto i inne zanieczyszczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, których dziecko często dotyka, takie jak podłokietniki, pasy bezpieczeństwa i siedzenia.
- Czyszczenie elementów tekstylnych:** Wyściółkę siedziska, oparcia i inne elementy tekstylne można okresowo zdejmować i prać. Należy używać łagodnego detergentu i wody o

temperaturze do 40°C. Prać wyłącznie ręcznie i pozostawić do naturalnego wyschnięcia. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, aby zapobiec blaknięciu kolorów.

- Usuwanie uporczywych plam: Plamy z oleju lub mleka należy przetrzeć wilgotną ściereczką z niewielką ilością neutralnego mydła, a następnie przetrzeć czystą wodą. Jeśli pojawi się pleśń, najpierw należy ją usunąć szczotką, a następnie zdezynfekować alkoholem.
- Czyszczenie ramy: Ramę należy przetrzeć miękką ściereczką zwilżoną wodą lub niewielką ilością neutralnego detergentu. Należy upewnić się, że po przetarciu nie pozostały żadne pozostałości, aby zapobiec korozji ramy.

Regularne przeglądy i konserwacja

- Dokręcanie śrub: Co tydzień sprawdzaj, czy nie ma poluzowanych śrub na kołach, uchwytach i połączeniach ramy. Dokręcaj je niezwłocznie, aby zapewnić stabilność.
- Konserwacja kół: Sprawdzaj koła pod kątem zużycia. Jeśli są mocno zużyte, wymień je. Regularnie zdejmuj koła, przetrzyj osie i obudowę wilgotną szmatką. Po wyschnięciu nałóż niewielką ilość smaru i zamontuj koła z powrotem.
- Kontrola hamulców: Przed każdym użyciem sprawdź działanie hamulców. Koła powinny zatrzymać się natychmiast po uruchomieniu hamulca.
- Kontrola elementów składanych: Upewnij się, że blokady składania są dobrze zamocowane, a otwieranie/zamykanie przebiega płynnie.
- Kontrola pasów bezpieczeństwa: Regularnie sprawdzaj wytrzymałość pasów, ich zużycie oraz działanie klamry.

PRAWIDŁOWE UŻYCIĘ

- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi: Nie przeładuj wózka i nie przekraczaj jego maksymalnej nośności.
- Unikaj niewłaściwego użytkowania: Nie pozwalaj starszym dzieciom wspinać się na wózek ani bawić się na nim, aby zapobiec uszkodzeniom konstrukcji.
- Teren i ekspozycja: Zwolnij na nierównych drogach i unikaj długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu.

PRZECHOWYWANIE

- Przed przechowywaniem dokładnie wyczyść i wysusz wózek. Przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni.
- Środki bezpieczeństwa: Co najmniej raz w miesiącu przeprowadzaj pełną kontrolę bezpieczeństwa stabilności ramy i integralności elementów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie używaj wózka i natychmiast zleć jego naprawę.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

