



INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN 32275 Wieża do reformera do pilatesu inSPORTline Oquiler



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
MONTAŻ	4
KONSERWACJA	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez jedną osobę jednocześnie.
- W przypadku wystąpienia mdłości, bólu w klatce piersiowej lub jakichkolwiek innych nietypowych objawów fizycznych należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
- Trzymaj kończyny z dala od ruchomych części. Zachowaj ostrożność podczas regulacji sprężyn.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej i czystej powierzchni.
- Zawsze noś odpowiednią odzież sportową i obuwie; nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji.
- Podczas użytkowania usuń wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie należy ustawić w odległości co najmniej 0,6 m od innych przedmiotów.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub fizycznych nie mogą korzystać z urządzenia.
- Przed treningiem zawsze rozgrzej mięśnie, wykonując ćwiczenia rozgrzewające.
- Jeśli na urządzeniu pojawią się ostre krawędzie, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia.
- Nie kładź ostrych przedmiotów na urządzeniu. Żadna regulowana część nie powinna wystawać w sposób utrudniający ruch użytkownika.
- Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane.
- **Kategoria:** S – do użytku komercyjnego
- **Limit wagi:** 100 kg
- **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Opinia lekarza jest szczególnie ważna w przypadku schorzeń. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody materialne wynikające z użytkowania urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Ta wieża jest przeznaczona wyłącznie do użytku z produktem **IN 32273 reformer do pilatesu inSPORTline Oquiler**. Przed użyciem upewnij się, że wieża jest prawidłowo zmontowana i zamocowana zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku. Używanie z niekompatybilnym sprzętem, nieprawidłowy montaż lub niewłaściwe użytkowanie mogą prowadzić do niestabilności, uszkodzenia produktu i/lub obrażeń użytkownika. Zawsze przestrzegaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia oraz instrukcji bezpieczeństwa podanych na etykiecie produktu oraz w niniejszym podręczniku.

MONTAŻ

Przygotuj wspornik wieży. Za pomocą śrub połącz wspornik ramy wieży z wspornikiem w kształcie litery L.



Wyrównaj otwory w ramie reformera i wsporniku.




Przymocuj wspornik do ramy reformera za pomocą 4 śrub po stronie zewnętrznej i 4 śrub po stronie wewnętrznej.



Wsuń ramę wieży we wspornik i zabezpiecz ją za pomocą 3 śrub.



Wyjmij wyższą część tak, jak pokazano na obrazku, odkręć dwie śruby na górze, włóż je w otwór na akcesoria pokazany na Rysunku 2 i wsuń do uchwyty rurowego na ramie.

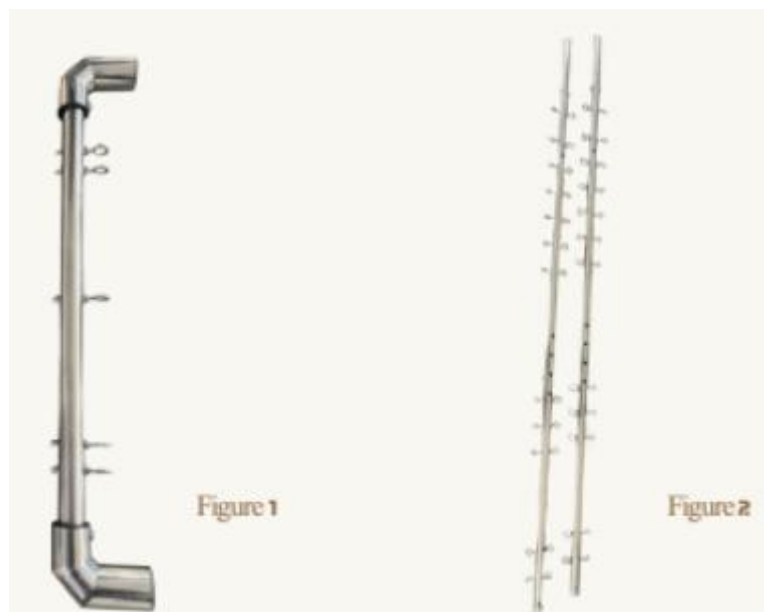

Zdejmij ramę w kształcie litery U, umieść ją w pozycji pokazanej na zdjęciu i włóż trzpień blokujący.



OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek ćwiczenia upewnij się, że drążek podpierający stopkę całkowicie wszedł w oba gniazda pozycjonujące (zarówno z lewej, jak i z prawej strony). W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń.

KONSERWACJA

- Podczas montażu należy odpowiednio dokręcić wszystkie śruby i ustawić urządzenie w pozycji poziomej.
- Po zakończeniu ćwiczeń należy wytrzeć pot. Urządzenie należy czyścić szmatką i łagodnymi środkami czyszczącymi. Nie wolno używać rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących do czyszczenia elementów plastikowych.
- Produkt należy umieścić w czystym, przewiewnym i suchym pomieszczeniu.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

