



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 4325 Stół do piłkarzyków inSPORTline Messer



SPIS TREŚCI




INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
LISTA CZĘŚCI.....	3
MONTAŻ.....	5
NIEOFICJALNE ZASADY GRY W PIŁKARZYKI	10
OCHRONA ŚRODOWISKA	10
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	11




INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed montażem lub pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji unieważniają gwarancję.
- Do użytku wewnątrz pomieszczeń. nie przechowywać na zewnątrz. Deszcz, śnieg i wysoka wilgotność spowodują uszkodzenie materiału. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Kolory mogą blaknąć.
- Regularnie czyść stół wilgotną szmatką. W celu dokładniejszego czyszczenia można użyć dowolnego środka czyszczącego, który nie zawiera wosku ani materiału ściernego.
- Ustaw stół na równym i twardym podłożu.
- Sprawdź stół przed każdym użyciem.
- Aby chronić podłogę, możesz użyć tektury lub dywanu pod nogami.
- Przed montażem sprawdź, czy niczego nie brakuje.
- Zestaw zawiera małe części, istnieje ryzyko uduszenia.
- Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe.
- Podczas montażu trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od części.
- Nie siadaj ani nie stawiaj przedmiotów na stole.
- Nie ciągnij stołu podczas transportu.
- Przeznaczony tylko do użytku domowego.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uduszenia - gra zawiera małe kulki i / lub małe części. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Zalecany wiek od 6 lat. Montaż może być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.

LISTA CZĘŚCI

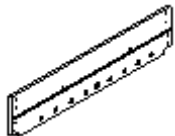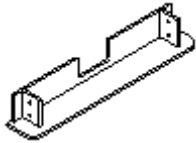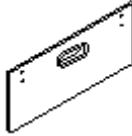Nr	Nazwa	Rysunek	Ilość	Nr	Nazwa	Rysunek	Ilość
1	Rama boczna		2	9	Podkładka 22x8,5 mm		16
2	Rama z otworem na bramkę		2	10	Śruba 6x65 mm		8
3	Końcowa płyta		2	11	Podkładka 18x6,5 mm		8
4	Boisko		1	12	Śruba 3,5x35 mm		12

5	Wspornik		2	13	Śruba z płaskim łbem 3,5x14 mm		6
6	Lewa noga		2	14	Śruba z płaskim łbem 3,5x16 mm		4
7	Prawa noga		2	15	Śruba 3,5x21 mm		8
8	Śruba nogi 8x30 mm		16	16	Pręt – 1 gracz, 965 mm		4
17	Pręt – 2 graczy, 1080 mm		2	26	Wrzutka piłki		2
18	Pręt – 5 graczy, 895 mm		2	27	Liczydło		2
19	Figurka (biała)		11	28	Stopka poziomująca		4
20	Figurka (niebieska)		11	29	Piłka		2
21	Śruba z okrągłym łbem 3,5x7 mm		52	30	Uchwyt		8
22	Narożnik		4	31	Zaślepka		8
23	Pręt chromowany		2	32	Bramka		2
24	Tuleja		4	33	Klucz imbusowy		1
25	Gumowy opornik		16				

MONTAŻ

Montaż powinien być przeprowadzony przez 2 osoby dorosłe.


Rozpocznij montaż w pobliżu miejsca użytkowania.

Sprawdź paczkę, wszystkie części muszą być dostarczone.

KROK 1

Połącz ramę z otworem bramki (2) z ramami bocznymi (1) za pomocą 2 śrub (10) i 2 podkładek (11) po obu stronach. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.


Włóż płytę boiska (4) między płyty boczne (nadrukiem do dołu). Jeśli deska nie wślizguje się, poluzuj nieco śruby.

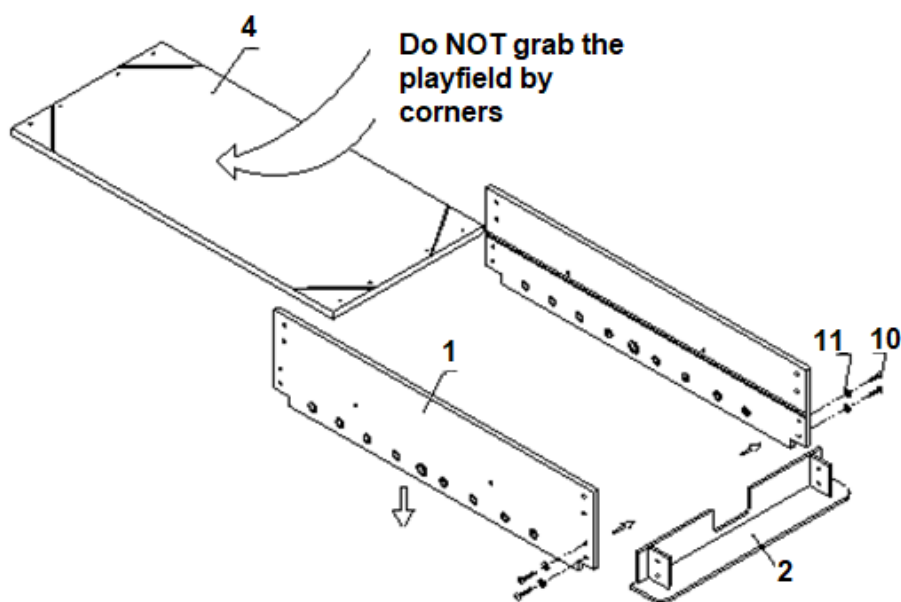

KROK 2

Przymocuj drugą ramę z otworem bramki (2) do ram bocznych (1) za pomocą 2 śrub (10) i 2 podkładek (11) po obu stronach. Upewnij się, że boczne ramy są prostopadłe do ram z otworem bramki.

Przymocuj boisko (4) do ram z otworem bramkowym (2) za pomocą 8 śrub (12).

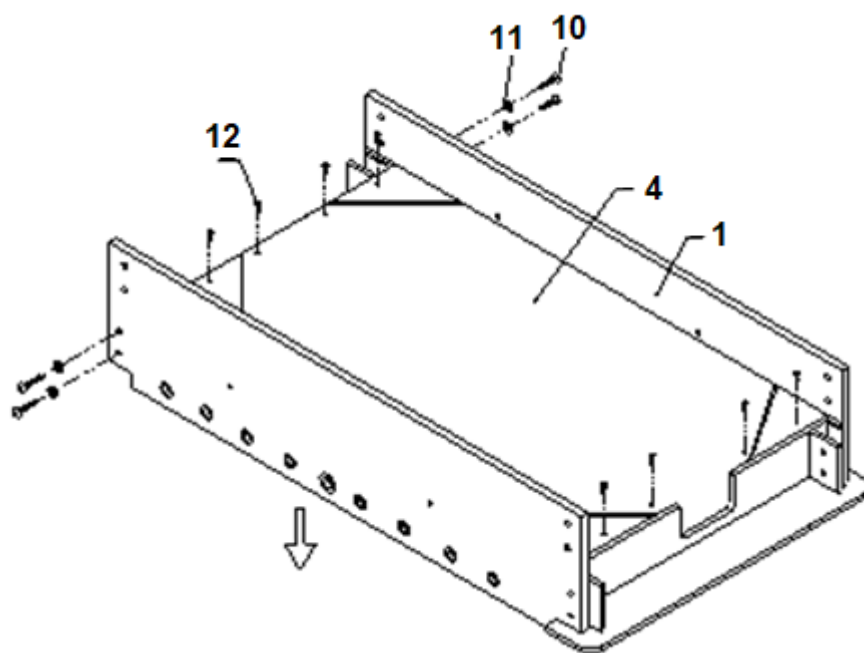


KROK 3

Przymocuj płyty końcowe (3) między ramami (1) i (2). Wsuń narożnik (22).

Przymocuj bramki (32) do płyt końcowych (3) za pomocą 4 śrub (15) z każdej strony.


Przymocuj 2 wsporniki (5) pod boiskiem (4) do ram bocznych (1) za pomocą 4 śrub (12).

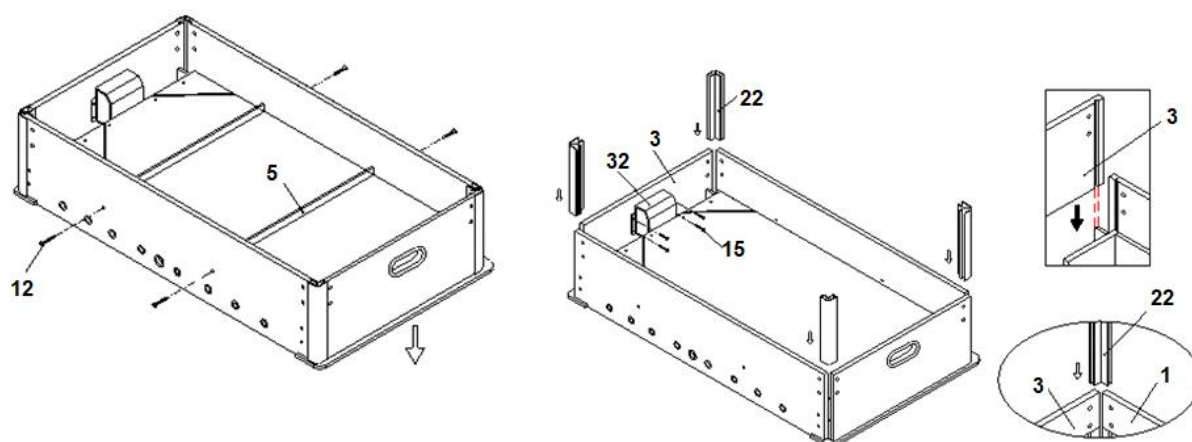

KROK 4

Przymocuj chromowany pręt (33) między nogami lewą (6) i prawą (7) za pomocą 4 śrub (8) i 4 podkładek (9), aby przymocować każdą nogę do stołu. Postępuj zgodnie z tą samą procedurą, aby zamontować nogi po drugiej stronie.


Uwaga: Jeśli nie można dokręcić śrub (8), należy poluzować śruby (10).

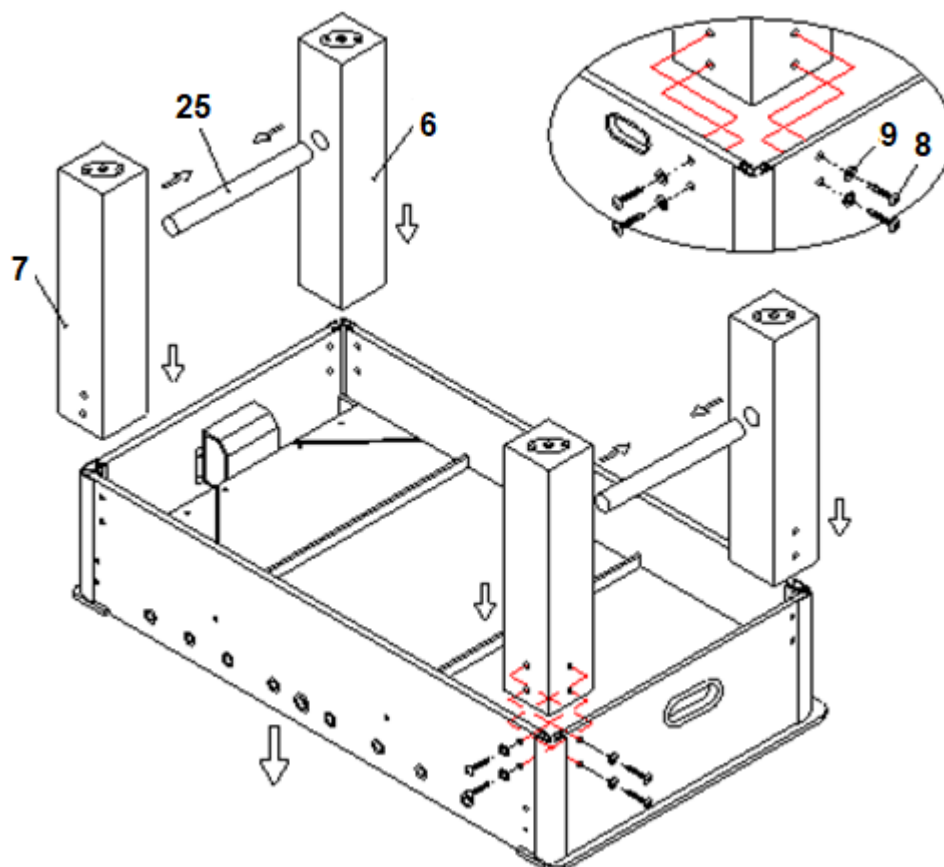

KROK 5


Przymocuj nóżki poziomujące (28) do każdej nogi.

Następnie obróć stół na nogi i umieść go tam, gdzie będziesz go używać. Stół powinien zostać przewrócony przez dwie osoby dorosłe. Trzymaj stół za ramy boczne, a nie za nogi.

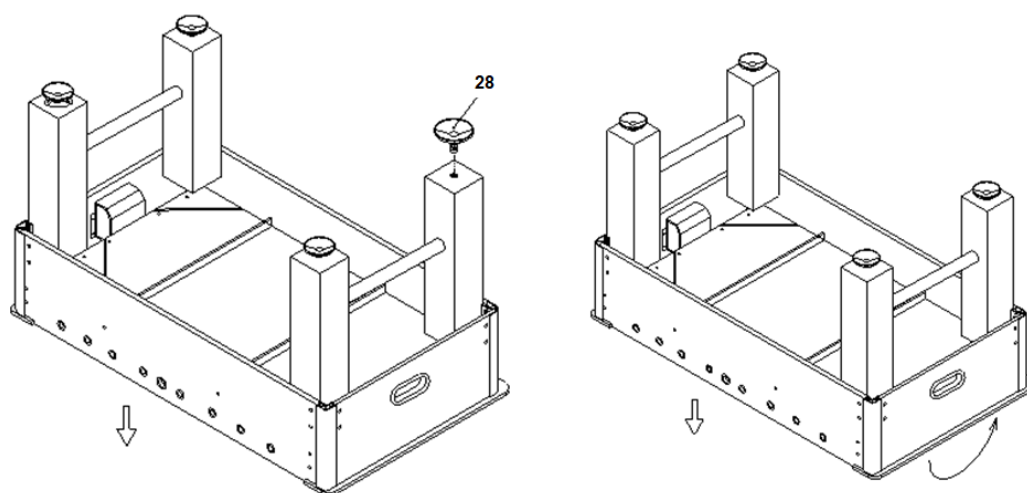

KROK 6

Stół musi być odwrócony przez dwie osoby dorosłe. Przytrzymaj stół za ramy boczne i umieść go jednocześnie na wszystkich 4 nogach. Jeśli umieścisz stół na dwóch nogach, istnieje ryzyko ich uszkodzenia.

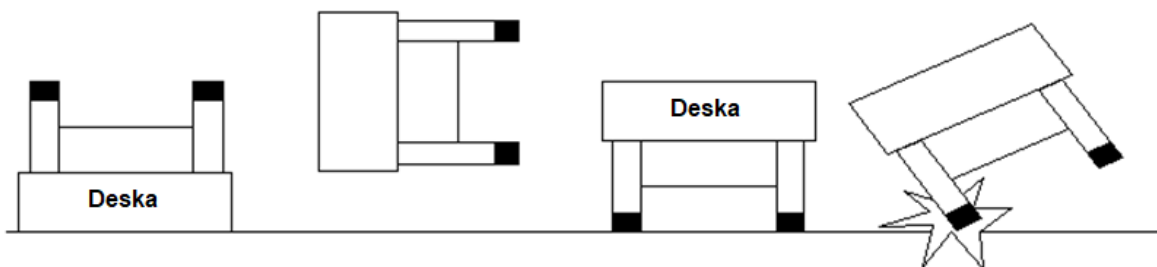


KROK 7

Nasuń jedną figurkę piłkarzyka (19 lub 20) na pręt (16) wraz z tuleją (24) i gumowym opornikiem (25). Jedną tuleję i jeden opornik po każdej stronie figurki. Wsuń tuleje (24), oporniki (25) i zawodników (19 lub 20) na pręty (16, 17, 18).


Zawsze nakładaj graczy tego samego koloru na jeden kij. Postępuj zgodnie z układem na boisku, jak pokazano.

Przymocuj piłkarzyki (19, 20) i tuleje (24) za pomocą śrub (21).

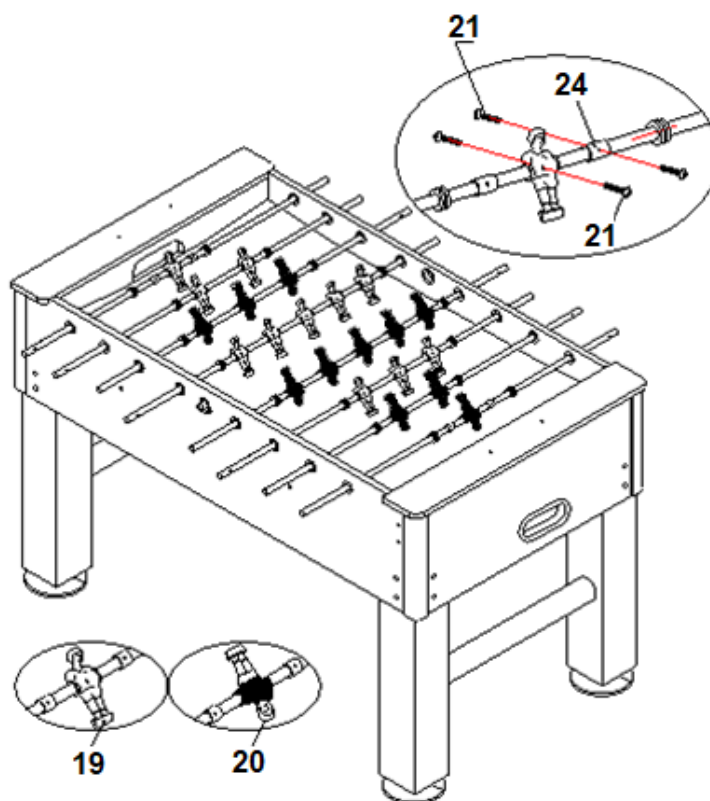

KROK 8


Przymocuj wrzutkę na piłkę (26) do ram bocznych (1) za pomocą 3 śrub (14) z każdej strony. Przymocuj oba liczydła (27) do ram z otworem bramkowym (2) za pomocą 2 śrub. (15).

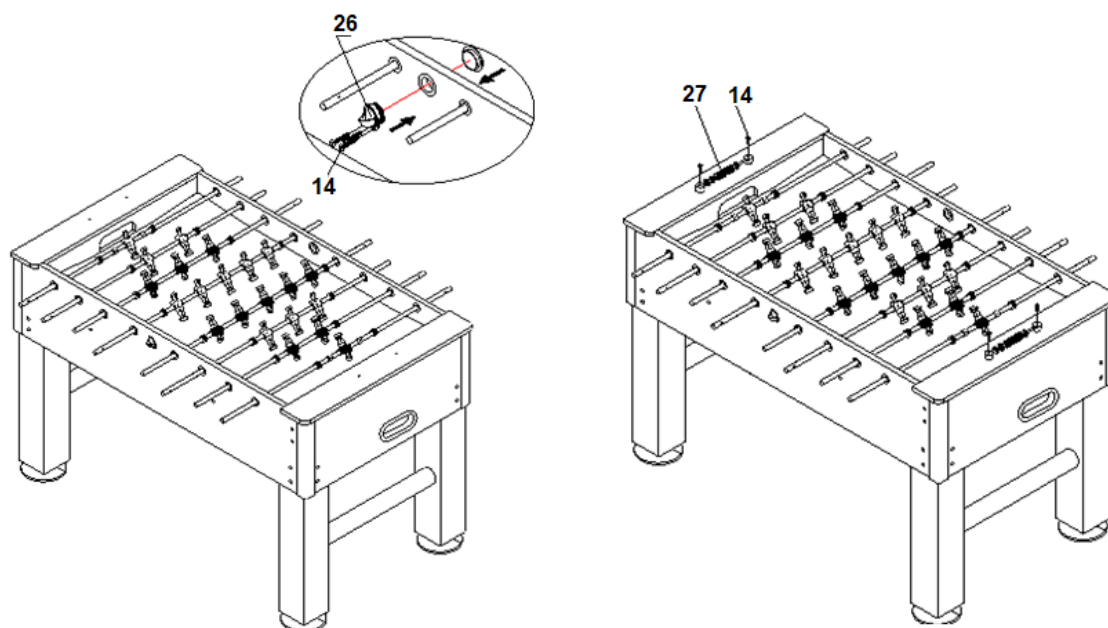

KROK 9

Wsuń uchwyty (30) i zaślepki (31) na pręty (16, 17, 18).

Jeśli stół stoi nierówno, wypoziomuj go nóżkami poziomującymi (28).

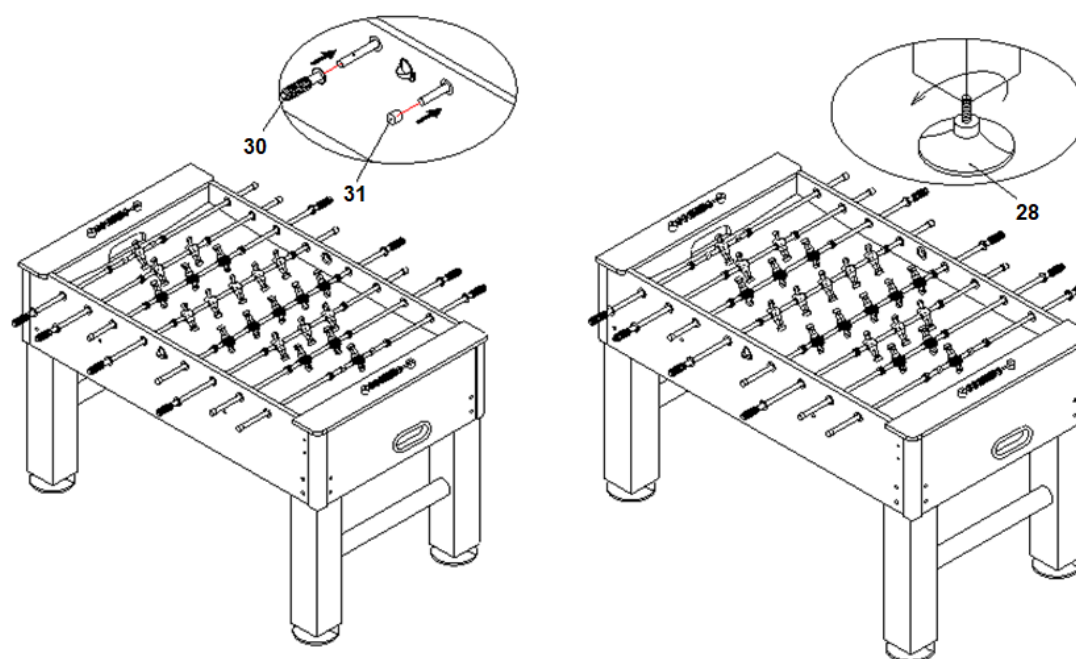

NIEOFICJALNE ZASADY GRY W PIŁKARZYKI

Proste nieoficjalne zasady gry:

- Zabrania się: obracania graczy o więcej niż 1 turę, trzymania prętów przeciwnika, przesuwania stołu, gdy piłka jest w grze
- Gracze losują, kto rozpocznie grę od środka z podaniem.
- Gra kończy się po 10 bramkach lub jej uzgodnionej liczbie.
- Bramka jest ważna, nawet jeśli piłka wylatuje z bramki, a następnie mija zawodnika, który ją zdobył.
- Martwa piłka - gracz, który był ostatnio w kontakcie z piłką lub strzałem, traci piłkę, a przeciwnik ją ustawia i gra z obrony podaniem.
- Gracz powinien zagrać piłką lub strzelić w ciągu 15 sekund.
- Gracz, który popełnia faul (gol po zbyt dużym obróceniu pręta, opóźnienie gry ...) traci piłkę, a przeciwnik gra z obrony.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekazaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756