




Instrukcja obsługi - PL

IN 564 Ławka wielofunkcyjna inSPORTline ADJUST

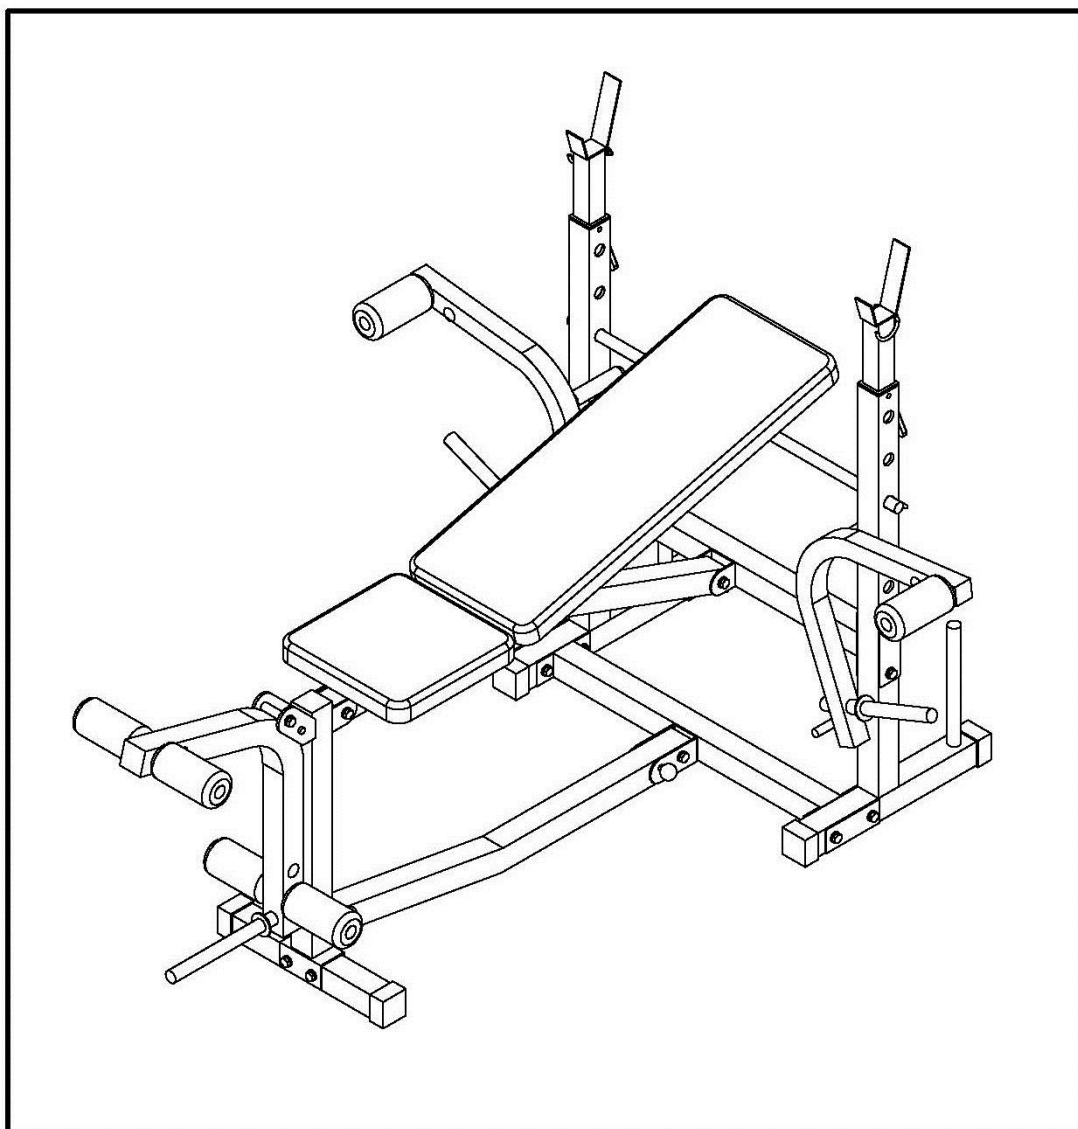

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby

zapewnić jakość każdego z naszych produktów, mogą wystąpić rzadko występujące lub uszkodzone części. W przypadku jakichkolwiek usterek w maszynie lub brakujących części urządzenia, skontaktuj się z nami w celu wymiany (patrz kontakt na pierwszej stronie instrukcji). To urządzenie jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja nie może być stosowana w przypadku zastosowań komercyjnych, profesjonalnych w centrach fitness.

Podstawowe informacje:

1. To urządzenie jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest zaprojektowane do celów komercyjnych i ma większe obciążenia wydajnościowe.
2. Niewłaściwe użycie (takie jak nadmierne ćwiczenia, gwałtowne ruchy bez rozgrzewki, słabe ustawienia) może uszkodzić twoje zdrowie.
3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem – jeśli posiadasz problemy z sercem, ciśnieniem krwi, problemy ortopedyczne itp.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, uszkodzenia lub awarie wynikające z użytkowania tego produktu lub nieprawidłowego montażu i konserwacji urządzenia.

Zaleca się, aby urządzenie było montowane i serwisowane przez specjalistyczny warsztat. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, przestrzegaj następujących zasad:

- Maksymalne obciążenie urządzenia wynosi 150 kg.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenia nie wolno używać w pomieszczeniach niewentylowanych.
- Wysoka temperatura, wilgotność i woda nie mogą stykać się z urządzeniem.
- Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję użytkowania.
- Ustaw urządzenie na stabilnej i równej powierzchni. Upewnij się, że jest stabilny i bezpieczny.
- Pozostaw wolny obszar o długości co najmniej 2 metrów wokół urządzenia ze wszystkich stron.
- Nieprawidłowe lub nadmierne ćwiczenia mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu.
- Upewnij się, że dźwignie i inne mechanizmy regulacji kół nie znajdują się w polu ćwiczeń.
- **Regularnie sprawdzaj wszystkie części. Jeśli są uszkodzone, nie używaj urządzenia i natychmiast wymień uszkodzone części lub skontaktuj się ze sprzedawcą (patrz przednia strona instrukcji)**
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie śruby i nakrętki pod kątem szczelności.
- Nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt domowych bez nadzoru na produkcie lub w jej pobliżu.
- To urządzenie nie jest zabawką.
- Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi dla przyszłych części zamiennych.

Ważne:

- Zwracaj towar tylko w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, który jest bezpieczny w transporcie i nie może uszkodzić urządzenia.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. To ostrzeżenie jest szczególnie ważne dla osób, u których zdiagnozowano już chorobę i mają ponad 35 lat.
- Rozpakuj wszystkie części i umieść je w pustym miejscu, aby sprawdzić, czy wszystkie części są wymienione i potrzebne. Nie zrzucaj opakowania, dopóki kompletnie nie zmontujesz urządzenia.

Maks. obciążenie:


Pręt sztangi 100 kg
przepustnice 35 kg
rozszerzenia nóg 45 kg

Ważna uwaga:

- to urządzenie może być używane tylko przez dorosłych!
- Ćwiczenie na ławce może być niebezpieczne, dlatego zalecamy, aby zawsze mieć jedną osobę jako opiekuna, który trzyma hantle i pomaga ćwiczącym!

Lista części

Lp.	Opis	Ilość	Lp.	Opis	Ilość
A	Prawy pionowy drążek	1	V	Lewe ramię motylkowe	1
B	Lewy pionowy drążek	1	W	Łącząca podkładka	4
C	Pręt do oparcia	2	1	Śruba M12 * 25	2
D	Regulowany pasek	1	2	Śruba M10 * 75	1
E	Główny pręt	1	3	Śruba M10 * 70	14
F	Gniazdo	1	4	Śruba M10 * 25	2
G	Górny nachylony słup	1	5	Śruba M6 * 40	4
H	Dolny drążek	1	6	Śruba M6 * 16	4
J	Przedni pręt	1	7	Podkładka 12	2
K	Podpórka przednia	1	8	Duża podkładka 10	2
M	Oparcie	1	9	Podkładka 10	30
N	Siodło	1	10	Podkładka 6	4
P	Pałka siodełkowa	2	11	Nakrętka M10	10
R	Drążek do nóg	1	12	Nakrętka zabezpieczająca M10	5
S	Pianka	2	13	Ogranicznik $\varnothing 8$	1
T	Taczka	6	14	Śruba M12	2
U	Prawe ramię motylkowe	1	15	Ogranicznik	1

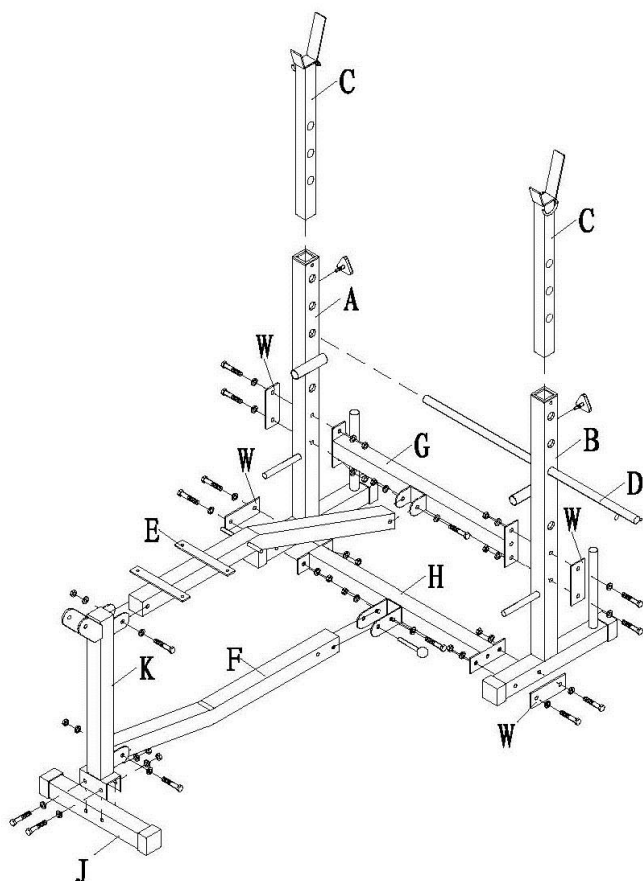

1. Upewnić się, że wkładki łączące (W) są zamontowane na bocznych pionowych prętach (A i B) i są prostopadłe do trzpienia w tym samym kierunku. Następnie dokręć zarówno do górnego drążka (G) i dolnego (H) nachylonego pręta śrubami M10 * 70 (3), nakrętkami (9), i nakrętkami (11), jak pokazano na rysunku.


2. Zamocuj dolny pręt (F) na dolnym drążku (H), stosując M10 * 70 (3), nakrętki (9), nakrętki (12) i ograniczniki (15), jak pokazano na rysunku.

3. Bezpieczne zamocuj przedni wspornik (K) do przedniego pręta (J) za pomocą śrub M10 * 70 (3), podkładki (9) i nakrętek (11), jak pokazano na rysunku. Przymocuj tylną belkę (F) do przedniego podparcia (K) za pomocą M10 * 70 (3), podkładek (9) i nakrętki (12), jak pokazano.

4. Należy przymocować pręt (E) do górnego nachylonego pręta (G), oraz przednią podporę (P) za pomocą śrub M10 * 70 (3), nakrętki (9), a nakrętki (12), jak pokazano na rysunku.

5. Włóż drążek regulacyjny (D) przez oba pionowe pręty (A i B).

6. Umieść tylny regulowany drążek (C) na prostopadłych prętach (A i B), a następnie dokręć śrubę M12 (14).

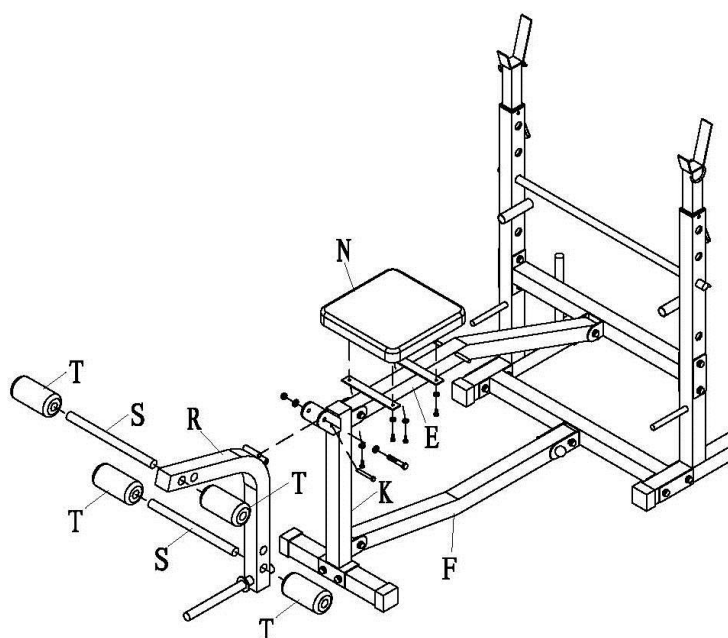

Ustaw gniazdo (F) na stalowych podkładkach na ramie. Upewnij się, że szerszy koniec siodełka znajduje się w tylnej części ławki - jak pokazano. Dokręć siodeło za pomocą małych śrub i małych płaskich podkładek. Dokręć je prawidłowo.

Pewnie dokręcić pręt do mocowania stopy (R) do wspornika siedzenia głównego (E) za pomocą M10 * 75 (2), podkładki (9) i nakrętki (12). Należy dokręcić tak, aby mógł się poruszać, podnosząc go bez ciężaru i pozostając w tej pozycji, ale nie za bardzo, aby ruch był zbyt ciężki.

Włóż pręt (S) w przybliżonym położeniu (w

zależności od wielkości użytkownika) do pręta ® i wciśnij piankę (T) na każdym końcu pręta.

Przymocuj 2 drążki siodełkowe (G) do ramy głównej (E) za pomocą trzech z czterech śrub (5). Upewnij się, że otwór na końcu każdego pręta znajduje się na końcu drążka jako oparcie.


Przymocuj wspornik do ramy, wsuwając go w otwór, który wcześniej wciskany był na prowadnicy głównego korpusu. Odwróć kolejną podpórkę, aby włożyć ją do ogranicznika i włóż czwartą śrubę. Teraz dokręć wszystkie śruby na podporze. Jeśli pociągniesz go właściwie, to dystansuje się między podporami i można go obracać wokół gniazda.

Przymocuj pręt do obu prostopadłych prętów za pomocą śrub M10 * 25. najpierw wkręć śrubę przez nylonową podkładkę do pręta, następnie ramiona i dokręć je.

Umieść mały pręt nad ramionami i dokręć je za pomocą śrub M12 * 25, a następnie wciśnij ogranicznik (T) w każdy z nich.

Upewnij się, że otwarte końce męskiego motyla znajdują się z tyłu łopatki motyla, tak że po przesunięciu pianki pręt nie wyjdzie z motyla.

Składanie

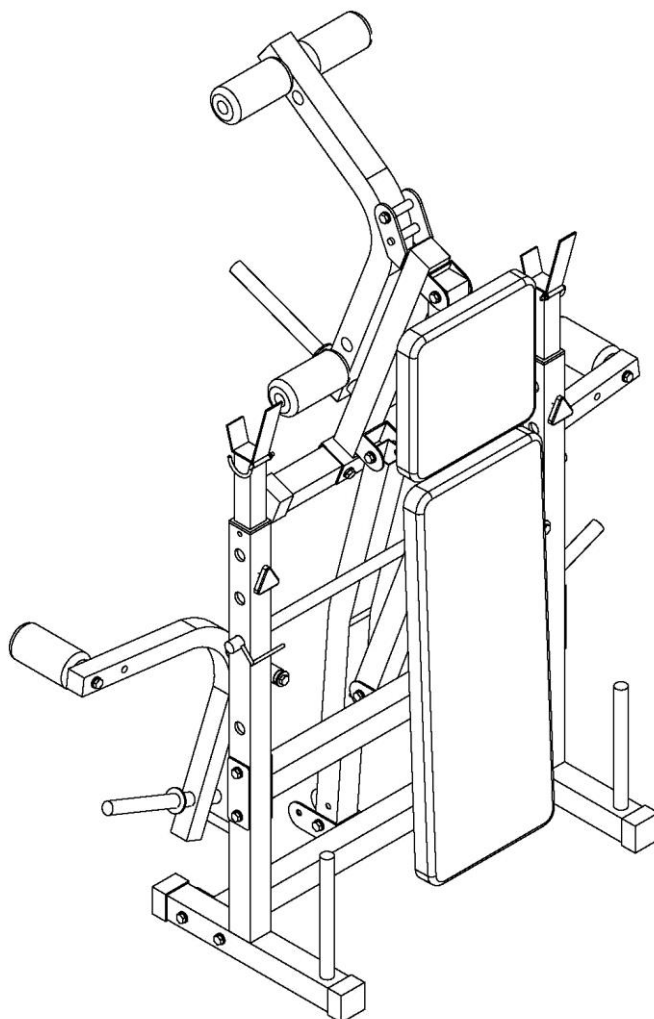

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i stabilnej podstawie. Sprawdź wszystkie śruby przed każdym użyciem produktu.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące).**
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy).**
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy).**

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon: +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756