



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 7323 Fotel do masażu inSPORTline D24



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
STEROWANIE.....	4
SPECYFIKACJA PRODUKTU	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

Niezwykle cienki, luksusowy i z dwoma zestawami poduszek do masażu w oparciu o humanistyczny design. Ma cechy wyrobienia i masażu, aby wyeliminować zmęczenie. Oferuje masujące opcje prędkości: mocne, średnie i słabe, więc wydaje się być masowanym przez profesjonalnych masażystów. Poduszkę można wygodnie używać w samochodzie i w domu.

Luksusowy fotel masujący ma dwa rodzaje masażu

- Masaż ugniatający i wibracyjny.
- Trzy rodzaje masażu do ugniatacia na plecach.
- Masuje promieniami Blue-ray i podczerwonymi
- Profesjonalny masaż wibracyjny na udzie.
- Sterownik ręczny
- Łatwe do wiązania na wielu rodzajach krzeseł.
- Do użycia w domu i w samochodzie.



Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby wiedzieć, jak prawidłowo korzystać z tego produktu. Należy przestrzegać ważnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i zachować tę instrukcję do przyszłego użytku.

Uwaga: Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i opisu tego produktu bez dalszego powiadomienia. Proszę sprawdzić rzeczywisty kolor tego produktu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

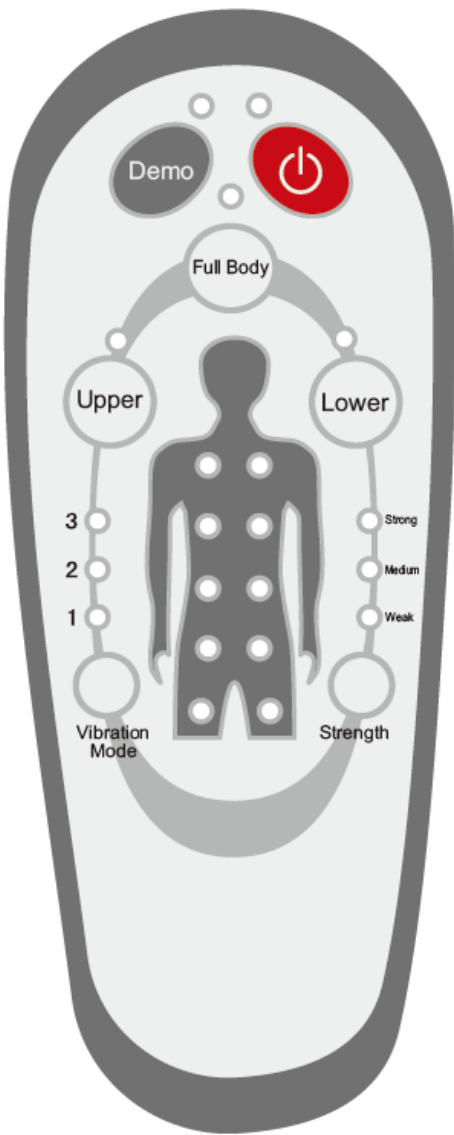
- Nie wkładaj palca w przestrzeń między pokrywą a głowicą masującą podczas pracy.
- Proszę nie upuszczać niczego na ten produkt.
- Trzymaj z dala od wody, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, poproś o pomoc profesjonalistę.
- Skontaktuj się z dostawcą w celu konserwacji.
- Należy stosować dobrze uziemiony zasilacz odpowiedni dla tego produktu.
- Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.
- Proszę obsługiwać ten produkt zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane. Nie modyfikuj produktu.
- Nie należy używać tego produktu na zewnątrz.
- Nie używaj go, jeśli osłona lub skóra są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, gdy jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Nie należy używać produktu, jeśli czujesz się niedobrze lub masz zawroty głowy.
- Nie należy ustawiać funkcji masażu zbyt mocno, aby uniknąć obrażeń.
- Nie należy używać w wysokich temperaturach lub w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka.
- Nie używać, gdy temperatura szybko się zmienia.
- Nie należy używać w środowisku o dużym zapyleniu.

- Osoby, które nie są odpowiednie do korzystania z tego produktu:
 - Osoby cierpiące na choroby skóry
 - Osoby cierpiące na osteoporozę
 - Osoby cierpiące na problemy z sercem lub używające elektrycznego sprzętu medycznego
 - Osoby cierpiące na gorączkę
 - Kobiety w ciąży
 - Dzieci poniżej 14 lat lub osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych lub fizycznych
 - Osoby, które są ograniczone do używania tego produktu od lekarza
 - Ludzie z mokrymi ciałami
 - Ludzie wrażliwi na ciepło
- Nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie ciągnij za wtyczkę, ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie uszkodź przewodów
- Trzymaj się z dala od produktu, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w przypadku przerwy w zasilaniu.
- Przestań używać produktu, jeśli nie działa on prawidłowo lub jest uszkodzony.
- Jeśli poczujesz się źle podczas korzystania z tego produktu, przestań go używać i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, skontaktuj się z dostawcą lub innym specjalistą do naprawy.
- Trzymaj z dala od zwierząt domowych i dzieci.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub fizycznych, osoby, które nie mają doświadczenia i wiedzy lub dziecko, powinny używać tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.

Zestaw zawiera: ruchomą strukturę ugniatającą, dwa silniki wibracyjne, sterownik ręczny, sterownik płytki drukowanej, zasilacz i system do samochodu

STEROWANIE

- Podłącz do gniazdka i wciśnij przycisk POWER. Wskaźnik zasilania zaświeci (jeśli czerwony wskaźnik miga, głowice masujące nie znajdują się we właściwych położeniach.) Przesuń głowice masujące w odpowiednią pozycję, aby zatrzymać miganie wskaźnika), a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Naciśnij ponownie przycisk POWER, aby wyłączyć urządzenie.
- W trybie gotowości można nacisnąć przycisk funkcyjny, aby uruchomić tryb masażu.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk POWER. Wskaźnik zasilania zacznie migotać, a silnik wibracyjny przestanie działać. Funkcja wyrabiania zostanie zatrzymana. Wskaźnik zasilania wyłączy się, jeśli urządzenie jest wyłączone.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłużej niż 15 minut, wyłączy się automatycznie.
- Klawisz funkcyjny działa tylko w trybie pracy lub gotowości. Przyciski funkcyjne nie działają w trybie DEMO.

	Przyciski vibracyjne 1. Dwie grupy głowic masujących znajdują się wewnątrz, aby masować uda 2. VIBRATION MODE (tryb wibracji): Dostępne są cztery opcje trybu wibracji: tryb 1, tryb 2, tryb 3 i stop. Za każdym naciśnięciem przycisku SKILL zmienia się na inny tryb. 3. STRENGTH (siła): Ten przycisk działa tylko wtedy, gdy masaż jest w toku. Dostępne są trzy opcje: mocna, średnia, słaba
	Przyciski ugniatania: 1. FULL BODY: Po naciśnięciu przycisku wskaźnik się włączy. Głowy ugniatające będą poruszać się w górę i w dół na plecach. 2. UPPER: Po naciśnięciu przycisku wskaźnik się włączy. Głowice wyrabiające skupiają się na środkowym i dolnym grzbiecie. 3. LOWER: Po naciśnięciu przycisku wskaźnik się włączy. Głowice wyrabiające skupiają się na dolnej i środkowej części grzbietu.
	Przycisk Demo Użyj tego przycisku do demonstracji masaży. Zapewni krótkie 9 kombinacji masaży, 3 rodzaje wibracji i 3 rodzaje siły. Po zakończeniu prezentacji urządzenie automatycznie się wyłączy.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model: SL-D24

Konfiguracja: 01

Napięcie znamionowe: 12 V

Znamionowa moc wejściowa: 25 W

Czas pracy: 15 min



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756