



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 7471 Hulajnoga dziecięca z hamulcem nożnym WORKER
Safari 100**

**IN 7470 Hulajnoga dziecięca z hamulcem nożnym WORKER
Whizz 100**



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	4
MONTAŻ	4
MONTAŻ SYSTEMU HAMULCOWEGO	4
PIELĘGNACJA	5
OCHRONA ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup hulajnogi dziecięcej. Mamy nadzieję, że jazda spodoba się Twoim dzieciom. Przeczytaj wszystkie instrukcje obsługi i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
- Produkt nie jest zabawką i dzieci mogą jeździć na hulajnodze tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Większość wypadków ma miejsce podczas pierwszych 10 minut jazdy. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie śruby i mechanizm szybkiego mocowania są dobrze dokręcone, a mechanizm składania jest odpowiednio zabezpieczony. Upewnij się, że wszystkie regulacje kierownicy są prawidłowe i dokręcone. Sprawdź koła pod kątem uszkodzeń i jeśli obracają się swobodnie, sprawdź wszystkie połączenia, czy są prawidłowo dokręcone.
- Jeśli układ hamulcowy jest w ciągłym użyciu, dotykanie go jest niebezpieczne, ponieważ będzie bardzo gorący. Istnieje możliwość zranienia się.
- Nie używaj produktu w warunkach słabej widoczności, gdy jest ciemno lub w nocy.
- Po każdym użyciu sprawdź wszystkie elementy i ponownie sprawdź wszystkie śruby i sprawdź, czy nie ma luźnych elementów. Wyczyść produkt, zwłaszcza z wycieku oleju. Ważne jest, aby produkt był gotowy do ponownego użycia.
- Noś odpowiednią odzież do jazdy. Upewnij się, że żadna część odzieży nie utknie w kole.
- Zdecydowanie zaleca się używanie kasku oraz ochraniaczy łokci, kolan i nadgarstków.
- Nie jeźdź boso, w otwartych butach, specjalnych butach medycznych. Upewnij się, że sznurówki są odpowiednio zawiązane, aby nie utknęły w kole podczas jazdy. Nie noś gładkiej podeszwy.
- Hulajnogę należy kierować obiema rękami, dlatego nie należy zdejmować rąk z kierownicy.
- Używaj hulajnogi tylko na równej, suchej i gładkiej powierzchni bez żadnych przeszkód, kamieni lub żwiru. Unikaj mokrych nawierzchni, piasku, żwiru, progów zwalniających i innych przeszkód, które mogą spowodować zablokowanie przedniego koła.
- Nie jeźdź na hulajnodze w górę i w dół. Możesz uszkodzić hulajnogę lub jej hamulce. Możliwość obrażeń może być poważna.
- Wciśnij dźwignię hamulca na kierownicy i sprawdź, czy działa. Wspornik może się nagrzewać, zapewniając długotrwałe obciążenie. Nie dotykaj go, może to spowodować obrażenia.
- Nie jeźdź po autostradach i zwracaj uwagę na pobliskich pieszych, rowerzystów, deskorolkarzy i hulajnogi. Korzystaj z hulajnogi tylko w bezpiecznych miejscach bez żadnych przeszkód. Zagrożenie bezpieczeństwa mogą stanowić kolumny, krawężniki, hydranty, zaparkowane pojazdy i inne przeszkody.
- Podczas jazdy na hulajnodze należy przestrzegać lokalnych przepisów drogowych. Dowiedz się, czy prawo nakazuje używania sprzętu ochronnego.
- Nie dodawaj elementów, które nie zostały dostarczone z hulajnogą. Nie próbuj samodzielnie modyfikować pojazdu.
- Dostarczone akcesoria są kompatybilne z ramą, widelcem i innymi częściami. Akcesoria innych firm mogą nie być zgodne. Wszelkie regulacje hulajnogi mogą zmniejszyć bezpieczeństwo jej użytkowania. W sprawie wymiany lub modyfikacji jakichkolwiek części należy skonsultować się ze sprzedawcą.
- Zalecany wiek użytkownika wynosi od 3 lat i więcej.
- Maksymalna waga użytkownika: 60 kg.


- Produkt zgodny z normą: EN 71.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 rama z tylnym kołem, hamulec, stopka
- 1 przednie koło
- Widelec
- Kierownica
- 1 torba z nakrętkami, śrubami, podkładkami, ochroną przed uderzeniami i narzędziami
- Instrukcje
- Inne komponenty, które są częścią produktu, nie są istotne dla konfiguracji i użytkowania

MONTAŻ

- Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
- Upewnij się, że rama główna jest sztywna! Przed umieszczeniem w rurze widelca umieść jeden z dwóch płaskich plastikowych pierścieni (1) i końcówkę rury (2) na rurze tak, aby po połączeniu znajdowały się pomiędzy rurą a widelcem. Umieść drugi koniec rury na rurze od góry.
- Aby zamocować i wyregulować kierownicę, pociągnij osłonę zacisku (3), uchwyt (4) i drugi płaski plastikowy pierścień / podkładkę na rurę. Następnie można przymocować kierownicę do rury. Obejma musi być zaciśnięta zarówno przez rurę ramy, jak i rurę kierownicy. W takim przypadku upewnij się, że kierownica jest ustawiona równolegle do przedniego koła i ustawiona na żądanej wysokości. Kierownica nie powinna być przesuwana dalej niż znak MAX / maksymalna wysokość /. Dokręć zacisk paska na rękogę za pomocą śruby bezpieczeństwa (upewnij się, że łeb śruby jest zabezpieczony w kierownicy), podczas gdy podkładka z nakrętką znajduje się po drugiej stronie zacisku kierownicy.
- Przymocuj amortyzator do góry i na środku kierownicy. Ostatnia próba funkcji hamowania. Mogą one wymagać korekty (dokręcenie).

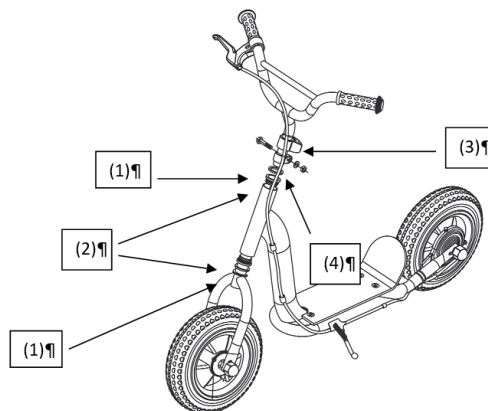


Zdjęcie ilustracyjne.

MONTAŻ SYSTEMU HAMULCOWEGO

- Układ hamulcowy jest kompletnie złożony przez producenta.
- Jeśli hamulec nie działa, skoryguj go śrubą (2).
- Przed użyciem upewnij się, że hamulec jest sprawny.

- Jeśli regulujesz układ hamulcowy, upewnij się, że koło nie porusza się, aby chronić hamulec przed uszkodzeniem.

UWAGA: Podczas regulacji hamulca dokręć wszystkie śruby i sprawdź skuteczność układu hamulcowego. Ta hulajnoga jest wyposażona w hamulec nożny, podczas hamowania wystarczy podnieść prawą lub lewą stopę i umieścić ją na hamulcu tylnego koła.

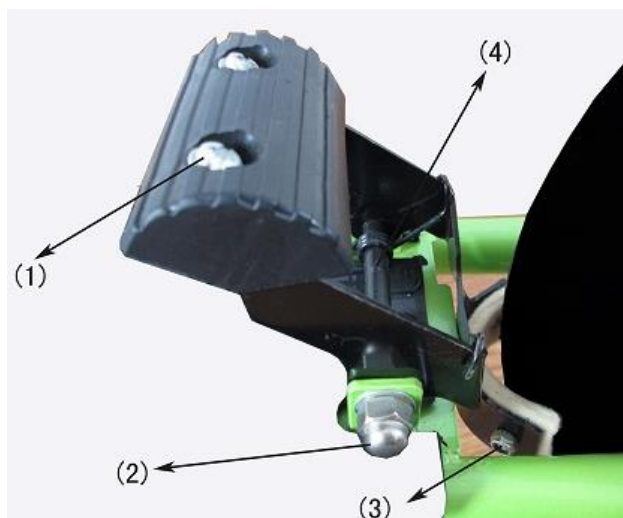

PIELĘGNACJA

- Wyczyść produkt czystą, suchą lub wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych.
- Produkt przechowuj w bezpiecznym miejscu, chronionym przed warunkami atmosferycznymi i mogącym ulec uszkodzeniu.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń i zużytych części.
- Regularnie czyść łożyska miękką szmatką. W razie potrzeby wymień kółka.
- Nie wprowadzaj żadnych zmian w hulajnodze poza zalecanymi przez producenta.

OCHRONA ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Informacje na temat utylizacji można uzyskać od lokalnych władz.

Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt i przekazać do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756