




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 7689 Fotel do masażu inSPORTline Alessio

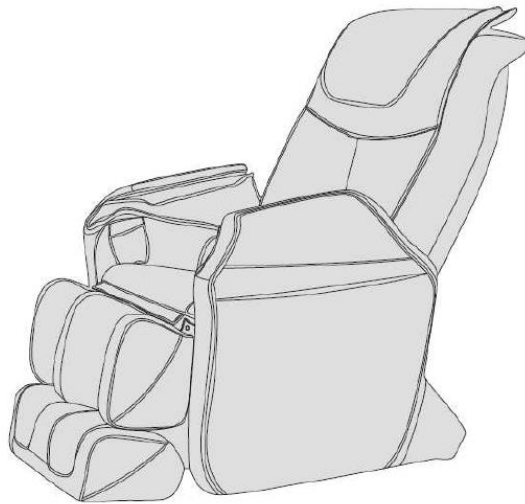

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PARTS.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
CHARACTERISTIC	5
STEROWANIE.....	6
PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA	6
REGULACJA PODPARCIA I NOGI	7
WŁĄCZANIE MASAŻU I WYBÓR PROGRAMU	7
WYŁĄCZENIE MASAŻU I FOTEŁA MASAŻU	10
POZYCJA PODNÓŻKÓW	10
DEMONTAŻ TYLNEGO WSPORNIKA	11
OCHRONA PODŁOGI	11
PRZENOSZENIE FOTEŁA.....	12
SPECYFIKACJA PRODUKTU	12
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj uważnie ten podręcznik, aby wiedzieć, jak prawidłowo używać tego produktu przed rozpoczęciem pracy. Proszę zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i zachować tę instrukcję dla przyszłych referencji.

Uwaga: Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i opisu tego produktu bez dalszego powiadomienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Umieść produkt na płaskiej i twardej powierzchni i zachowaj co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni wokół produktu.
- Dzieci mogą korzystać z tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Używaj tylko dobrze uziemionego gniazdka i właściwego przewodu zasilającego.
- Wyciągnij wtyczkę po każdym użyciu lub podczas konserwacji, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.
- Proszę używać tego produktu zgodnie z instrukcją.
- Nie używaj nieautoryzowanych modyfikacji ani akcesoriów.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie instrukcję.
- Używaj tego produktu zgodnie z opisem w instrukcji.
- Zalecany maksymalny czas użytkowania to 20 minut.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. (rama, skóra itp.)
- Nie używaj fotela, jeśli wentylacja jest zablokowana.
- Nie wkładaj na fotel ciężkich przedmiotów lub przedmiotów o ostrych krawędziach.
- Nie należy zasypiać podczas masażu ze względów bezpieczeństwa.
- Nie wolno używać fotela po spożyciu alkoholu lub innych narkotyków, a także w przypadku choroby lub zawrotów głowy.
- Nie należy używać w ciągu godziny po posiłku.
- Zachowaj ostrożność i nie używaj zbyt silnego masażu.
- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg

UMIESZCZENIE

- Nie używaj fotela w wysokich temperaturach lub w wilgotnym środowisku (np. W łazience).
- Nie używaj fotela natychmiast po zmianie temperatury.
- Nie używaj urządzenia w kurzu lub pomieszczeniach niepoprawnych.
- Ważne jest, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń i wentylację.

OSOBY, KTÓRE NIE POWINNY KORZYSTAĆ Z PRODUKTU

- Osoby cierpiące na osteoporozę.
- Osoby z problemami z sercem lub używające elektronicznego sprzętu medycznego (np. rozrusznika serca).
- Ludzie cierpiący na gorączkę.
- Kobiety w ciąży.
- Ludzie cierpiący na choroby skóry.

- Dzieci młodsze niż 14 lat lub cierpiące na choroby psychiczne mogą używać tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby, którym lekarz zalecił odpoczynek lub osób chorych.
- Nie używaj tego fotela, jeśli masz mokre ciało.
- Nie używaj funkcji ogrzewania, jeśli jesteś wrażliwy na ciepło.

BEZPIECZEŃSTWO

- Konserwacja powinna być wykonywana wyłącznie przez osobę kwalifikującą się. Nie należy demontować fotela ani wykonywać konserwacji samodzielnie.
- Po każdym użyciu odłącz przewód zasilający.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub wtyczka są uszkodzone.
- Jeśli nie korzystasz z fotela przez dłuższy czas, przechowuj go w czystym i suchym miejscu i zabezpiecz przewód zasilający.
- Nie wystawiaj fotela na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego i nie umieszczaj fotela w pobliżu źródła ciepła.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub wtyczka są uszkodzone, poproś o pomoc profesjonalną lub wykwalifikowaną osobę.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie mokrej gąbki. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Części mechaniczne są zmontowane i wykonane tak, aby wymagały minimalnej konserwacji.
- Zwróć szczególną uwagę, aby nie uszkodzić fotela ostrymi przedmiotami.
- Nie pchaj fotela po nierównym terenie, zawsze podnoś fotel, a następnie poruszaj się.
- Nie pozwalaj fotelowi pracować przez dłuższy czas.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Często zdarza się, że silnik wydaje dźwięki.
- Jeśli fotel nie działa, sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i gniazdko oraz włącznik.
- Po zakończeniu masażu fotel wyłącza się. Produkt automatycznie się wyłączy, jeśli zostanie przegrzany - odczekaj co najmniej pół godziny przed następnym masażem.

CZĘŚCI




CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Fotel do masażu ma zestaw 4 cichych głowic masujących 3D, które poruszają się w górę i w dół i rozciągają się w przód i w tył.
- Poduszka na ramię ma funkcję automatycznego wykrywania mikro przetwarzania. System ten może regulować głowice masujące zgodnie z pozycją ciała i punktami masażu, co sprawia, że masaż jest przyjemniejszy i skuteczniejszy.
- Komputer jest wyposażony w automatyczne programy masażu.
- Można zapisać do 3 programów użytkownika.
- Główne masaże to masaż automatyczny, masaż gorącym powietrzem, masaż spiralny lwów, pionowy masaż ud i masaż rozciągający.
- Użytkownik może wybierać spośród wszystkich rodzajów masażu górnej części ciała: masaż kompletny / lokalny / masaż ciała. Masaż ramion podzielony jest na 6 typów: masaż wszystkimi palcami, masaż dłońmi, masaż kciukami, masaż kombinowany, masaż 3D. Intensywność można regulować za pomocą 5 poziomów. Masaż z kumplami lub kciukami należy ustawić w 5 pozycjach.
- Masaż ramion odbywa się za pomocą 26 poduszek - intensywność można regulować na 3 poziomach.
- W przypadku masażu powietrznego górnego ciała, fotel ma 4 poduszki w tylnej części, 16 poduszek w siedzeniu i 38 poduszek w podstawce na nogi.
- Odtwarzacz MP3 ma następujące funkcje: pauza, odtwarzanie, następna piosenka, poprzednia piosenka, zwiększanie i zmniejszanie głośności.

- Podpora tylna jest wyposażona w funkcję ogrzewania z podczerwienią dzięki włóknom węglowym.
- Wysokość podparcia stóp można regulować.
- Regulacja oparcia fotela i regulacji nóg fotela.
- Gdy użytkownik usiądzie na fotelu, fotel rozpozna właściwe położenie głowic masujących. Po wyłączeniu fotela wszystkie głowice powrócą do domyślnej pozycji.
- Panel sterowania jest wyposażony w wyświetlacz VFD.
- Akcesoria: panel MP3, słuchawki, dysk USB.

STEROWANIE

PANEL STEROWANIA

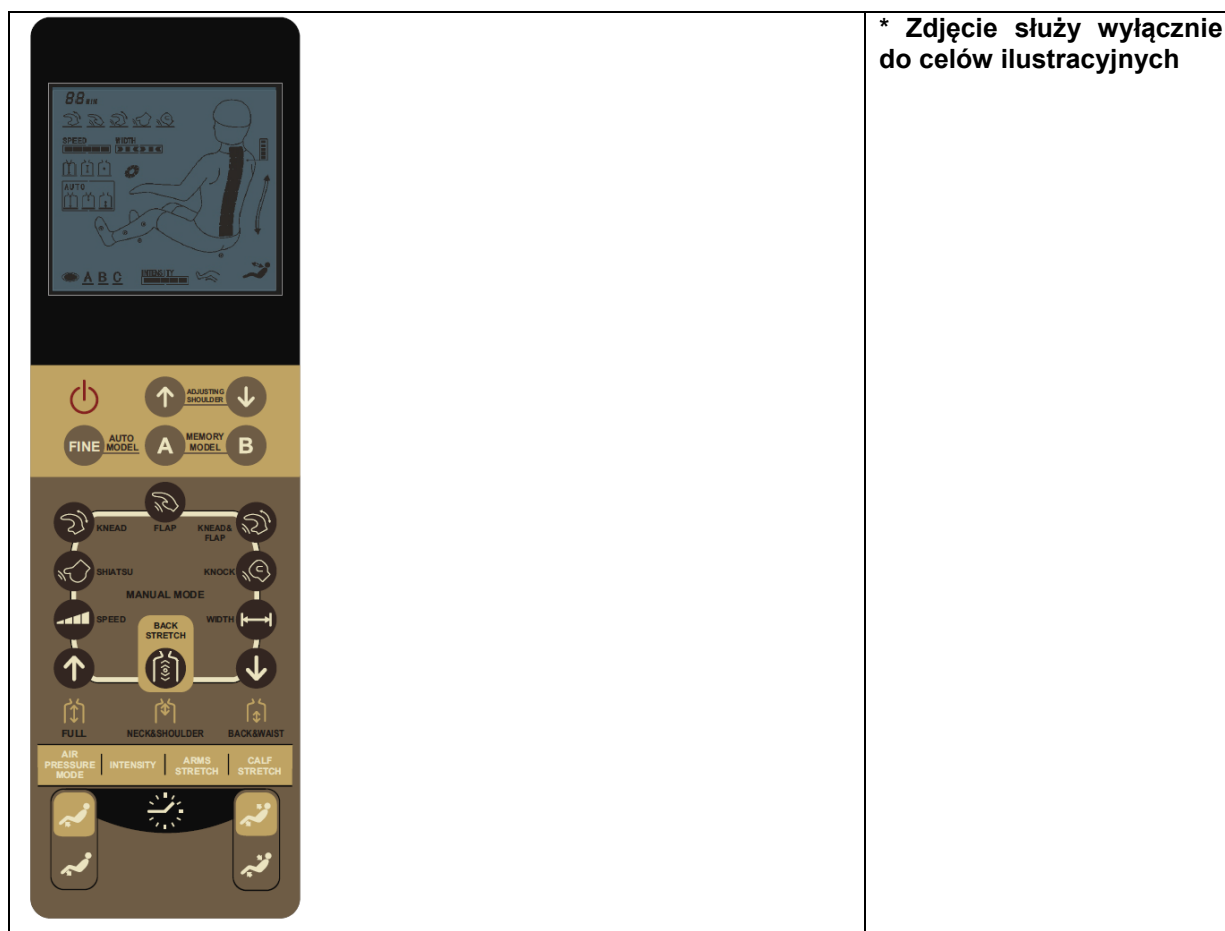


PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Podłącz wtyczkę do gniazdka



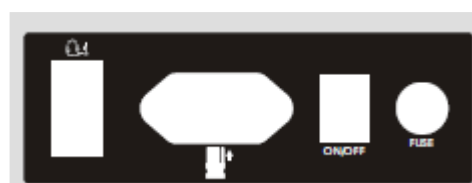

Włącz przełącznik





REGULACJA PODPARCIA I NOGI

- Możesz dostosować każdą część do swoich potrzeb (nie dostosowuj części podczas masażu).


Nachylenie fotela do masażu:





Przycisk	Funkcja
	Przycisk zmniejszania nachylenia: Po naciśnięciu / przytrzymaniu tego przycisku oparcie zostanie podniesione, a podnóżki obniżone. W skrajnej pozycji fotel automatycznie się zatrzymuje i rozlega się alarm dźwiękowy.
	Przycisk zwiększający nachylenie: po naciśnięciu / przytrzymaniu tego przycisku oparcie zaczyna opuszczać i największe podniesienie. W skrajnej pozycji fotel automatycznie się zatrzymuje i rozlega się alarm dźwiękowy.


Nachylenie podnóżka:

Przycisk	Funkcja
	Przycisk zwiększający nachylenie oparcia dla stopy: Po naciśnięciu / przytrzymaniu tego przycisku podpórki nóg zaczynają się podnosić. W skrajnym położeniu zatrzymuje się automatycznie i rozlega się słyszalny sygnał dźwiękowy.
	Przycisk do pochylania dolnej części nóg: Po naciśnięciu / przytrzymaniu tego przycisku oparcia nóg zaczynają się zmniejszać. W skrajnym położeniu zatrzymuje się automatycznie i rozlega się słyszalny sygnał dźwiękowy.

WŁĄCZANIE MASAŻU I WYBÓR PROGRAMU





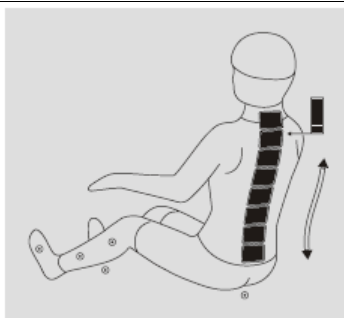




- Aby włączyć masaż, naciśnij przycisk .
- Fotel automatycznie dostosuje pozycję głowic masujących do punktów masażu lub nachylenia fotela do masażu. W tej fazie możesz wybrać jeden z programów (FINE / MEMORY A / MEMORY B) i tryby (masaż całkowity / masaż szyi i ramion / masaż pleców). Po ustawieniu usłyszysz sygnał dźwiękowy, jeśli wysokość podpory na ramię i pozycje głowicy masującej nie będą odpowiednie, przejdź do kroku 3.
- Poduszki barkowe można regulować na 5 poziomach:

<p>Przycisk „w górę”:</p> <p>Użyj tego przycisku, aby przesunąć głowicę do masażu w górę</p>	 <p>Przycisk do przesuwania wspornika w pionie</p>	
<p>Przycisk „w dół”:</p> <p>Użyj tego przycisku, aby przesunąć głowicę do masażu w dół</p>	 <p>Przycisk, aby przesunąć wspornik w dół</p>	















4) Ustawienie domyślne to **FINE** (masaż relaksacyjny).



A. Wybór podstawowego programu / trybu automatycznego (masaż górnej części ciała):




Typ masażu	Przycisk	Charakterystyka	Wskazanie wyświetlacza
Program podstawowy		Masaż do krążenia krwi i ogólne rozluźnienie organizmów	P1
		Program masażu ustawiony przez użytkownika	
		Program masażu ustawiony przez użytkownika	
Tryb automatyczny		Masaż całego ciała górnego	AUTO 
		Masaż na szyi i ramionach	AUTO 
		Masaż koncentruje się na okolicy pleców i lędźwi	AUTO 

B. Ręczny wybór programu (masaż górnej części ciała):











	Przycisk	Wskazanie wyświetlacza	Konfiguracja parametrów
Technik	 Masaż wszystkimi palcami		Prędkość, intensywność
	 Masaż z otwartymi rękoma		Prędkość, intensywność
	 Połączony masaż		Prędkość, odległość głowic, intensywność
	 Masaż kciukiem (Shiatsu)		Prędkość, odległość głowic, intensywność
	 Masaż z zaciśniętej ręki		Prędkość, odległość głowic, intensywność

Parametr	Przycisk	Intensywność	Wskazanie wyświetlacza
PRĘDKOŚĆ		5 poziomów	SPEED 



ODLEGŁOŚĆ GŁOWIC MASAŻU		3 poziomów	
----------------------------	---	------------	---

Funkcja	Przycisk	Charakterystyka	Wskazanie wyświetlacza
MASAŻ PLECÓW		Kompletny masaż pleców	
		Lokalny masaż pleców	
		Masaż pleców	
Lokalizacja głowic masujących (nie może być używana podczas całkowitego masażu pleców)		Przycisk do przesuwania głowic masujących w górę	
		Przycisk do opuszczania głowic masujących	





C. Ręczny wybór programu (masaż powietrzny dolnej połowy ciała):

Funkcja	Przycisk	Charakterystyka	Wskazanie wyświetlacza
Masaż poduszki powietrznej	 AIR PRESSURE MODE	Tryb A: Masowanie kończyn górnych, pośladków i stóp. Intensywność można ustawić na 3 poziomach	
		Tryb B: Masaż pośladków i stóp. Intensywność można ustawić na 3 poziomach	
		Tryb C: Masowanie kończyn górnych. Intensywność można ustawić na 3 poziomach	
Intensywność	 INTENSITY	Intensywność można ustawić na 3 poziomach	
Masaż kończyn górnych	 ARMS STRETCH	W trybach A i C można regulować długość podłokietników	
Masaż kończyn dolnych	 CALF STRETCH	W trybach A i B można dostosować długość podpórek na nogi	


C. Dodatkowe funkcje:

Funkcja	Przycisk	Charakterystyka	Wskazanie wyświetlacza
Ustawianie długości masażu		Czas można ustawić na 4 poziomach: 15 minut / 20 minut / 25 minut / 30 minut	

WYŁĄCZENIE MASAŻU I FOTEŁA MASAŻU


- Masaż wyłączy się po naciśnięciu przycisku  lub po zakończeniu masażu. Wyświetlacz zaświeci się i wyświetli "EE". Możesz zapisać aktualny program w pamięci za pomocą przycisków pamięci  /  - po zapisaniu programów na wyświetlaczu pojawi się "E1" / "E2".
 - Naciśnij dwa razy na przycisk  aby wyłączyć urządzenie i przywróć głowice masujące do położenia domyślnego.
 - Po 10 sekundach bezczynności fotel wyłączy się i głowice masujące powrócą do domyślnej pozycji.

UWAGA: Jeśli wyłączysz fotel do masażu i nie użyjesz jednego z przycisków pamięci, po obróceniu urządzenia, głowice masujące pozostaną w pozycji (nie powrócą do domyślnej pozycji).
- Odłącz fotel masujący od gniazda.

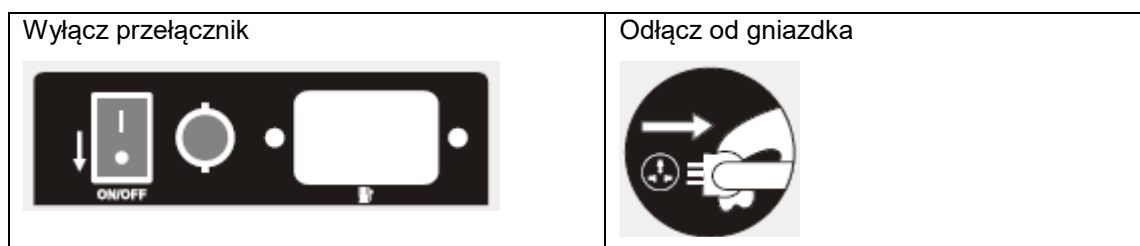


POZYCJA PODNÓŻKÓW

Podnóżki można dopasować do potrzeb użytkownika. Mogą być również nachylone, więc masaż stóp można wykonać w różnych pozycjach.

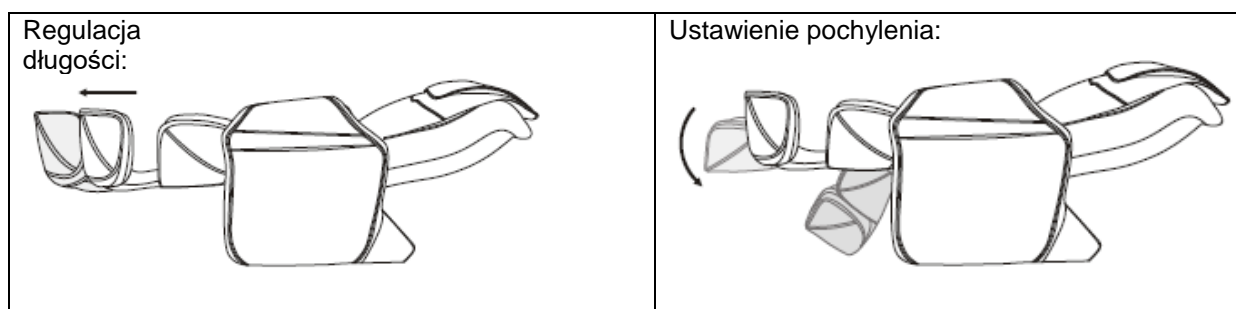


UWAGA:

- Podczas podnoszenia się z fotela nie naciskaj podłokietników (Rysunek 1)
- Nie opieraj się na przedramieniu ani na bocznym wsporniku (patrz Rysunek 2).
- Nie siadaj na podłokietnikach. (Rysunek 3).

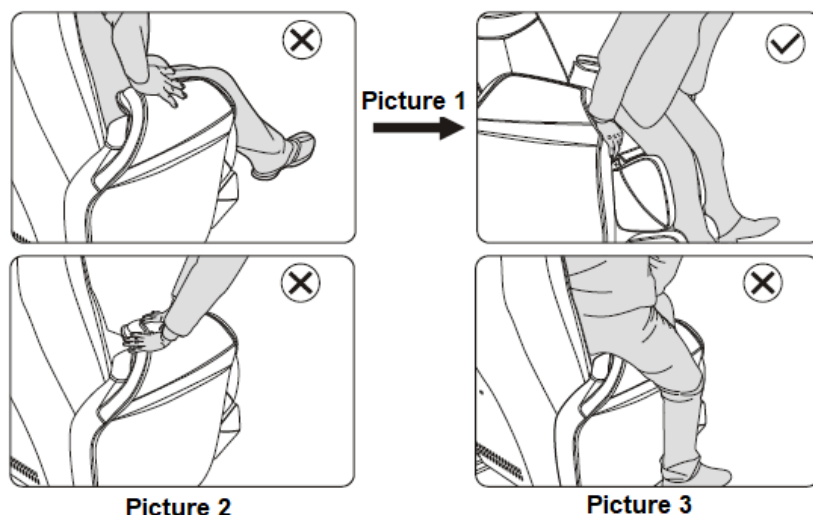

DEMONTAŻ TYLNEGO WSPORNIKA


Ta wyściółka zmniejsza wibracje w okolicy szyi i ramion. To zależy od Ciebie, jeśli chcesz z nich skorzystać (zalecamy przynajmniej dopełnienie obszaru głowy). Wyściółka do podpórki pleców jest przymocowana za pomocą zamka błyskawicznego (1), poduszka do podparcia głowy jest przymocowana za pomocą rzepu (2).

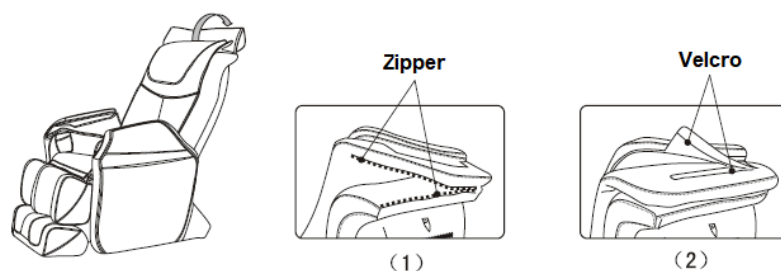

OCHRONA PODŁOGI


Po dłuższym czasie stojak fotela do masażu może uszkodzić drewnianą podłogę. Zaleca się używanie dywanu lub podkładki ochronnej.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno przesuwania fotela na kółku transportowym na drewnianej podłodze, nierównym podłożu lub w przypadku braku fotela. Fotel powinien być podniesiony przez co najmniej 2 osoby.

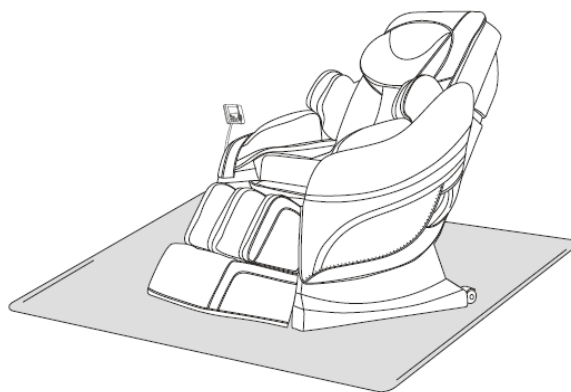

PRZENOSZENIE FOTEŁA

Przed przechyleniem fotela na kółkach upewnij się, że podczas jazdy nie przeszkadzają żadne kable. Złóż fotel na kółkach i ustaw go w żądanej pozycji.

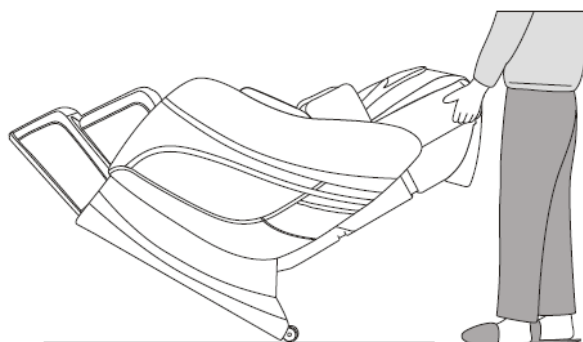

SPECYFIKACJA PRODUKTU

MODEL: A51

NAZWA: Fotel do masażu

NAPIĘCIE:

110-120V 60Hz

220-240V 50Hz / 60Hz

MOC NOMINALNA: 120W

ZALECANY MAKSYMALNY CZAS PRACY: 15 minut

KLASA BEZPIECZEŃSTWA: I

UŻYWANE MATERIAŁY: PCV, włókna PA, elementy stalowe, części elektryczne i elektroniczne

MATERIAŁ	PU	SKÓRA	TKANINA	DREWNO

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756