




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 8727 Rower spinningowy inSPORTline Atana

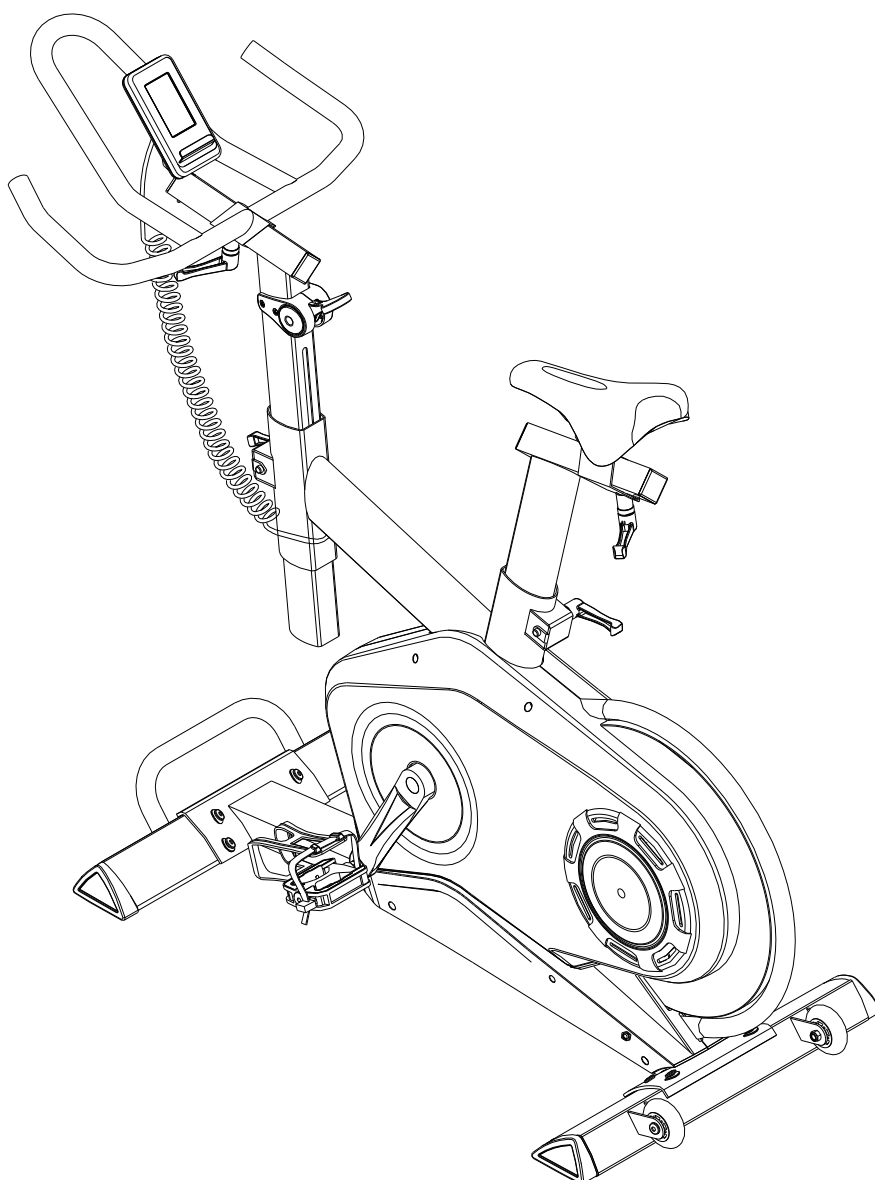

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WAŻNE UWAGI	3
RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU.....	4
LISTA CZĘŚCI.....	4
LISTA KONTROLNA.....	8
INSTRUKCJE MONTAŻOWE.....	9
INSTRUKCJA OBSŁUGI SM7224-64.....	15
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	20



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa ćwiczącego, należy regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzenia i zużytych części.
- Jeśli zdecydujesz się na przekazanie tego urządzenia innej osobie lub jeśli zezwala się na użycie innej osobie, upewnij się, że osoba ta zapoznała się z treścią i instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Jedynie jedna osoba powinna korzystać z urządzenia w jednym czasie.
- Przed pierwszym użyciem oraz regularnie sprawdzaj czy wszystkie śruby, wkręty i inne złącza są prawidłowo dokręcone i mocno osadzone.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń usuń wszystkie przedmioty o ostrych krawędziach wokół urządzenia.
- Używaj tego urządzenia do ćwiczeń, tylko jeśli działa bez zarzutu.
- Każda złamana, zużyta lub wadliwa część musi być natychmiast wymieniona i / lub nie można już używać urządzenia, dopóki nie zostanie odpowiednio zakonserwowane i naprawione.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny mieć świadomość swojej odpowiedzialności, ze względu na sytuację, do których urządzenie nie zostało zaprojektowane i może wystąpić taka sytuacja, z powodu naturalnego instynktu i zainteresowania do eksperymentowaniem dzieci.
- Jeśli pozwolisz, aby dzieci korzystały z tego urządzenia, pamiętaj o uwzględnieniu ich stanu psychicznego i fizycznego oraz ich rozwoju, a przede wszystkim ich temperamentu. Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych i należy je zapoznać z prawidłowym użyciem urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.
- Upewnij się, że podczas treningu jest wystarczająco dużo wolnego miejsca wokół urządzenia.
- Aby uniknąć możliwych wypadków, nie pozwól dzieciom zbliżać się do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą używać go w sposób, który nie jest przeznaczony.
- Należy pamiętać, że niewłaściwy i nadmierny trening może być szkodliwe dla zdrowia.
- Proszę pamiętać, że dźwignie i inne mechanizmy regulacji nie powinny przeszkadzać w ruchach podczas ćwiczeń.
- Podczas ustawiania danych treningu należy upewnić się, że ćwiczący stoi w stabilnym miejscu, a wszelkie nierówności podłogi są wyrównane.
- Zawsze zakładaj odpowiednie ubrania i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń. Ubranie musi być zaprojektowane w taki sposób, aby podczas treningu nie dostały się do urządzenia ze względu na swoją formę (na przykład długość). Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty, które nadają się do treningu, mocno podtrzymują stopę i są wyposażone w antypoślizgową podeszwę.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może dać ci właściwe wskazówki i porady dotyczące indywidualnego natężenia stresu dla Ciebie, jak również do wypracowania rozsądnych nawyków żywieniowych.

WAŻNE UWAGI

- Zamontować urządzenie zgodnie z instrukcjami montażu i upewnić się, że używasz jedynie części konstrukcyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem i zaprojektowanych do tego celu. Przed montażem upewnij się, że zawartość dostawy jest kompletna, patrząc na listę części instrukcji montażu i obsługi.
- Należy zamontować urządzenie w suchym i równym miejscu i zawsze chronić go przed wilgocią. Jeśli chcesz chronić to miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zanieczyszczeniem, itp., Zaleca się umieszczenie odpowiedniej maty antypoślizgowej pod urządzeniem.

- Ogólną zasadą jest to, że urządzenie i sprzęt treningowy nie są zabawkami. W związku z tym mogą być używane tylko przez odpowiednio poinformowane lub pouczone osoby.
- Zatrzymaj trening bezzwłocznie w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielać wsparcia i użytecznych instrukcji.
- Upewnij się, że twoje ciało i inne osoby nigdy nie znajdują się w pobliżu jakichkolwiek ruchomych części urządzenia podczas jego używania.
- Podczas regulacji części regulowanych należy upewnić się, że zostały odpowiednio wyregulowane i zwrócić uwagę na zaznaczone, maksymalne ustawienie, na przykład podpory siodełka.
- Nie ćwicz od razu po zjedzonych posiłkach!

RYSUNEK PO ROZŁOŻENIU

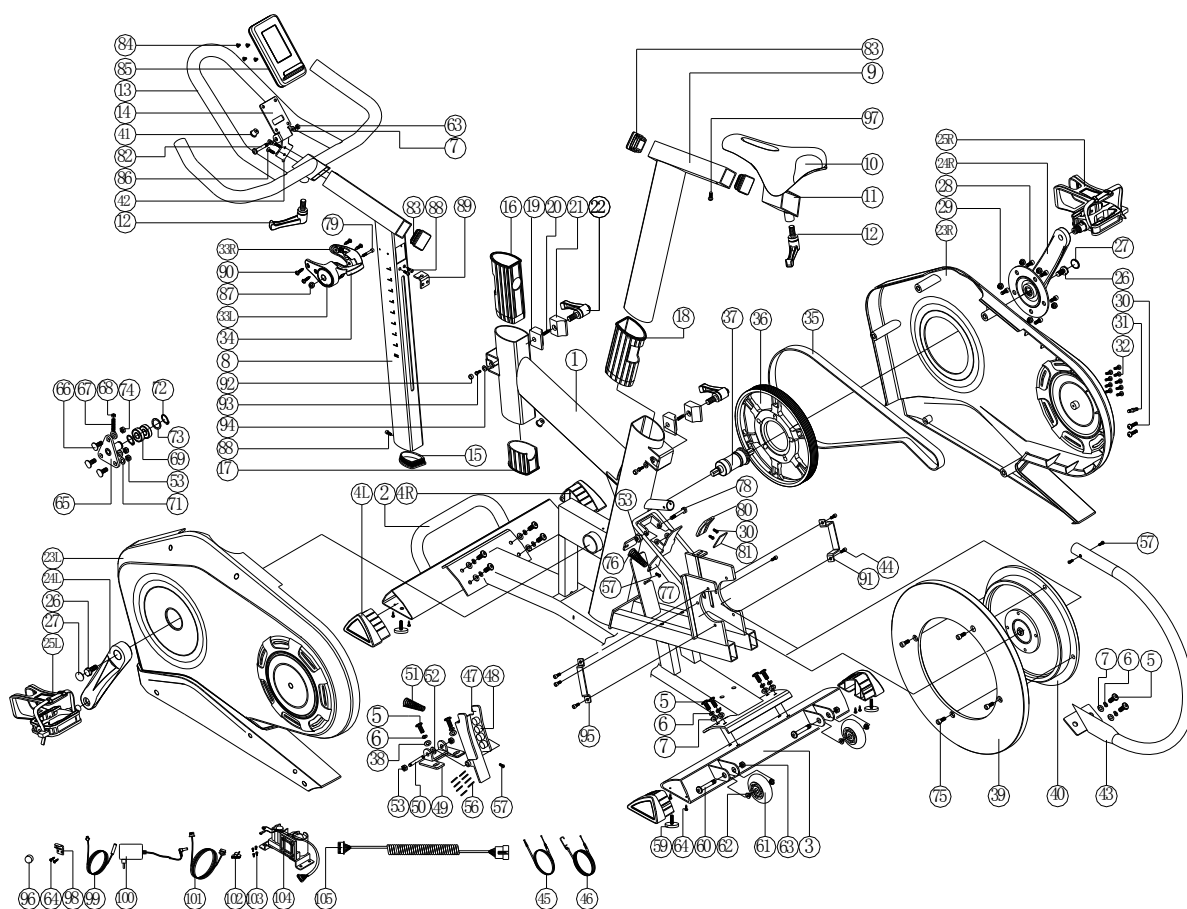

LISTA CZĘŚCI


Lp.	Opis	Ilość
1	Rama główna	1
2	Stabilizator przedni	1
3	Stabilizator tylny	1
4L	Lewa trójkątna zaślepka	2
4P	Prawa trójkątna zaślepka	2

5	Śruba imbusowa M8x1.25x20L	12
6	Podkładka sprężysta D15.4xD8.2x2T	12
7	Podkładka płaska D16xD8.5x1.2T	12
8	Przedni słupek	1
9	Wspornik siedziska	1
10	Siedzenie	1
11	Rura z regulacją siedzenia	1
12	Pokrętło 25L	2
13	Kierownica	1
14	Płyta mocująca komputer	1
15	Wtyczka D	1
16	Pokrywa przedniego słupka	1
17	Pokrywa ochronna	1
18	Wkład wewnętrzny	1
19	Ogranicznik (1)	2
20	Sprężyna	2
21	Ogranicznik (2)	2
22	Pokrętło 50 L	2
23 L	Lewa pokrywa łańcucha	1
23 P	Prawa pokrywa łańcucha	1
24 L	Lewa korba	1
24 P	Prawa korba	1
25 L/P	Pedał	1
26	Śruba sześciokątna	2
27	Oslona śruby	2
28	Śruba imbusowa M10 * 1,5 * 20L	5
29	Nakrętka sześciokątna M10 * 1,5 * 8T	5
30	Śruba krzyżakowa M5x0.8x15L	4
31	Pin D6 * 26,5 * 7.7	1
32	Śruba krzyżakowa ST4.2 * 1.4 * 20L	9
33 L	Lewa pokrywa hamulca	1
33 P	Prawa pokrwa hamulca	1
34	Hamulec ręczny	1
35	Pas	1
36	Rolka	1
37	Zestawy BB	1
38	Podkładka płaska D25 * D8.5 * 2T	2
39	Zewnętrzne koło zamachowe	1

40	Wewnętrzne koło zamachowe	1
41	Wtyczka kabla	2
42	Uchwyt mocowania połączenia wahadłowego	1
43	Pierścień zabezpieczający	1
44	Śruba imbusowa M6 * 1 * 15L, 8,8 级	6
45	Kabel naprężający	1
46	Dolny kabel naprężający	1
47	Uchwyt magnetyczny	1
48	Magnes	8
49	Płyta mocująca magnes	1
50	Oś mocowania magnesu	1
51	Sprężyna D1.2 * 55L	1
52	Podkładka płaska D18 * D8.5 * 1.0T	1
53	Nakrętka Nylonowa M8 * 1,25 * 8T	5
56	Komórka magesowa	6
57	Śruba krzyżakowa M5 * 0,8 * 10L	4
59	Regulowane koło okrągłe	4
60	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 40L	2
61	Koło	2
62	Tuleja	4
63	Nakrętka nylonowa	3
64	Śruba ST4 * 1,41 * 12L	10
65	Płyta mocująca koła zamachowego	1
66	Śruba transportowa M8 * 1,25 * 20L	3
67	Regulowana śruba	1
68	Nakrętka sześciokątna M6 * 1 * 5T	1
69	Łożysko	2
71	Podkładka płaska D18 * D8.5 * 1.2T	2
72	Pierścień C S-17 (1T)	2
73	Zakrzywiona podkładka D17 * D22 * 0.3T	1
74	Nakrętka sześciokątna M8 * 1,25 * 6T	1
75	Śruba imbusowa M8 * 1,25 * 16L	4
76	Sprężyna D1.4 * 55L	1
77	Mocowanie płyty paska hamulca	1
78	Śruba sześciokątna M8 * 52L	1
80	Płyta hamulcowa	1
81	Skóra	1
82	Śruba imbusowa M8x1.25x45L	1


83	Kwadratowa wtyczka 38x38x18L	3
84	Śruba krzyżakowa M5 * 0,8 * 10L	4
85	Komputer	1
86	Okrągła śruba M5 * 0,8 * 15L	2
87	Nakrętka Nylonowa M6 * 1,0 * 6T	1
88	Śruba imbusowa M6 * 1 * 15L	2
89	Płyta mocująca do naprężeń	1
90	Śruba ST4.2 * 1.4 * 15L	4
91	Płyta mocująca (1)	1
92	Ogranicznik D10 * 5.5T	2
93	Śruba sześciokątna M5 * 0,8 * 10L,	2
94	Podkładka płaska D15 * D5.2 * 1.0T	2
95	Płyta mocująca (2)	1
96	Okrągły magnes	1
97	Śruba krzyżakowa M5 * 10L	1
98	Uchwyt czujnika	1
99	Przewód czujnika	1
100	Zasilacz	1
101	Kabel elektryczny	1
102	Klamra kabla	1
103	Śruba krzyżakowa ST4.2x1.4x12L	4
104	Silnik	1
105	Górny kabel komputerowa	1

LISTA KONTROLNA

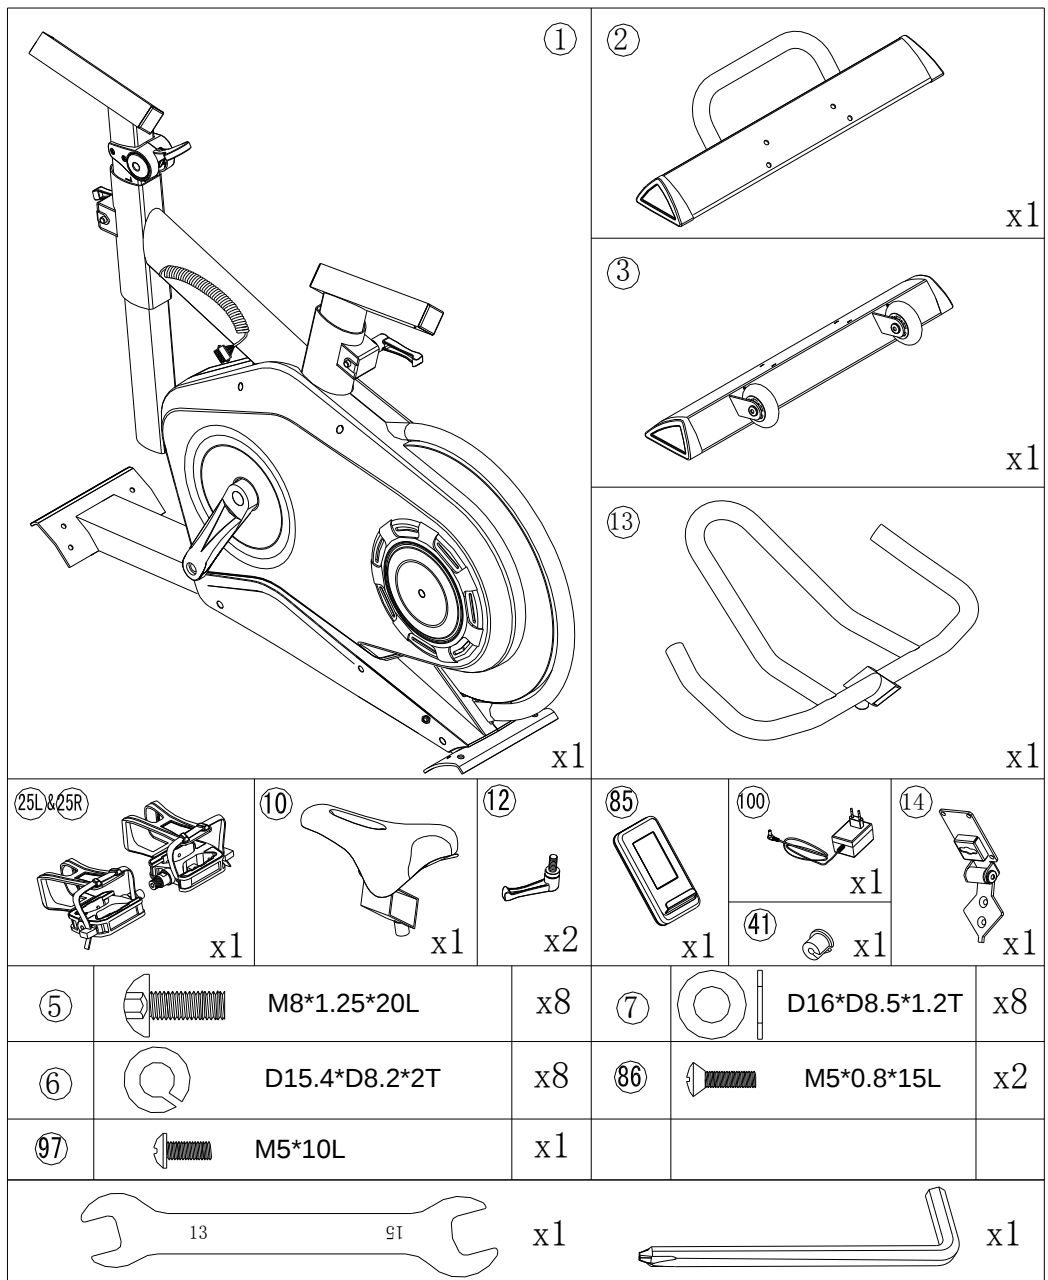

INSTRUKCJE MONTAŻOWE


KROK 1

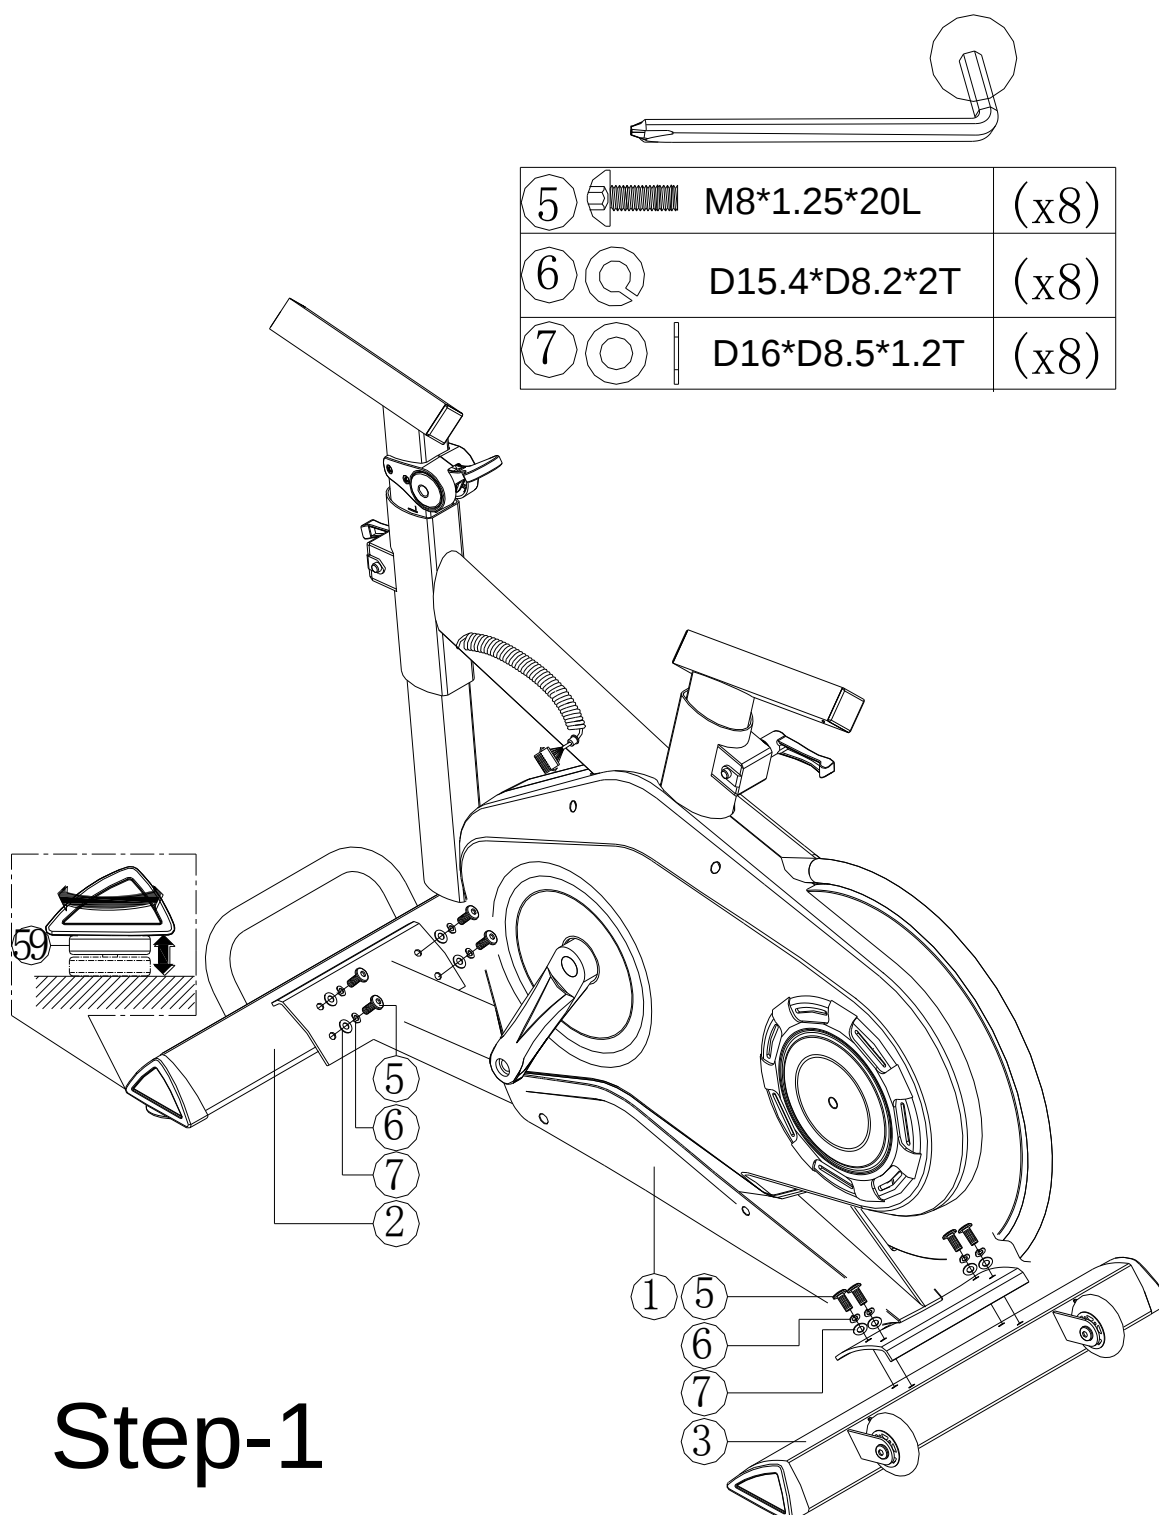

Step-1

- 1) Załóż przedni stabilizator (2) i tylny stabilizator (3) na ramę główną (1), używając płaskiej podkładki (7), podkładki sprężystej (6) i śruby (5).
- 2) Ustaw odpowiednią wysokość, obracając regulowane okrągłe koło (59).


KROK 2

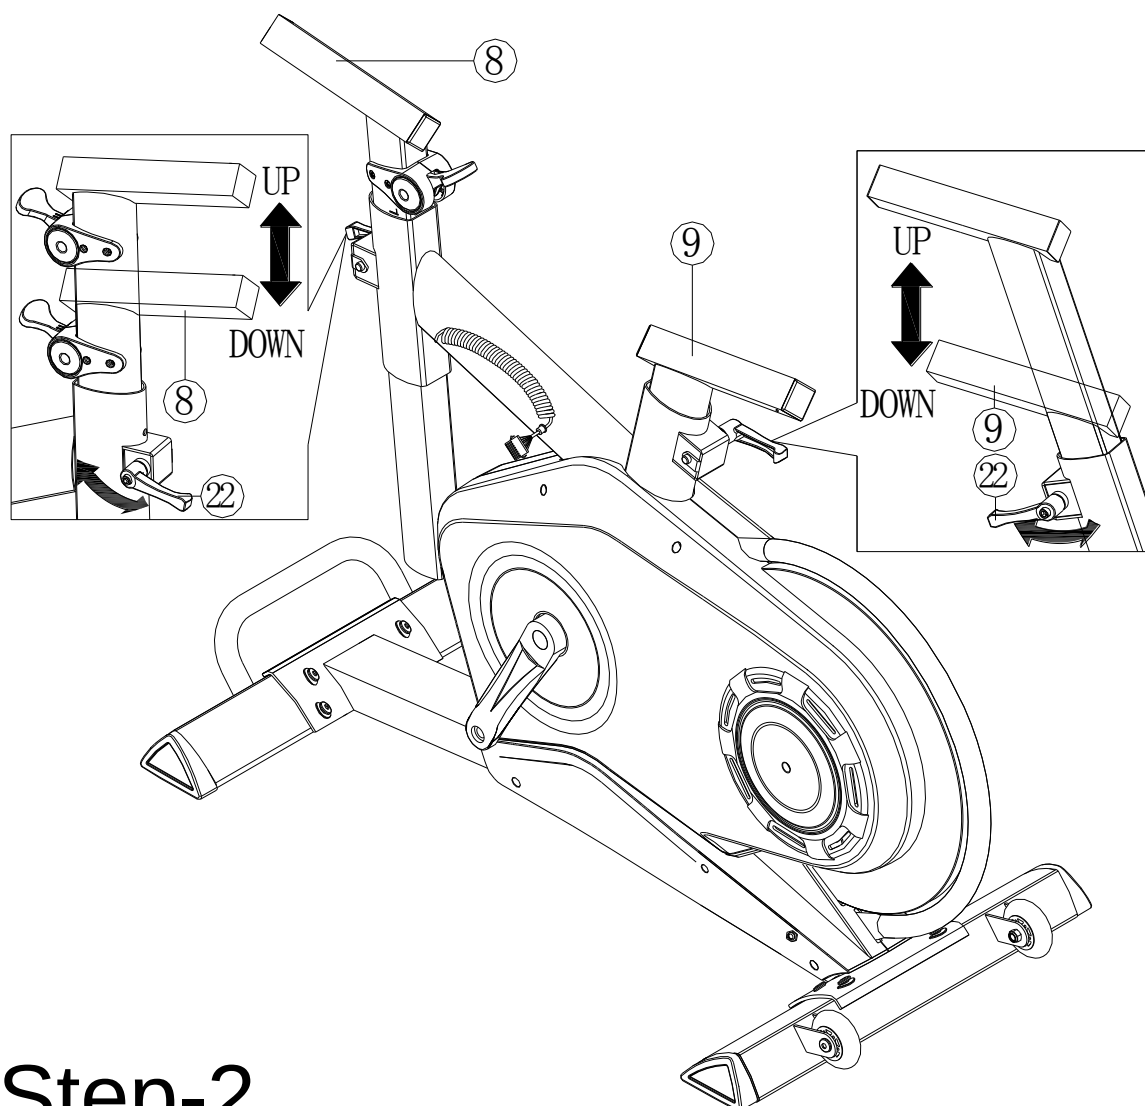

Step-2

Słupek kierownicy (8) i wspornik siedzenie (9) zostały wstępnie zmontowane, można je wyregulować w górę i w dół za pomocą pokrętła (22).



KROK 3

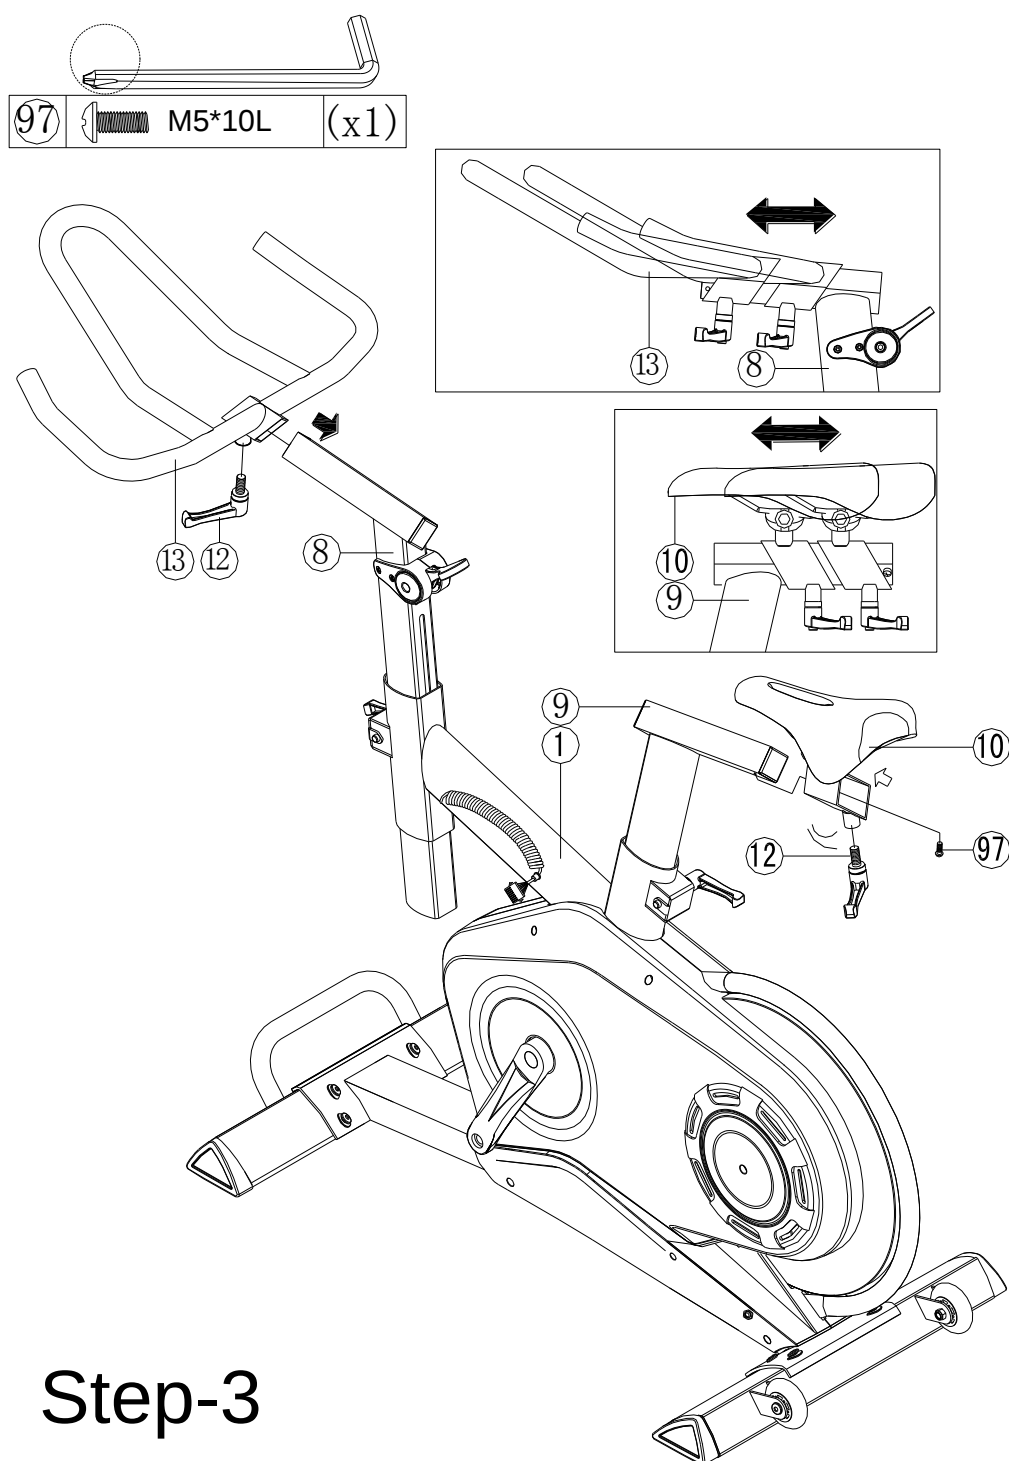

Step-3

- 1) Zamontuj kierownicę (13) na słupku kierownicy (8) za pomocą pokrętła (12)
- 2) Zamontować siedzenie (10) na słupku siedziska (9) za pomocą pokrętła (12), śruby krzyżakowej (97).


KROK 4

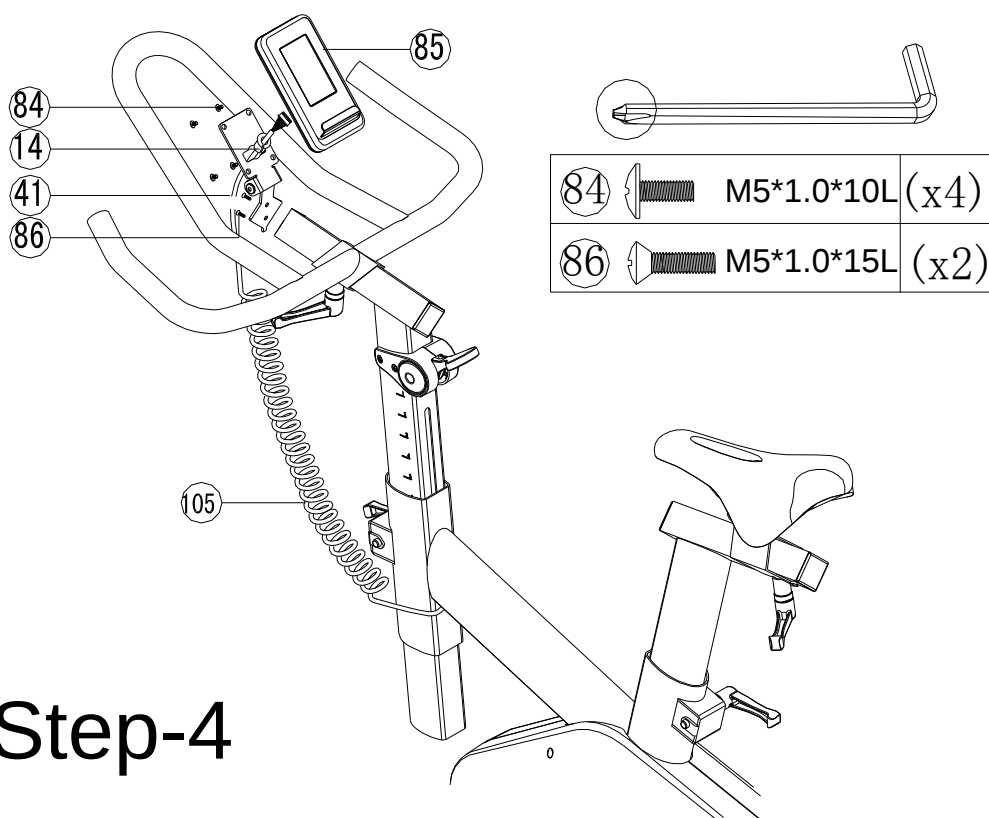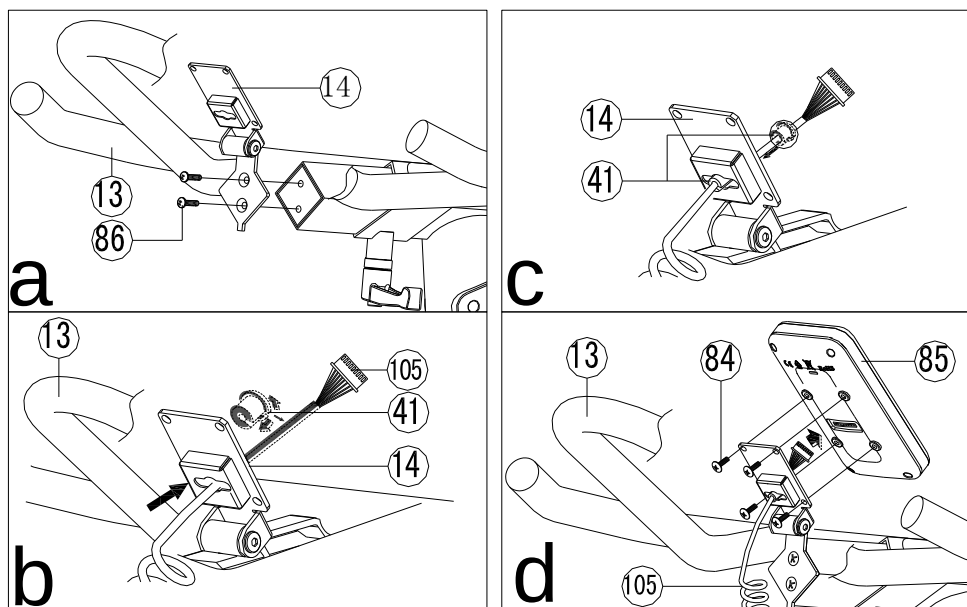

Step-4

- 1) Zamontuj płytkę mocującą komputer (14) na słupku (8) za pomocą okrągłej śruby (86), jak pokazano na rysunku A.
- 2) Przełóż górny kabel komputera (105) przez otwór płyty mocującej komputer (14), jak pokazano na rys. B.
- 3) Włóż wtyczkę (41), jak pokazano na rysunku C.
- 4) Zamontuj komputer (85) na płycie montażowej komputera (14) za pomocą śruby krzyżakowej (84), jak pokazano na rysunku D.


KROK 5

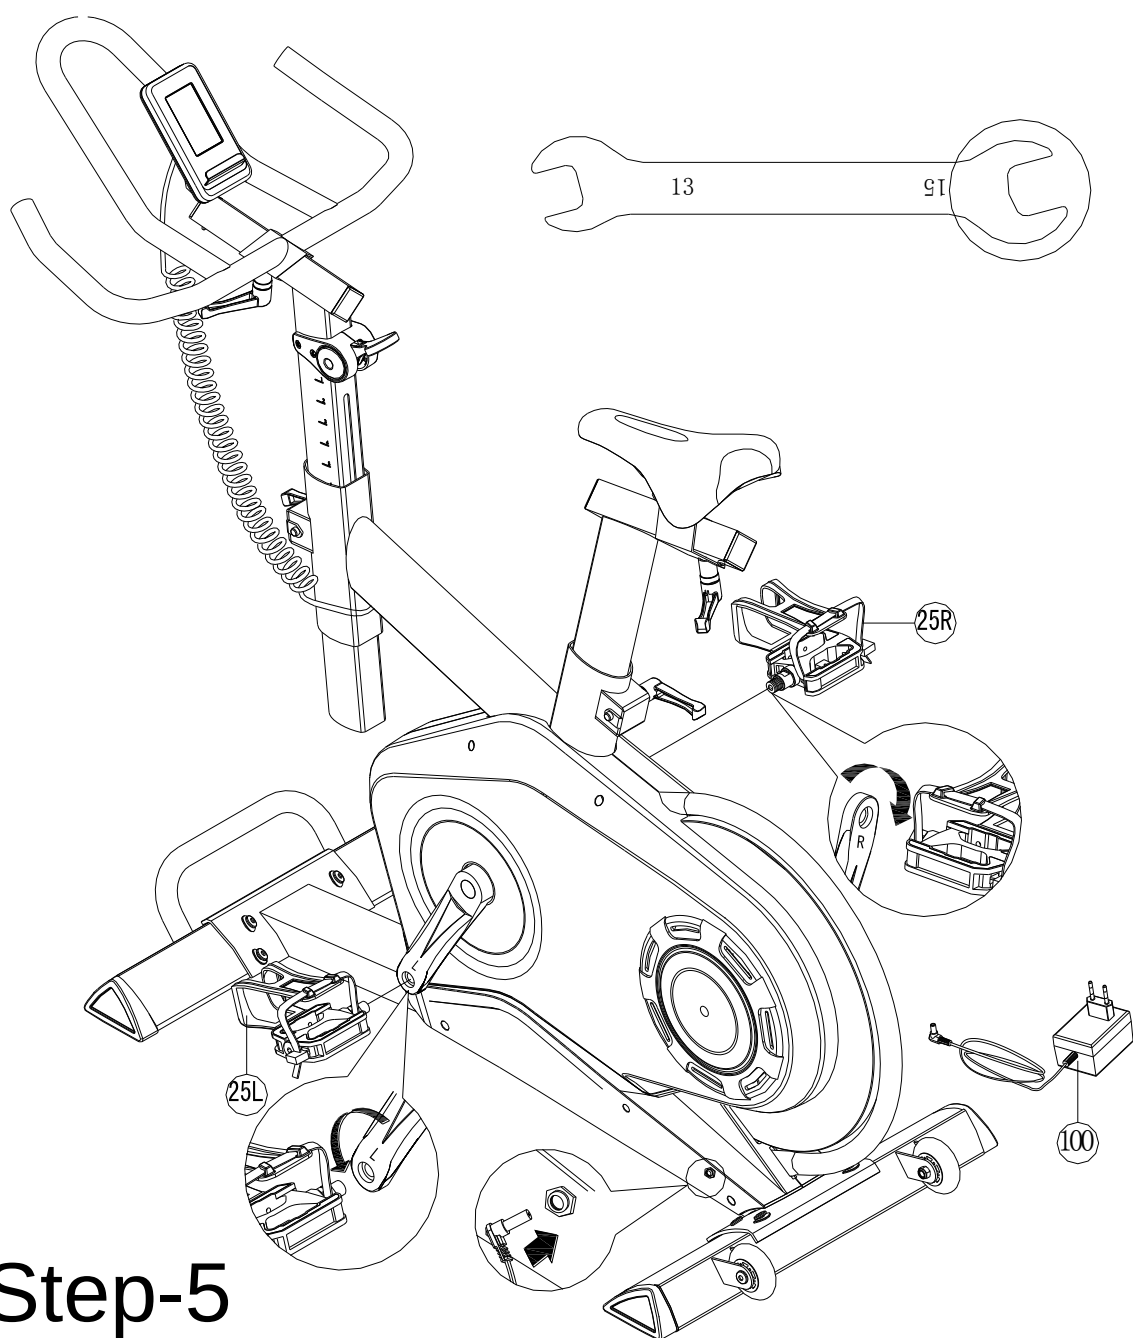

Step-5


- 1) Zamontuj lewy pedał (25 L) na lewej korbie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie prawy pedał (25 P) na prawej korbie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- 2) Podłącz zasilacz (100) i włącz komputer.

KROK 6

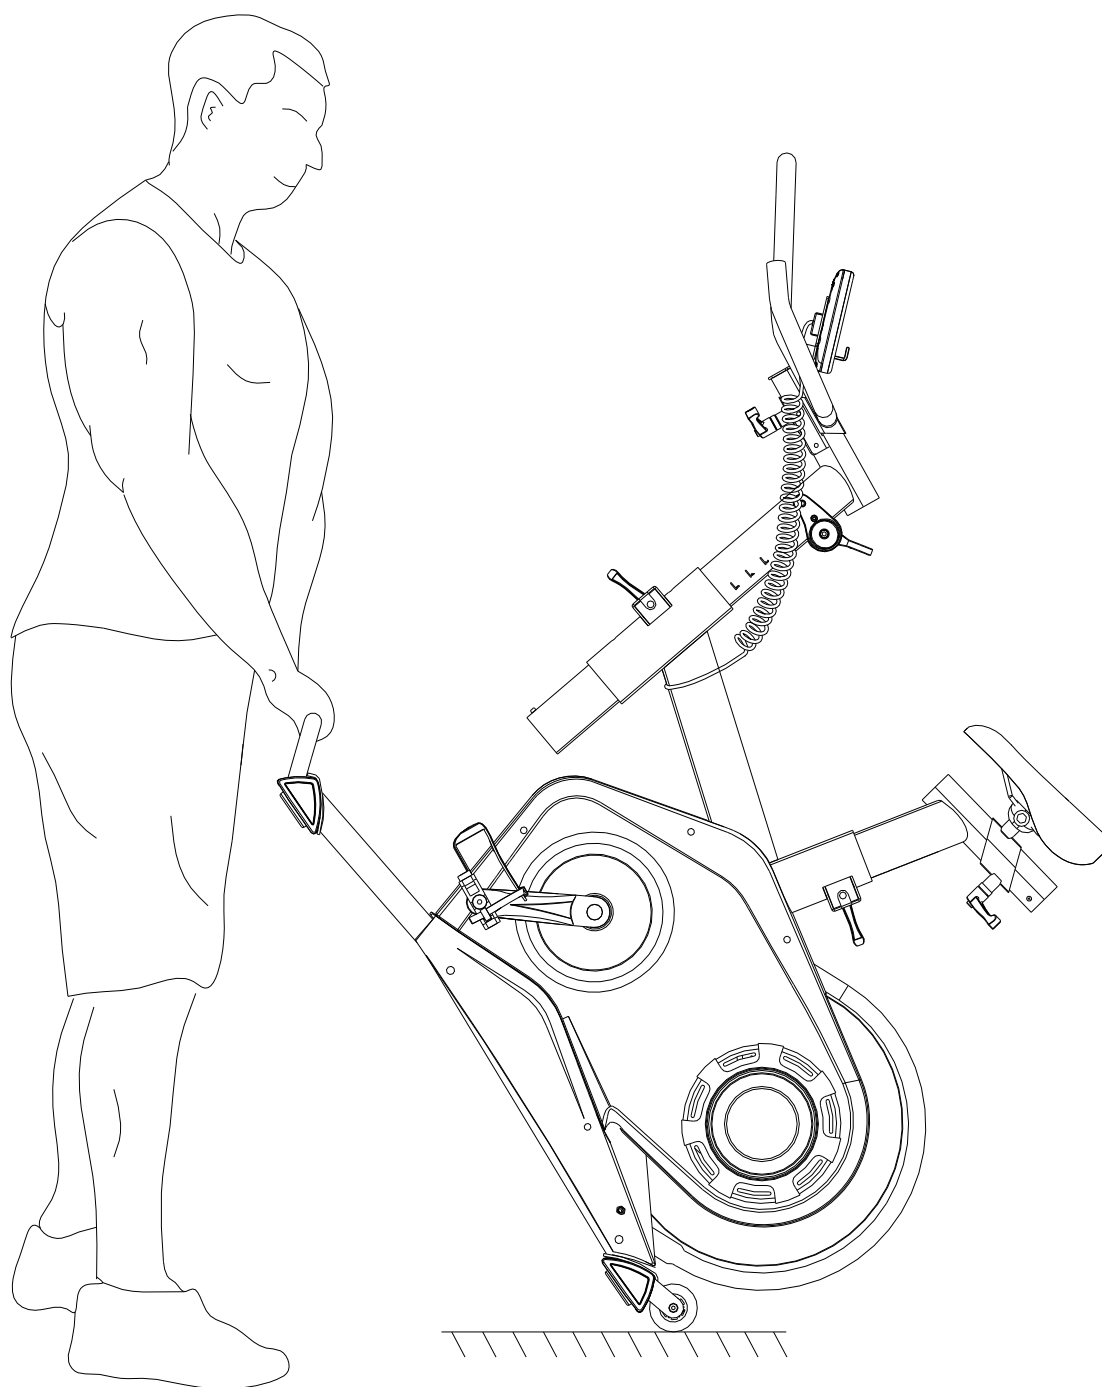

Można łatwo przemieścić urządzenie jak pokazano na rys.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SM7224-64

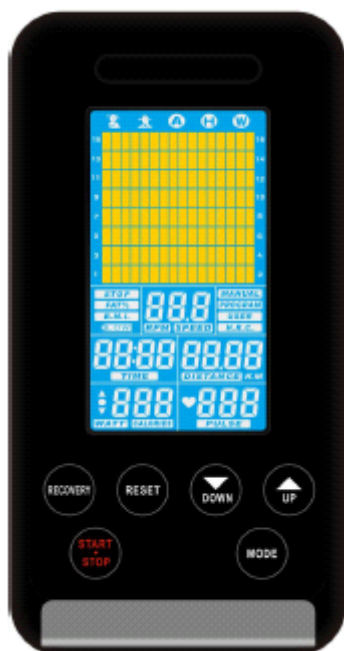

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

POZYCJA	OPIS
TIME	Zakres ustawień 0: 00 ~ 99: 00; Zakres wyświetlania 0:00 ~ 99:59
SPEED	Zakres wyświetlania 0.0 ~ 99.9
DISTANCE	Zakres ustawień 0.00~99.90KM; Zakres wyświetlania 0.0 ~ 99.99
CALORIES	Zakres ustawień 0~9990; Zakres wyświetlania 0 ~ 9999
PULSE	Zakres ustawień 0-30~230; Zakres wyświetlania P-30~230
RPM	Zakres wyświetlania 0 ~ 999
WATT	Zakres ustawień 10~350; Zakres wyświetlania 0~999.

FUNKCJE PRZYCISKÓW



POZYCJA	OPIS
Recovery	Test statusu odzyskiwania tętna.
Reset	Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy, komputer zrestartuje się i rozpocznie się od ustawień użytkownika. Powrót do głównego menu podczas ustawiania wartości treningu lub trybu wstrzymania.
Down	Służy do wyboru trybu treningu i regulacji wartość funkcji.
Up	Służy do wyboru trybu treningu i regulacji wartość funkcji

Start/ Stop	Włączenie lub wyłączenie treningu
Mode	Potwierdź / Wprowadź ustawienie lub wybór.

PROCEDURA OPERACYJNA

WŁĄCZANIE

Po włączeniu zasilania, brzęczyk wyemituje 1 sekundowy dźwięk oraz wyświetlacz LCD wyświetli wszystkie panele przez 2 sekundy (zdjęcie 1). Następnie wyświetli średnicę koła i jednostkę (Rysunek 2). Następnie przejdzie do trybu gotowości (Rysunek 3).

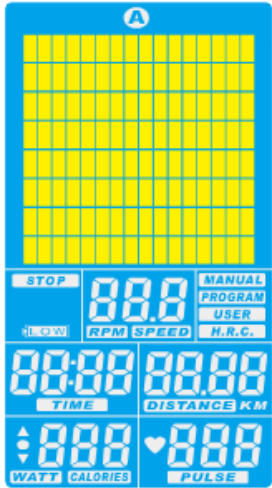
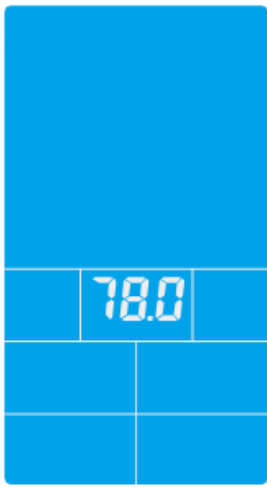
		
Rysunek 1	Rysunek 2	Rysunek 3

WYBÓR TRYBU TRENINGU

Użytkownik może nacisnąć UP i DOWN, aby wybrać tryb: Manual ☐ Program ☐ User ☐ Target H.R.C, a następnie nacisnąć przycisk MODE, aby wejść.


TRYB RĘCZNY

Po wybraniu trybu ręcznego użytkownik może nacisnąć przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening. Następnie TIME zaczyna liczyć oraz RPM/SPEED/DISTANCE/CALORIES/WATT wyświetlają wartości ćwiczeń (Rysunki 4 i 5). Jeśli użytkownik wprowadzi WATT Target, użytkownik może wyregulować cel WATT podczas ćwiczeń, a poziom obciążenia będzie automatycznie dostosowywany do ustalonej wartości WATTS i bieżącej prędkości obrotowej. Jeśli użytkownik nie wprowadzi wartości docelowej WATT, użytkownik może wyregulować poziom obciążenia podczas ćwiczeń (Rysunek 6).

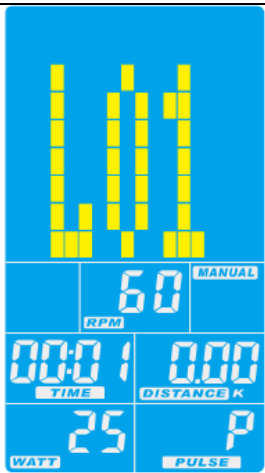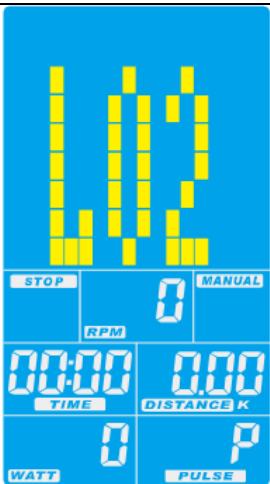		
Rysunek 4	Rysunek 5	Rysunek 6

TRYB PROGRAMU


Wejść w tryb PROGRAM, wyświetlacz LCD wyświetli Rysunek 7. Użytkownik może nacisnąć przycisk UP lub DOWN, aby wybrać program z 12 profilami od P1 do P12. Po wybraniu programu PX (X = 1, 2, 3 12) wyświetli się w ciągu 2s. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening. Poziom obciążenia można regulować podczas ćwiczeń.

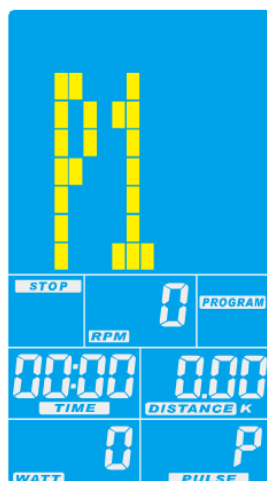

Rysunek 7

TRYB UŻYTKOWNIKA

Po wybraniu trybu użytkownika, na wyświetlaczu LCD pojawi się Rysunek 8. Użytkownik może naciskać przycisk UP lub DOWN, aby dostosować poziom LOAD i potwierdzić klawiszem MODE. Następnie ustaw czas (TIME), przytrzymaj przycisk MODE na 2 sekundy, aby potwierdzić ustawienie. Naciśnij START / STOP, aby rozpocząć trening.

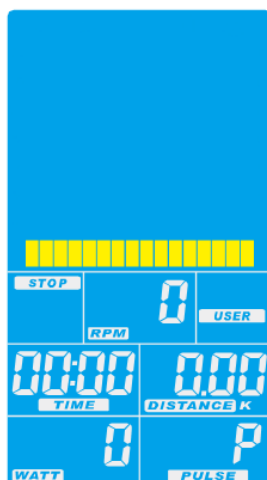

Rysunek 8


TRYB DOCELOWEGO H.R.C.

Przed ćwiczeniami w Target H.R.C., Użytkownik może nacisnąć przycisk UP lub DOWN, aby ustawić AGE (Rysunek 9) i potwierdzić klawiszem MODE. Następnie naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby wybrać H.R.C: 55%, 75%, 90% lub TAG, system odpowiednio obliczy wartość pulsu i wyświetli się w oknie PULSE (Rysunek 10).

Wyświetlacz LCD w trybie docelowego H.R.C. z ustawionym wiekiem 25. Na górze widoczny jest symbol A i liczba 25. Poniżej sekcje: 'STOP' i 'RPM' z wartością 0; 'H.R.C.' z wartością 0; 'TIME' z wartością 00:00; 'DISTANCE K' z wartością 0.00; 'WATT' z wartością 0; oraz 'PULSE' z literą P.	Wyświetlacz LCD w trybie docelowego H.R.C. z ustawionym wiekiem 25 i wybranym H.R.C. 55%. Na górze widoczny jest symbol A i liczba 55. Poniżej sekcje: 'STOP' i 'RPM' z wartością 0; 'H.R.C.' z wartością 0; 'TIME' z wartością 00:00; 'DISTANCE K' z wartością 0.00; 'WATT' z wartością 0; oraz 'PULSE' z wartością 107.
Rysunek 9	Rysunek 10

TRYB ODZYSKIWANIA

Podczas ćwiczeń, gdy zostanie wykryty puls, naciśnij klawisz RECOVERY. Następnie wszystkie funkcje będą się zatrzymywać, za wyjątkiem odliczania czasu TIME od 00:60 do 00:00 (Rysunek 11). Ekran wyświetli stan odzyskiwania tętna za pomocą F1, F2 ... do F6 (Rysunek 12). F1 jest najlepszym wynikiem, F6 jest najgorszym. Użytkownik może kontynuować ćwiczenia w celu poprawy stanu odzyskiwania tętna. (Naciśnij ponownie przycisk RECOVERY, aby wyświetlić ekran główny).

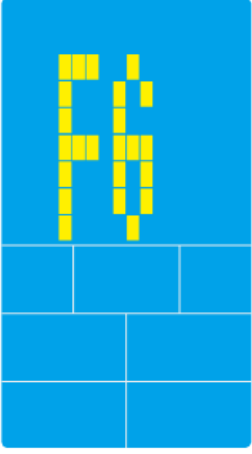	
Rysunek 11	Rysunek 12

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756