



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN ES1354 E-Hulajnoga inSPORTline Futurisco



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
OPIS PRODUKTU	4
WYŚWIETLACZ	5
PRZYCISKI	6
USTAWIENIA DOMYŚLNE	7
TECHNIKA JAZDY	8
KONTROLA	8
BATERIA	8
SKŁADANIE I ROZKŁADANIE	9
PARAMETRY TECHNICZNE	10
OCHRONA ŚRODOWISKA	11
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	12


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji podczas prowadzenia e-hulajnogi.
- Ta hulajnoga może być wykorzystywana tylko przez jedną osobę w jednym czasie.
- Nie zaleca się wykonywania wyczynów kaskaderskich ani skakania, może to zwiększyć ryzyko obrażeń.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas jazdy w słabej widoczności, złych warunkach pogodowych lub wieczorem.
- Przed użyciem e-hulajnogi poczekaj, aż wszystkie ruchome części, takie jak hamulce i zawiasy, zostaną automatycznie wyregulowane.
- Twoja pierwsza jazda powinna odbywać się na płaskim terenie bez przeszkód.
- Zwolnij kontrolę prędkości przed hamowaniem.
- Sprzęt ochrony przed zużyciem obejmował kask i buty.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy na hulajnodze na nierównym lub nierównym terenie. NIE narażaj siebie lub innych na niebezpieczne sytuacje.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie części i natychmiast wymieniaj zużyte lub uszkodzone części.
- NIE używaj uszkodzonego produktu ani ostrych przedmiotów na urządzeniu.
- Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń, uszkodzenia mienia lub śmierci.
- NIE używaj na drogach publicznych lub w ruchu ulicznym.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. To nie jest zabawka.
- NIE jeździć po stromych zboczach i zawsze kontrolować prędkość.
- Nie przewoź przedmiotów na tym urządzeniu.
- Nie wystawiaj baterii na działanie ekstremalnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego. Przechowuj baterię w suchym i zimnym miejscu.
- Nie wieszaj innych przedmiotów na hulajnodze.
- Nie używaj w rajdzie
- Aby uniknąć uszkodzenia elementów elektrycznych, nie zanurzaj hulajnogi w wodzie ani nie przejeżdżaj przez wodę głębszą niż 3 cm i nie myj jej pod bieżącą wodą.
- **Maksymalny limit wagi:** 100 kg
- **Produkt spełnia normy:** EN60335-1: 20012 + A11: 2014, EN 62233: 2008, EN 14619: 2015, EN ISO 12100: 2010, EN 14121: 2008, EN 55014-1: 2017, EN 55014-2: 2015 , EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013


OPIS PRODUKTU

	1. Wyświetlacz LCD + przycisk start
	2. Przednie światło
	3. Koło
	4. Panel sterowania
	5. Klamra blokująca
	6. Przedni widelec
	7. Taśma antypoślizgowa
	8. Silnik
	9. Port ładowania

WYŚWIETLACZ

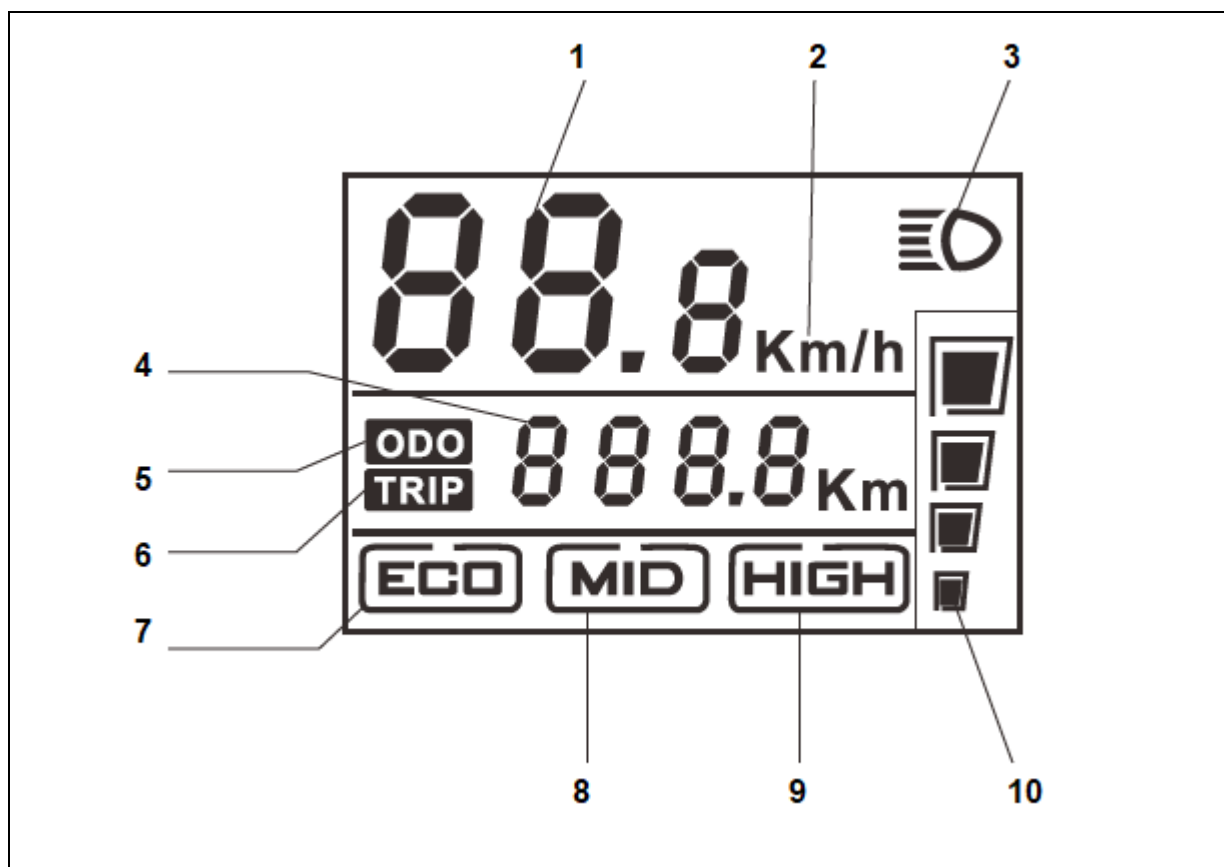

1. Wyświetla prędkość lub ustawienia wartości	6. Aktualna odległość
2. Pokazuje jednostki km / mil	7. Tryb niskiej prędkości
3. Wskaźnik światła	8. Tryb średniej prędkości
4. Aktualna odległość, napięcie, wartości prędkości, błąd	9. Tryb dużej prędkości
5. Całkowita odległość	10. Poziom naładowania baterii

Wskaźnik światła		Jeśli wskaźnik jest wyświetlany, światła są włączone
Aktualna odległość		Wyświetla aktualną odległość 0,0–999,9 km
Całkowity dystans		Wyświetla całkowitą odległość 0–9999 km
Obecna prędkość		Wyświetla aktualną prędkość

PRZYCISKI

		Krótkie naciśnięcie	Długie naciśnięcie (dłużej niż 3 s)	Kombinacja przycisków
Włączanie / wyłączanie hulajnogi; Włączanie / wyłączanie świateł		Włączanie / wyłączanie świateł	Włączanie / wyłączanie hulajnogi	
Tryb prędkości		Wybierz między ograniczeniem prędkości ECO (niskie maks. 15 km / h) MID (średni maks. 22 km / h) HIGH (wysoka maks. 25 km / h)	Włącz tryb tempomatu z prędkością 6 km / h.	Przytrzymaj przycisk, aby wprowadzić ustawienia. Potwierdź przyciskiem zasilania, dostosuj wartości za pomocą przycisku prędkości i cyklu
Przechodź między wyświetlanymi wartościami		Przejdź przez ODO (całkowita odległość); TRIP (aktualna odległość); poziom naładowania baterii, prędkość		

P01	Podświetlenie 1-3
P03	Tryb napięcia 24/36 V powinien wynosić 36 V
P04	Tryb gotowości 0–60 min, 0, aby wyłączyć tryb gotowości
P06	Średnica kół w calach
P07	Ustawienia stosunku biegunów
P08	Ogranicznik prędkości 10–40 km / h
P09	Rozpocznij pomoc, 0 - włącz, 1 - wyłącz
P16	Reset ODO, przytrzymaj przycisk cyklu przez 5 sekund, aby zresetować

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Włącz wyświetlacz i naciśnij jednocześnie przyciski ON / OFF i MODE przez kilka sekund. Nawiguj za pomocą przycisku MODE. Aby wyregulować wstępnie ustawioną wartość, krótko naciśnij ON / OFF (wartość zacznie migać, naciśnij MODE, aby zwiększyć lub ON / OFF, aby zmniejszyć wartość. Aby zapisać, pozostaw ustawione wartości bezczynnie przez kilka sekund

	1. Błąd światła hamulca
	2. Błąd silnika
	3. Błąd akceleratora
	4. Błąd jednostki sterującej
	5. Wyświetlacz

TECHNIKA JAZDY

- Poznaj hulajnogę przed pierwszym użyciem i sprawdź swoją zdolność do kontrolowania tego produktu.
- Odwracaj się i hamuj bezpiecznie, mając wystarczająco dużo wolnego miejsca.
- Ćwicz swoją pierwszą jazdę na otwartym terenie bez przeszkód.
- Nigdy nie pozwól, aby twój umysł rozpraszał uwagę podczas jazdy.

Pozycja stopy - postaw stopę na desce jak najbliżej przedniej części. Pozwól swojej drugiej stopie na ziemię. Upewnij się, że trasa jest czysta i bezpłatna. Aby rozpocząć jazdę, popchnij się do przodu (jak na hulajnodze bez silnika). Odepchnij stopą na ziemi. Natychmiast po naciśnięciu przepustnicy w dół przechyl swoje ciało do przodu, aby zapobiec upadkowi podczas zwiększania prędkości. Unikaj nadmiernego naciskania ciała na kierownicę podczas zmiany prędkości. Jedna stopa jest z przodu, a druga z powrotem. Wygodne jest umieszczenie stóp jak na deskorolce, aby zapewnić optymalną stabilność.

UWAGA: Jazda na hulajnodze może być niebezpieczna. Korzystasz z produktu na własną odpowiedzialność i zapoznajesz się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa przed jazdą.

Toczenie - jest takie samo jak na surfingu lub snowboardzie. Kierownica powinna być równoległa do ciała. Przed przekręceniem spójrz na zbliżający się kierunek, aby upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

Hamowanie - przesunąć ciężar do tyłu, aby hamowanie odbywało się przez stopy, a nie przez kierownicę i układ kierowniczy. Naucz się dobrze regulować środek ciężkości podczas zatrzymywania, aby uniknąć przewrócenia lub nadmiernego zużycia układu hamulcowego i kierowniczego

KONTROLA

Zawsze trzymaj kierownicę obiema rękami.

Po prawej stronie kierownicy znajduje się akcelerator.

Po lewej stronie znajduje się elektroniczny hamulec. Hamulec nożny znajduje się z tyłu.

Możesz ustawić maksymalną prędkość za pomocą przycisku MODE na wyświetlaczu.

BATERIA

12 miesięcy gwarancji na żywotność baterii - gwarantujemy, że nominalna pojemność baterii nie spadnie poniżej 70% jej całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży hulajnogi.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie akumulatora, postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku. Należy natychmiast zaprzestać używania akumulatora, jeśli akumulator jest uszkodzony, wycieka ciecz lub wyczuwalny jest nienormalny zapach.
- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz baterii, która przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg hulajnogi zostanie zmniejszony.
- Nie otwieraj ani nie wyrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj ciał obcych do akumulatora.
- Nie dotykaj akumulatora metalowymi przedmiotami. Bateria może eksplodować lub zostać uszkodzona.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.
- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.
- Możesz ładować baterię w sposób ciągły.
- Idealna temperatura ładowania akumulatora wynosi od + 10 ° C do + 30 ° C.

- Jeśli akumulator będzie używany przez dłuższy czas, jego temperatura będzie wyższa. Jest to normalny stan baterii.
- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest niższy.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.



UŻYTKOWANIE SILNIKA I KONSERWACJA


- Silnik jest głośny przy rozruchu.
- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź wszystkie śruby, nakrętki i śruby. Dokręć w razie potrzeby.
- Nie wjeżdżaj do wody.
- Nie uderzaj w inne przedmioty.
- Nie używać do holowania.

ELEKTRONICZNE WYPOSAŻENIE

- Funkcje obejmują sterownik, wyświetlacz LCD, światła, głośnik Bluetooth i inne części potrzebne do pracy hulajnogi
- Użyj panelu sterowania do obsługi.
- Urządzenie generuje ciepło podczas użytkowania. Wysokie temperatury mogą mieć wpływ na żywotność urządzenia.
- Unikać kontaktu z wodą. Woda może spowodować zwarcie lub spalić elementy.
- Nie używaj myjki wysokociśnieniowej. Wyczyść urządzenie wilgotną szmatką.
- W celu uzyskania jak najdłuższej żywotności baterii, należy używać silnika tylko w razie potrzeby (strome wzgórza itp.)

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE

Możesz złożyć lub rozłożyć hulajnogę. Wykonaj poniższe zdjęcia.

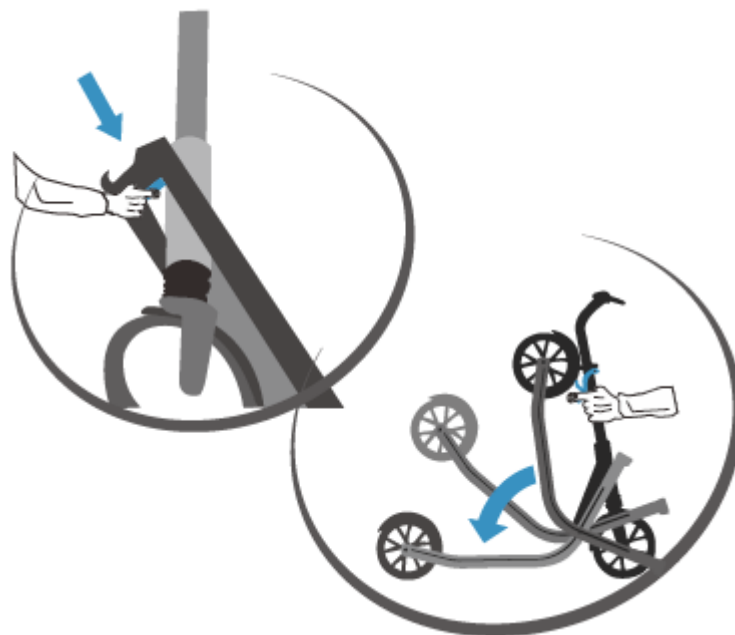

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry	Waga	10 kg
	Ograniczenie wagowe	100 kg
	Maksymalna prędkość *	25 km/h
	Zasięg *	15 km
Silnik	Typ silnika	Bez szczotkowy silnik prądu stałego
	Moc znamionowa	250 W
	Napięcie znamionowe	36 V
Bateria	Typ Baterii	Bateria litowa
	Pojemność baterii	4.4 AH
Panel sterowania	Zabezpieczenie podnapięciowe	29 V
	Zabezpieczenie nad prądowe	15 A
Ładowanie	Czas ładowania	2-3 godzin

	Napięcie ładowania	42 V
--	--------------------	------

* Wartości są przybliżone, w zależności od aktualnej temperatury, odporności na wiatr, wagi użytkownika itp.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieekonomiczna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i przyjaznymi dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś władze lokalne o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756