


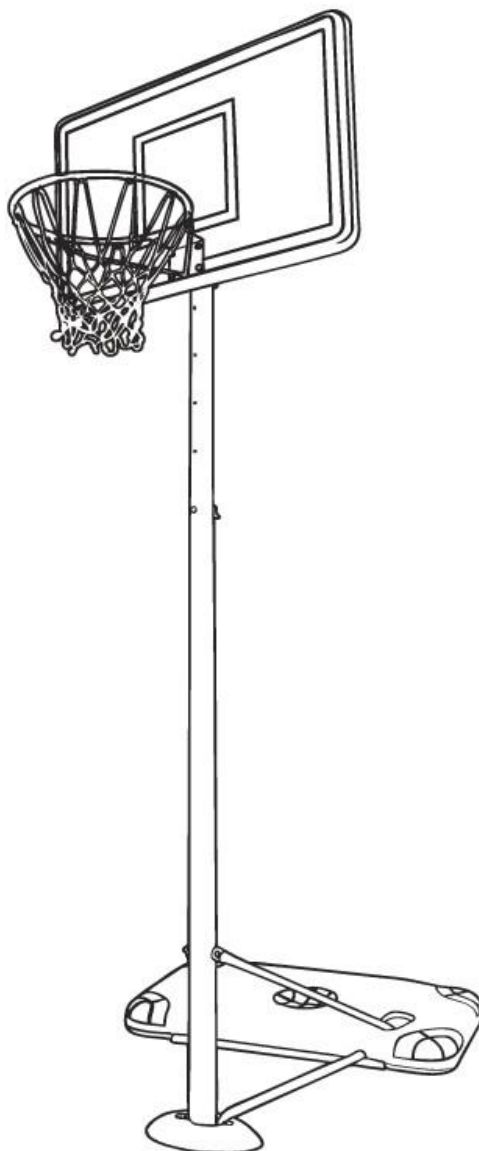

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 10666 Przenośny kosz do gry inSPORTline Phoenix



TWO ADULTS

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
LISTA CZĘŚCI	4
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	6
MONTAŻ	7
PRZEMIESZCZANIE.....	12
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	12

PRZYGOTOWANIE

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ STRONĘ

Wyjmij wszystkie części i sprzęt z kartonu i umieść je na kartonie i umieść je na czystej miękkiej powierzchni. Sprawdź dokładnie, aby upewnić się, że niczego nie brakuje. Wszystkie opakowania należy zutylizować w odpowiedni sposób. Proszę Segreguj.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB USZKODZENIE SPRZĘTU, A TYM SAMYM UNIEWAŻNIENIE GWARACJI.

Właściciel musi upewnić się, że wszyscy gracze znają te zasady i przestrzegają ich w celu bezpiecznej obsługi kosza.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie próbuj montować tego urządzenia bez ścisłego przestrzegania instrukcji. Sprawdź całe pudełko i wszystkie elementy opakowania pod kątem części i / lub dodatkowych instrukcji. Przed rozpoczęciem MONTAŻU przeczytaj instrukcje i zidentyfikuj części za pomocą identyfikatora SPRZĘTU i LISTY CZĘŚCI w tym dokumencie. Właściwy i kompletny montaż, użytkowanie i nadzór są niezbędne do prawidłowego działania i zmniejszenia ryzyka wypadku lub obrażeń. Istnieje duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń, jeśli sprzęt nie zostanie prawidłowo zmontowany, ustawiony i użytkowany.





- W przypadku korzystania z drabiny podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność.
- Regularnie sprawdzaj podstawę pod kątem wycieków. Powolne wycieki mogą spowodować nieoczekiwane przewrócenie się kosza.
- Prawidłowo osadź sekcje masztu (jeśli dotyczy). Niezastosowanie się do tego może spowodować rozdzielenie części masztu podczas gry i / lub podczas transportu sprzętu.
- Klimat, korozja lub niewłaściwe użycie może spowodować awarię kosza.
- Jeśli wymagana jest pomoc techniczna, skontaktuj się z obsługą klienta.
- Minimalna wysokość robocza wynosi 1,98 m od dołnej części tablicy.




Większość obrażeń jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem i / lub nieprzestrzeganiem instrukcji. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia.




OSTRZEŻENIE!

- Producent zaleca wypełnienie podstawy piaskiem, a nie wodą. Jeśli zdecydujesz się użyć wody, ZAWSZE sprawdź szczelność. Wyciekająca woda zmniejszy wagę podstawy i spowoduje niestabilność systemu i przewróci się.
- Całkowicie opróżnij wodę z podstawy lub dodaj 2 galony (7,57 litra) środka zapobiegającego zamarzaniu, zanim temperatura zbliży się lub spadnie poniżej punktu zamarzania. Zamarzająca woda może popękać podstawę i spowodować wyciek. Spowoduje to awarię systemu i może spowodować poważne obrażenia.
- Tylko do użytku domowego! NIE do użytku komercyjnego! NIE używaj tego produktu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Wszelkie wykorzystanie komercyjne, publiczne lub instytucjonalne unieważnia wszelkie gwarancje.


LISTA CZĘŚCI

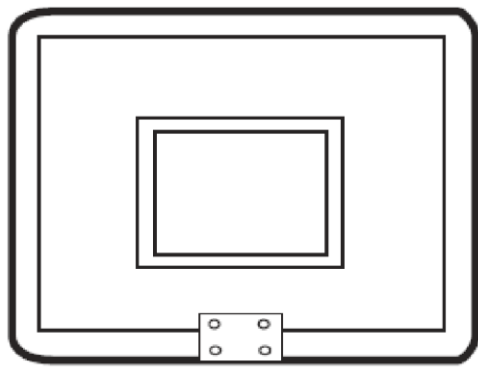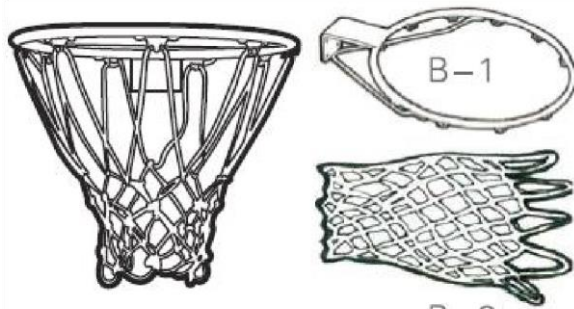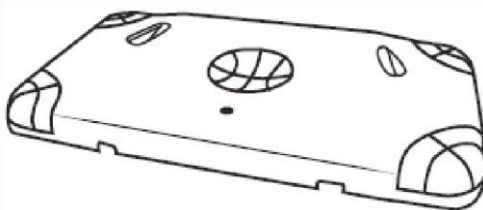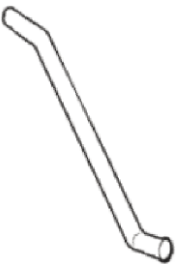A Tablica  x1		B Obręcz / Siatka  x1		
C Podstawa  x1	D Dolna część masztu  x1	E Środkowa część masztu  x1	F Górna część masztu  x1	G Rura pozioma  x1
H Górne ramię podtrzymujące  x2	I Dolne ramię podtrzymujące  x2	J Oś  x2	K Ramię podtrzymujące tablicę  x2	

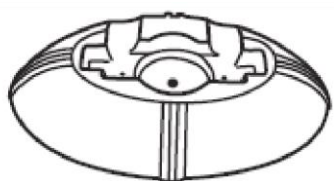L Kółka  x2	M Pokrętło  x1	N Górna zaślepka masztu  x1	R Podstawa słupka  x1
O Zaślepka poziomego słupka  x2	P Kątownik  x2	Q Zatyczka podstawy  x1	
Nakrętki (S)		Podkładki (T)	
S-1 M6  x2	S-2 M8  x4	T-1 M6  x2	T-2 M8  x9
S-3 M10  x6	S-4 M12  x1	T-3 M10  x13	T-4 M12  x2
Śruby			
1 M8x50mm  x2	2 M8x16mm  x2	3 M10x30mm  x4	4 M6x55mm  x2
			5 M6x20mm  x1

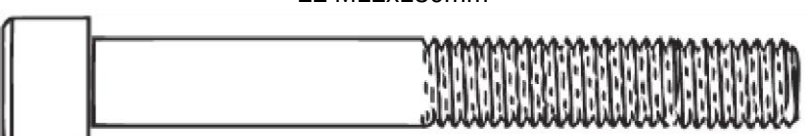6 M10x85mm  x2	7 M10x16mm  x1	
	8 M8x90mm  x1	
	9 M8x90mm  x1	
	10 M8x80mm  x1	11 M12x130mm  x1

NARZĘDZIA:

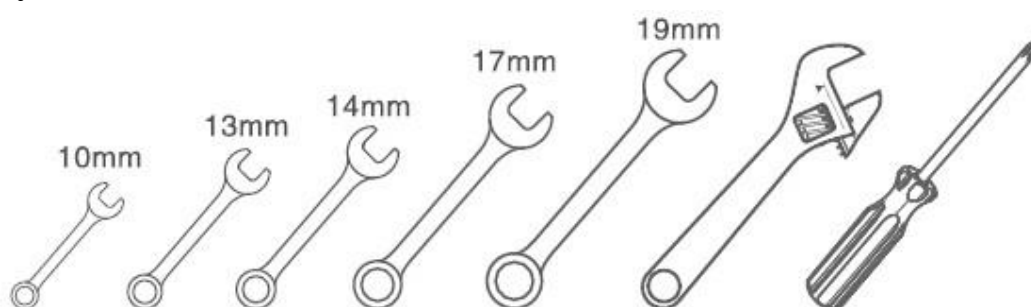

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NALEŻY!	NIE WOLNO!
---------	------------

Podczas gry trzymaj twarz i usta z dala od obręczy i siatki. W przypadku kontaktu zębów lub twarzy z obręczą i siatką może dojść do poważnych obrażeń.

Podczas regulacji wysokości lub przenoszenia systemu trzymaj palce i dłonie z dala od ruchomych części.

Upewnij się, że powierzchnia pod podstawą jest płaska i wolna od kamieni, żwiru i innych zanieczyszczeń, które mogą przebić podstawę. W przypadku wycieku system może się przewrócić.

Przed każdym użyciem sprawdź system pod kątem luźnych połączeń, zużycia lub innych oznak niestabilności. Dokręć wszelkie luźne złączki.

Trzymaj wodę i materiały organiczne z dala od słupka. Słupek może rdzewieć i przewrócić się.

Raz w miesiącu sprawdzaj słupek i wszystkie metalowe części pod kątem rdzy.

Nie zwisaj z obręczy.

Nie noś biżuterii podczas zabawy, ponieważ może zaplątać się w siatkę.

Nie zsuwaj się ani nie wspinasz na podstawę lub słupek.

Nie pozostawiaj systemu w pozycji pionowej bez napełnienia podstawy wodą lub piaskiem.

Nie pozwalaj dzieciom zmieniać wysokości ani przesuwac systemu.

Nie używaj systemu w wietrznych lub trudnych warunkach pogodowych. System może się przewrócić. Umieść system w miejscu chronionym przed wiatrem lub w miejscu oddalonym od mienia, które może ulec uszkodzeniu w razie upadku systemu.

Nie należy używać w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.

Nie zawieszaj niczego na obręczy lub tablicy i nie używaj systemu do podnoszenia czegokolwiek.


MONTAŻ

KROK 1

1. Umieść rurkę poziomą (I) w pozycji na dolnych ramionach (I) i zabezpiecz za pomocą dwóch śrub (4), podkładek (T-1) i nakrętek (S-1).
2. Włóż osie (J) do kół (L), w środku pod podstawą.
3. Włóż zaślepki rurki (O) do dwóch stron poziomej rurki (G).


KROK 2

Umieść ramiona podporowe (I) i rurkę (G) w rowkach na spodzie podstawy (C). Przełóż śruby (1) przez podkładki (T-2), górne ramiona nośne (H) i podstawę, zabezpiecz na miejscu za pomocą nakrętki (S-2) na spodzie.

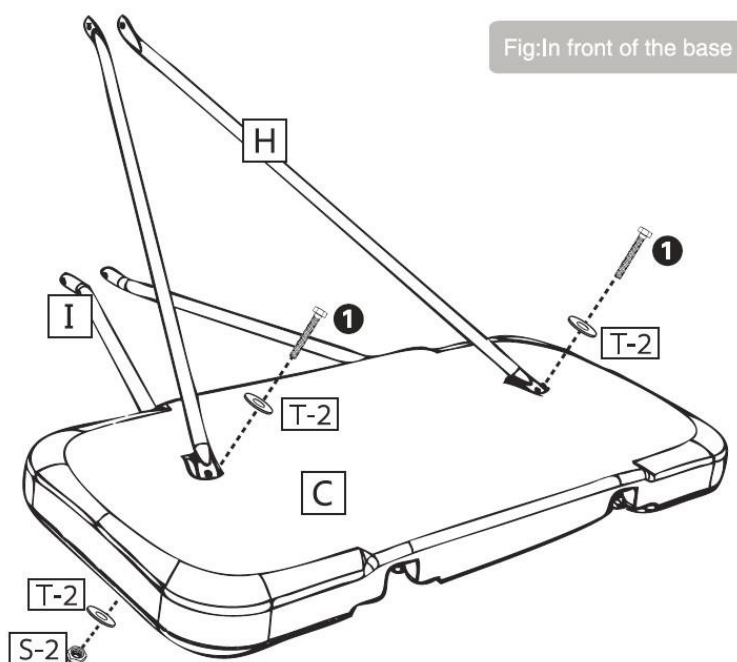


KROK 3

1. Włóż dolny drążek (D) i dolne ramiona nośne (I) do podstawy słupka (R), zabezpiecz za pomocą dwóch śrub (11, 7) przez trzy podkładki (T-4, T-3) i jedną nakrętkę (S-4).
2. Przymocuj dolny drążek (D) do górnego ramienia nośnego (H) za pomocą jednej śruby (8) z dwiema podkładkami (T2) i jedną nakrętką (S-2).

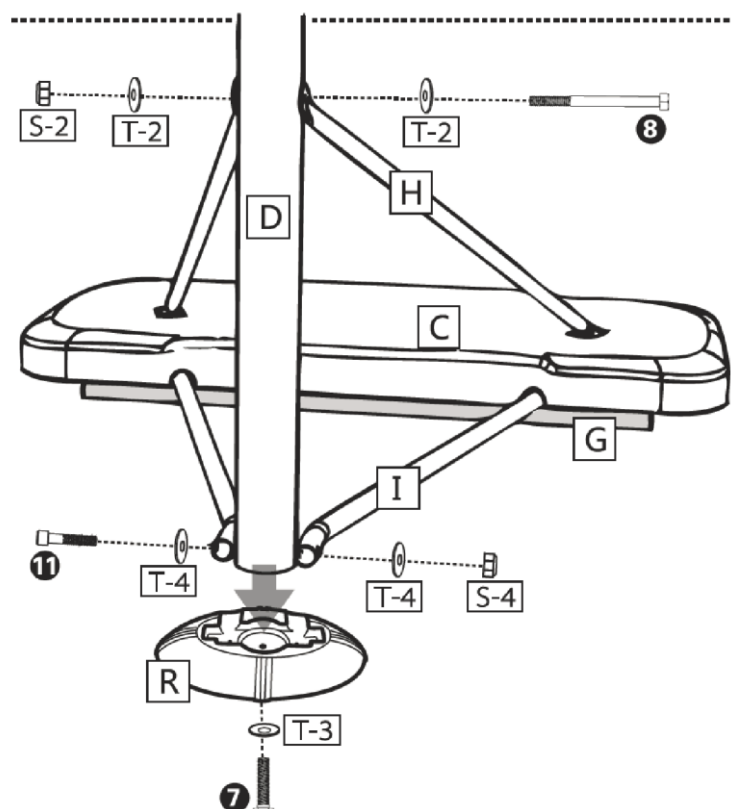


KROK 4

1. Przymocuj wsporniki (P) i obręcz (B) do tablicy za pomocą czterech śrub (3), ośmiu podkładek (T-3) i nakrętek (S-3).

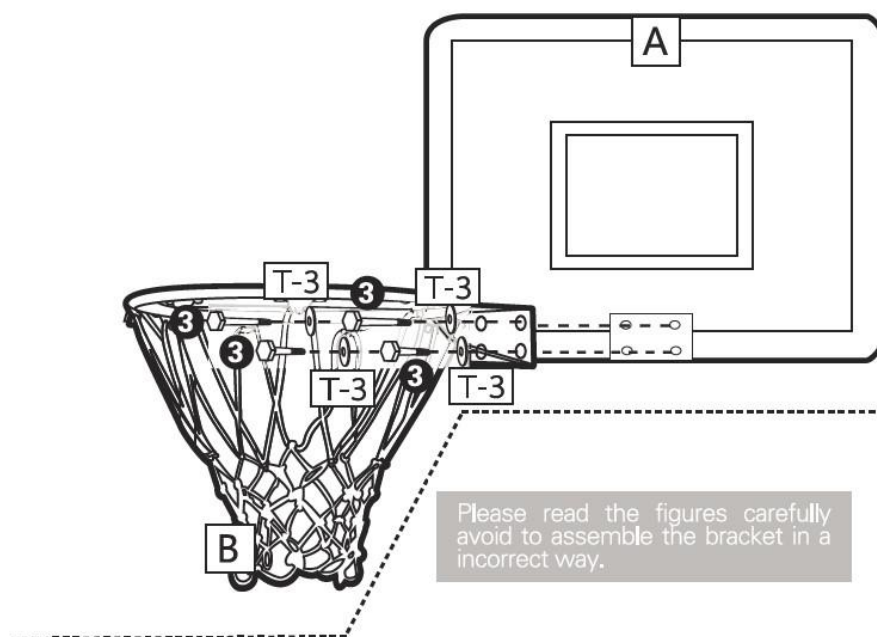

2. Za pomocą dwóch śrub (2) przechodzących przez dwie podkładki (T-2), zamontuj ramiona podpierające tablicę (K) na tablicy (A).

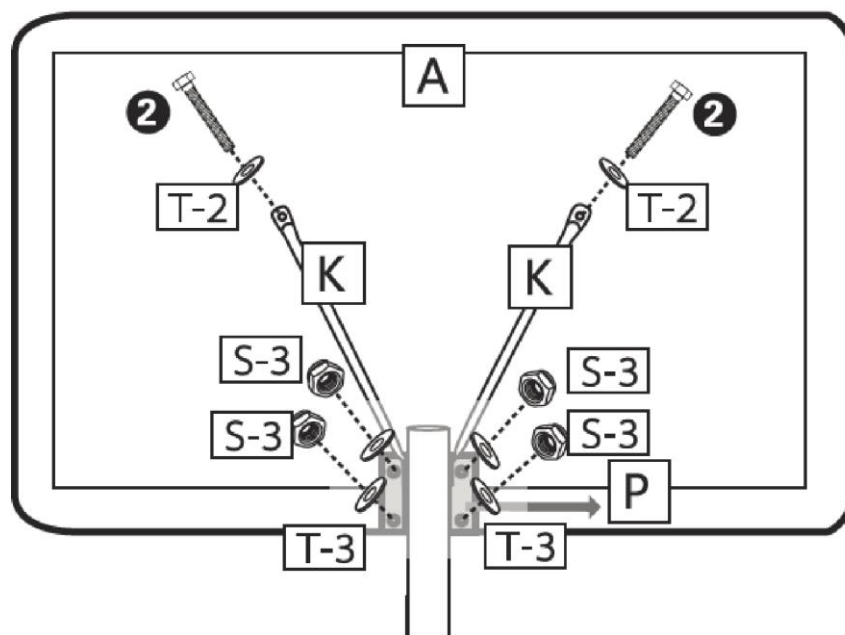


KROK 5

MONTAŻ SIATKI NA OBRĘCZY:

Znajdź pętlę na górnej krawędzi siatki (B-2). Zawieś jedną pętlę ponad i wokół środka haka obręczy (B-1). Pociągnij pętlę w dół, aby zabezpieczyć pętlę na haku obręczy. Powtórz dla pozostałych pętli siatki.




1. Włóż górną część słupka (F) do środkowej części słupka (E), tak aby wystawał z góry. Połącz obie części za pomocą jednej śruby (9) i nakrętki (M).
2. Przymocuj górny słupek (F) i ramiona podpierające tablicę (K) za pomocą dwóch śrub (6), czterech podkładek (T-3) i dwóch nakrętek (S-3).
3. Załóż zaślepkę (N) na górną część słupka.

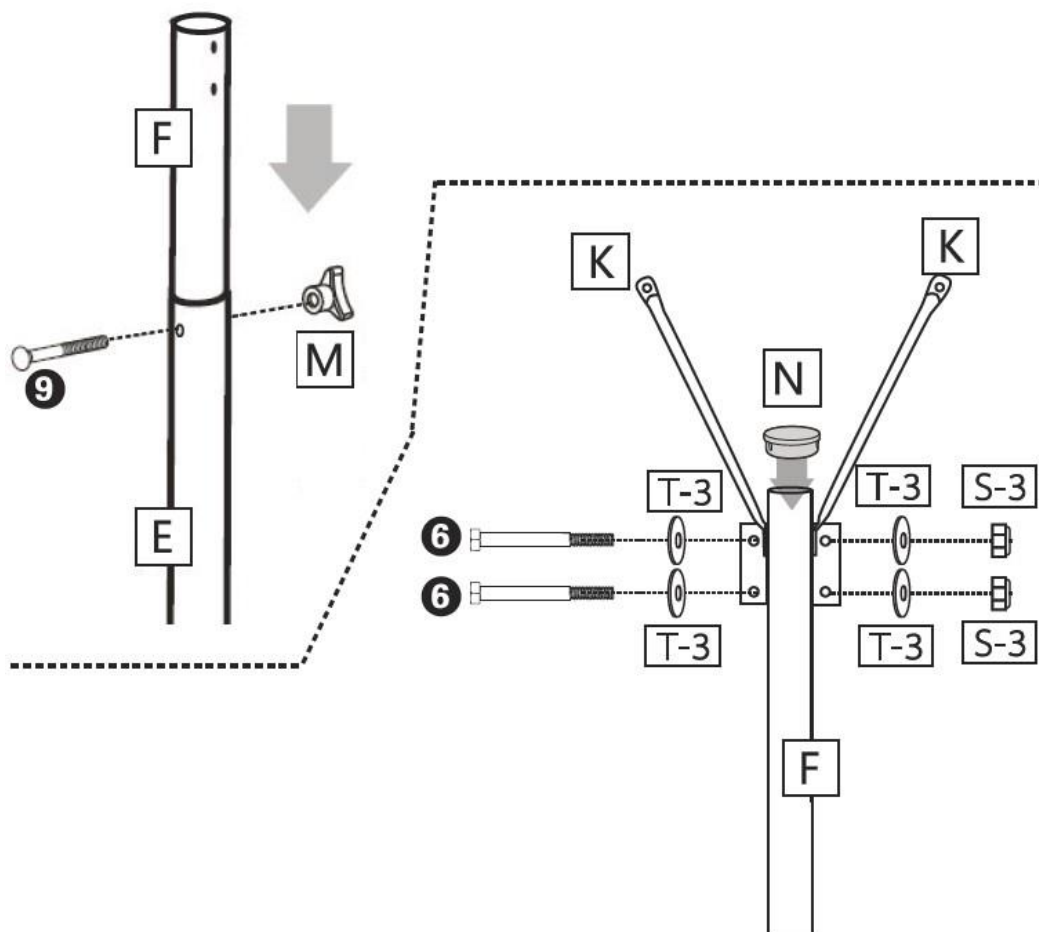

KROK 6

Włóż środkowy słupek (E) do dolnego słupka (D), zabezpiecz go śrubą samogwintującą (5) i włóż jedną śrubę (10) przez podkładkę (T-2) i nakrętkę (S-2), aby upewnić się, że środkowy słupek jest we właściwej pozycji.

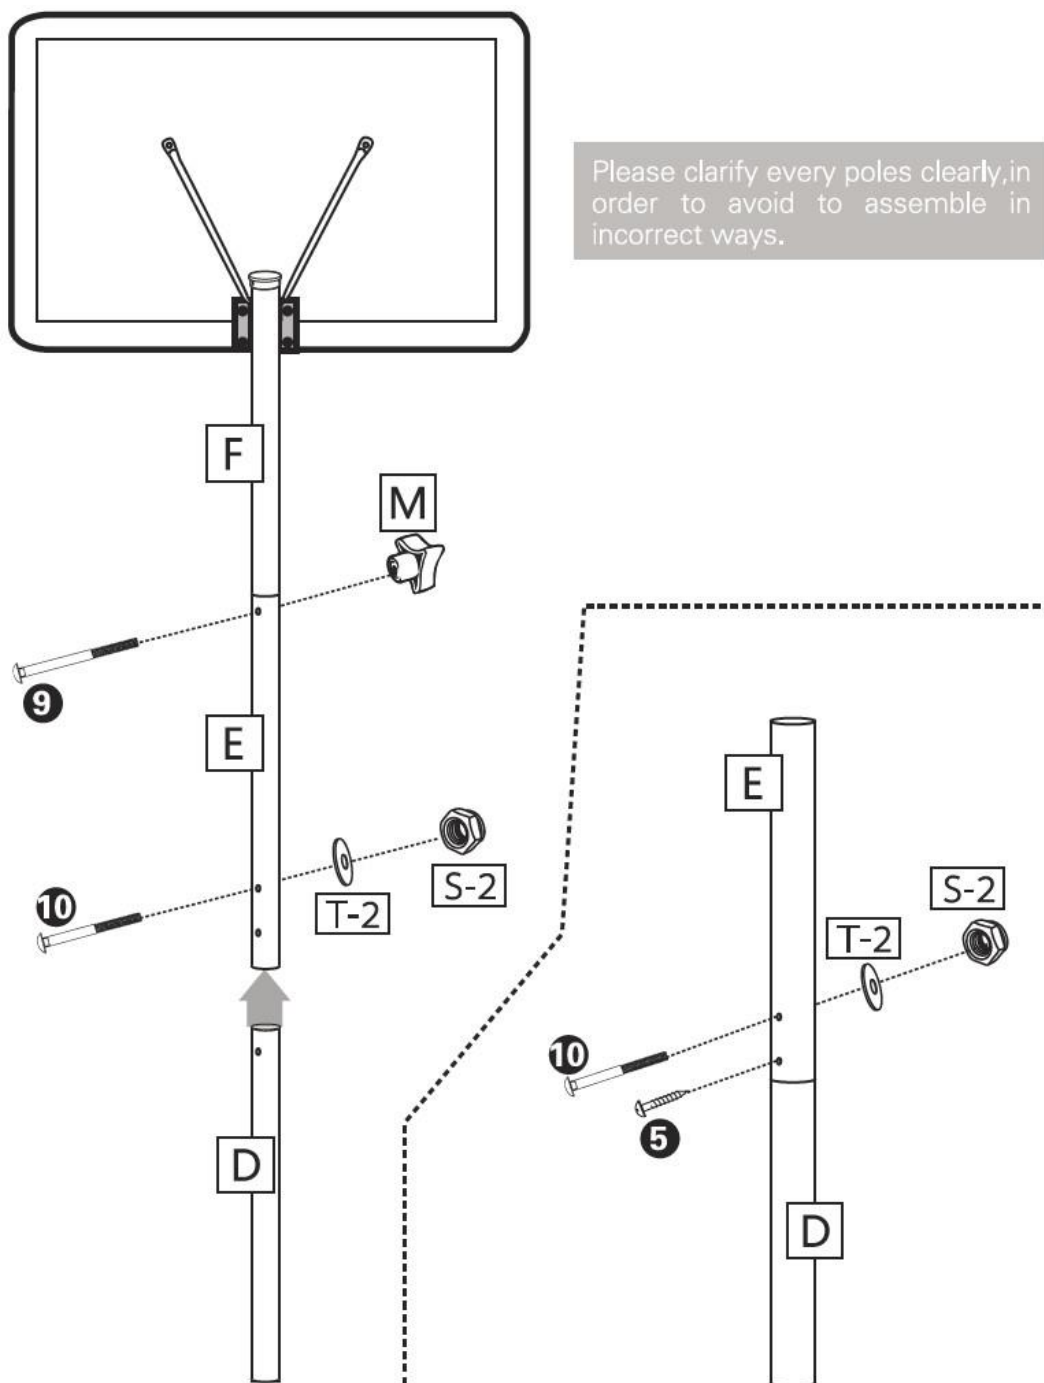


KROK 7

OSTRZEŻENIE:

- Na tym etapie wymagane są dwie silne osoby dorosłe.
- NIGDY nie pozostawiaj systemu w pozycji pionowej bez odpowiedniego obciążenia w podstawie, inaczej system się przewróci.
- Producent zaleca stosowanie piasku. Jeśli używasz wody, zobacz INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: OSTRZEŻENIE.


1. Umieść podstawę w miejscu, w którym będzie używana. Odkręć i zdejmij nakrętkę.
2. Pierwsza osoba dorosła: Podstawa do góry pod kątem 45 °.
3. Druga osoba dorosła: ostrożnie wsyp piasek do podstawy.
4. Pozwól, aby piasek zsunął się na spód w pobliże kół. Stopniowo obniżaj podstawę w miarę wsypywania piasku, aby piasek wypełnił całą podstawę. Po napełnieniu załóż korek.

5. W przypadku napełniania wodą NIE przechylaj podstawy do góry.

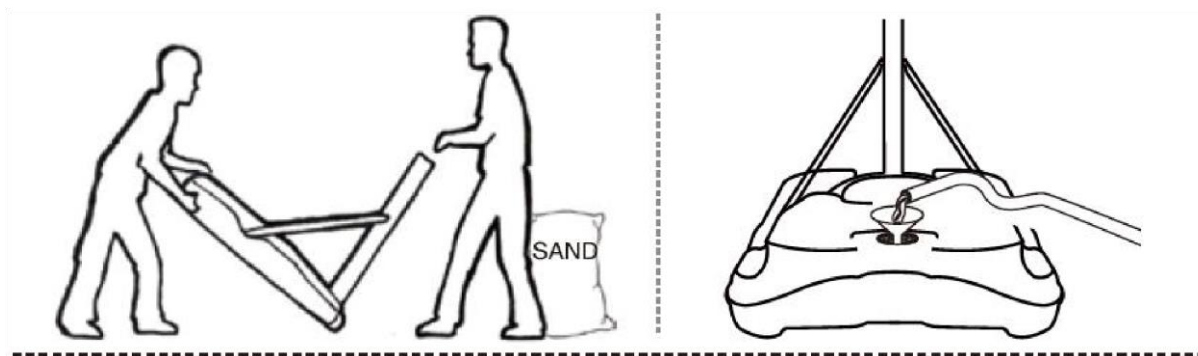

PRZEMIESZCZANIE

1. Ustaw kosz w najniższej pozycji.
2. Trzymając maszt i podstawę do podnoszenia, ostrożnie pochyl system do przodu, aż koła dotkną podłoża.
3. Przytrzymując maszt i podstawę, przesuń konstrukcję w wybrane miejsce.
4. Ustaw słup pionowo i ustaw podstawę płasko na ziemi.
5. ZAWSZE sprawdź, czy system jest stabilny w nowej lokalizacji.

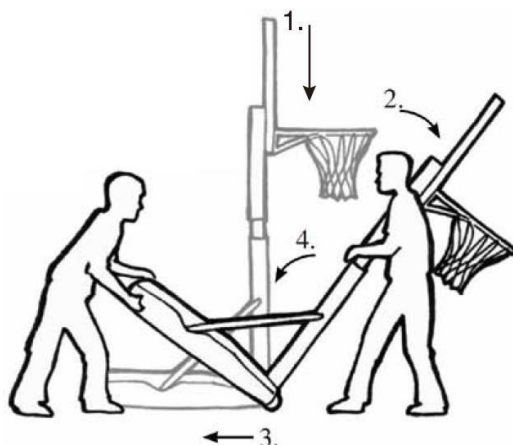

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756