




**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**  
**IN 9360 Rower inSPORTline Airin**

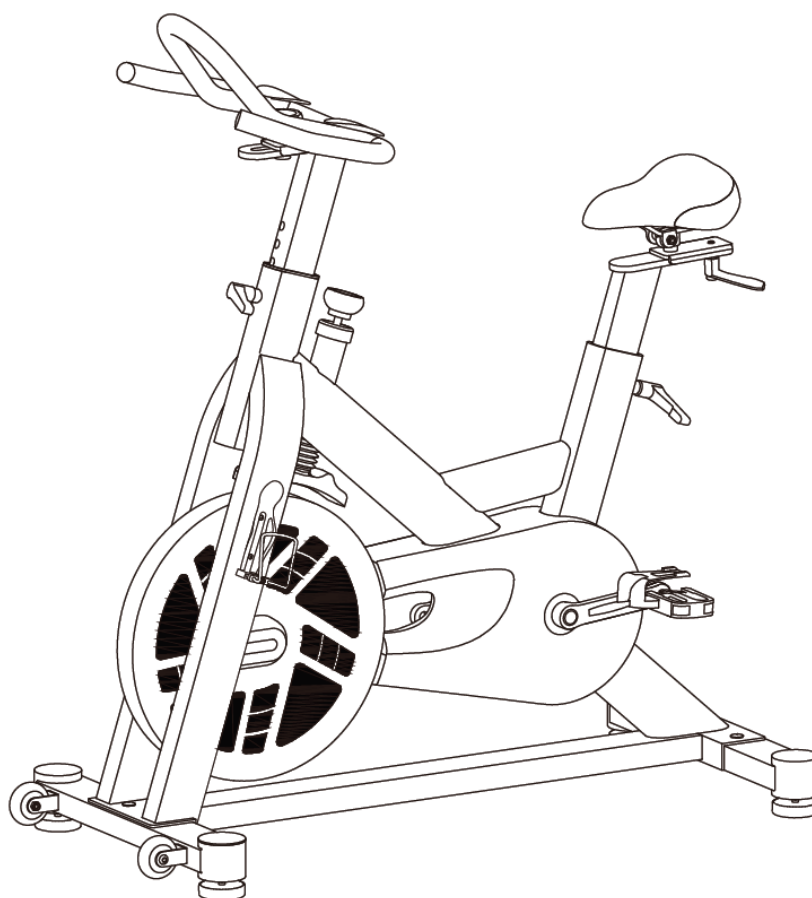

## SPIS TREŚCI

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ..... | 3  |
| LISTA CZĘŚCI.....                         | 4  |
| LIST NARZĘDZI I SPRZĘTU .....             | 7  |
| RYSUNEK POGLĄDOWY .....                   | 8  |
| MONTAŻ.....                               | 9  |
| JAK UŻYWAĆ.....                           | 13 |
| UŻYWANIE PEDAŁÓW.....                     | 13 |
| PRAWY UTRZYMANIE CIAŁA .....              | 16 |
| KONSERWACJA.....                          | 17 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....             | 17 |
| ROZGRZEWKA.....                           | 17 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA.....                   | 18 |

**UWAGA:** Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj niniejszą instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj wszystkie instrukcje w tym podręczniku i wykonaj ćwiczenia rozgrzewające przed użyciem tego urządzenia.
- Przed użyciem tego sprzętu skonsultuj się ze swoim lekarzem, aby przeprowadzić pełne badanie fizykalne. Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas ćwiczeń, natychmiast zatrzymaj się i skonsultuj się z lekarzem.
- Przed ćwiczeniami i unikaniem zranienia mięśni, zaleca się wykonanie rozgrzewki dla każdej grupy mięśniowej. Zapoznaj się z rozdziałem "Rozgrzewanie" w Podręczniku użytkownika.
- Przechowuj sprzęt w pomieszczeniu, z dala od wilgoci i kurzu. Umieść urządzenie na równej powierzchni, z matą pod nim, aby chronić podłogę lub dywan. Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczający prześwit, aby go zamontować, zdemontować i używać.
- Regularnie sprawdzaj i prawidłowo dokręcaj wszystkie części. Natychmiast wymień wszystkie zużyte części.
- Upewnij się, że palce lub ubranie nie zaczepiają się o ruchome części urządzenia.
- Dzieci i zwierzęta domowe należy zawsze trzymać z dala od sprzętu. Urządzenie jest odpowiednie tylko dla dorosłych.
- Urządzenia nie powinny być używane przez osoby ważące więcej niż 150 kg. Poważne obrażenia mogą wystąpić, jeśli masa użytkownika przekroczy przedstawiony tu limit.
- Jeśli słyszysz nietypowy hałas podczas ćwiczeń, natychmiast przerwij trening. Nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
- Aby nie dopuścić do zranienia, gdy przestaniesz ćwiczyć, nie dotykaj natychmiast koła zamachowego.
- Żaden z ruchomych elementów nie powinien wystawać, aby zakłócać ruch użytkownika
- Urządzenie musi być zainstalowane na stabilnej i równej powierzchni. Zachowaj odstęp min. 0,6 m wokół tego urządzenia dla większego bezpieczeństwa.
- Nadmierne lub niewłaściwe ćwiczenia mogą spowodować obrażenia.
- Klasa - HC (zgodnie z EN ISO 20957), przeznaczona do użytku domowego


## LISTA CZĘŚCI

| Lp. | Opis                                        | Ilość |
|-----|---------------------------------------------|-------|
| 1   | Rama główna                                 | 1     |
| 2   | Przedni stabilizator 40x80x2T               | 1     |
| 3   | Tylny drążek stabilizatora 40x80x2T         | 1     |
| 4   | Pionowy słupek 40x80x2T                     | 1     |
| 5   | Rurka 40x80x2T                              | 1     |
| 6   | Kierownica $\Phi 32 \times 2T$              | 1     |
| 7   | Wspornik ruchomy                            | 1     |
| 8   | Zapięcie z tworzywa sztucznego 50x100x100mm | 2     |
| 9   | Siedzisko VL-6100                           | 1     |
| 10  | Koło zamachowe $\Phi 468$                   | 1     |
| 11  | Koło pasowe $\Phi 260$ z osią               | 1     |
| 12  | Pas 1590 PK5                                | 1     |
| 13P | Pokrywa łańcucha głównego - P               | 1     |
| 13L | Pokrywa łańcucha głównego - L               | 1     |
| 15P | Wewnętrzna pokrywa łańcucha - P             | 1     |
| 15L | Wewnętrzna osłona łańcucha - L              | 1     |
| 17  | Osłona boczna                               | 1     |
| 18P | Korba-P 3 szt.                              | 1     |
| 18L | Korba-L 3 szt.                              | 1     |
| 19  | Plastikowa nakładka na korbę                | 2     |
| 20R | Pedał JD-304V-R                             | 1     |
| 20L | Pedał JD-304V-L                             | 1     |
| 21  | Pokrętło sprężynowe M16x26                  | 2     |
| 22  | Pokrętło L M10x20                           | 1     |
| 23  | Pokrętło M10x28                             | 1     |
| 24  | Nakrętka zabezpieczająca M10                | 1     |
| 25  | Podkładka 19,5x38x2T                        | 1     |
| 26P | Plastikowa pokrywa magnesu - P              | 1     |
| 26L | Plastikowa pokrywa magnesu - L              | 1     |
| 27  | Pasek pomocniczy 20x20x1,4 T                | 1     |
| 28  | Wspornik magnesu                            | 1     |
| 29  | Pasek kontroli naciągu                      | 1     |
| 30  | Osłona                                      | 1     |
| 31  | Klucz П                                     | 2     |
| 32  | Sprężysta podkładka                         | 1     |


|    |                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------|----|
| 33 | Nakrętka nylonowa M6                            | 2  |
| 34 | Nakrętka nylonowa M8                            | 2  |
| 35 | Nakrętka M10                                    | 4  |
| 36 | Śruba transportowa M10x55                       | 4  |
| 37 | Podkładka 10x19x1,5T                            | 6  |
| 38 | Nakrętka sześciokątna M10x6T                    | 4  |
| 39 | Śruba z łbem sześciokątnym M8x38                | 2  |
| 40 | Sprężyna $\Phi 2,6 \times 18$                   | 1  |
| 41 | Pasek regulacji $\Phi 6 \times 60$              | 1  |
| 42 | Sprężyna ściskana $\Phi 1,5 \times 9$           | 1  |
| 43 | Korba wtykowa                                   | 2  |
| 44 | Nakrętka kołnierзова M12x1,5x10,4T              | 4  |
| 45 | Śruba z łbem sześciokątnym M8x12                | 3  |
| 46 | Podkładka 10x29x2T                              | 2  |
| 47 | Wkręt samogwintujący M5x12                      | 5  |
| 48 | Uchwyt na butelkę                               | 1  |
| 49 | Śruba M5x10                                     | 2  |
| 50 | Śruba M3x10                                     | 2  |
| 51 | Stalowy rękaw $\Phi 12 * 17 * 9$                | 1  |
| 52 | Wkręt samogwintujący M4.5x15                    | 2  |
| 53 | Wkręt samogwintujący M4.2x10                    | 13 |
| 54 | Śruba sześciokątna M6x35                        | 1  |
| 55 | Napęd wolnego koła                              | 1  |
| 56 | Nakrętka nylonowa M10x9T                        | 2  |
| 57 | Tuleja stalowa $\Phi 25.1 \times 32 \times 10T$ | 1  |
| 58 | Łożysko stalowe 6005-2RS                        | 2  |
| 59 | Pierścień C $\Phi 20$                           | 2  |
| 60 | Pierścień C $\Phi 25$                           | 1  |
| 61 | Wolne koło                                      | 1  |
| 62 | Podkładka falista 27x34x0,3T                    | 1  |
| 63 | Podkładka z tworzywa 10x20x2T                   | 2  |
| 64 | Wtyczka przewodu $\Phi 17$                      | 1  |
| 65 | Stalowy rękaw $\Phi 10,3 \times 15 \times 8T$   | 1  |
| 66 | Oś $\Phi 20 \times 155mm$                       | 1  |
| 67 | Podkładka falista 21x27x0,3T                    | 1  |
| 68 | Podkładka 20,5x25x0,5T                          | 1  |
| 69 | Śruba sześciokątna M10x32                       | 1  |
| 70 | Nakrętka nylonowa M10x6T                        | 2  |

|    |                                                                   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------|---|
| 71 | Łożysko z tworzywa sztucznego $\Phi 12.8 \times 21,4 \times 6.7T$ | 4 |
| 72 | Tuleja z tworzywa sztucznego $\Phi 7.9 \times 12.7 \times 23,5mm$ | 2 |
| 73 | Płyta                                                             | 2 |
| 74 | Pokrętko poduszki M10x25                                          | 4 |
| 75 | Zaślepka $\Phi 76$                                                | 4 |
| 76 | Koło transportowe $\Phi 70$                                       | 2 |
| 77 | Pokrętko regulacji naciągu M10                                    | 1 |
| 78 | Śruba M5x15                                                       | 2 |
| 79 | Śruba M5x10                                                       | 2 |
| 80 | Wkręt samogwintujący M4.5x25                                      | 5 |
| 81 | Plastikowa zaślepka                                               | 1 |
| 82 | Podkładka 12x24x1,5T                                              | 2 |
| 83 | Podkładka $\Phi 5$                                                | 2 |
| 84 | Plastikowa obudowa                                                | 1 |
| 85 | Podkładka 10x16x1.5T                                              | 1 |
| 86 | Przekładka z tworzywa sztucznego 34,8 * 34,8 * 6T                 | 1 |
| 87 | Owalna pokrywa                                                    | 1 |
| 88 | Pierścień C $\Phi 17$                                             | 1 |


## LIST NARZĘDZI I SPRZĘTU

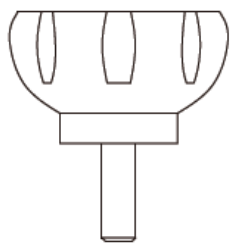

NO.23 Knob  
M10x28 1PC

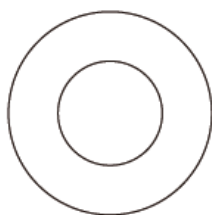

NO.25 Washer  
19.5x38x2T 1PC

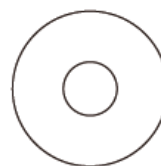

NO.46 Washer  
10x29x2T 2PCS




NO.35 Cap nut  
M10 4PCS




NO.24 Lock Nut  
M10 1PC



NO.37 Washer  
10x19x1.5T 4PCS

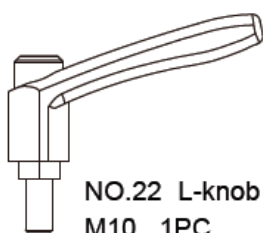


NO.22 L-knob  
M10 1PC




Open end wrench  
14,17mm 1PC



NO.36 Carriage bolt  
M10x55 4PCS

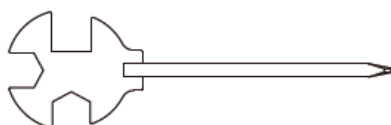


Screwdriver 1PC




Open end wrench  
13,15mm 1PC

# RYSUNEK POGLĄDOWY

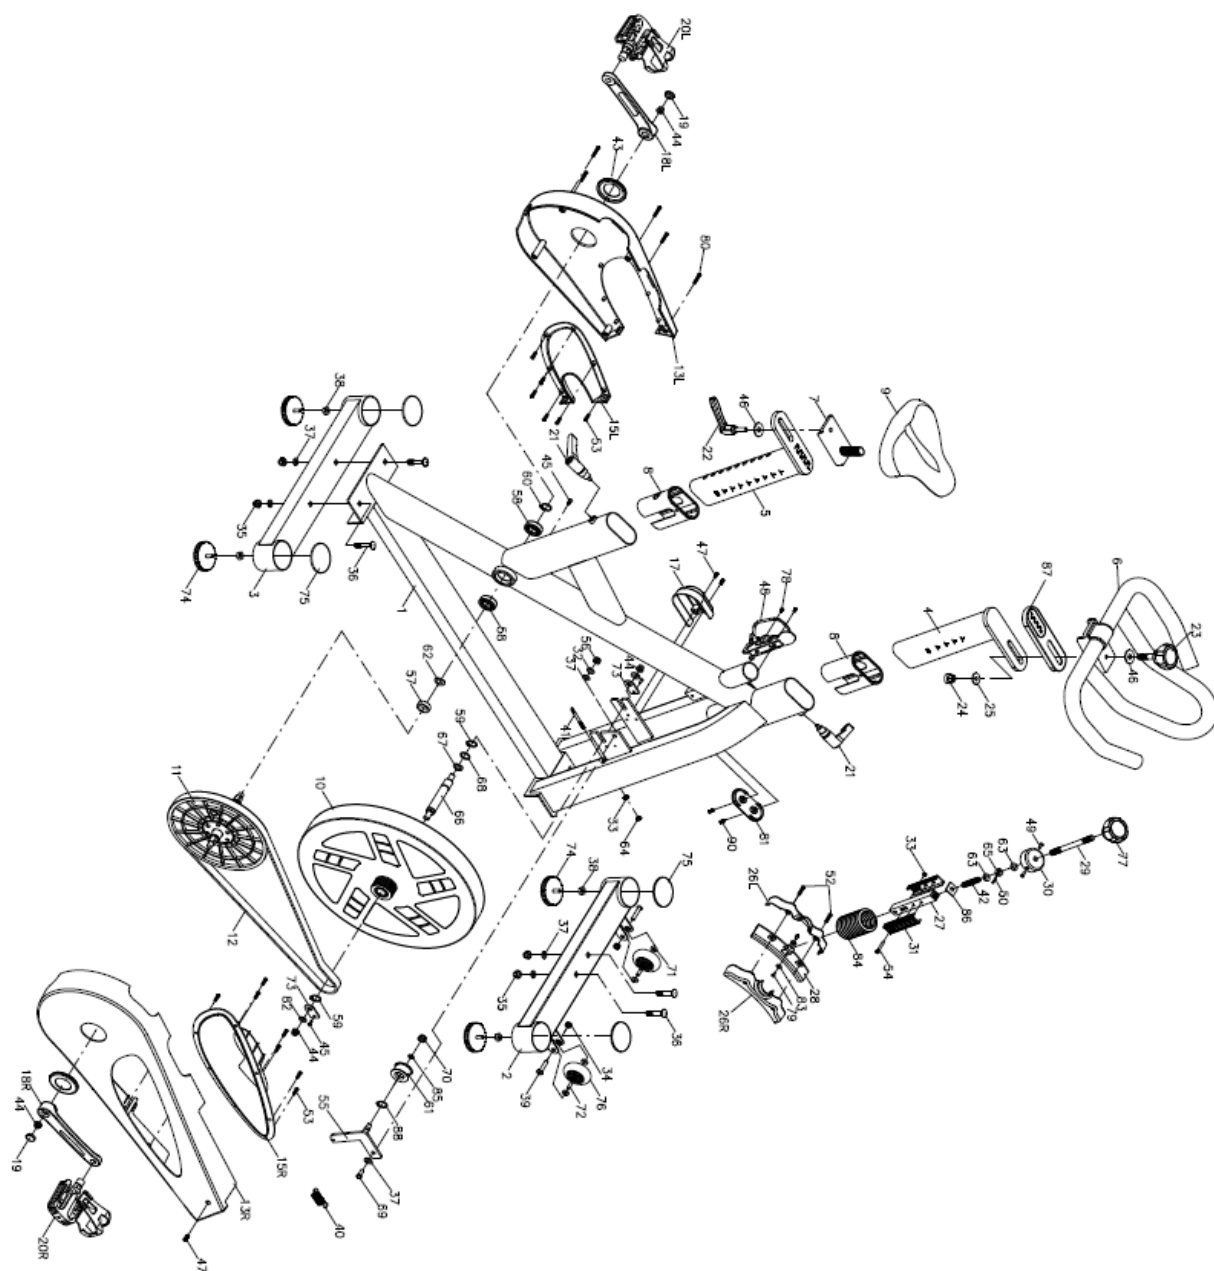


# MONTAŽ


## KROK 1

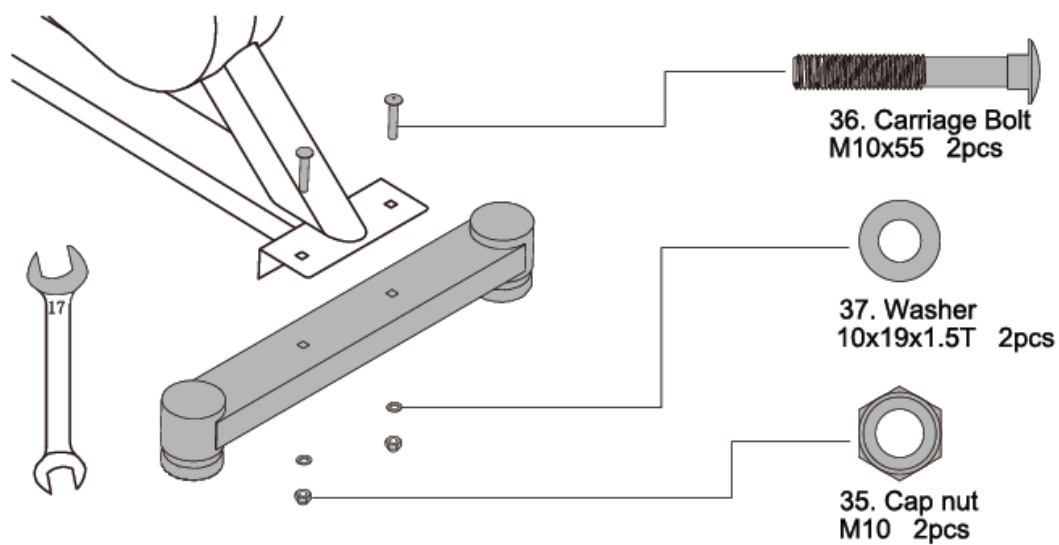


## KROK 2

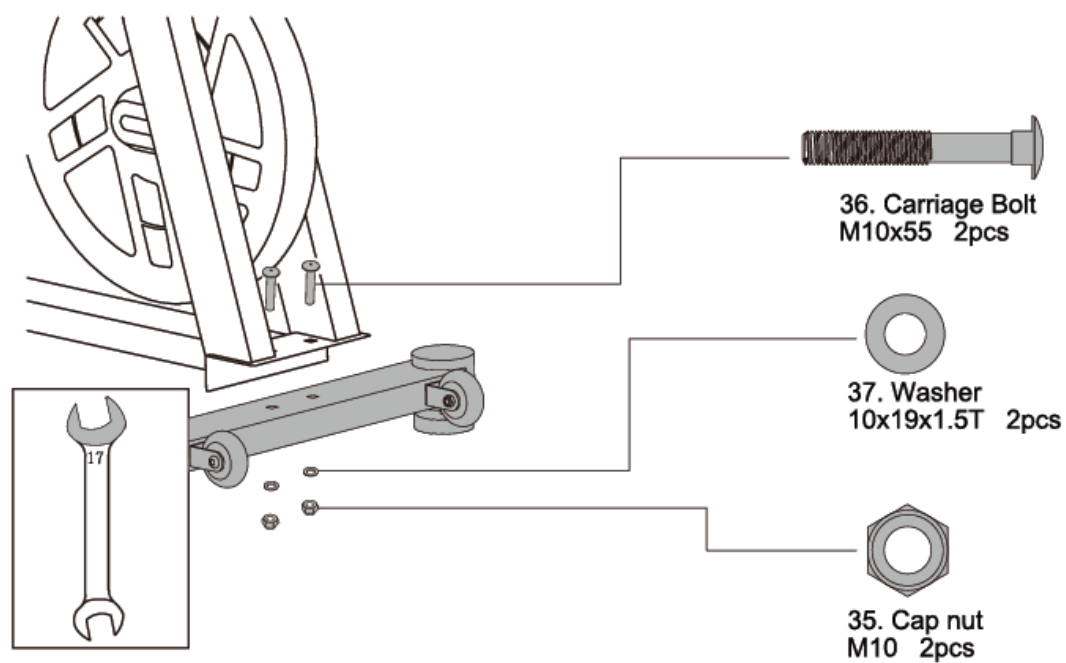


### KROK 3

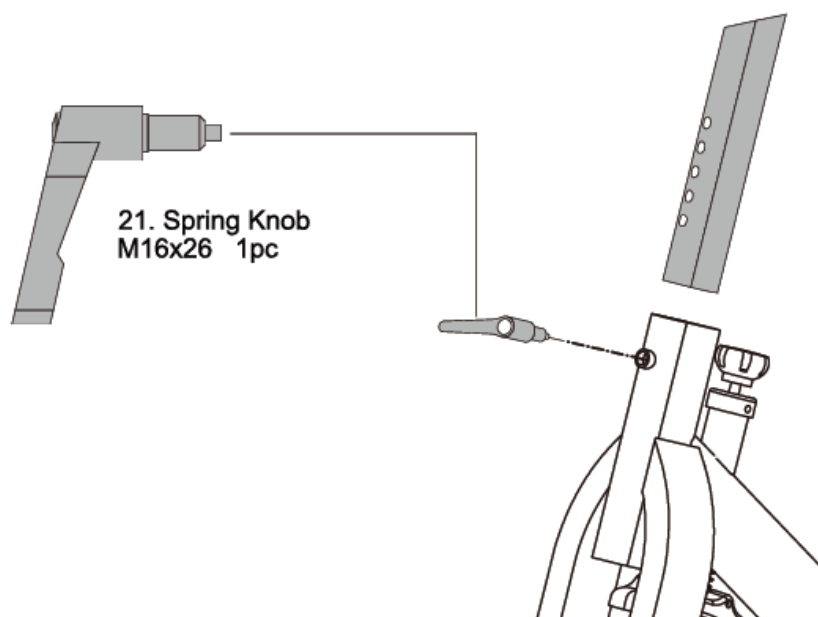


### KROK 4

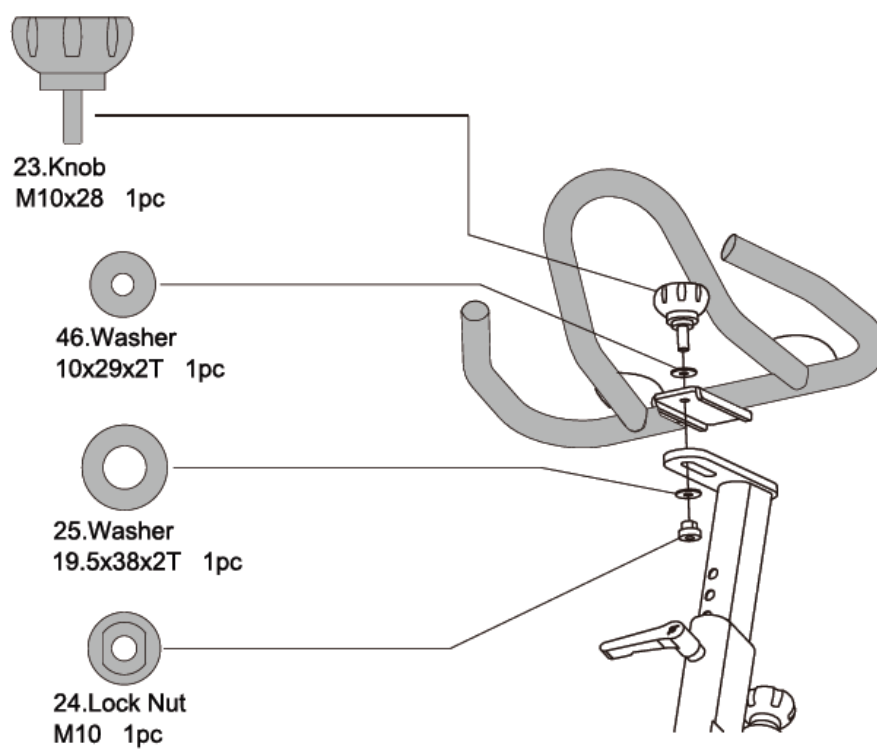


## KROK 5

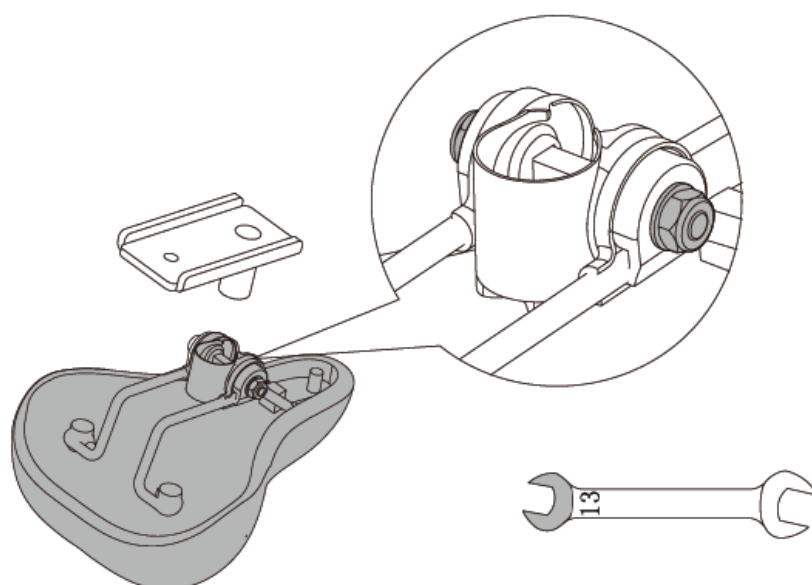


## KROK 6

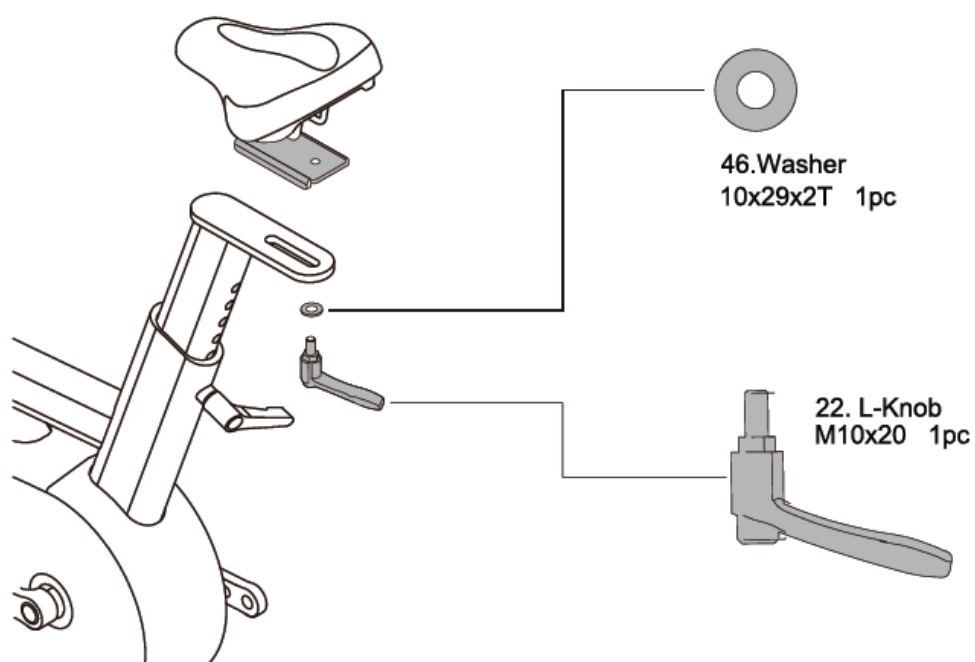

## KROK 7

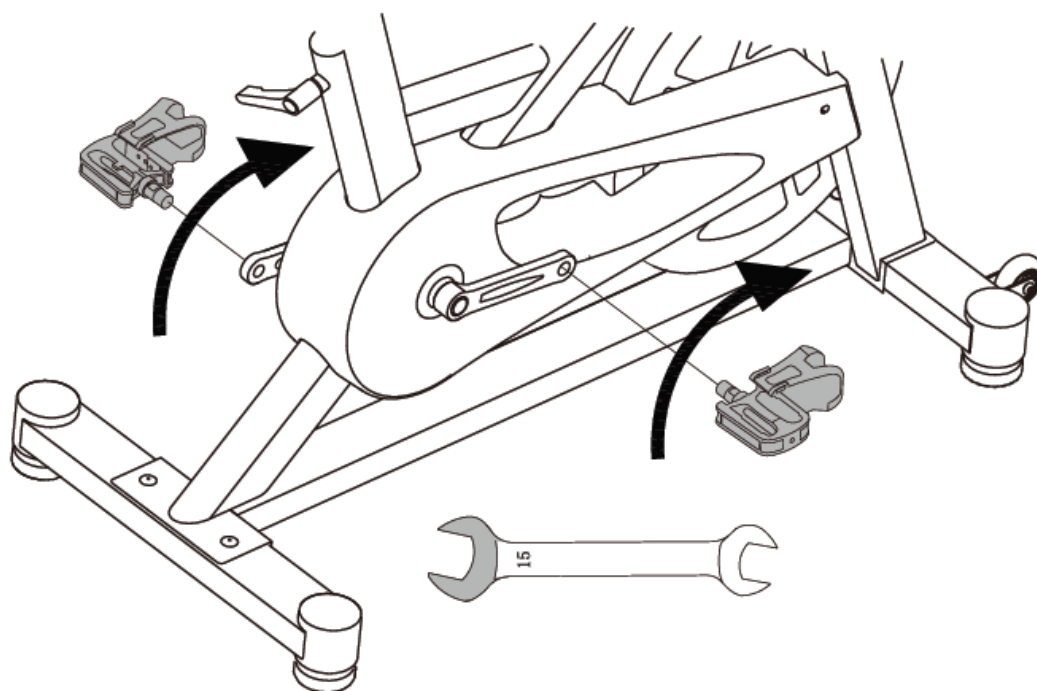


## KROK 8

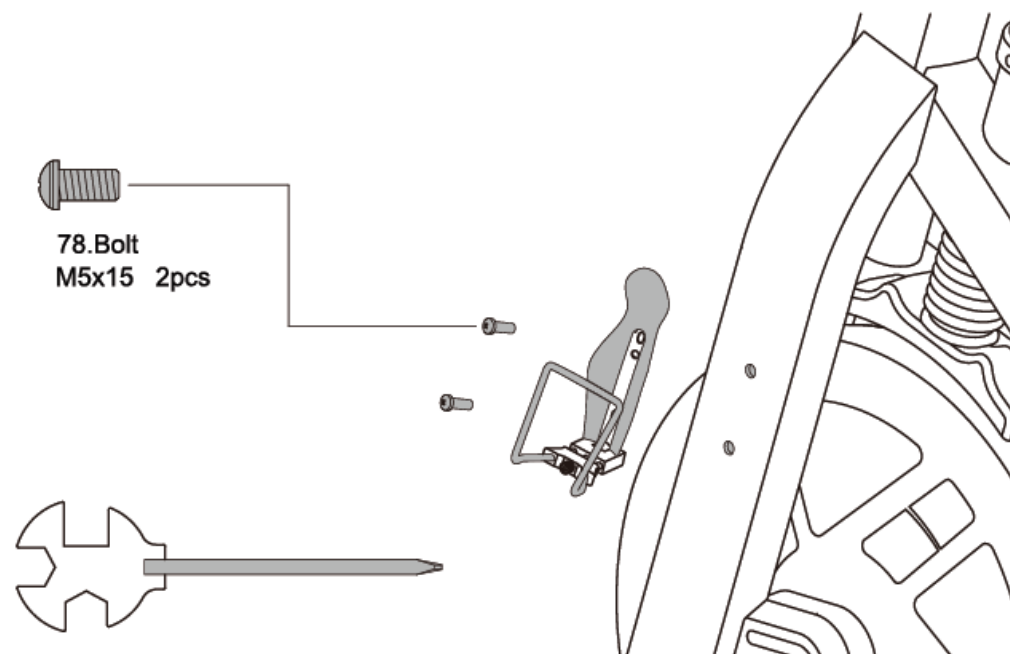

## JAK UŻYWAĆ


### Regulacja naprężenia

Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć napięcie. Obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć napięcie.

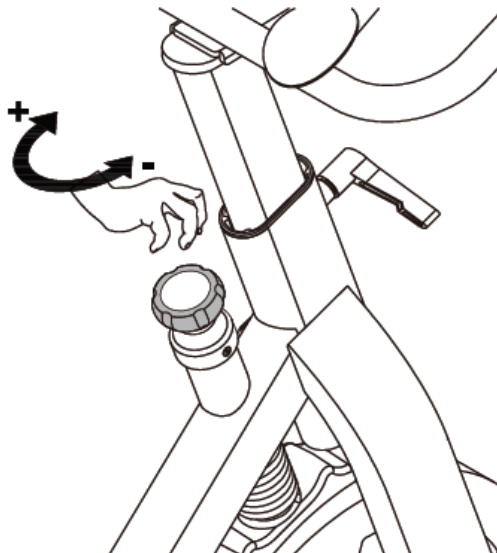

### Zatrzymanie awaryjne

Wciśnij pokrętło, aby zatrzymać koło zamachowe.

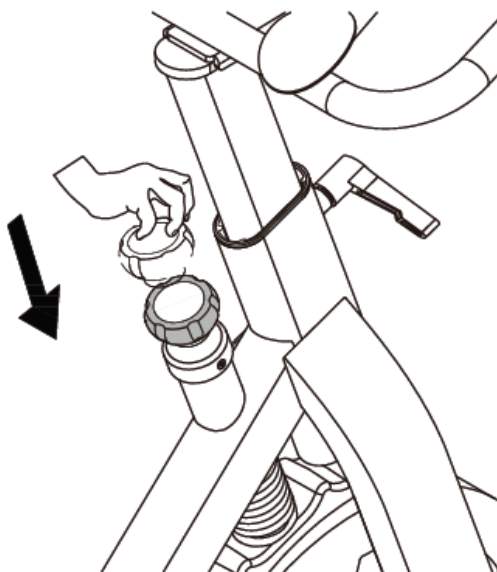

## UŻYWANIE PEDAŁÓW

### OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć poważnych obrażeń:

- Pedaly SPD są tak zaprojektowane, aby można je było zwalniać tylko wtedy, gdy zamierzasz zwolnić. Nie są one zaprojektowane do automatycznego zwalniania w takich momentach, jak upadek z roweru. Jest to środek bezpieczeństwa zapobiegający utracie równowagi i wypadnięciu z roweru w wyniku przypadkowego zwolnienia stóp z pedałůw.

- Używaj tylko butów SPD z tym produktem. Inne typy butów mogą nie zwolnić pedałów lub mogą się niespodziewanie uwolnić.
- Przed próbą jazdy z tymi pedałami i butami, upewnij się, że rozumiesz działanie mechanizmu sprzęgania / zwalniania pedałów i klocków (butów).
- Zanim spróbujesz jeździć z tymi pedałami i butami, poćwicz angażowanie i zwalnianie każdego buta z pedału, aż będziesz mógł to zrobić naturalnie i przy minimalnym wysiłku.
- Przed jazdą dopasuj napięcie sprężyny pedałów do swoich potrzeb.
- Pamiętaj, aby okresowo sprawdzać korki pod kątem zużycia. Gdy zatrzaski są zużyte, wymień je. Zawsze sprawdzaj napięcie sprężyny po wymianie bloków pedałów i przed jazdą. Jeśli nie utrzymasz obu butów i klocków w dobrym stanie, zwolnij i zaczepek, bo pedały mogą stać się nieprzewidywalne z trudnych warunkach, co może spowodować poważne obrażenia.
- Przed instalacją części należy dokładnie zapoznać się z instrukcją serwisową. Luźne, zużyte lub uszkodzone części mogą spowodować poważne obrażenia.
- Jeśli masz pytania dotyczące pedałów, skontaktuj się z profesjonalnym sprzedawcą.
- Przeczytaj uważnie te instrukcje obsługi technicznej i zachowaj je w bezpiecznym miejscu, aby można je było później wykorzystać.

## **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIE**

Jeśli ostrzeżenia nie są przestrzegane, buty mogą nie wypaść z pedałów, jeśli masz zamiar, albo mogą wyjść niespodziewanie lub przypadkowo, a może dojść do poważnych obrażeń.

UWAGA: Sprawdź, czy nie ma luzu w połączeniach ani połączeniach przed jazdą na rowerze. Ponadto, jeśli wydajność pedałowania nie wydaje się normalna, sprawdź to jeszcze raz.


**OSTRZEŻENIE!** Klamry są zaprojektowane tak, aby zatrzaskiwać się i zwalniać z pedałów, gdy klamry i pedały są skierowane do przodu.

## **INSTRUKCJA ŁĄCZENIA**

### **NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA OSOBISTE**

#### **A. ZACZEPIANIE KLAMER Z PEDAŁAMI**


Wciśnij klamry do pedałów ruchem do przodu i do dołu.

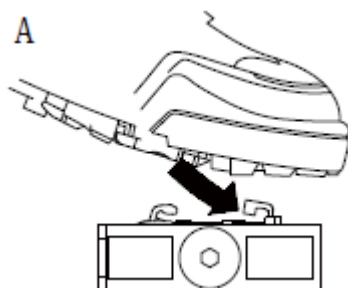

#### **B. ZWALNIANIE KLAMER Z PEDAŁÓW**

Klamry można zwolnić, obracając pięty w dowolnym kierunku.


Uwaga: Należy ćwiczyć zwalnianie, dopóki nie przyzwyczaisz się do siły i kąta wymaganego do zwalnienia.

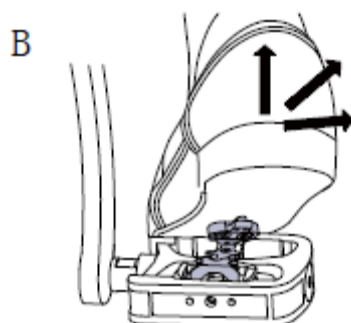

### Mocowanie klamer:


- C. Za pomocą szczypiec lub podobnego narzędzia zdejmij gumową osłonę, aby odsłonić otwory montażowe.

Uwaga: ten krok może nie być konieczny w zależności od rodzaju obuwia.

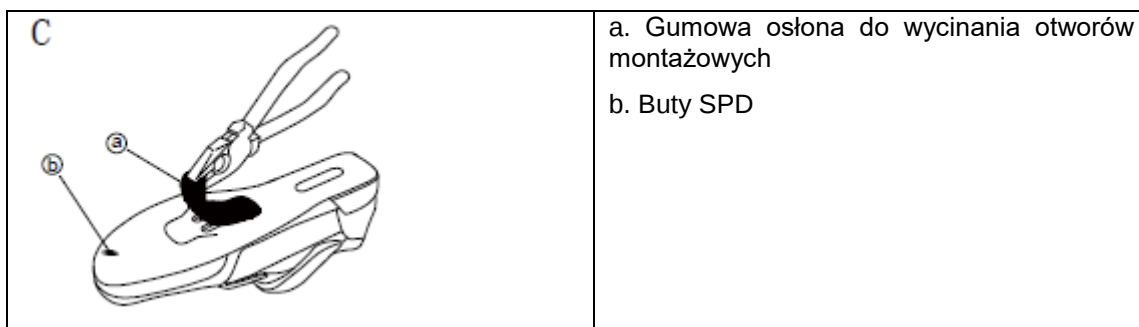


- D. Zdejmij wkładkę i umieść nakrętkę blokującą na owalnych otworach.

Uwaga: ten krok może nie być konieczny w zależności od rodzaju obuwia.

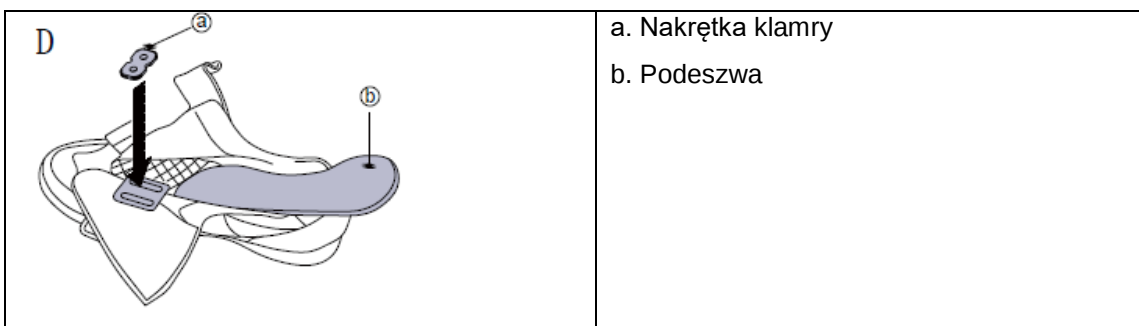


- E. Od spodu butów umieść zaczep, a następnie zatrzask adaptera na otworach klamrowych. Bloki są kompatybilne z lewymi i prawymi pedałami. Tymczasowo dokręć śruby mocujące blok. Ustaw trójkątną część klamry w kierunku przodu buta.

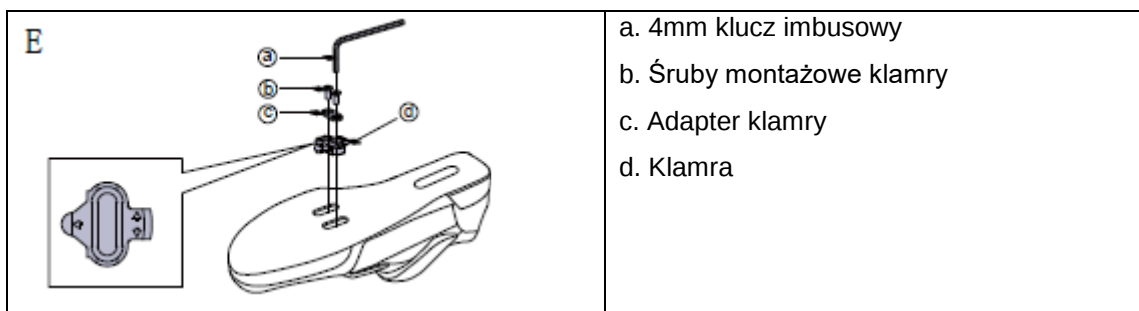

## F. REGULACJA POŁOŻENIA KLAMRY

Klamra ma zakres regulacji od 20 mm do przodu i 5 mm od prawej do lewej. Po tymczasowym dokręceniu klamry należy ćwiczyć zaczepianie i zwalnianie jednego buta naraz. Ponownie wyreguluj, aby określić najlepszą pozycję klamry.

Po ustaleniu najlepszej pozycji zatrzasku, mocno dokręć śruby mocujące zatrzask za pomocą klucza imbusowego 4 mm.

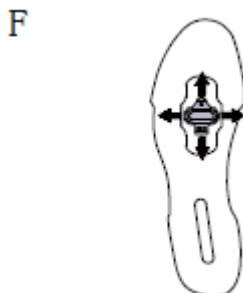


## G. REGULACJA SPRĘŻYNY NAPIĘCIA WIĄZANIA

Siłę sprężyny reguluje się za pomocą śrub regulacyjnych. Śruby regulacyjne znajdują się za każdym wiązaniem, a na każdym pedale znajduje się jedna śruba regulacyjna. Wyrównać napięcie sprężyny, odnosząc się do wskaźników napięcia i licząc liczbę zwojów śrub regulacyjnych.

Jeśli wskaźnik napięcia znajduje się w najsilniejszej lub najłagodniejszej pozycji, nie należy obracać śruby regulacyjnej dalej.

Uwaga: Aby zapobiec przypadkowemu uwolnieniu, upewnij się, że wszystkie naprężenia sprężyny są właściwie ustawione.

Naprężenia sprężyny należy regulować jednakowo dla lewego i prawego pedału. Jeśli nie zostaną ustawione w równym stopniu, może to spowodować problemy z jeździectwem lub zwolnić pedały.

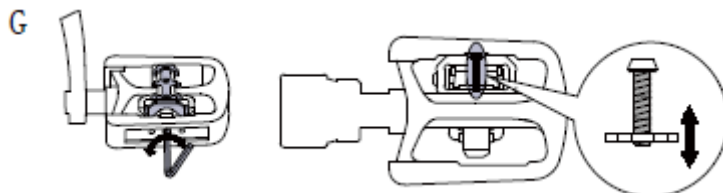

### Wymiana klamer:

Klamry zużywają się z upływem czasu i należy je wymieniać okresowo. Klamry należy wymieniać, gdy trudno jest je zwolnić, lub zaczynają się wydawać przy znacznie mniejszym wysiłku, niż gdy były w nowym stanie.

## PRAWE UTRZYMANIE CIAŁA

Podczas treningu możesz zachować ciało w pozycji pionowej lub oprzeć się na przedramionach na kierownicy. Podczas pedałowania nie należy nadmiernie rozciągać nóg. W pozycji pełnego pedału, twoja noga powinna być lekko zgięta w kolanie. Trzymaj głowę w linii z plecami, aby zmniejszyć ewentualny ból mięśni szyi. Ćwicz płynnie i zachowaj odpowiednią częstotliwość.

## KONSERWACJA

### Czyszczenie

Rower można czyścić miękką ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj materiałów ściernych ani rozpuszczalników na częściach z tworzyw sztucznych. Po każdym użyciu należy wytrzeć pot z roweru. Należy sprawdzać wszystkie śruby montażowe i pedały na maszynie, aby zapewnić odpowiednią szczelność co tydzień.

### Przechowywanie

Przechowuj rower w czystym i suchym otoczeniu, z dala od dzieci.

### Instrukcja dotycząca szczeliwa gwintowego

Jeśli jakakolwiek część wymaga nałożenia szczeliwa do gwintów, części należy oczyścić przed nałożeniem. Aby odczekać, aż szczeliwo pozostanie suche, trzeba co najmniej 12 godzin dziennie. Nie używaj roweru, dopóki szczeliwo nici nie wyschnie.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### Rower chybocze lub trzęsie się podczas używania

Obróć regulowaną prostownicę na przednim stabilizatorze lub tylnym stabilizatorze, jeśli to konieczne, aby wypoziomować trenażer roweru.

### Piskliwy hałas podczas użytkowania

Śruby mogą być luźne na rowerze. Sprawdź wszystkie śruby i dokręć w razie potrzeby.

## ROZGRZEWKA

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROZCIĄGANIE MIĘŚNIA CZWOROGŁOWEGO</b><br>Jedną ręką oprzyj się o ścianę, aby uzyskać równowagę, sięgnij za siebie i podciągnij prawą stopę w górę. Połóż piętę jak najbliżej swoich pośladków. Przytrzymaj 15 powtórzeń i powtórz lewą stopą. |  |
| <b>ROZCIĄGANIE WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI UD</b><br>Usiądź z podeszwami stóp i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Przyciągnij stopy jak najbliżej pachwin. Delikatnie pchnij kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj 15 sekund.                          |  |
| <b>DOTYKANIE PALCÓW</b><br>Powoli pochyl się do przodu od talii, pozwalając swoim plecom i ramionom odpocząć, gdy rozciągniesz się w kierunku palców. Sięgnij jak najdalej i przytrzymaj 15 sekund.                                              |  |
| <b>ROZCIĄGANIE ŚCIĘGIEN</b><br>Wyciągnij prawą nogę. Oprzyj lewą stopę o prawą wewnętrzną stronę uda. Wyciągnij się w stronę palca jak najdalej. Przytrzymaj 15 sekund. Zrelaksuj się, a następnie powtórz lewą nogę.                            |  |

## **OCHRONA ŚRODOWISKA**

Po upływie czasu żywotności produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, wyrzucić ją zgodnie z lokalnymi przepisami i jest przyjazna dla środowiska w najbliższym złomowisku.

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie jesteś pewien w prawidłowym utylizacji, poproś władze lokalne, aby uniknęły naruszenia prawa lub sankcji.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070 REGON: 260656756