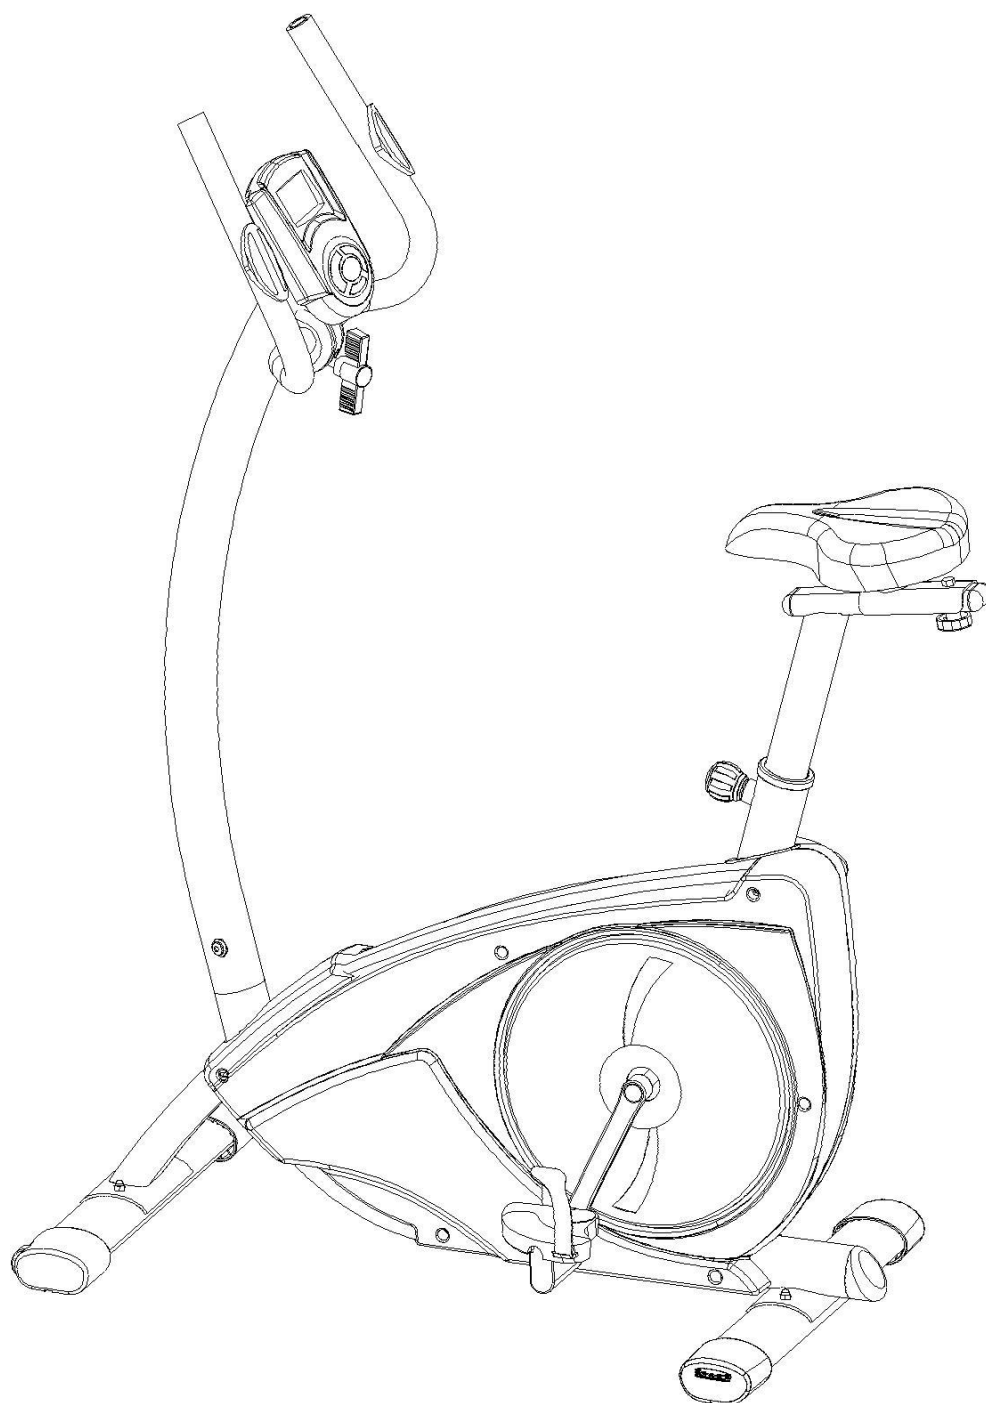




Instrukcja obsługi – PL

4464

Rower treningowy inSPORTline Oberon

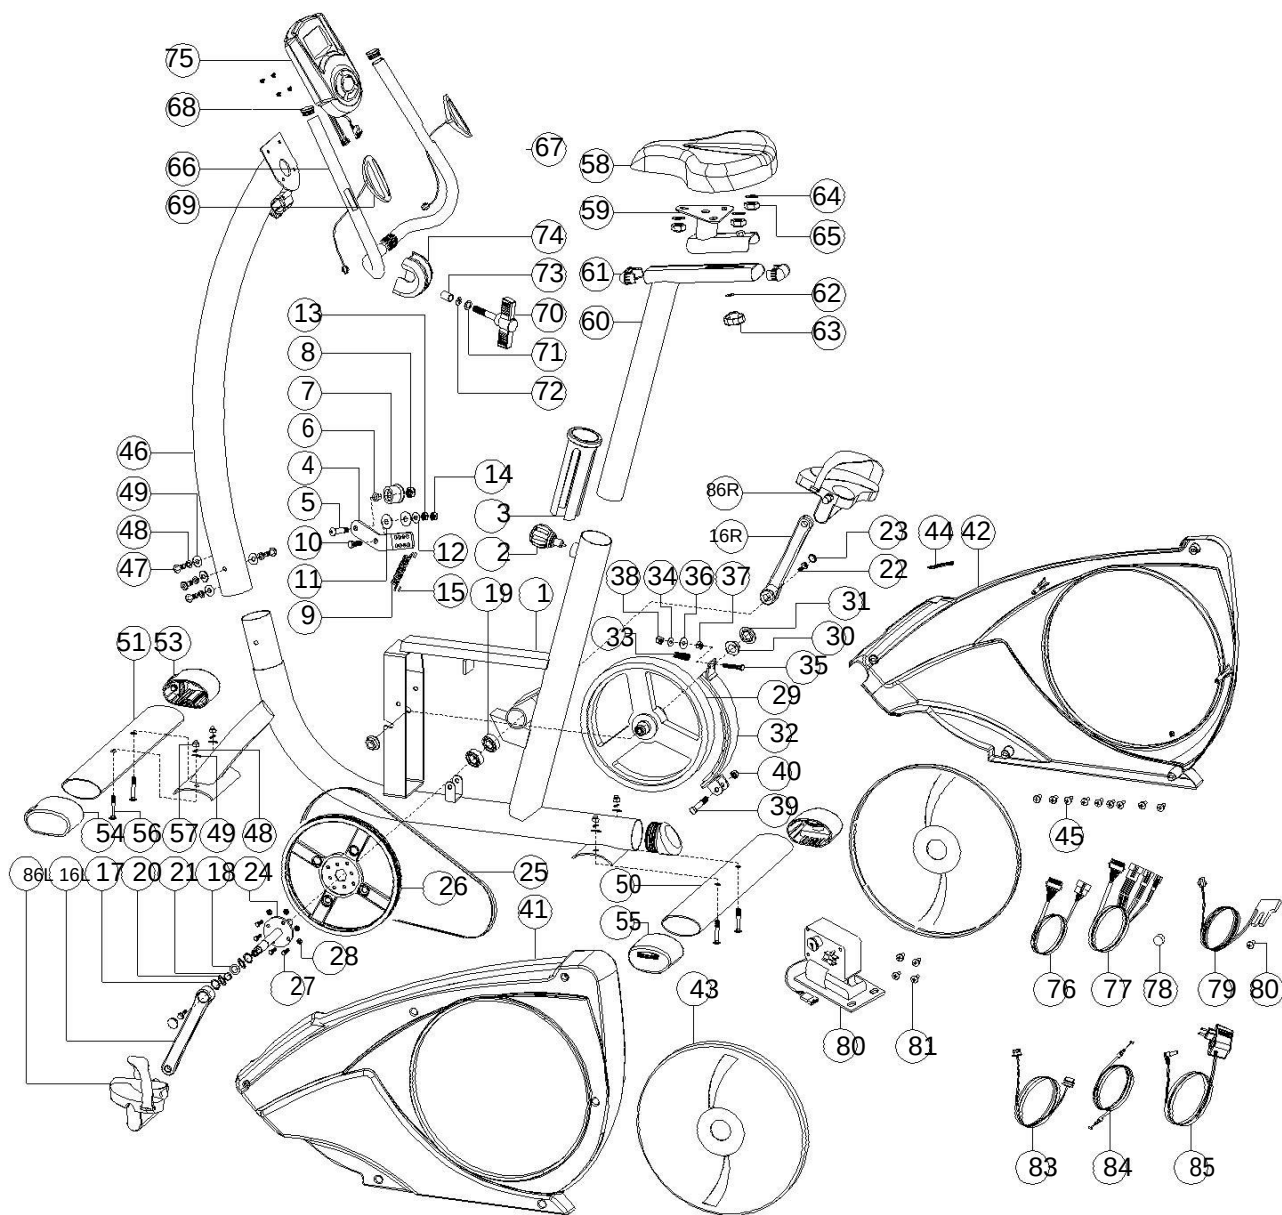


Bezpieczeństwo



- Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, sprawdzaj czy jakaś część nie jest uszkodzona
- Jeżeli ktoś inny ma zamiar ćwiczyć na tym urządzeniu, należy się upewnić że zna on poniższą instrukcję.
- Tylko jedna osoba powinna ćwiczyć na urządzeniu w jednym czasie..
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się czy wszystkie śruby i inne połączenia są prawidłowo dokręcone.
- Zanim zaczniesz ćwiczyć, usuń wszelkie ostre przedmioty z okolicy rowerka..
- Na urządzeniu należy ćwiczyć tylko wtedy gdy działa bezbłędnie.
- Każda uszkodzona lub zużyta część powinna być natychmiastowo wymieniona
- Rodzice oraz inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności, przy ćwiczeniu na urządzeniu przez dzieci
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osób dorosłych.
- Upewnij się że wokół urządzenia jest wystarczająca ilość miejsca
- Aby uniknąć ewentualnych wypadków, nie zezwalać dzieciom na ćwiczenie bez nadzoru dorosłego.
- Pamiętaj że nadmierny trening może być szkodliwy
- Zawsze należy nosić odpowiednią odzież i obuwie, które są odpowiednie do ćwiczeń

Rysunek













Lista części


Nr	Opis	Szt.	Nr	Opis	Szt
1	Główna rama	1	45	Śruba krzyżowa ST4.2x1.4x20L	9
2	Pokrętko D50xM16x22xD8	1	46	Kierownica rama	1
3	Wewnętrzna wtyczka D66xD52x170L	1	47	Wewnętrzna śruba allen M8*1.25*20L	4
4	Płyta 155*62.2*5T	1	48	Podkładka sprężysta D15.4 XD8.2x2T	8
5	Śruba wewnętrzna M10*35L	1	49	Wygięta podkładka D22*D8.5*1.5T	8
6	Tuleja D20*D14*11.5T	1	50	Stabilizator 40*80*1.5T*480L	1
7	Koło D23.8xD38x24	1	51	Stabilizator 40*80*1.5T*480L	1
8	Nakrętka M10x1.5x10T	1	53	Przednia osłona stóp	1
9	Podkładka D2.2*D14*65	1	54	Przednia osłona stóp	1
10	Śruba M8*1.25*30L	1	55	Regulowana osłona	2
11	Plastikowa podkładka płaska D10*D24*0.4T	2	56	Śruba czworokątna M8*1.25*55L	4
12	Podkładka płaska D30*D8.5*2.0T	1	57	Nakrętka M8*1.25*15L	4
13	Nakrętka M8*1.25*6T	1	58	Siedzenie	1
14	Nakrętka M8*1.25*8T	1	59	Zestaw siedzenie	1
15	Plastikowa osłona D4*30L	2	60	Zestaw siedzenie	1
16L	Lewa korba 6 1/2"x9/16"	1	61	Zaślepka 25*50*32L	2
16R	Prawa korba 6 1/2"x9/16"	1	62	Podkładka płaska D28*D8.5*3T	1
17	Pierścień-C S-17(1T)	1	63	Śruba D60x32L(M8x1.25)	1
18	Podkładka płaska D23*D17.2*1.5T	1	64	Podkładka płaska	3
19	Łożysko #6003ZZ	2	65	Nakrętka	3
20	Podkładka D22xD17x0.3T	2	66	Kierownica	1
21	Tuleja D22.5*D17.2*6.4T	1	67	Pianki D20*7T*620L	2
22	Śruba allen M8x1.25x25(	2	68	Zaślepka D7/8"x20L	2
23	Pokrywa śruby D23x6.5	2	69	Czujnik pulsu TP-012, 直立式	2
24	Zestaw korbowy	1		kabel 600L	2
25	Pas PJ5 1092L	1	70	Śruba M8x1.25x65	1
26	Koło pasa D280*21	1	71	Podkładka D16xD8.5x1.2T	1
27	Śruba allen M6x1.0x15L	4	72	Podkładka sprężysta D15.4xD8.2x2T	1
28	Nakrętka M6x1.0x6T	4	73	Tuleja D8.2xD12.7x33	1
29	Koło zamachowe	1	74	Pokrywa ochronna	1
30	Nakrętka samokątrująca 3/8"-26UNFx6.5T	2	75	Komputery TZ-6139P	1
31	Pokrywa śruby D35*8	1	76	Przewód komputera 1000L	1

Nr	Opis	Szt	Nr	Opis	Szt
32	Magnetyczna płyta	1	77	Dolny przewód komputera 1250L	1
33	Podkładka D1.2*55L	1	78	Okrągły magnetyczny	1
34	Podkładka płaska D13*D6.5*1.0T	1	79	Kabel czujnika 150L	1
35	Śruba Allen M6*65L	1	80	Śruba krzyżowa M5x0.8x12L	1
36	Podkładka D6*D19*1.5T	1	81	Silnik	1
37	Nakrętka Allen M6*1*6T	1	82	Śruba krzyżowa ST4.2*1.4*15L	4
38	Nakrętka M6*1*6T	1	83	Kabel elektryczny	1
39	Śruba allen M8*52L	1	84	Kabel napięciowy D1.5*260L	1
40	Nakrętka M8*1.25*8T	1	85	Adapter	1
41	Lewa Pokrywa łańcucha	1	86L/R	Pedał	1
42	Prawa pokrywa łańcucha	1		Klucz allen	1
43	Okrągła pokrywa	2		Klucz do nakrętek	1
44	Uszczelka pokrywy	1			

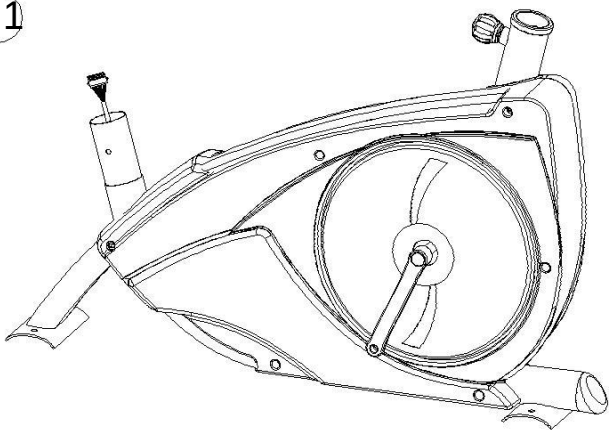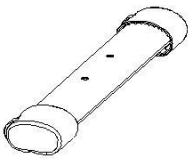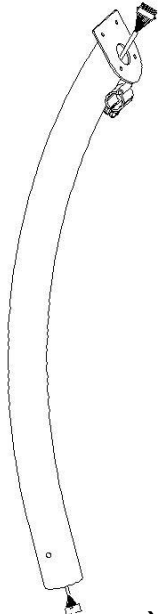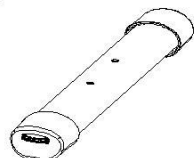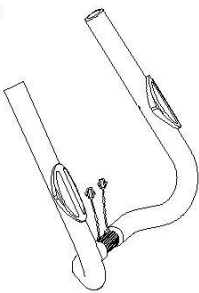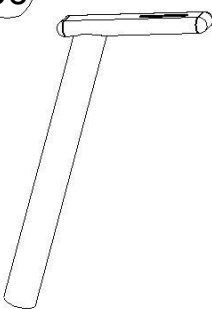Lista


1 				51  x1			
46  x1				50  x1			
58  x1		74  x1		50  x1			
59 		73  x1		75  x1			
60  x1		72  x1					
		71  x1					
		70  x1		85  x1			
				86L&R  x1			
47  M8*1.25*20L x4	48  D15.4*D8.2*2T x8	49  D22*D8.5*1.5T x8					
57  M8*1.25*55L x4	56  M8*15L x4						
 x1		 x1					

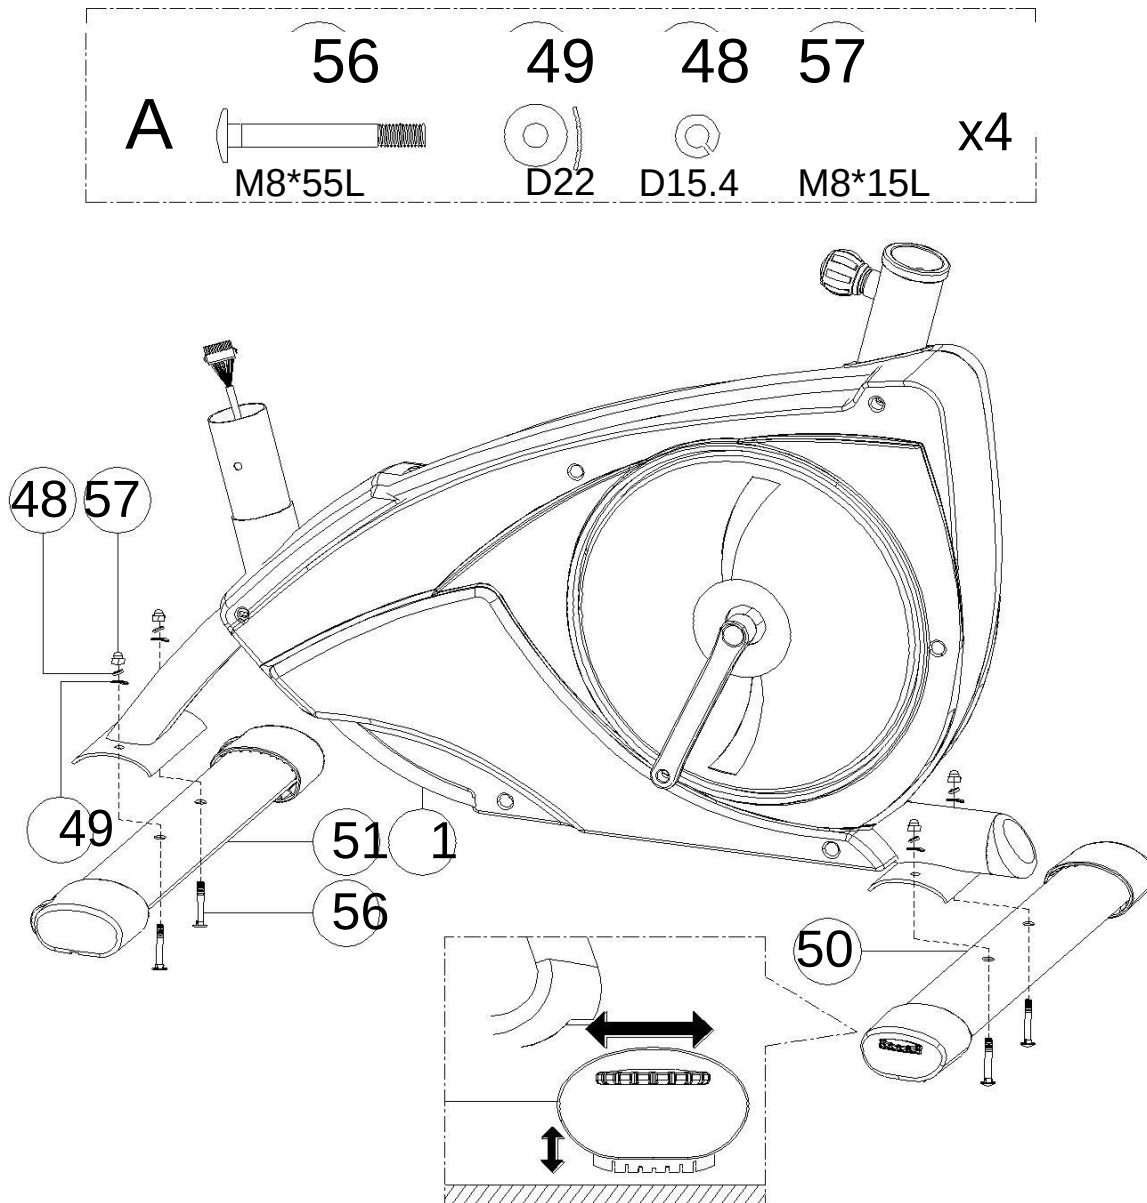Krok 1



Zamontować przedni stabilizator (51) i stabilizator tylny (50) na ramie głównej (1) za pomocą śruby (56), nakrętka (57), podkładką sprężystą(48) i zakrzywioną podkładka (49).

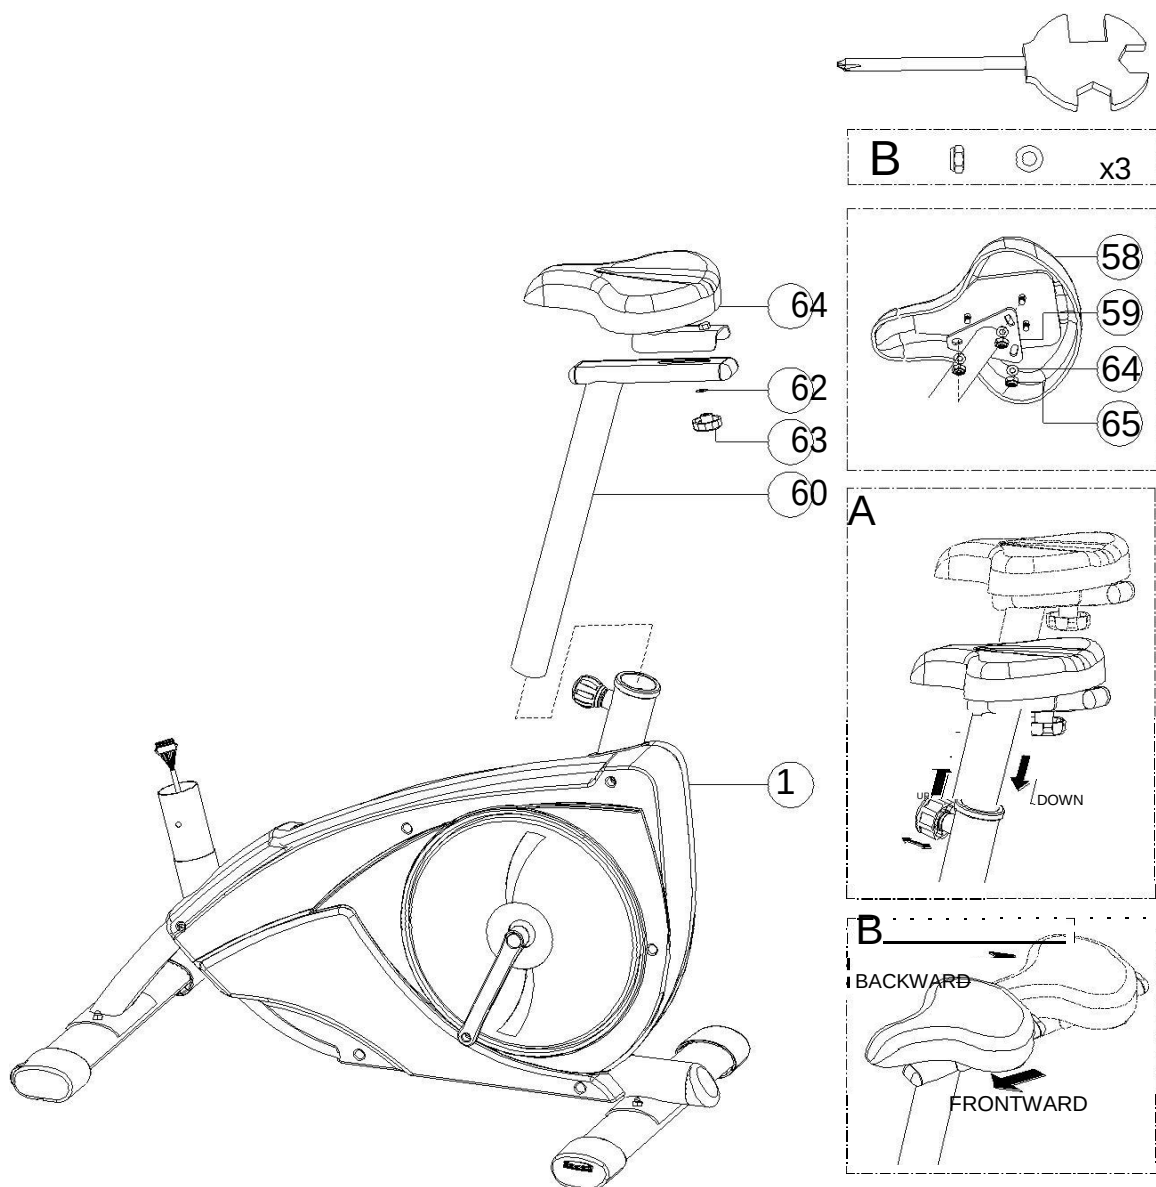Krok 2




1) Zamontować gniazdo (64) na turkę siedzenia (60) za pomocą podkładki płaskiej (62) i pokrętła (63).

2) Włożyć sztycę (60) do ramy głównej (1) i za pomocą pokrętła (2) zablokować sztycę.

3) Gniazda (64) mogą być dostosowane do różnych wysokości, obracając pokrętło (2) oraz dostosowane do tyłu i w przód.

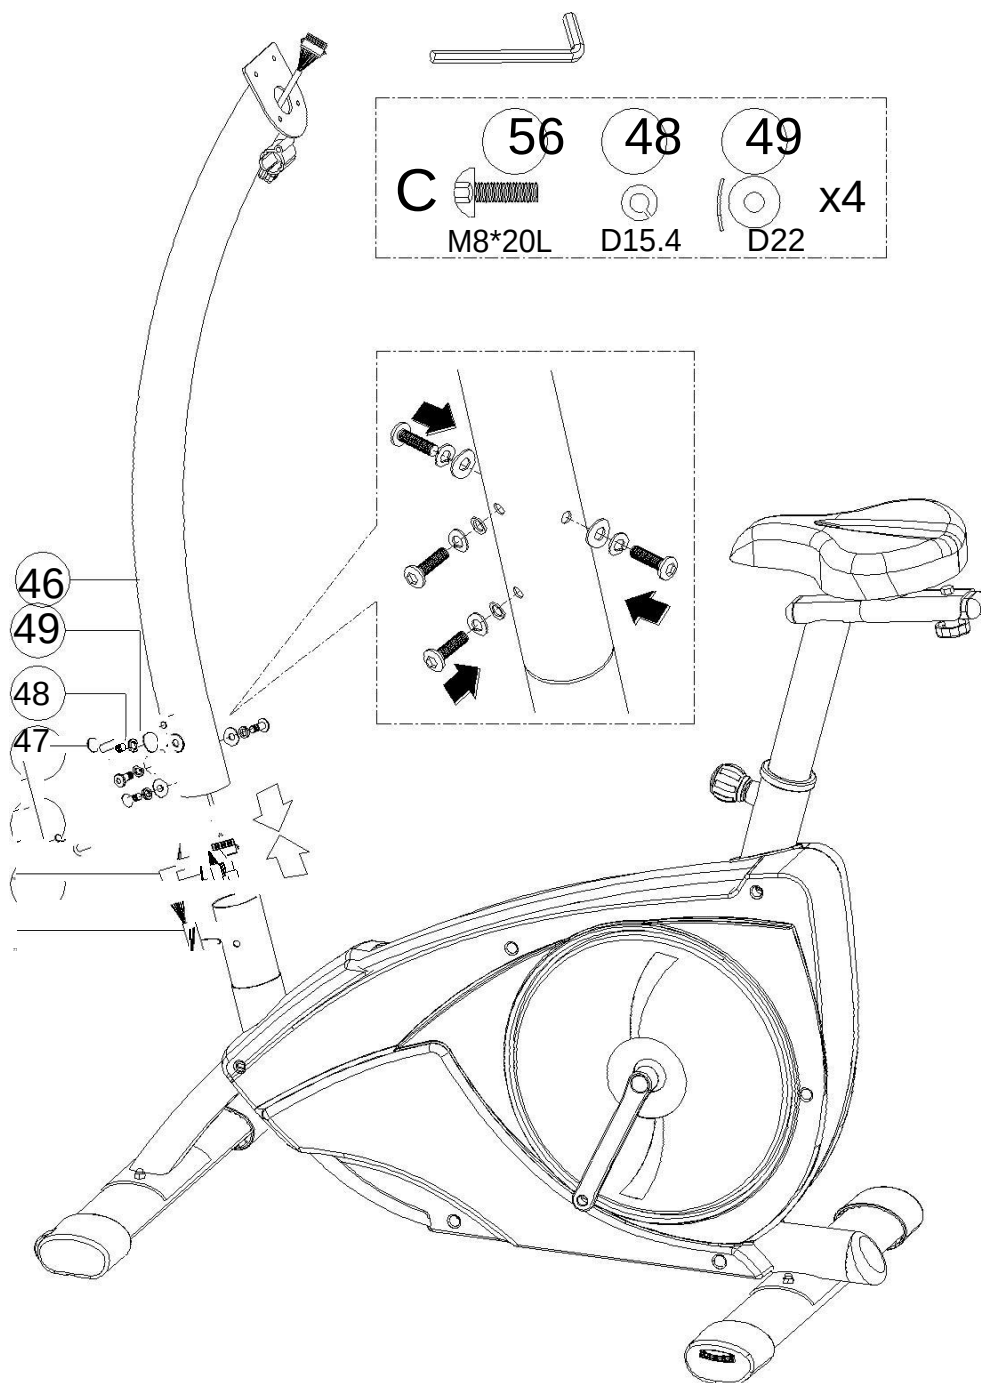
Krok 3



1) Zamontuj słupek kierownicy (46) na ramie głównej (1), korzystając z zakrzywionej podkładki (49), podkładki sprężystej (48) i wewnętrznej śruby (47).

2) Podłącz górny kabel komputera (46) i dolny przewód komputerowy (47).

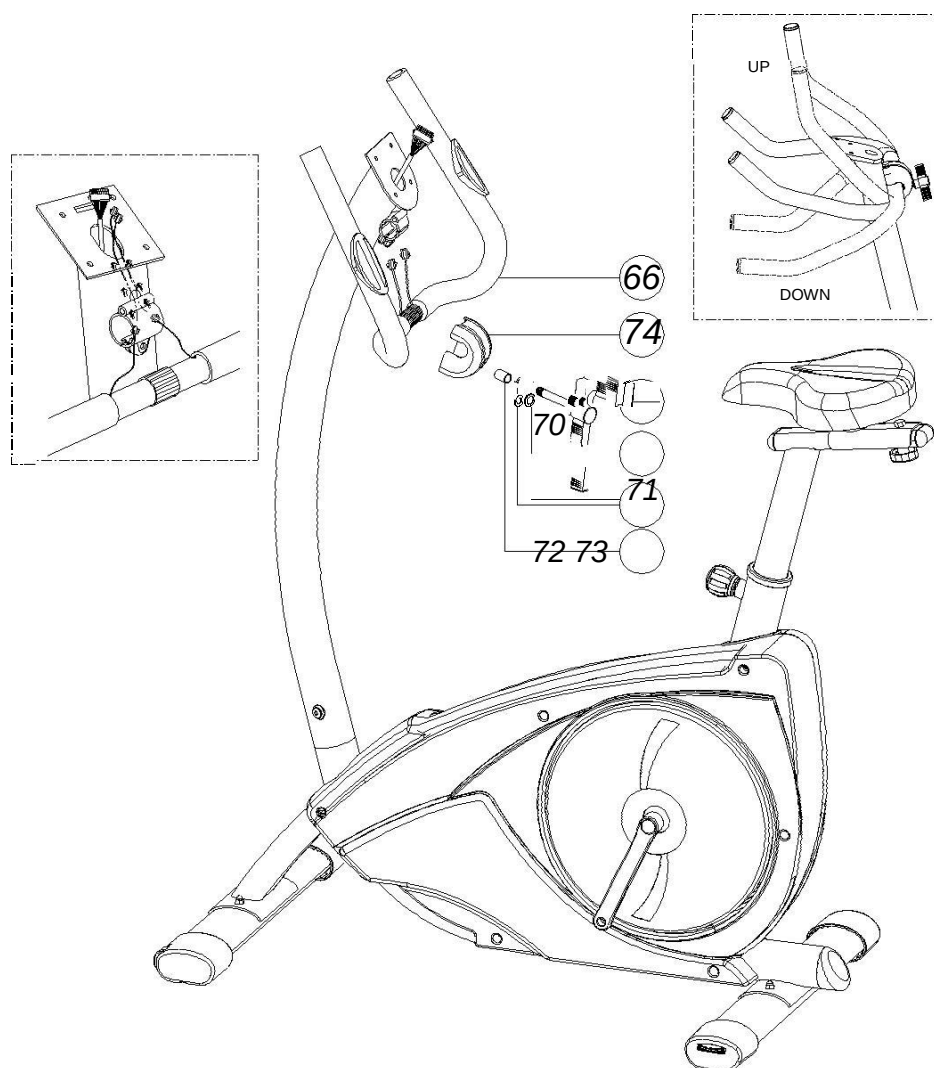
Krok 4



1) Złóż kierownicę (66) za pomocą pokrętła (T-70), podkładki płaskie (71), podkładkę sprężyny (72), tuleji (73) i osłony (74).

2) Kierownica jest regulowana.

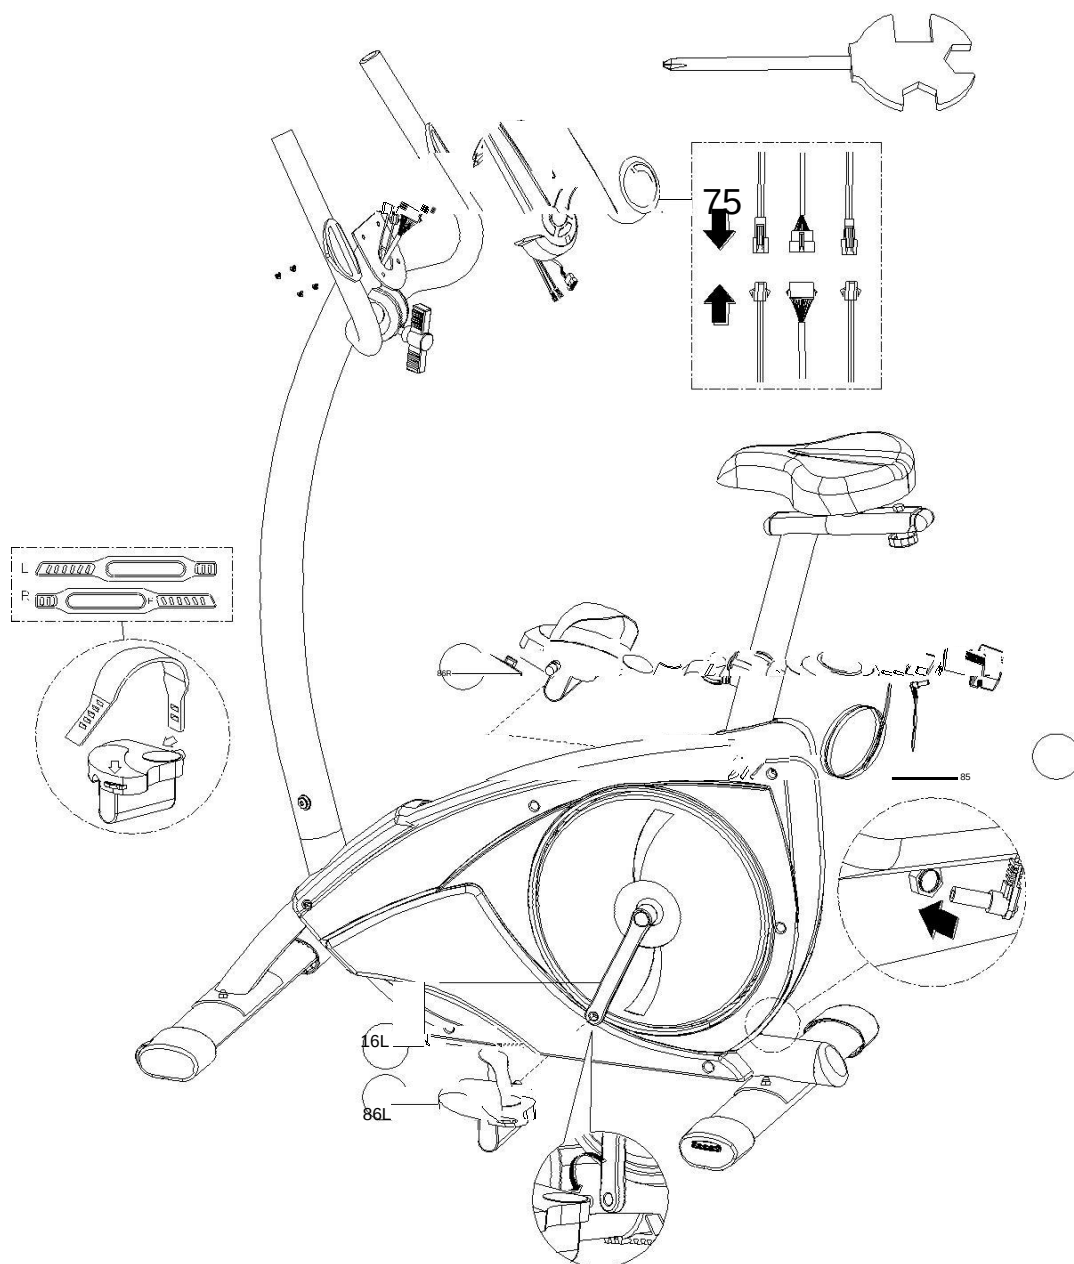Krok 5



- 1) Żłóż komputer (75)
- 2) Żłóż zestaw pedałów (86L&R) do korby (16L&R) .
- 3) Podłącz adapter (85).

Instrukcje dla TZ-6139

Wygląd



Power Up

Po włączeniu monitor emituje długie sygnały dźwiękowe, a wszystkie wyświetlacze się świecą.

Jest 6 podstawowych trybów treningu

MANUAL 、PRESET PROGRAM、BODYFAT PROGRAM、T.H.R PROGRAM、HRC PROGRAM、USER PROGRAM

Pauza

Trening może być zatrzymany poprzez wciśnięcie ST/SP oraz ponownie aktywowany.

Parametry

Pole	Zakres	Domyślna wartość	Wzrost/ Zniżenie	Opis
Czas	10:00~ 99:00	0:00	± 1:00	1.Gdy wyświetla 0:00, czas będzie rósł. 2.Gdy czas wynosi 10:00-99:00, Będzie maleć do 0
Dystans	1.0~999.0	0.0	±1.0	1.Gdy wyświetla 0, Dystans będzie rósł 2.Gdy dystans wynosi 1.0~999.0, it Bedzie spadał do 0.
Kalorie	10~9990	0	±10	1.Gdy wyświetlasz wyświetla 0.0 kalorii, będzie rósł. 2.Gdy kalorie wynoszą 10~9990, Będzie spadał do 0.

Wiek	10~99	30	±1	
T.H.R(monit or pulsu)	60~220	90	±1	Wyświetla puls

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji udziela:

DAREX-MOTOR Ciemiętniki 18, 29-120 Kluczewsko NIP: 6561346087 Regon: 260220929.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1.Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

2.Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na dobę.
(**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3.Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może przekroczyć 8 godzin na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie gwarancji domyślnie oznacza Gwarancję Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:

- a) normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),
- b) niewłaściwego użycia produktu,
- c) nieprawidłowego przechowywania,
- d) przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu.

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy.

Zgłoszenia gwarancyjne

Klienci indywidualni zobowiązani są przesłać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na adres: biuro@e-insportline.pl Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak: Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na stronie internetowej: www.e-insportline.pl

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



Ciemiętniki 18, 29-120 Kluczewsko

Telefon: 510 275 999, 510 094 997

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6561346087 Regon: 260220929

