




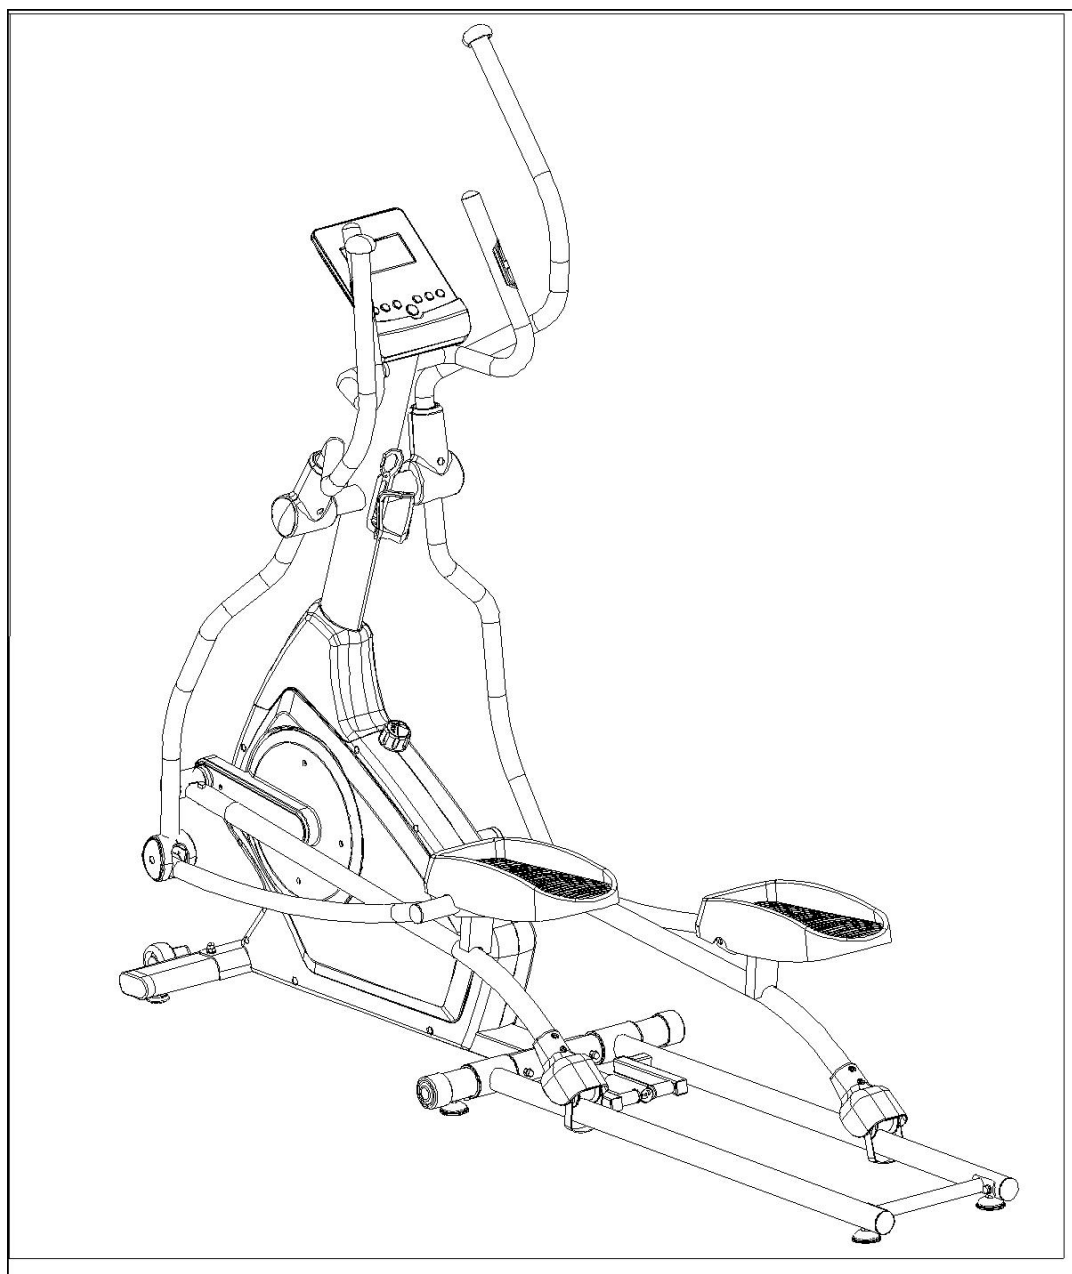

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA – PL
9118 Orbitrek inSPORTline ET520i

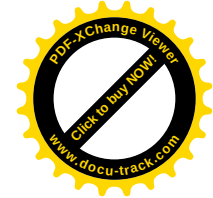

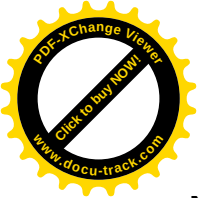

NOTKA



Ten orbitrek został zaprojektowany tak, aby spełniać wszelkie standardy bezpieczeństwa. To nie oznacza, że nie należy zachowywać ostrożności, ćwicząc na tym urządzeniu. Przed pierwszym użyciem, należy zapoznać się całą instrukcją obsługi.


WAŻNE INFORMACJE


Podstawowe zasady powinny być zawsze przestrzegane, wliczając te zasady bezpieczeństwa, podczas korzystania z urządzenia. Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem urządzenia.

1. Przeczytaj instrukcję oraz wykonaj rozgrzewkę przed użyciem urządzenia.
2. Przed ćwiczeniami, w celu uniknięcia kontuzji mięśni, wykonaj rozgrzewkę wszystkich mięśni które tego potrzebują. Po treningu sugerujemy relaks ciała.
3. Proszę upewnij się że wszystkie części są sprawne i przykręcone, przed użyciem. Urządzenie powinno być używane na płaskiej powierzchni. Zalecane jest używanie maty ochronnej, lub innego materiału chroniącego podłogę.
4. Proszę ubieraj odpowiednie ubrania i buty podczas ćwiczeń, nie zakładaj ubrań, które mogą być wciągnięte przez urządzenie.
5. Nie konserwuj urządzenia w inny sposób, niż jest to opisane w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek problemów, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Nie używaj urządzenia na zewnątrz
7. Urządzenie jest przeznaczone do używania w pomieszczeniach.
8. Tylko jedna osoba może ćwiczyć na urządzeniu.
9. Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka od urządzenia podczas używania. Urządzenie jest przeznaczone tylko dla dorosłych. Minimalna wolna przestrzeń wokół urządzenia wynosi 2 metry.
10. Jeśli czujesz bóle klatki piersiowej, nudności lub problemy z oddychaniem, natychmiast przestań ćwiczyć i skonsultuj się ze swoim lekarzem przed kontynuacją.
11. Maksymalna waga użytkownika wynosi 180 kg.
12. Klasa - HA (nawiązując do normy EN ISO 20957) do użytku komercyjnego


MATERIAŁY DO ŁĄCZENIA

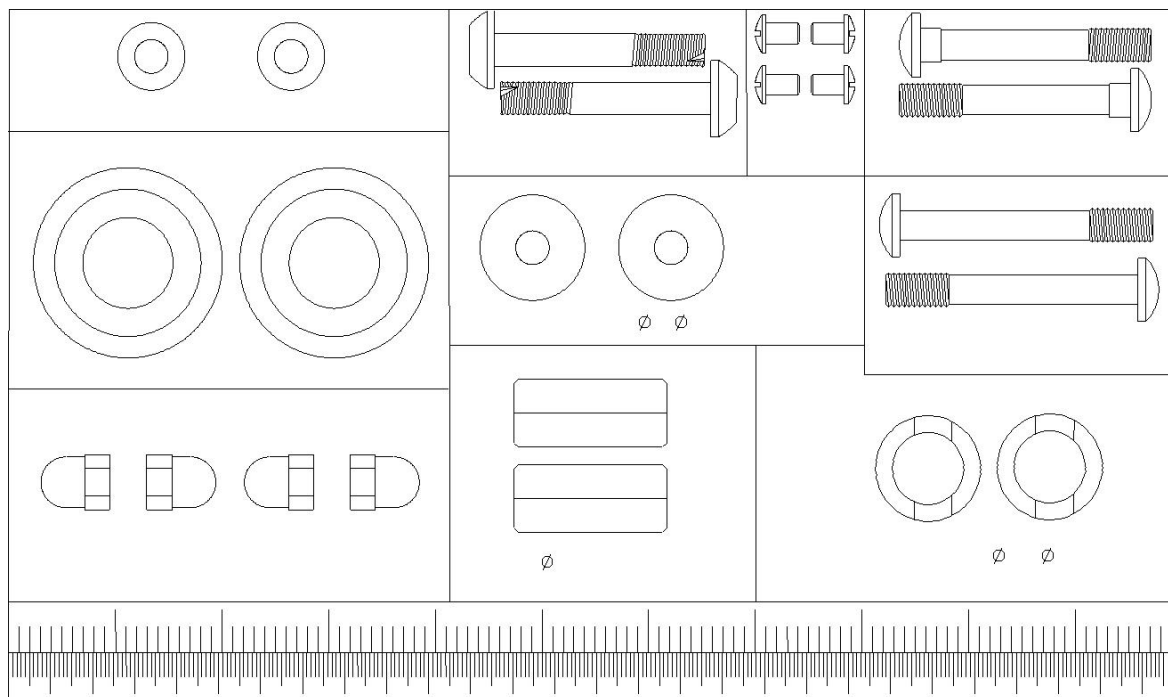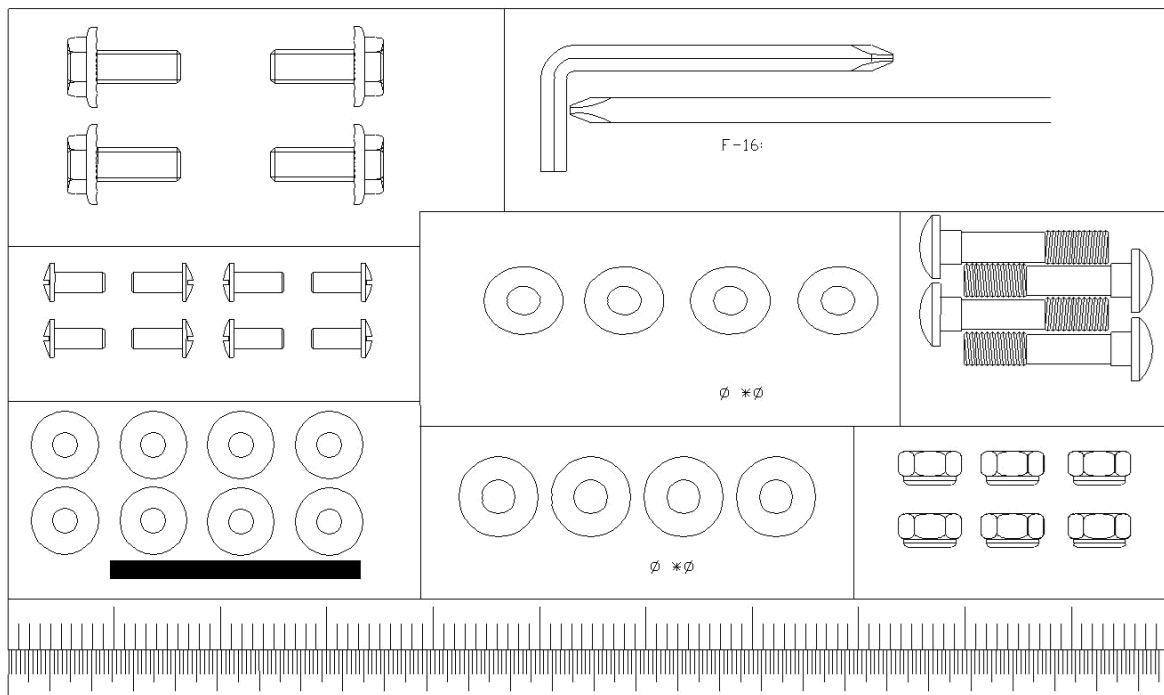


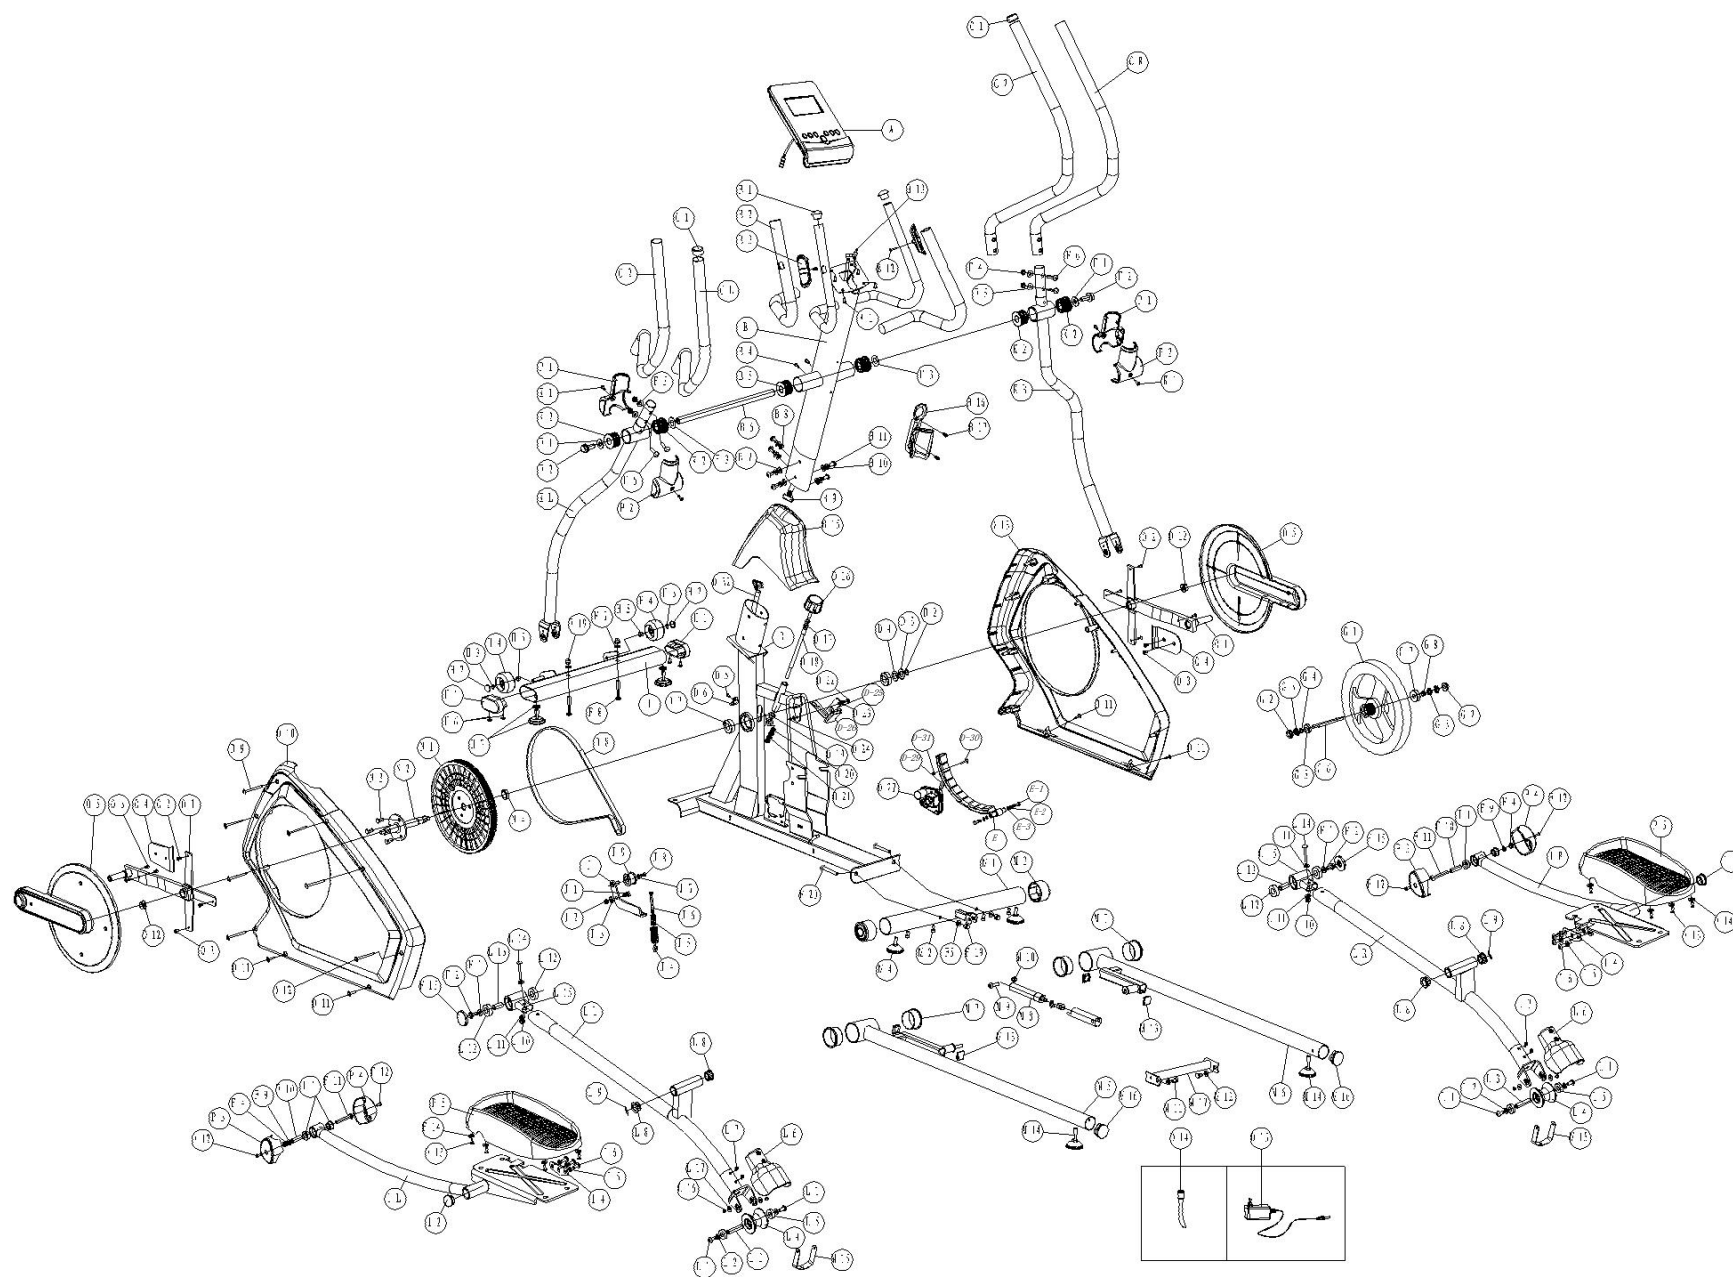


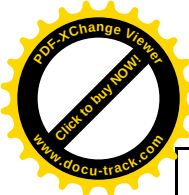



LISTA CZĘŚCI

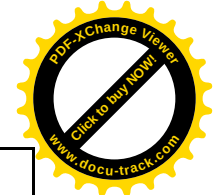



Oznaczenie	Nazwa	Liczba
A	Komputer	1
A-1	Śruba	4
B	Przednia kolumna	1 (zestaw)
B-1	Zaśleka	2
B-2	Pianki do poręczy	2
B-3	Czujnik tętna	2
B-4	Śruba	2
B-5	Przekładka	2
B-6	Oś poręczy	1
B-7	Podkładka płaska	4
B-8	Wygięta podkładka	2
B-9	Kabel	1
B-10	Podkładka sprężysta	6
B-11	Śruba imbusowa	6
B-12	Śruba	2
B-13	Kabel Kabel czujnika pusłu	2
B-14	Śruba	2
B-15	Ośłona słupka	1
B-16	Uchwyt na butelke	2
B-17	Mocowanie uchwytu na butelke	1
C-L	Lewa ruchoma poręcz	1 (zestaw)
C-R	Prawa ruchoma poręcz	1 (zestaw)
C-1	Zaślepka poręczy	2
C-2	Pianka na poręcze	2
D	Główna rama	1 (zestaw)
D-2	Wyściółka	1
D-3	Podkadka płaska	1
D-4	Podkładka falista	1
D-5	Śruba mocowana do czujnika	1
D-6	Czujnik	1
D-7	Łożysko	2
D-8	Rzemień	1
D-9	Śruba	7
D-10	Lewa pokrywa(L)	1
D-11	Śruba	4
D-12	Nakrętki	2
D-13	Prawa pokrywa (R)	1
D-14	Kabel (DC)	1
D-15	Zasilacz	1
D-16	Śruba hamulca ręcznego	1
D-17	Nakrętka	2

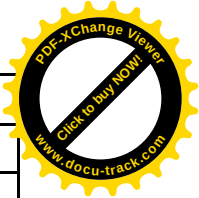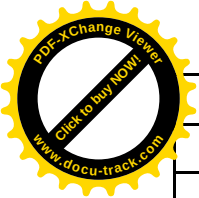



D-18	Oś hamulca	1
D-19	Nakrętka	2
D-20	Nakrętka samokątrująca	2
D-21	Podkładka płaska	2
D-22	Śruba	1
D-23	Podkładka płaska	2
D-24	Nakrętka samokątrująca	1
D-25	Kłoczek hamulcowy	1
D-26	Pasek	1
D-27	Uchwyt	1 (zestaw)
D-29	Oś	1
D-30	Śruba	1
D-31	Nakrętka	1
D-32	Kabel (na dole)	1
E	Szczeka magnetyczna (komplet)	1 (zestaw)
E-1	Śruba	2
E-2	Płaska podkładka	2
E-3	Podkładka sprężysta	2
F	Materiał łączący	1 (zestaw)
F-1	Płaska podkładka	4
F-2	Śruba sześciokątna z kołnierzem	4
F-3	Podkładka falista	2
F-4	Nakrętka samokątrująca	6
F-5	Wygięta podkładka	4
F-6	Śruba	4
F-7	Płaska podkładka	4
F-8	Śruba	2
F-9	Płaska podkładka	2
F-10	Walek dystansowy	2
F-11	Śruba imbusowa	2
F-12	Śruba krzyżakowa	4
F-13	Śruba krzyżakowa	8
F-14	Płaska podkładka	8
F-15	Oslona śruby	2
F-16	Klucz+ Śrubokręt krzyżakowy	1
F-17	Klucz imbusowy + śrubokręt	1
F-19	Nakrętka	2
F-20	Śruba	2
G	Koło zamachowe (komplet)	1 (zestaw)
G-1	Koło zamachowe	1
G-2	Nakrętka	2

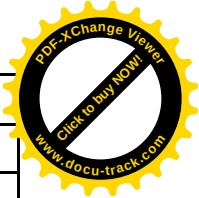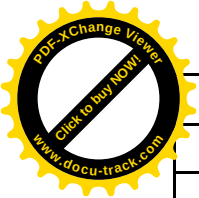

G-3	Nakrętka	3
G-4	Płaska podkładka	1
G-5	Łożysko	1
G-6	Oś	1
G-7	Łożysko	1 (zestaw)
G-8	Przekładka	1
H	Przedni nośnik (komplet)	1 (zestaw)
H-1	Oślona	2
H-2	Nakrętka	2
H-3	Podkładka	2
H-4	Koło transportowe	2
H-5	Przekładka	2
H-6	Śruba	4
H-7	Regulowane nóżki	2
I-L	Lewy pedał	1 (zestaw)
I-R	Prawy pedał	1 (zestaw)
I-1	Przekładka	4
I-2	Okrągła osłona	2
I-4	Płytki mocująca	2
I-5	Płaska podkładka	6
I-6	Śruba	6
J	Koło pasowe (komplet)	1 (zestaw)
J-1	Śruba sześciokątna	1
J-2	Nakrętka samokątrująca	1
J-3	Płaska podkładka	1
J-4	Sprężyna	1
J-5	Sprężyna	1
J-6	Śruba sześciokątna	1
J-7	Płaska podkładka	1
J-8	Śruba sześciokątna	1
J-9	Rolka	1
K-L	Lewy korbówód	1 (zestaw)
K-R	Prawy korbówód	1 (zestaw)
K-1	Śruba krzyżowa	4
K-2	Przekładka korbowodu	4
L-L	Lewy wspornik	1
L-R	Prawy wspornik	1
L-1	Śruba	4
L-2	Płaska podkładka	4
L-3	Oś rolki	2
L-4	Rolka	2

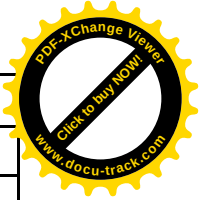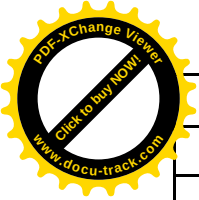

L-5	Łożysko	4
L-6	Ośłona przednich kół	2
L-7	Śruba	4
L-8	Przekładka	4
L-9	Podkładka falista	2
L-10	Nakrętka samokątrująca	2
L-11	Płaska podkładka	4
L-12	Łożysko	4
L-13	Walek dystansowy	2
L-14	Śruba	2
L-15	Element łączący	2
L-16	Śruba	4
L-17	Płaska podkładka	4
M	Ramie (komplet)	1 (zestaw)
M-1	Tyłna belka	2
M-2	Śruba	4
M-3	Zaślepka tylnej belki	4
M-4	Regulowane nóżki	2
M-5	Lewa szyna	1
M-6	Prawa szyna	1
M-7	Przekładka	4
M-8	Mechanizm zabezpieczający	1
M-9	Śruba	1
M-10	Nakrętka blokująca	1
M-11	Śruba sześciokątna	2
M-12	Wygięta podkładka	2
M-13	Nasadka kwadratowa	4
M-14	Regulacja	2
M-15	Strzemie	2
M-16	Zakończenie szyn	2
M-17	Korbowód	1
N	Napęd	1 (zestaw)
N-1	Koło napędowe	1
N-2	Oś	1
N-3	Śruba sześciokątna	3
N-4	Przekładka	1
O	Rama (komplet)	2 (zestaw)
O-1	Korba ramy(R+L)	2
O-2	Śruba	10
O-3	Śruba	2

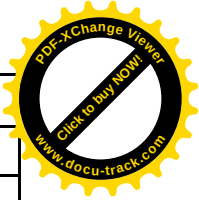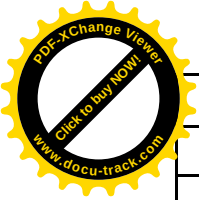


O-4	Wewnętrzna nakładka	2
O-5	Obudowa	2
P-1	Ośłona ruchomych poręczy – przód	2
P-2	Ośłona ruchomych poręczy – tył	2
P-3	Nakładka na pedał - lewy	2
P-4	Nakładka na pedał – prawy	2
P-5	Pedał napędowy	2

MONTAŻ

ZELECENIA


Informacje dotyczące bezpieczeństwa montażu i jego sposobu..

1. Upewnij się czy posiadasz wszystkie dostarczone części.
2. Postępuj dokładnie z instrukcją krok po kroku.
3. Po zakończeniu montażu upewnij się że śruby są odpowiednio przykręcone.

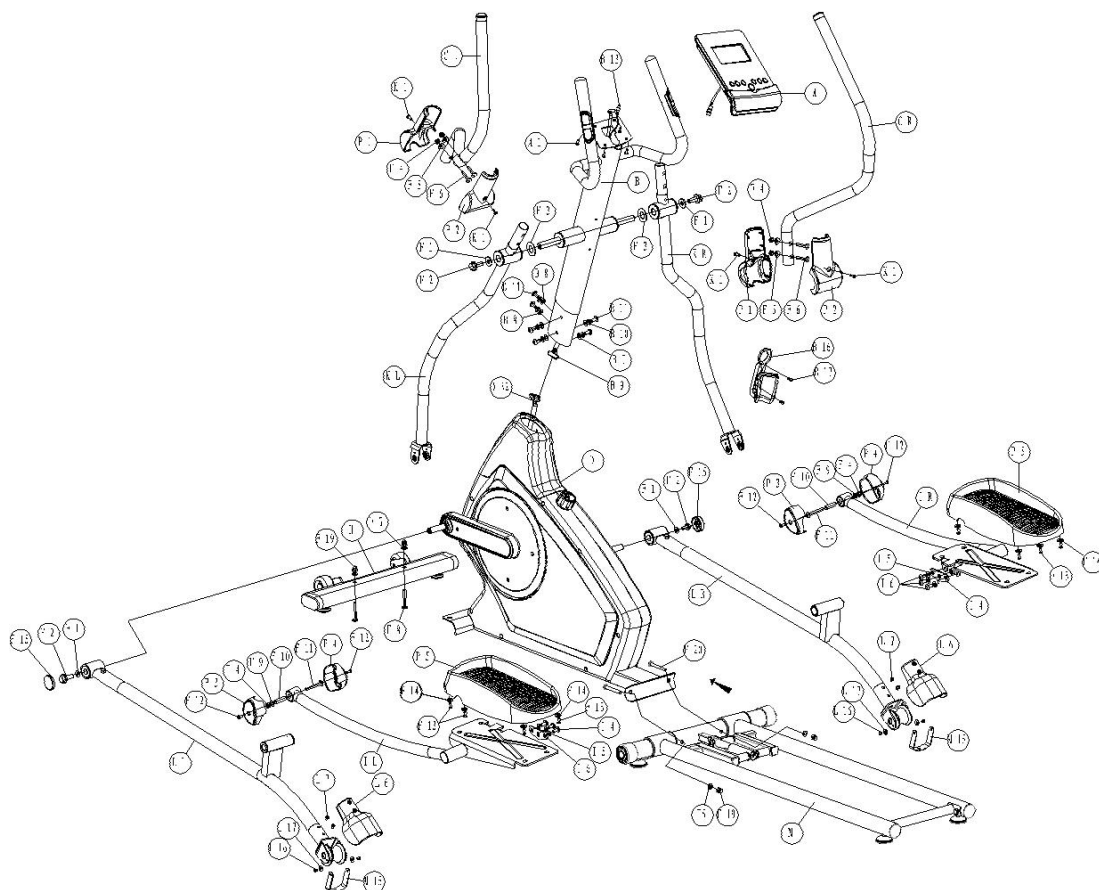


KROK 1


1

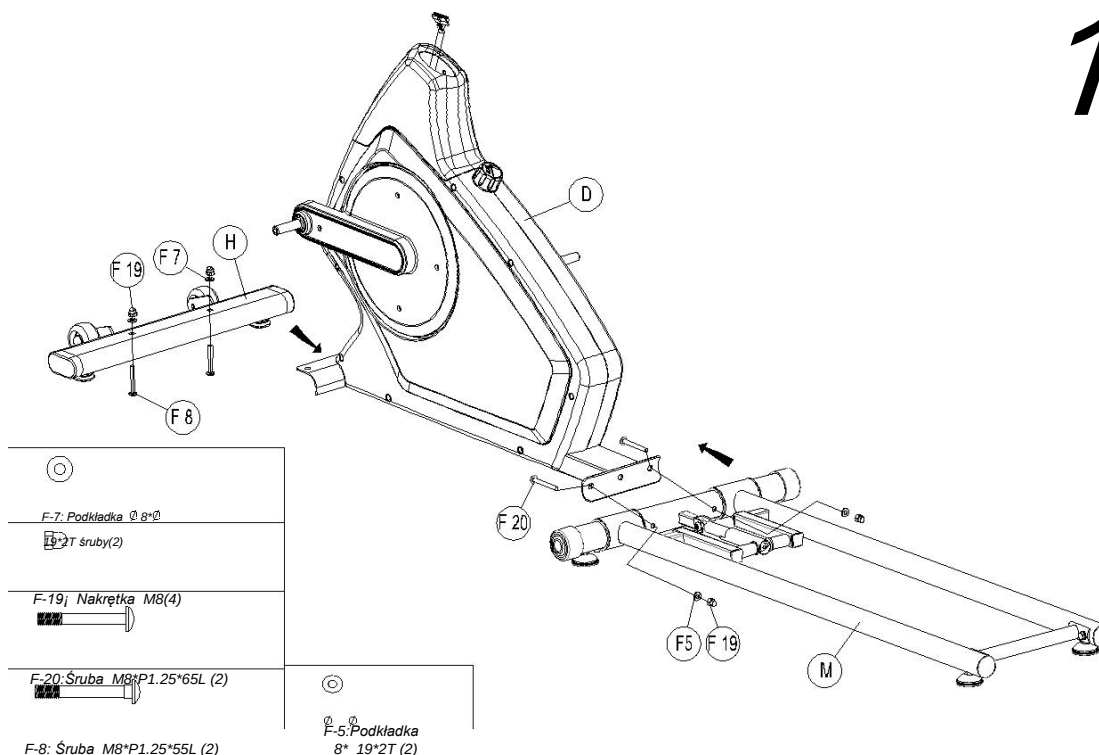


1. Przymocuj przedni wspornik (H) do głównej ramy (D) za pomocą 2 śrub (F-8), 2 płaskich podkładek (F-7) i 2 nakrętek (F-19).
2. Przymocuj tylny wspornik (M) do głównej ramy (D) za pomocą 2 śrub (F-20), 2 płaskich podkładek (F-7) i 2 nakrętek (F-19).

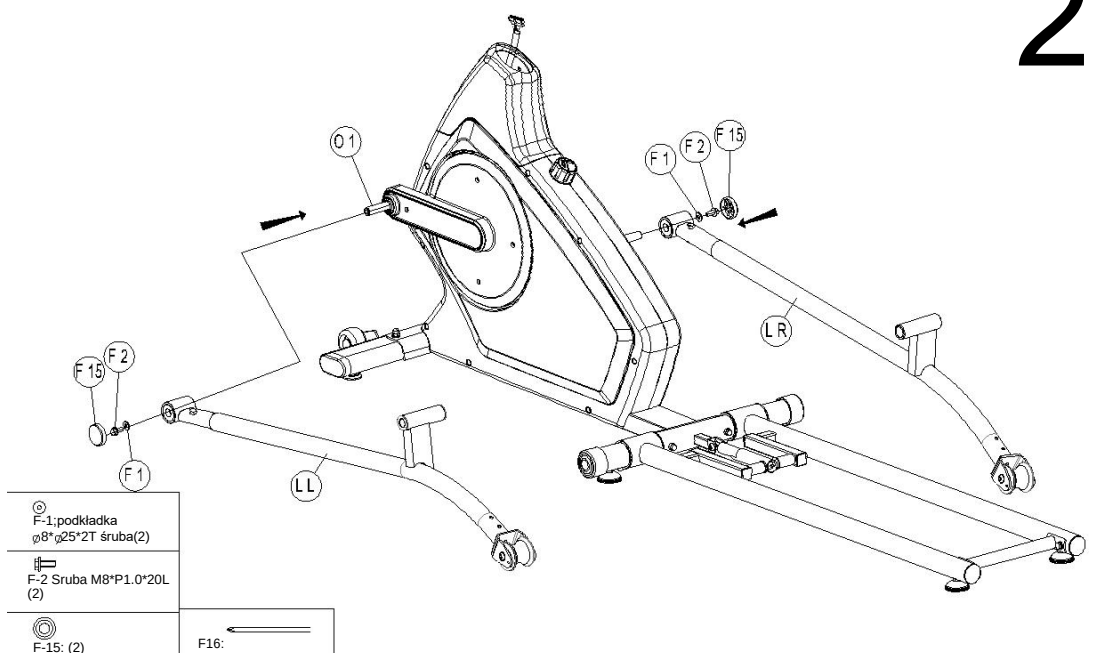

1. Przymocuj lewy wspornik (L-L) do lewego ramienia (O-1) za pomocą szesciokątnej śruby (F-2), 1 płaskiej podkładki (F-1) i nakładki (F-15).
2. Przymocuj prawy wspornik (L-R) do prawego ramienia (O-1) za pomocą szesciokątnej śruby (F-2), 1 płaskiej podkładki (F-1) i nakładki (F-15).

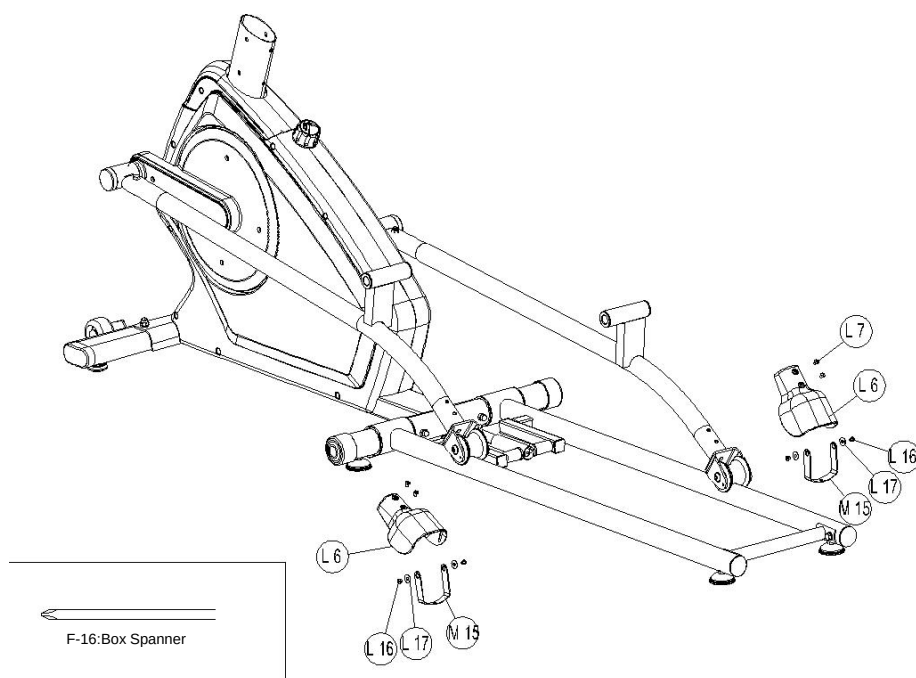

Przymocuj osłony (L-6) do wspornika po lewej i prawej stronie za pomocą śrub (L-7) zabezpiecz klamrami (M-15), śrubą (L-16) z podkładką (L-17).

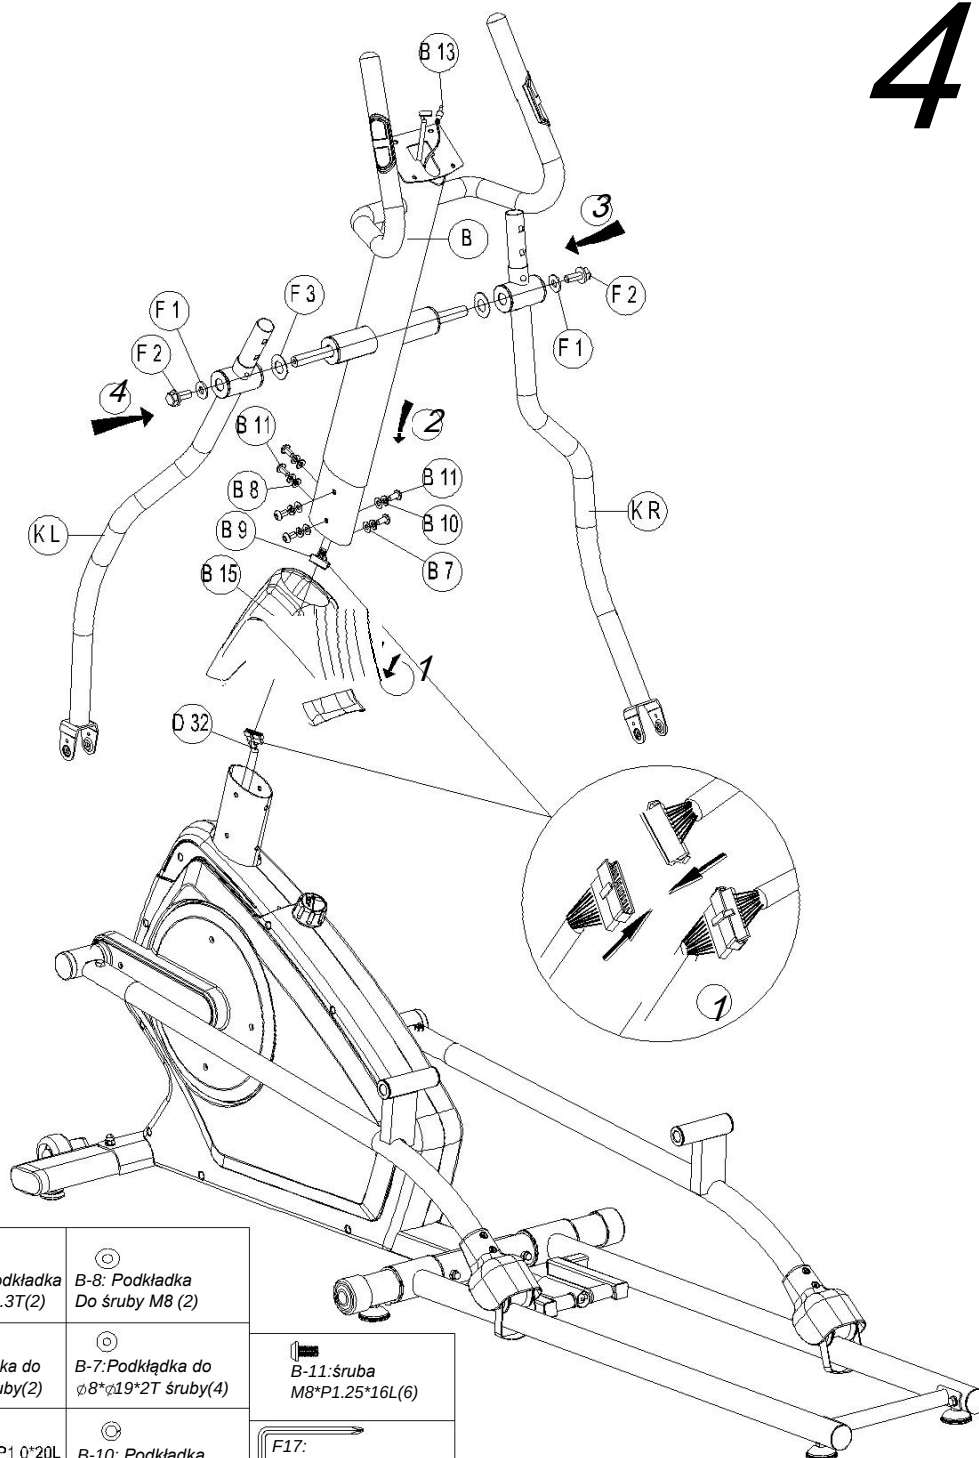

 F-3: Krzywa podkładka φ 20* 30*0.3T(2)	 B-8: Podkładka Do śruby M8 (2)
 F-1: Podkładka do φ8* φ25*2T śruby(2)	 B-7: Podkładka do φ8* φ19*2T śruby(4)
 2 Hexbo tM8*P1 0*20L ↑ ↓ ↑ ↓ (2)	 B-10: Podkładka 8(6)
 B-11: śruba M8*P1.25*16L(6)	
 F17: F-16:	

1. Podłącz kabel połączeniowy z dolnym (B-9 z D-32).
2. Zamontuj przedni słupek (B) do ramy głównej za pomocą 6 śrub imbusowych (B-11), 6 podkładek sprężystych (B-10), 2 podkładek zakrzywionych (B-8) i 4 podkładek płaskich (B-7).
3. Umieść prawy drążek (K-R) na przedniej osi filaru i zabezpiecz jedną sześciokątną śrubą (F-2), 1 płaską podkładką (F-1) i 1 podkładką falistą (F-3).
4. Umieść lewy drążek (K-L) na przedniej osi filaru i zabezpiecz jedną sześciokątną śrubą (F-2), 1 płaską podkładką (F-1) i 1 podkładką falistą (F-3).

KROK 5

F-4; Nakrętka do śruby
M8 (2)

F-9; Podkładka
Ø 8*Ø 16*1T(2)

F-10; Ø 16*36.5L
Śruba(2)

F-11; Śruba
M8*P1.25*50L(2)

I-5; Podkładka do Ø 8*


Ø 8*2T śruby(6)

I-6 Śruba
M8*P1.25*16L(6)


I-4;(2)


F17:

F-16:

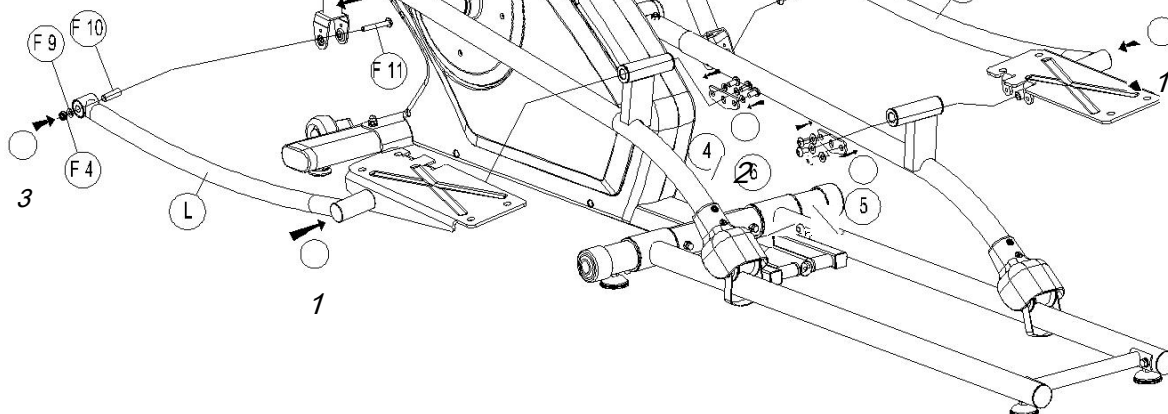


1. Dołączyć lewy pedał (I-L) do lewego wspornika (L-L) zabezpieczyć go za pomocą 1 płytki mocującej (I-4), 3 śrub (I-6) i 3 płaskich podkładek (I-5).
2. Dołączyć prawy pedał (I-P) do prawego wspornika (L-P) zabezpieczyć go za pomocą 1 płytki mocującej (I-4), 3 śrub (I-6) i 3 płaskich podkładek (I-5).
3. Zamontuj lewy pedał (I-L) w lewy pręt łączący (K-L) za pomocą 1 wałka (F-10), 1 płaskiej podkładki (F-9) i 1 samokątrującej nakrętki (F-4).
4. Zamontuj prawy pedał (I-R) w prawy pręt łączący (K-R) za pomocą 1 wałka (F-10), 1 płaskiej podkładki (F-9) i 1 samokątrującej nakrętki (F-4).

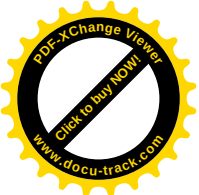


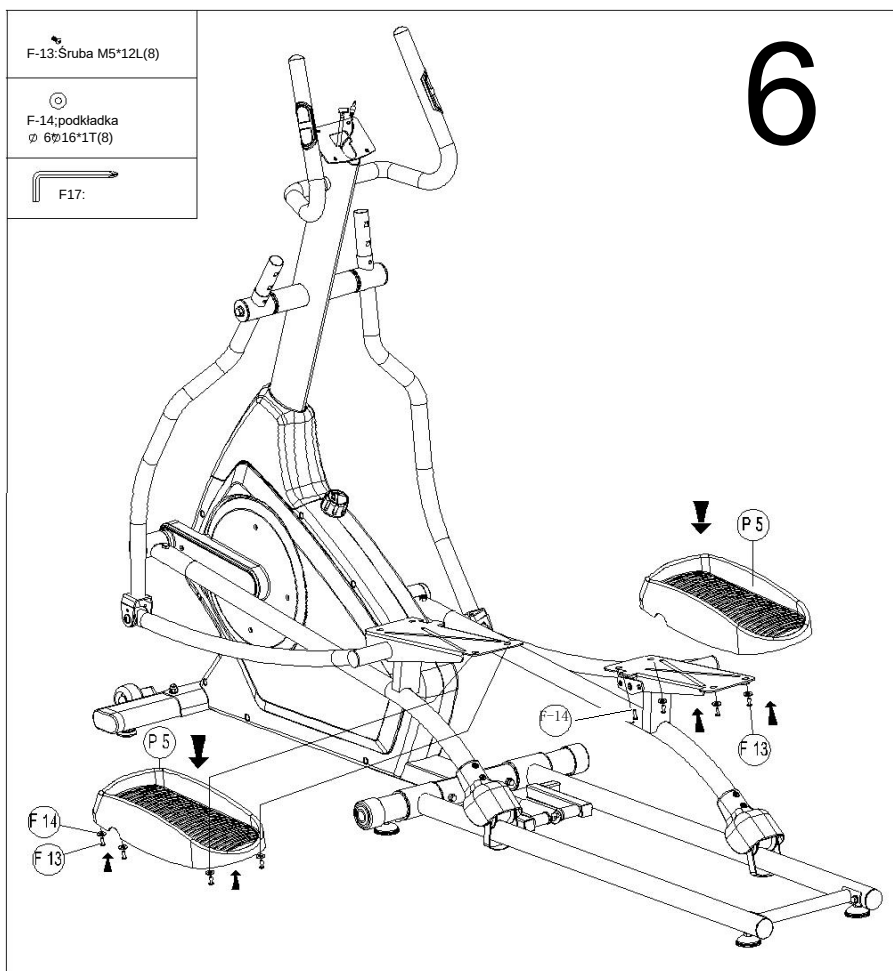

Zainstaluj stopnie (P-5) za pomocą 8 śrub krzyżowych (F-13) i 8 płaskich podkładek (F-14).

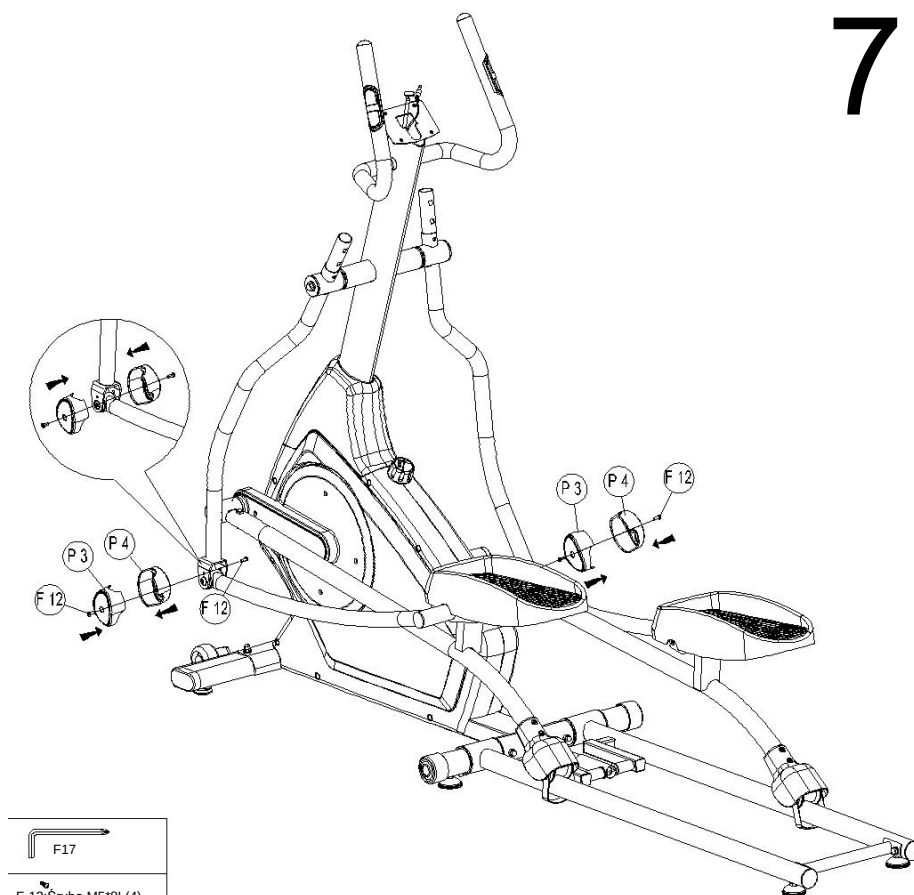


Dołączyć do pedałów pokrywy (P-3 i P-4) za pomocą 4 śrub krzyżowych(F-12).

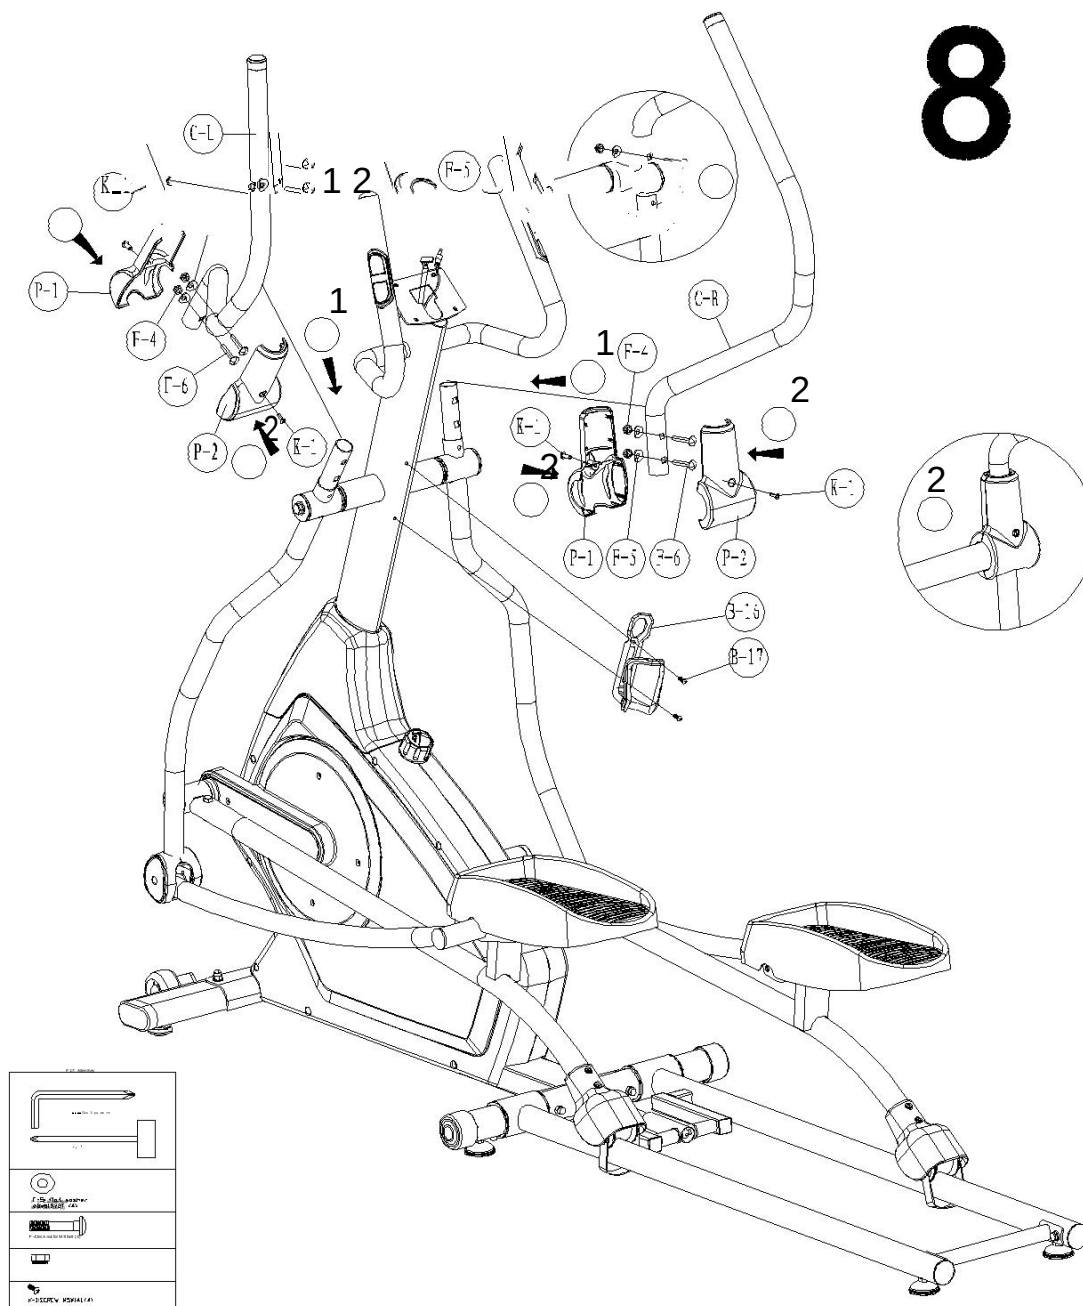


1. Do lewego korbowodu zamontuj lewy uchwyt (C-L) za pomocą 4 śrub wkrętów (F-6), 4 zakrzywionych podkładek (F-5) i 4 samokątrujących podkładek (F-4).
2. Do prawego korbowodu zamontuj prawy uchwyt (C-R) za pomocą 4 śrub wkrętów (F-6), 4 zakrzywionych podkładek (F-5) i 4 samokątrujących podkładek (F-4).
3. Dołączyć do ruchomego uchwytu osłony (P-1) i (P-2) za pomocą 4 śrub krzyżowych (K-1).

9

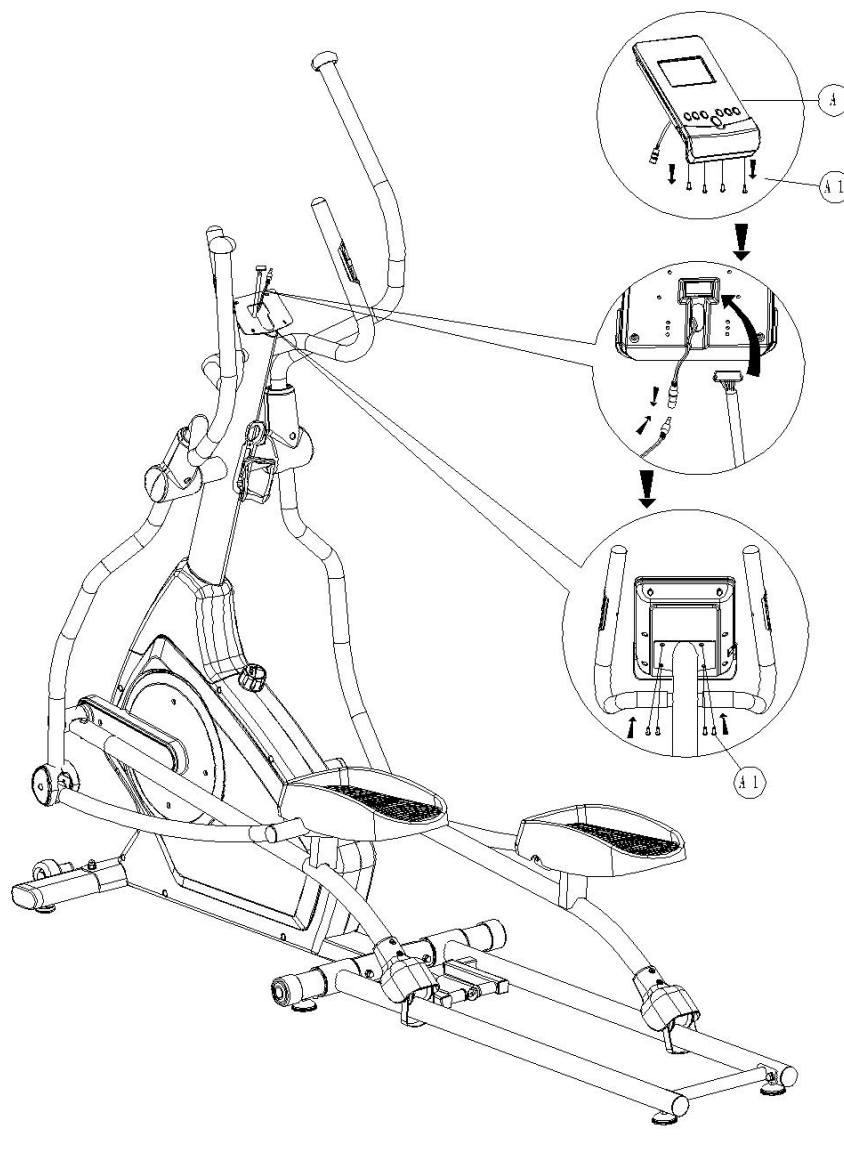


1. Podłącz kabel łączący (B-9) i kabel czujnika tętna (B-13) do przewodów wychodzących z maszyny (A).
2. Dołącz komputer (A) na przednim słupku za pomocą 4 śrub krzyżowych (A-1).


1

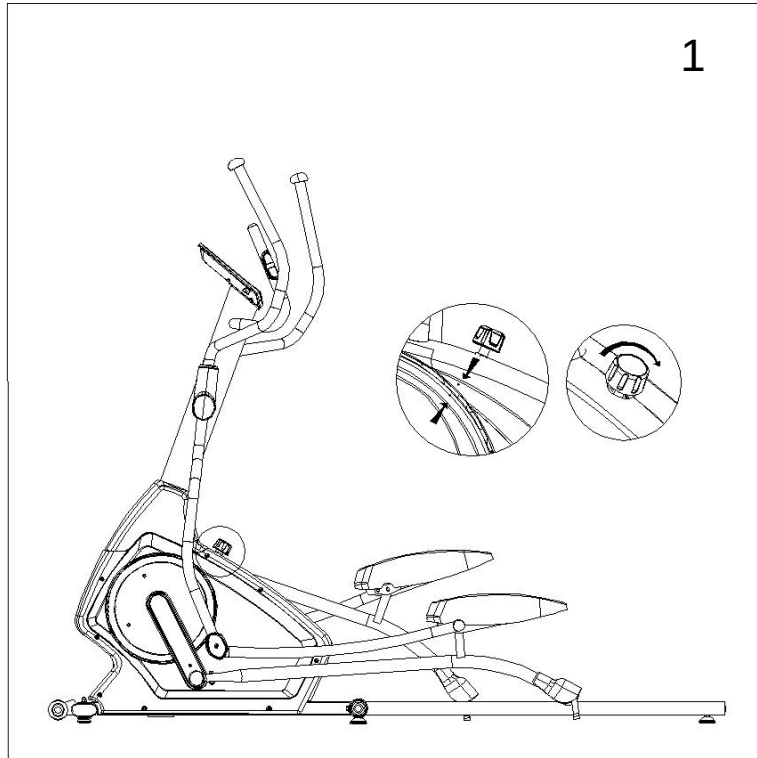


2

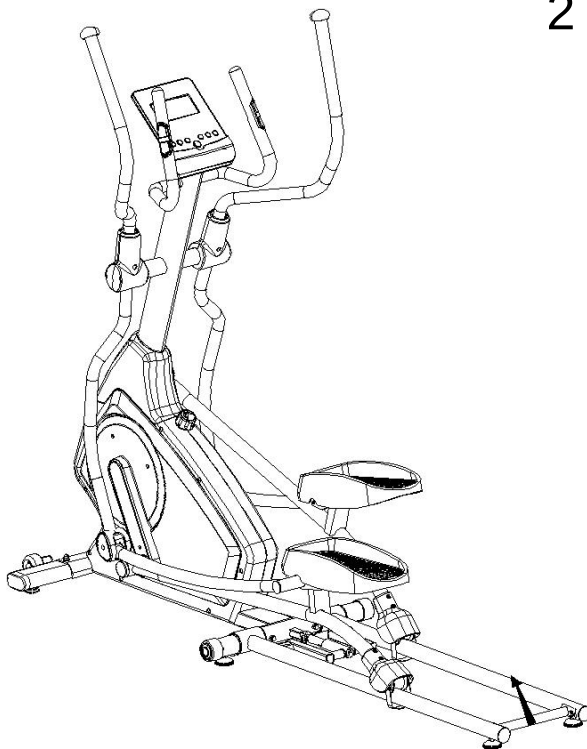



3

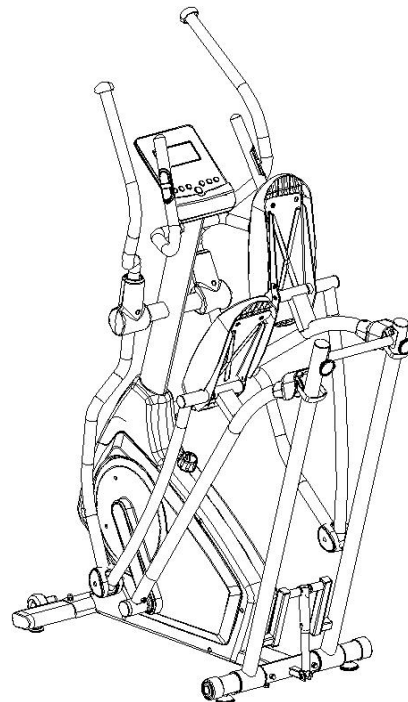



4

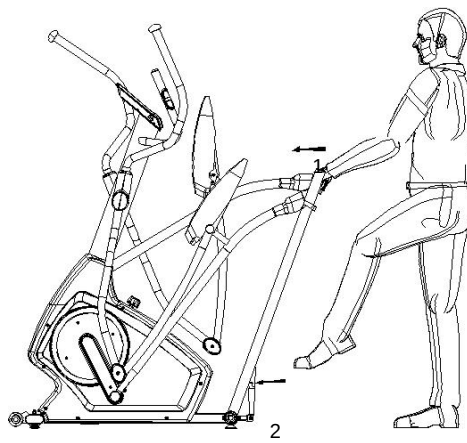

5

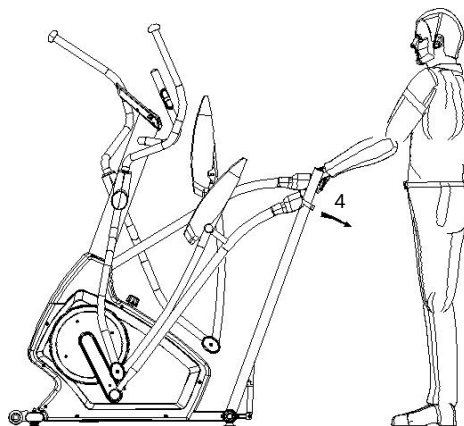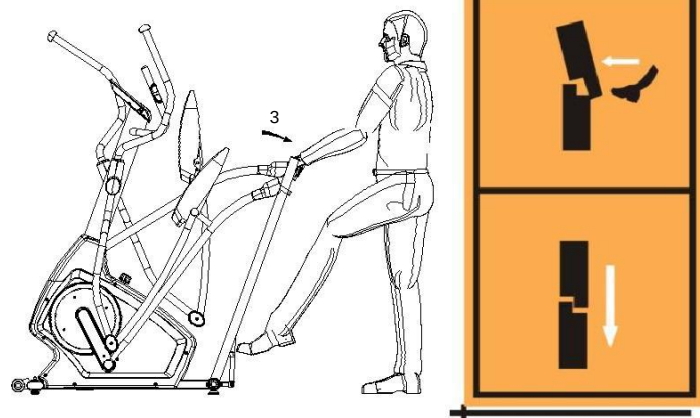

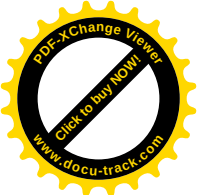

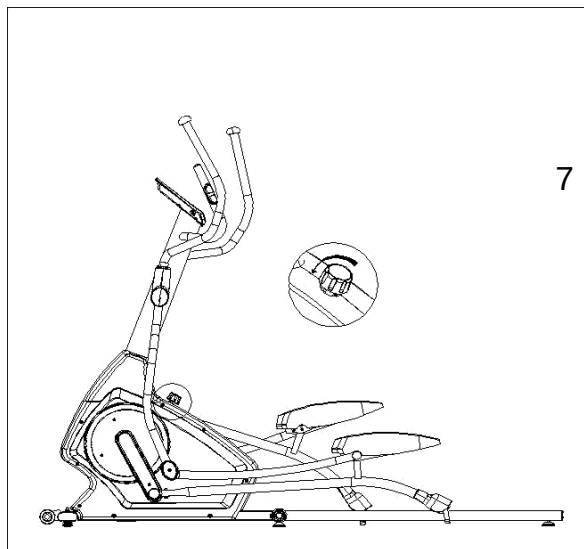

5. Zašroubujte ruční šroub na hlavním rámu v protisměru hodinových ručiček.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji udziela:

DAREX-MOTOR Ciemiętniki 18, 29-120 Kluczewsko NIP: 6561346087 Regon: 260220929.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na dobę. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może przekroczyć 8 godzin na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie gwarancji domyślnie oznacza Gwarancję Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:



- a) normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),
- b) niewłaściwego użycia produktu,
- c) nieprawidłowego przechowywania,
- d) przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu.

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym

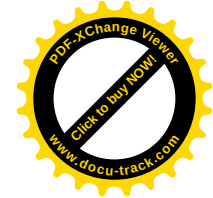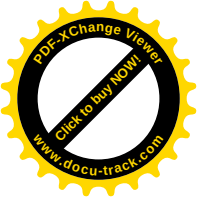

możliwym terminie. Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy.

Zgłoszenia gwarancyjne

Klienci indywidualni zobowiązani są przesłać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na adres: biuro@e-insportline.pl Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak: Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na stronie internetowej: www.e-insportline.pl

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



Ciemiętniki 18, 29-120 Kluczewsko

Telefon: 510 275 999, 510 094 997

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6561346087 Regon: 260220929