



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PL

Paddleboard WORKER



Zdjęcie ma charakter poglądowy. Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy kilku modeli, których wygląd nieznacznie różni się od siebie.

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
ZAWÓR	3
POMPOWANIE I PODŁĄCZANIE PŁETWY	5
WYPUSZCZANIE POWIETRZA I DEMONTAŻ PŁETWY	6
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA...	7
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	8
OCHRONA ŚRODOWISKA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Dziękujemy za zakup produktu. Nasze paddleboardy są wykonane zgodnie z najwyższymi wymogami bezpieczeństwa. Wierzymy, że będziesz zadowolony z zakupionego produktu. Przeczytaj instrukcję przed użyciem, aby jak najefektywniej korzystać z produktu. Życzymy wielu lat radości i dobrych doświadczeń z naszymi paddleboardami.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Sporty wioślarskie mogą być niebezpieczne i wymagające fizycznie. Istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w wyniku utonięcia. Użytkownik tego produktu przyjmuje do wiadomości, rozumie i bierze odpowiedzialność za ryzyko związane ze sportami wiosłowymi. Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać następujących norm bezpieczeństwa i bezpiecznych praktyk operacyjnych.


Korzystając z deski Aquatone, jesteś osobiście odpowiedzialny za ustalenie, czy masz wymagany poziom umiejętności, aby poradzić sobie z różnymi warunkami wodnymi i wiatrowymi. Powinieneś kierować się własnym osądem, kiedy i gdzie używać swojej deski. Wszyscy użytkownicy deski Aquatone zgadzają się przyjąć całą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub obrażenia, w tym śmierć, które mogą wynikać z użytkowania lub obsługi deski SUP.

- Sprawdź warunki pogodowe i poziom wody przed wyruszeniem w drogę.
- Zawsze noś zatwierdzone osobiste urządzenie do pływania (PFD) przed rozpoczęciem wiosłowania, przeczytaj dokumentację producenta dotyczącą swojego PFD i zapoznaj się z prawidłowym jego noszeniem. (Zawsze noś smycz bezpieczeństwa).
- Nie wchodź do wody, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, ponieważ może to wpłynąć na Twój stan, ocenę lub zdolność bezpiecznego korzystania z SUP.
- Bądź świadomy swoich ograniczeń i nie przekraczaj swoich umiejętności wiosłowania.
- Ubierz się odpowiednio do warunków pogodowych i jeśli to konieczne, załóż piankę.
- Przed użyciem zawsze zapoznaj się z lokalnymi wodami i zagrożeniami środowiskami.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom ani nastolatkom korzystać z paddleboardu bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nigdy nie holuj deski SUP.
- Nigdy nie używaj SUP jako urządzenia pływającego do transportu osobistego.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego limitu wagi SUP.
- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić wszystkie urządzenia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze noś przy sobie dowód tożsamości.
- Zaleca się, aby w nagłych wypadkach lub w razie wypadku towarzyszyło Ci wiele osób.
- Zawsze informuj innych o korzystaniu z paddleboardu, lokalizacji, miejscu docelowym i liczbie osób. Zawsze informuj siebie i innych o schorzeniach.
- Zawsze postępuj zgodnie z przepisami straży przybrzeżnej, lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Maksymalne ciśnienie: ≤15 PSI


ZAWÓR

1. Plastikowa końcówka musi znajdować się w górnej pozycji, aby mogła się nadmuchać.
2. Plastikowa końcówka musi znajdować się w dolnej pozycji, aby opróżnić.
3. Jeśli zawór jest luźny, dokręć go kluczem, aby zapobiec wyciekowi powietrza.
4. W przypadku uszkodzenia możesz wymienić zawór.



1.

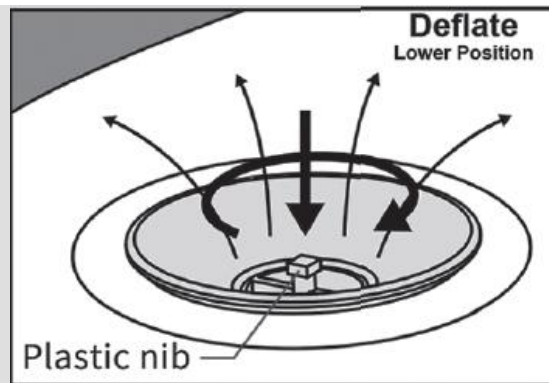



2.

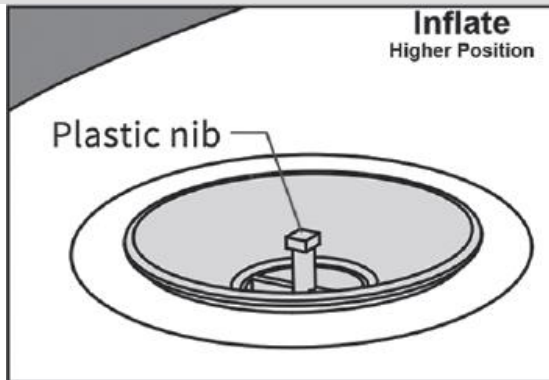


3.

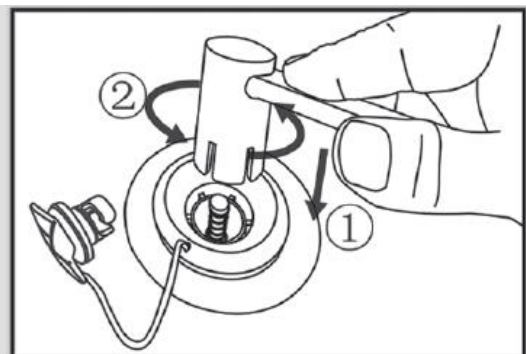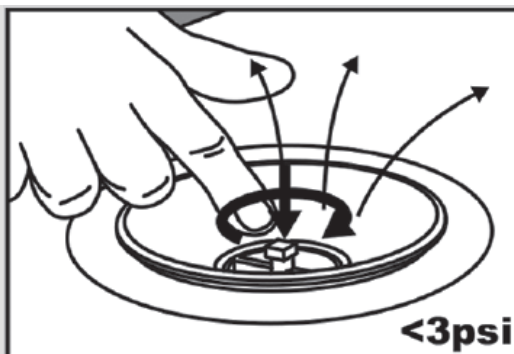


4.

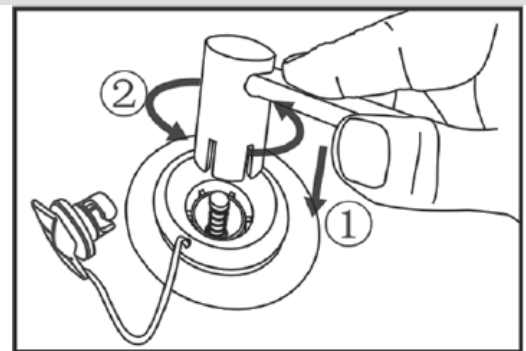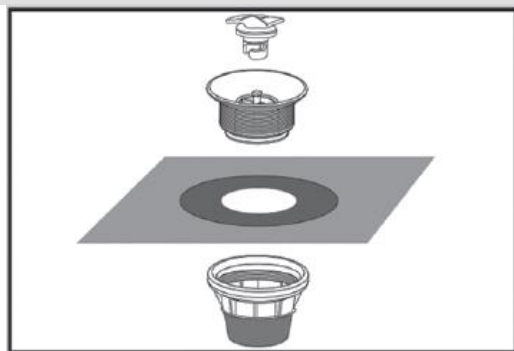


POMPOWANIE I PODŁĄCZANIE PŁETWY

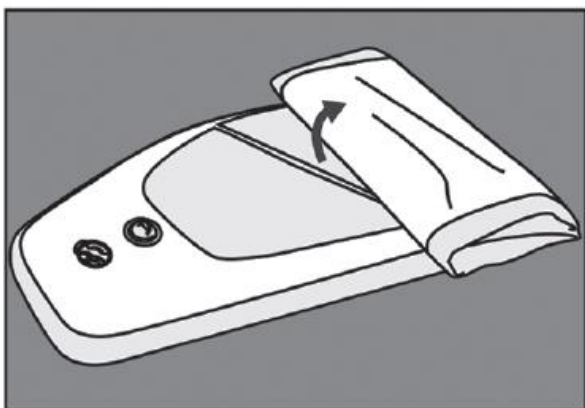


Rozłóż paddleboard

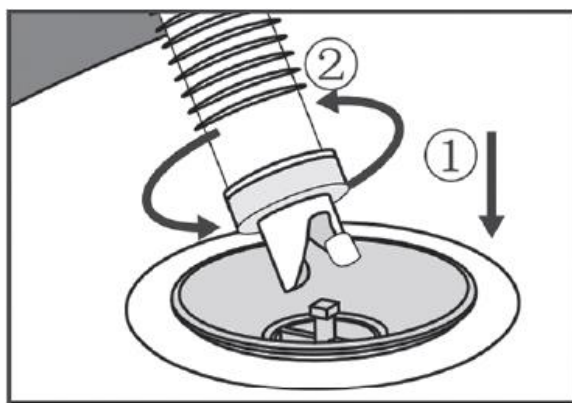


Podłącz pompkę

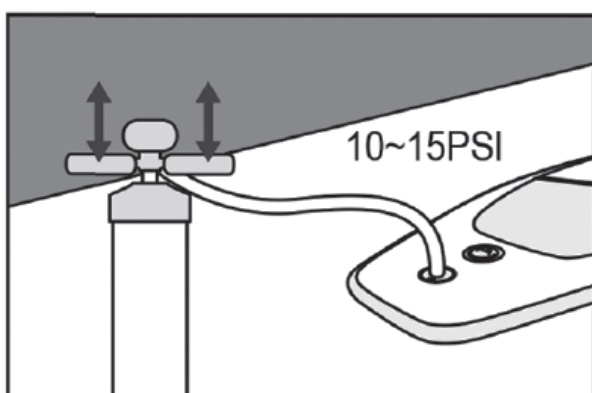


Napompuj do 10 - 15 PSI

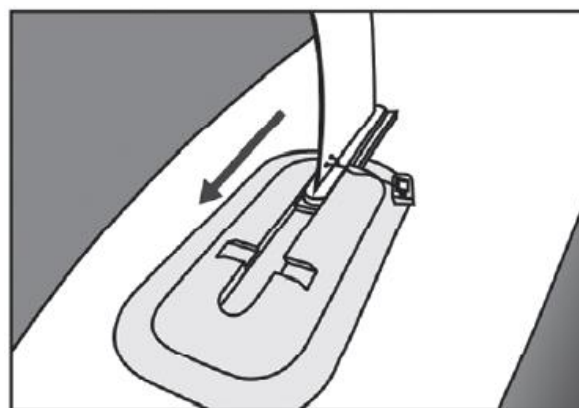

Wsuń płetwę

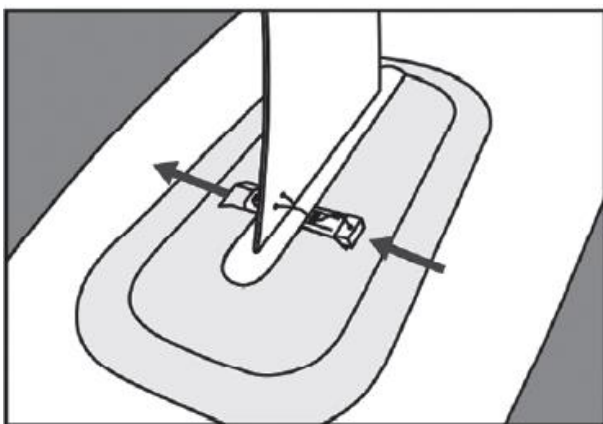


Zabezpiecz płetwę

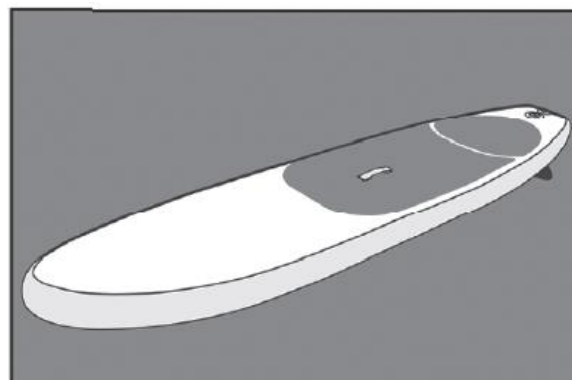


Gotowe


WYPUSZCZANIE POWIETRZA I DEMONTAŻ PŁETWY

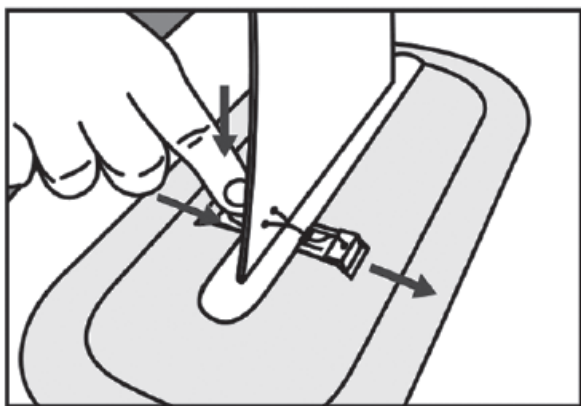


Odbezpiecz pletwę

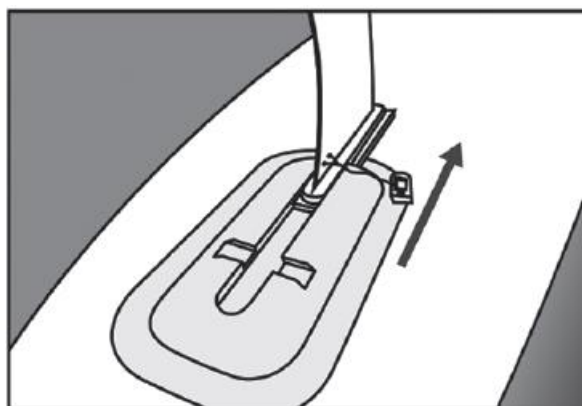


Wysuń pletwę

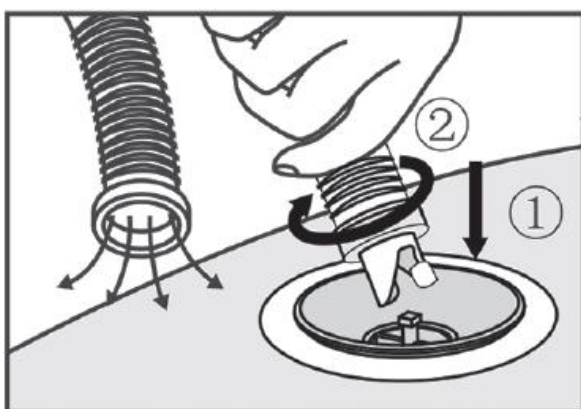


Podłącz pompkę i wypuść powietrze

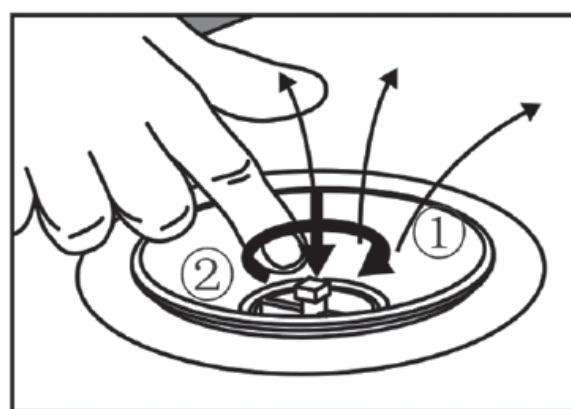

Naciśnij, aby wypompować

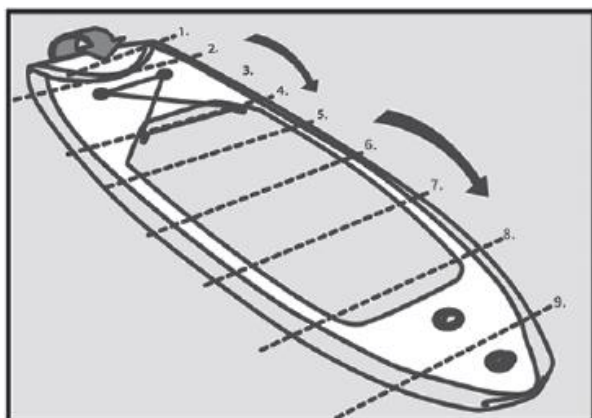

Złóż paddleboard

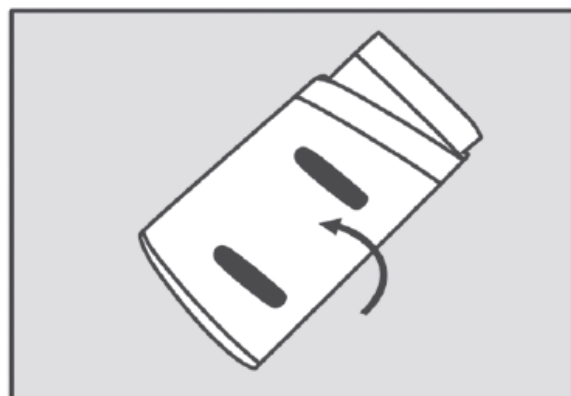

Gotowe

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA

Zacznij wiosłować na kolanach, aby zyskać pewność siebie i stabilność na paddleboardzie. Zmieniaj stronę wiosłowania co 3-5 uderzeń.



Aby stanąć na paddleboardzie, chwyć wiosło obiema rękami i podnieś się za pomocą wiosła. Umieść lewą i prawą stopę na środku paddleboardu na szerokości ramion.



Aby zmienić kierunek, wykonuj długie ruchy wiosłem po jednej stronie. Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem, możesz umieścić jedną stopę bliżej tyłu paddleboardu, aby szybciej zmienić kierunek.

KONSERWACJA


- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, do czyszczenia używaj czystej wody i mydła.
- Paddleboard należy dokładnie wysuszyć przed jego schowaniem.

- Sprawdź paddleboard przed i po użyciu.
- Nigdy nie ciągnij paddleboardu po powierzchni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie i przebicie materiału.
- Przed wypuszczeniem powietrza umieść paddleboard na powierzchni wolnej od ostrych przedmiotów, takich jak kamienie itp.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj paddleboard w chłodnym, czystym i suchym miejscu.
- Nie przechowuj paddleboardu w ekstremalnych temperaturach powyżej 50°C lub poniżej 0°C.
- Zawsze przechowuj paddleboard bez powietrza.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

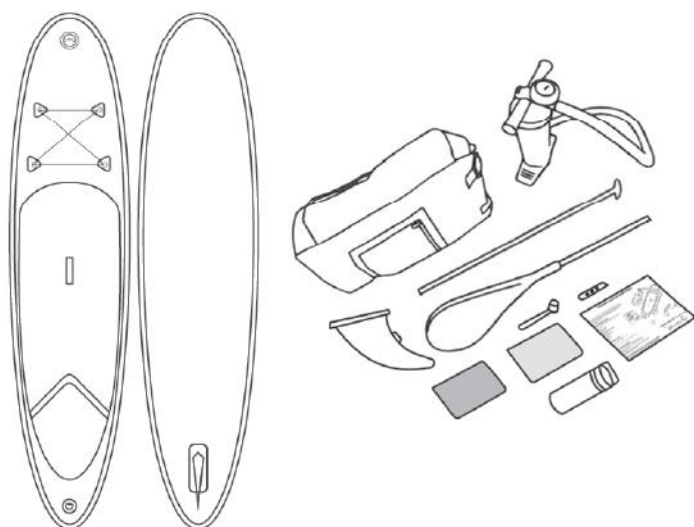

1. Paddleboard

2. Wiosło

3. Płetwa

4. Pompka dwustronnego działania

5. Zestaw naprawczy

6. Plecak

7. Instrukcja

8. Pasek bezpieczeństwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchownego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756