




Instrukcja obsługi - PL
IN 2810 – Rowing machine RIO
(BR-3010)

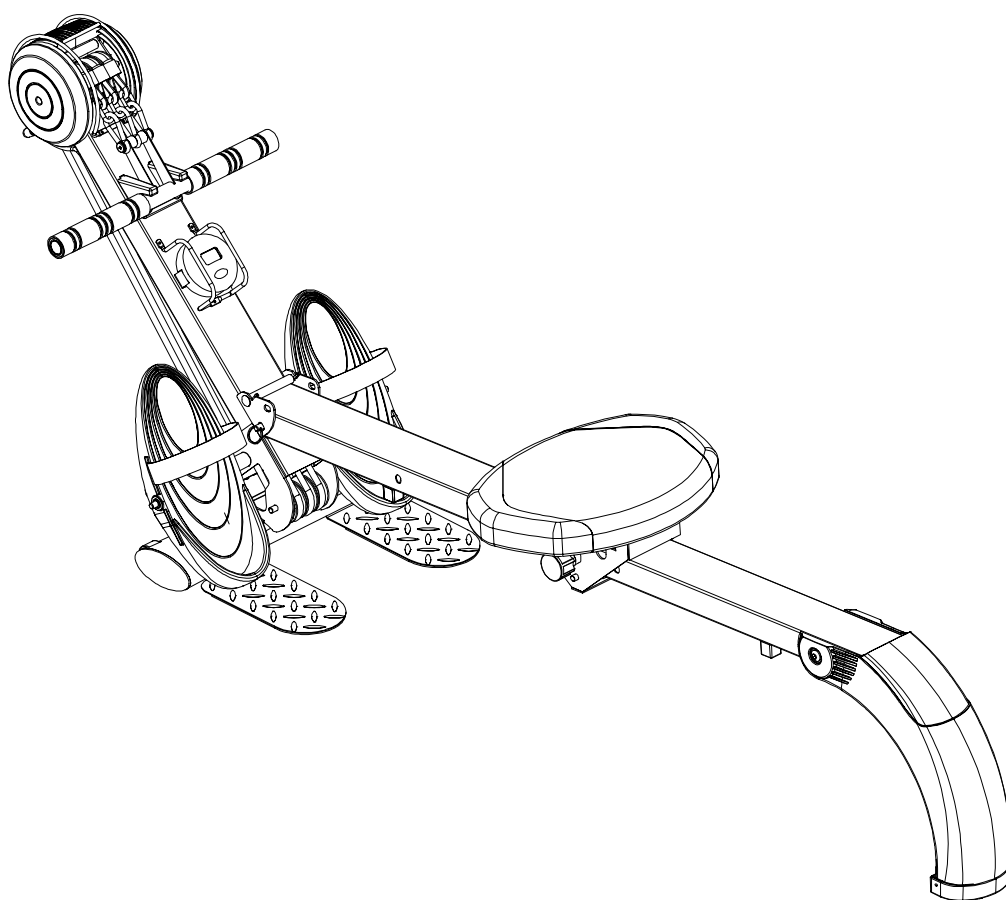


Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Należy zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu w celach informacyjnych.

1. Ważne jest, aby przeczytać całą instrukcję przed montażem i użyciem urządzenia. Bezpieczne i efektywne korzystanie można osiągnąć tylko wtedy, gdy urządzenie jest zmontowane, utrzymywane i użytkowane prawidłowo.
Należy upewnić się, że wszyscy użytkownicy urządzenia zostali poinformowani o środkach bezpieczeństwa.
2. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić, czy ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lub uniemożliwiałyby korzystanie z urządzenia. Zalecenia lekarza są niezbędne, jeśli pacjent przyjmuje leki, które wpływają na tętno, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
3. Bądź świadomy sygnałów wysyłanych przez organizm. Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować uszczerbek na zdrowiu. Zaprześć ćwiczeń, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, nasilona duszność, uczucie oszołomienia, zawroty głowy lub mdłości. Jeśli występują inne niepokojące objawy, przed kontynuowaniem programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem.
4. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko dla dorosłych.
5. Korzystaj z urządzenia na twardej, płaskiej powierzchni, z pokrywą ochronną na podłodze (np dywan). Dla bezpieczeństwa, sprzęt powinien mieć co najmniej 0,5 metra wolnej przestrzeni dookoła.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy sprawdzić, czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone.
7. Poziom bezpieczeństwa sprzętu można utrzymać tylko wtedy, gdy jest regularnie badane pod kątem uszkodzeń i / lub zużycia.
8. Ostrzeżenie Urządzenie musi zostać zainstalowane na stabilnej podstawie i być prawidłowo wypoziomowane na podłodze. Zawsze używaj urządzenia zgodnie z opisem. Jeśli znalazłeś wadliwe komponenty w czasie montażu lub kontroli sprzętu, lub jeśli słychać nietypowy hałas pochodzący z urządzenia podczas użytkowania, wstrzymaj ćwiczenie.
Nie należy korzystać z urządzenia, dopóki problem nie zostanie rozwiązany
9. Należy nosić odpowiednią odzież podczas korzystania z urządzenia. Unikaj noszenia luźnych ubrań, które mogą zostać pochwycone przez urządzenie lub które mogą ograniczać bądź utrudniać ruch.
10. Urządzenie zostało przetestowane i posiada certyfikat zgodnie z EN957 w klasie HC. Nadaje się do użytku domowego. Maksymalna waga użytkownika 110 kg.
11. Urządzenie nie nadaje się do stosowania w celach terapeutycznych
12. Należy zachować ostrożność podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu, tak aby nie uszkodzić kręgosłupa. Zawsze należy stosować odpowiednie techniki podnoszenia i / lub korzystać z pomocy. Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie integralności osłon i urządzeń bezpieczeństwa.
13. Rodzice i osoby odpowiedzialne za dzieci powinni być świadomi swojej odpowiedzialności wokół tego sprzętu. Nie można wykorzystywać sprzętu do ćwiczeń, do których nie jest on przeznaczony.
14. Jeśli dzieci mają prawo do korzystania ze sprzętu w celu rozwoju umysłowego i fizycznego, powinny być one nadzorowane i pouczone do właściwego korzystania z urządzeń. Sprzęt jest w żadnym wypadku nie nadaje się jako dziecka zabawki.

MOTNAŻ - WIDOK URZĄDZENIA ROZŁOŻONEGO NA CZĘŚCI

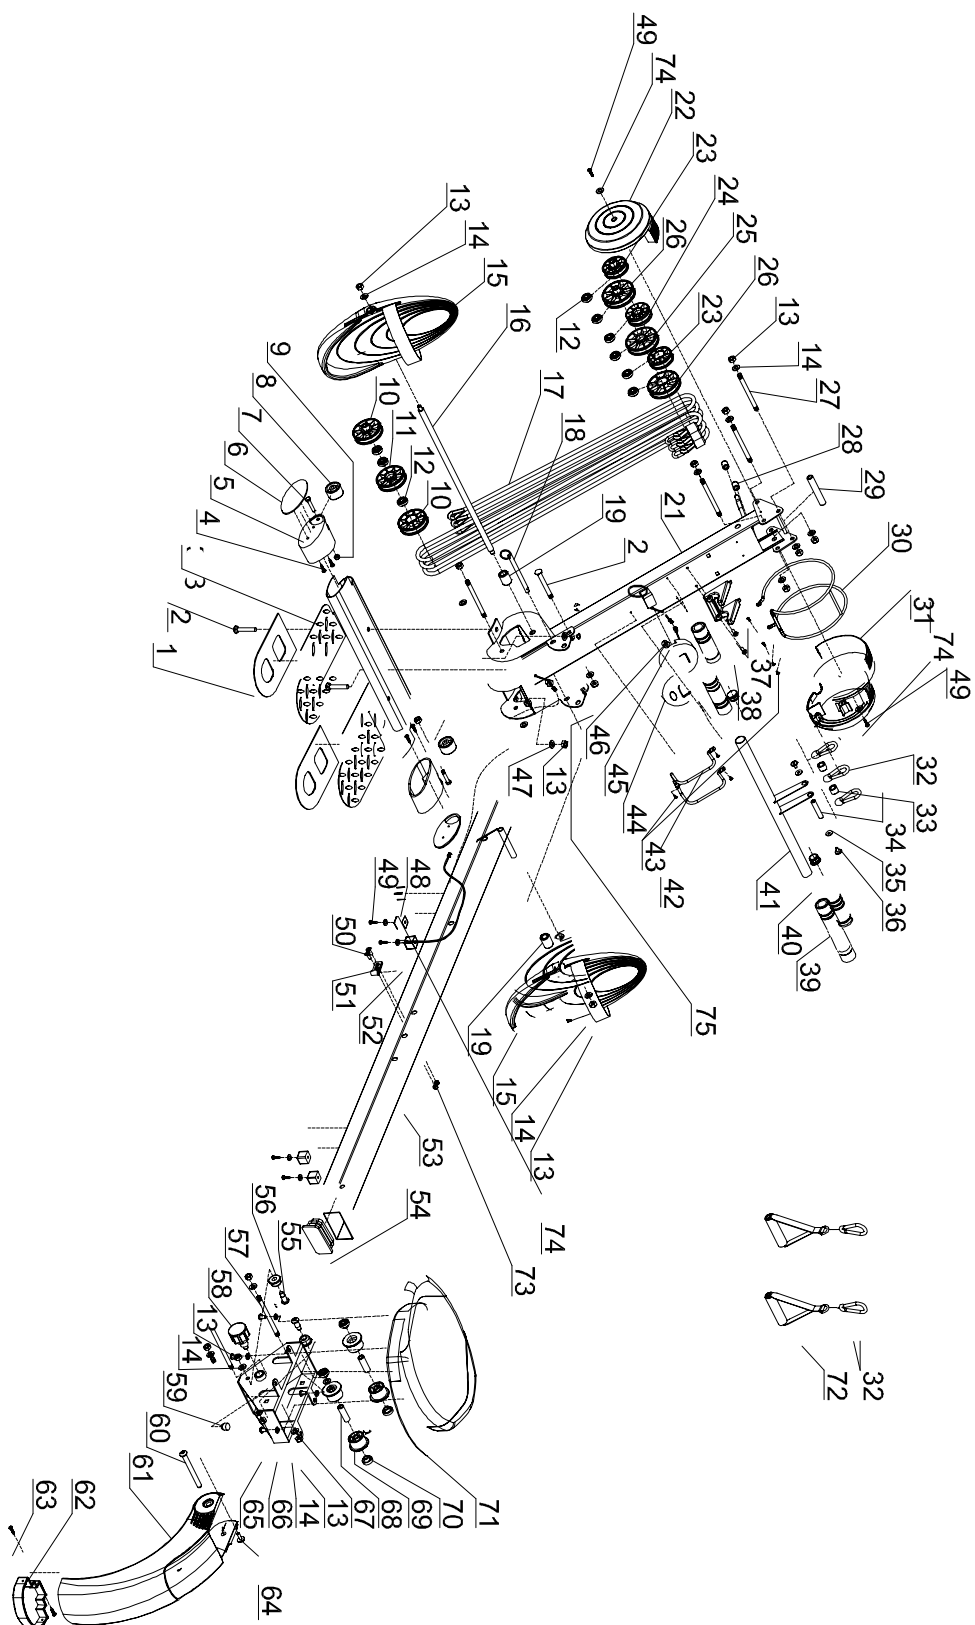

INSTRUKCJA MONTAŻU

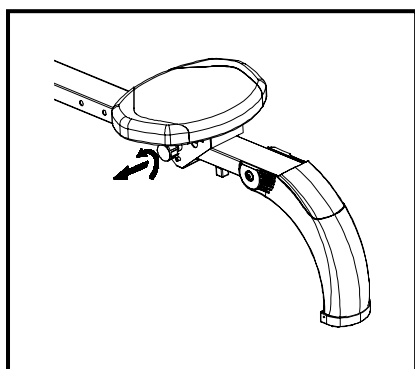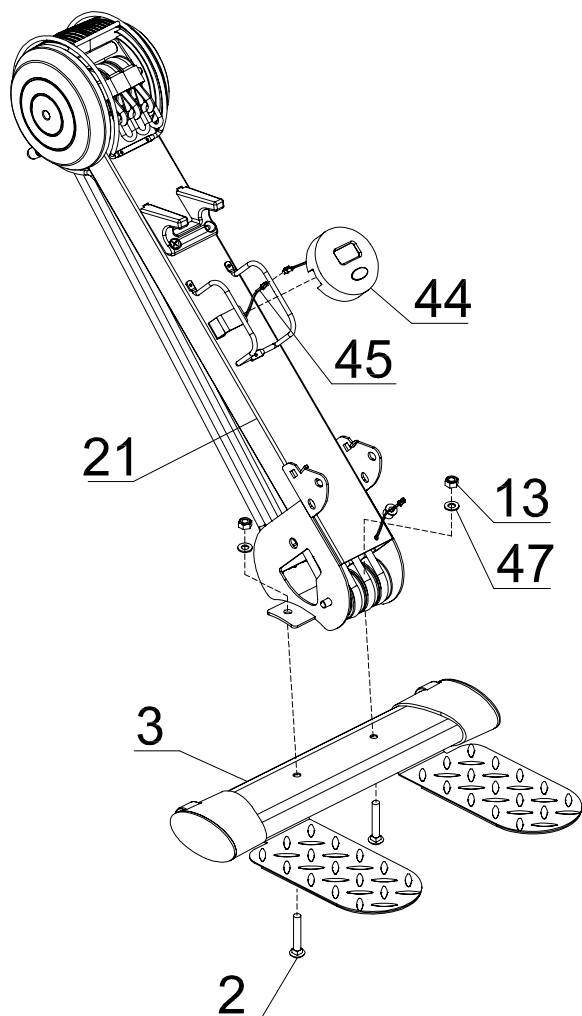

KROK 1

Połącz przedni stabilizator (3) z główną ramą (21) za pomocą śruby M8 * 47 (2), Zakrzywionej uszczelki $\phi 8$ (47) oraz nakrętki M8 (13).


Ostrzeżenie: włóż śruby M8 * 47 (2) do otworu w przednim stabilizatorze (3), kwadratowy koniec śruby pasuje do kwadratowego otworu. Zakręć śrubę aż nakrętka kontruująca M8 (13) zostanie dokręcona.



KROK 2



Połącz siedzenie (71) ze wspornikiem siedziska (67) za pomocą śruby M6*15 (65) i podkładki (66) następnie zablokuj pokrętko regulacji (58).

PS: Ustawić siedzenie w odpowiedniej pozycji za pomocą pokrętła regulacyjnego (58)

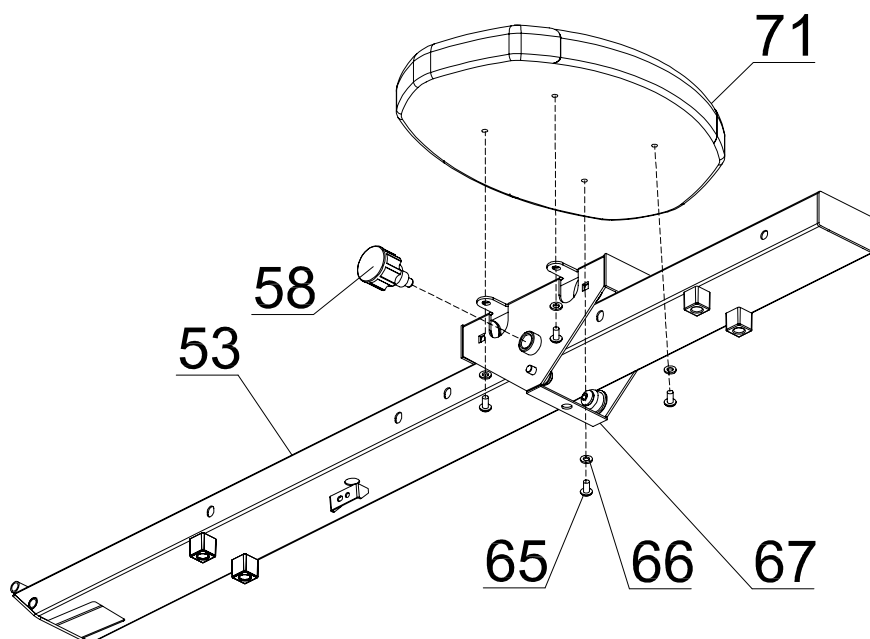


KROK 3

Podłącz tylny stabilizator (61) z rurą (53)
używając śruby (60) oraz śruby (M6*10) (64).

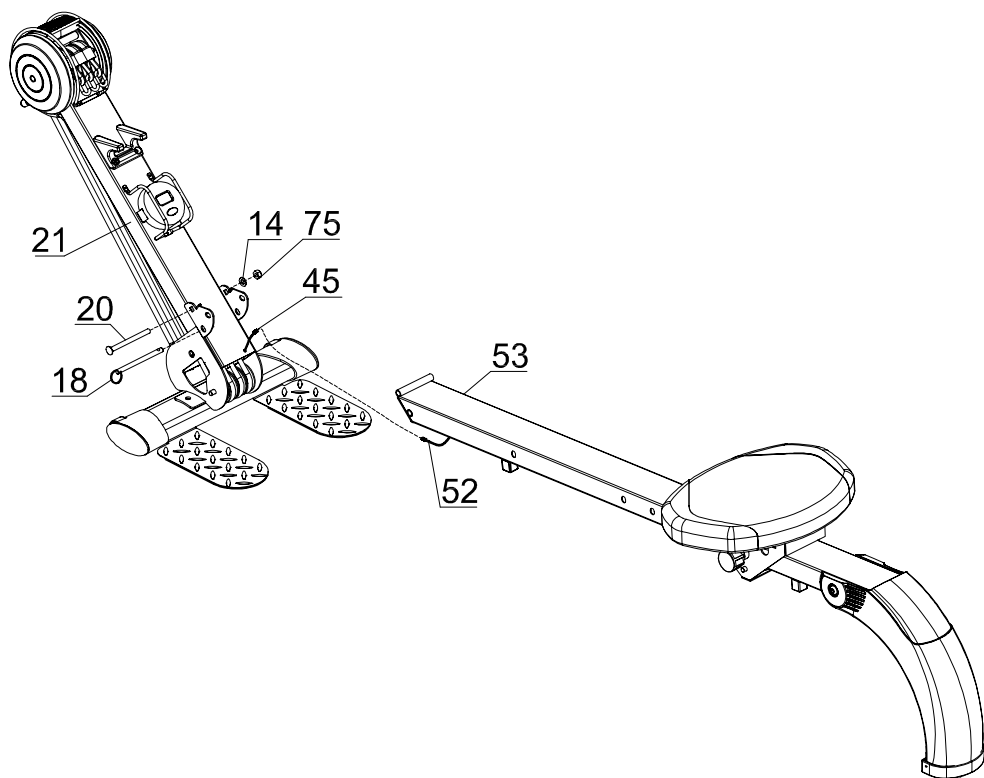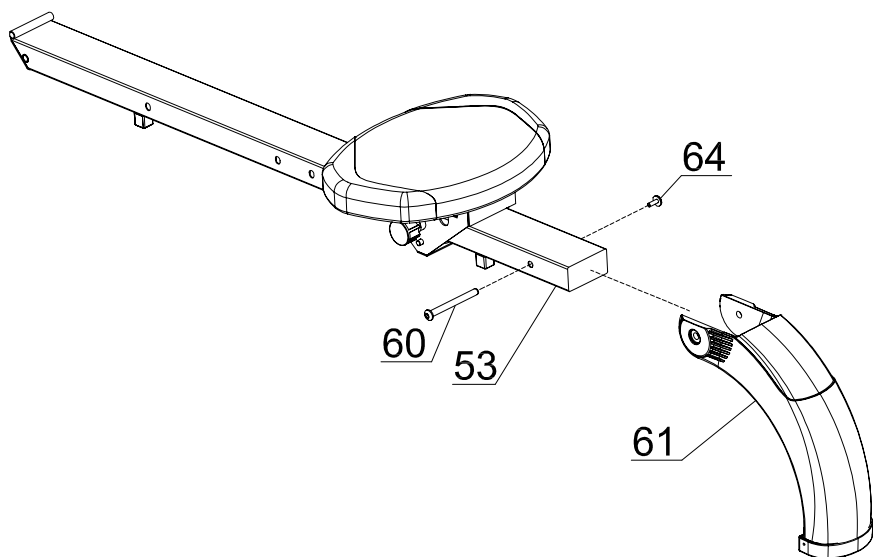


KROK 4

Zamontuj pedał (15), Tuleje (19) oraz oś pedałów (16) do ramy głównej (21) używając nakrętki blokady M8 (13) i podkładki (14).

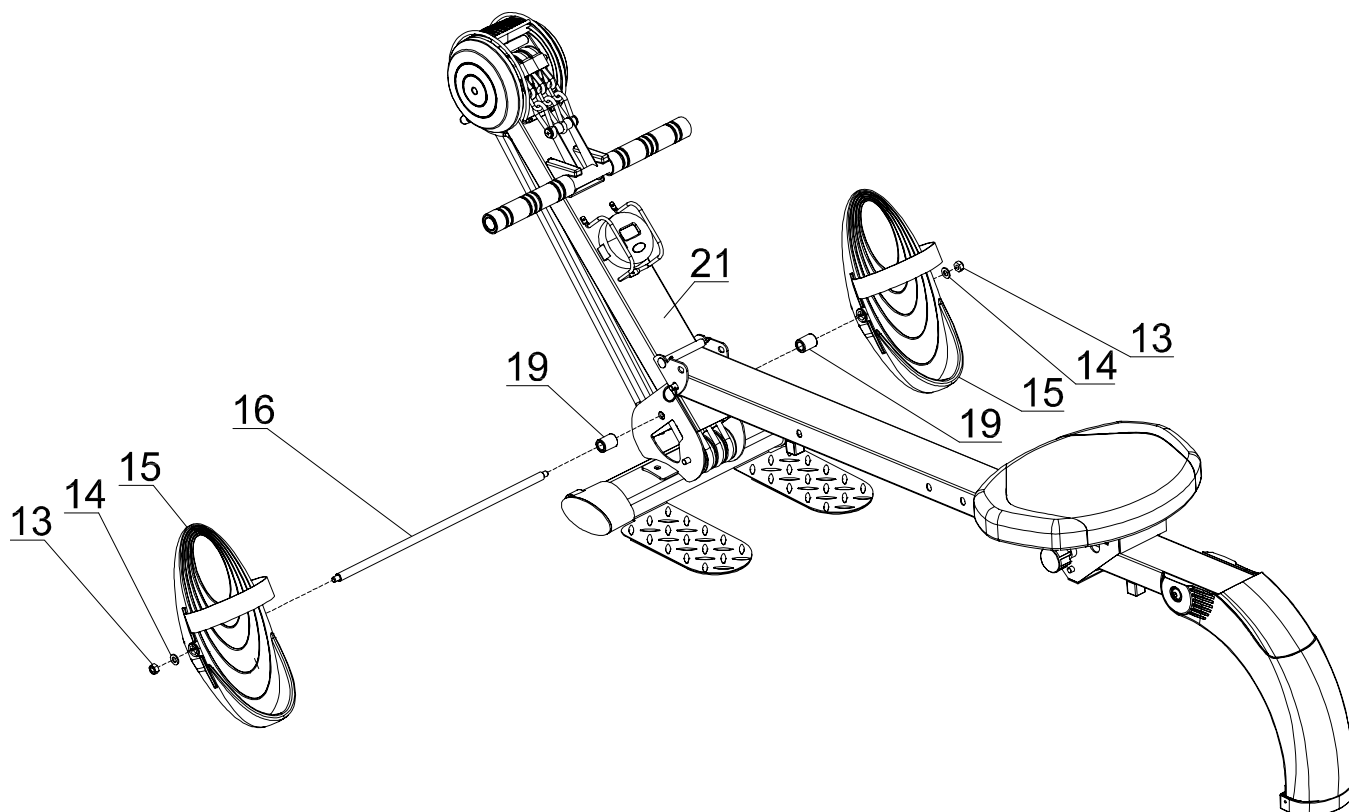


SKŁADANIE W CELU MAGAZYNOWANIA

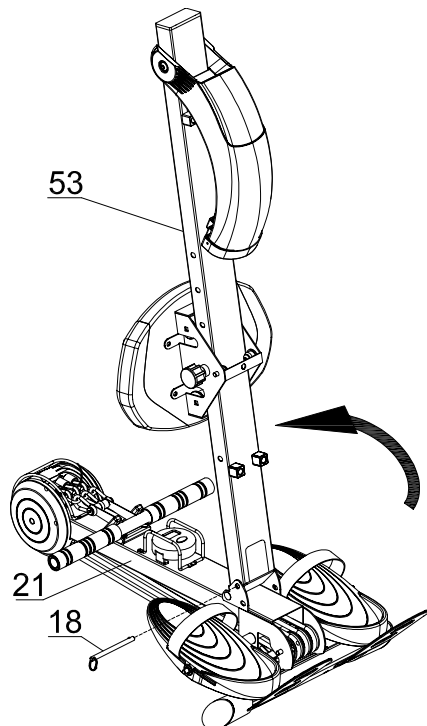

Wyciągnąć zawleczkę (18) z ramy głównej (21), a następnie skrócić rurę (53) w lewo, włożyć zawleczkę (18) do uchwytu.

FUNKCJE KOMPUTERA

Wygląd

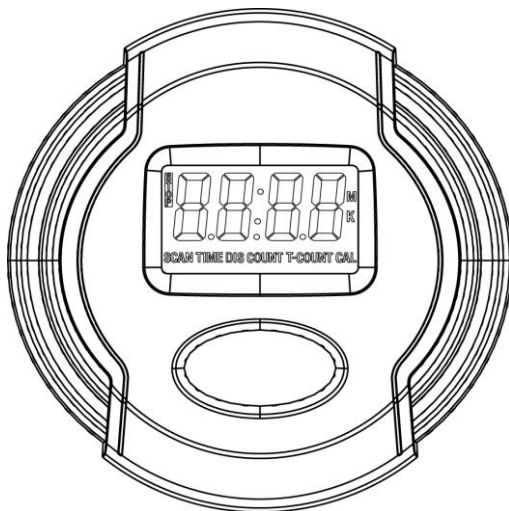

Funkcje i operacje

1. Instalacja baterii

Proszę zainstalować 1 sztukę baterii AAA 1,5V z tyłu monitora.

(Gdy baterie zostaną usunięte wszystkie wartości zostaną wyzerowane).

2. Auto on/off

Gdy użytkownik zaczyna robić ćwiczenia, wyświetlacz automatycznie pokaże uzyskiwane wartości.

Po zatrzymaniu na ponad 256 sekund, wyświetlacz wyłączy się, lecz uzyskane wyniki będą zapisane. Podczas gdy użytkownik ponownie rozpoczyna ćwiczenia, dane o treningu będą gromadzić się w sposób ciągły.

** Naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby wyniki zostały wyzerowane.

3. Auto scan

Po włączeniu monitora lub naciśnięciu przycisku na ekranie LCD wyświetlą się wszystkie wartości od czasu rozpoczęcia ćwiczenia. Każda wartość będzie skanowana co 6 sekund i wyświetlana.

4. Count

Wyświetla aktualne powtórzenia w zakresie od 0 do 9999.

5. Total Count

Wyświetla całkowitą ilość powtórzeń w zakresie od 0 do 9999.

6. Time

Wyświetla czas treningu w zakresie od 00:00 do 99:59. Użytkownik może również nacisnąć przycisk, aby wyświetlić wartość czasu treningu.

7. Calories

Wyświetla zużycie kalorii podczas treningu w zakresie od 0.0 do 9999. Użytkownik może także nacisnąć przycisk aby wyświetlić wartości zużycia kalorii.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjące.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070 REGON: 260656756