




INSTRUKCJA OBSŁUGI

901 2w1 Rower/Wioślarz SPORTline SEG 6601

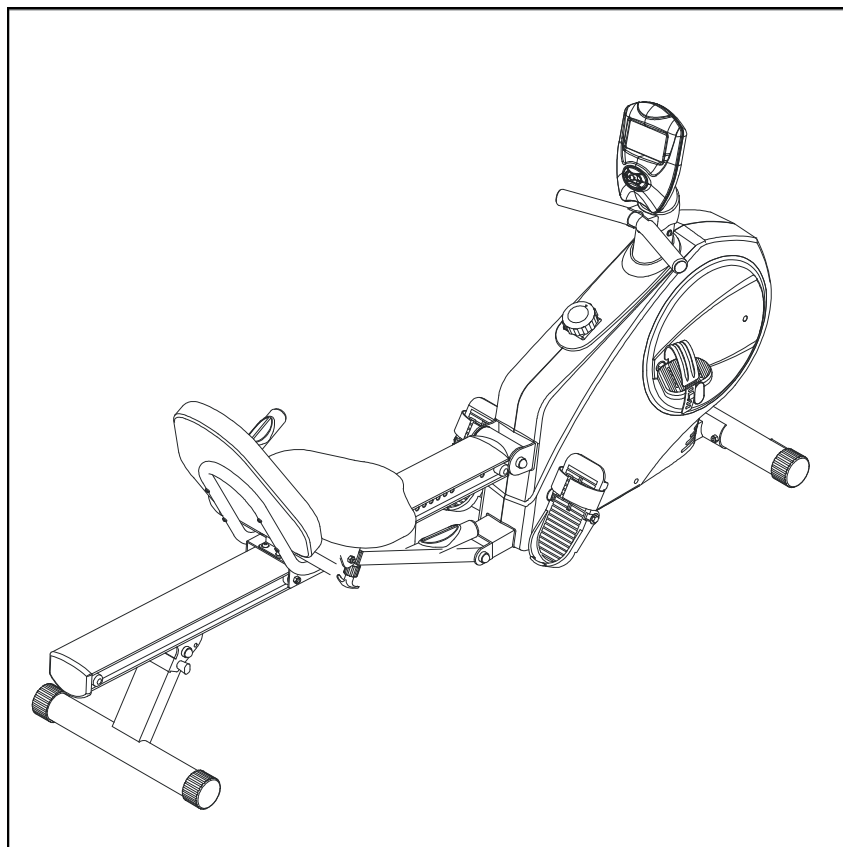

Produkt może się nieco różnić w rzeczywistości.




INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić największe bezpieczeństwo, regularnie sprawdzaj maszynę pod kątem uszkodzonych lub zużytych części.
- Jeśli na urządzeniu ma zamiar ćwiczyć inna osoba, należy się upewnić, że jest ona zaznajomiona z niniejszą instrukcją.
- Z urządzenia powinna korzystać tylko jedna osoba w jednym czasie.
- Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone.
- Zanim zaczniesz ćwiczyć, usuń wszystkie ostre przedmioty z okolic urządzenia.
- Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy działa bez zarzutu.
- Wszelkie złamane, bądź uszkodzone części, powinny być natychmiastowo wymienione. Nie należy ćwiczyć na niesprawnym urządzeniu.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane dla dzieci, dlatego też rodzice powinni mieć świadomość, o odpowiedzialności, przed niewłaściwym wykorzystaniem urządzenia przez dzieci.
- Jeżeli pozwalasz ćwiczyć dzieciom na urządzeniu, należy wziąć pod uwagę ich rozwój fizyczny oraz fizyczny. Dzieci powinny ćwiczyć tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Należy poinstruować dziecko, jak należy korzystać z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.
- Upewnij się, że dookoła urządzenia jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.
- Aby uniknąć ewentualnych wypadków, nie zezwalaj dzieciom na używanie urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Należy pamiętać że niewłaściwy oraz nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia.
- Należy pamiętać, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wystają do strefy ćwiczeń.
- Gdy ustawiasz urządzenie, należy się upewnić, że stoi na stabilnym i równym podłożu.
- Zawsze ubieraj odpowiednie ubranie i buty, do ćwiczeń na urządzeniu. Ubrania muszą być zaprojektowane w sposób, uniemożliwiający potencjalne wciągnięcie przez ruchome części urządzenia podczas ćwiczeń (np. Nie powinny być zbyt długie). Upewnij się że zakładasz buty odpowiednie do treningu, wspomagające stopę, zapewniające dodatkową stabilność.
- Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem ćwiczeń skontaktować się z lekarzem. Może on udzielić ważnych rad i wskazówek, odnośnie indywidualnej intensywności ćwiczeń, oraz rozsądnych nawyków żywieniowych.

WAŻNE UWAGI








- Należy złożyć urządzenie zgodnie z instrukcją montażu, oraz upewnić się, że używane części są przeznaczone i stworzone dla tego urządzenia. Przed montażem należy upewnić się, czy zawartość dostawy jest kompletna, zgodnie z danymi zawartymi w tej instrukcji.
- Upewnij się, że urządzenie zostanie umieszczone w suchym miejscu, w którym nie będzie narażone na działanie wilgoci. Jeżeli chcesz chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami, polecamy zakupić matę ochronną pod urządzenie.

WYKRES IDENTYFIKACJI CZĘŚCI

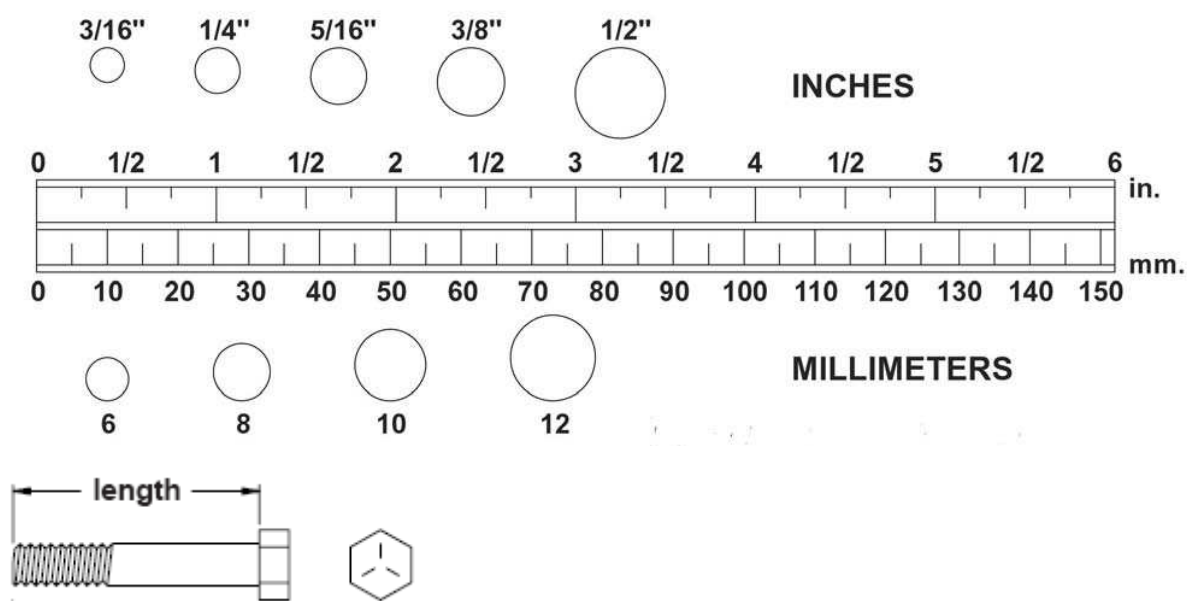


Po rozpakowaniu urządzenia należy otworzyć torbę ze sprzętem i upewnić się, że posiadamy wszystkie poniższe elementy. Niektóre z nich mogą być już zamontowane.

	No.	Description	Qty
	63	Sruba blokująca 1	
	79	Nakrętka z daszkiem M10	8
	81	Sruba M8x1.25x70mm	2
	84	Wkręt, Okrągła główka M5x18mm	1
	94	Sruba, M8x1.25x15mm	3
	95	Sruba, okrągła główkaM6x1x15mm	4


	96	Sruba M6x1x30mm	4
	97	Sruba M8x1.25x16mm	8
	101	Sruba M10x1.5x85mm	1
	102	Sruba M10x1.5x95mm	1
	103	Sruba M10x1.5x125mm	1
	104	Nakrętka samokatrująca M8x1.25mm	10
	105	Nakrętka samokatrująca M10x1.5mm	5
	109	Duża podkładka M8x23mm	2
	114	Sruba M8x12mm	4
	115	Sruba M5x0.8x12mm	2
		Klucz (17 mm)	2
		Klucz imbusowy(6 mm)	2
		Klucz wielofunkcyjny	1

RYSUNEK POGLĄDOWY

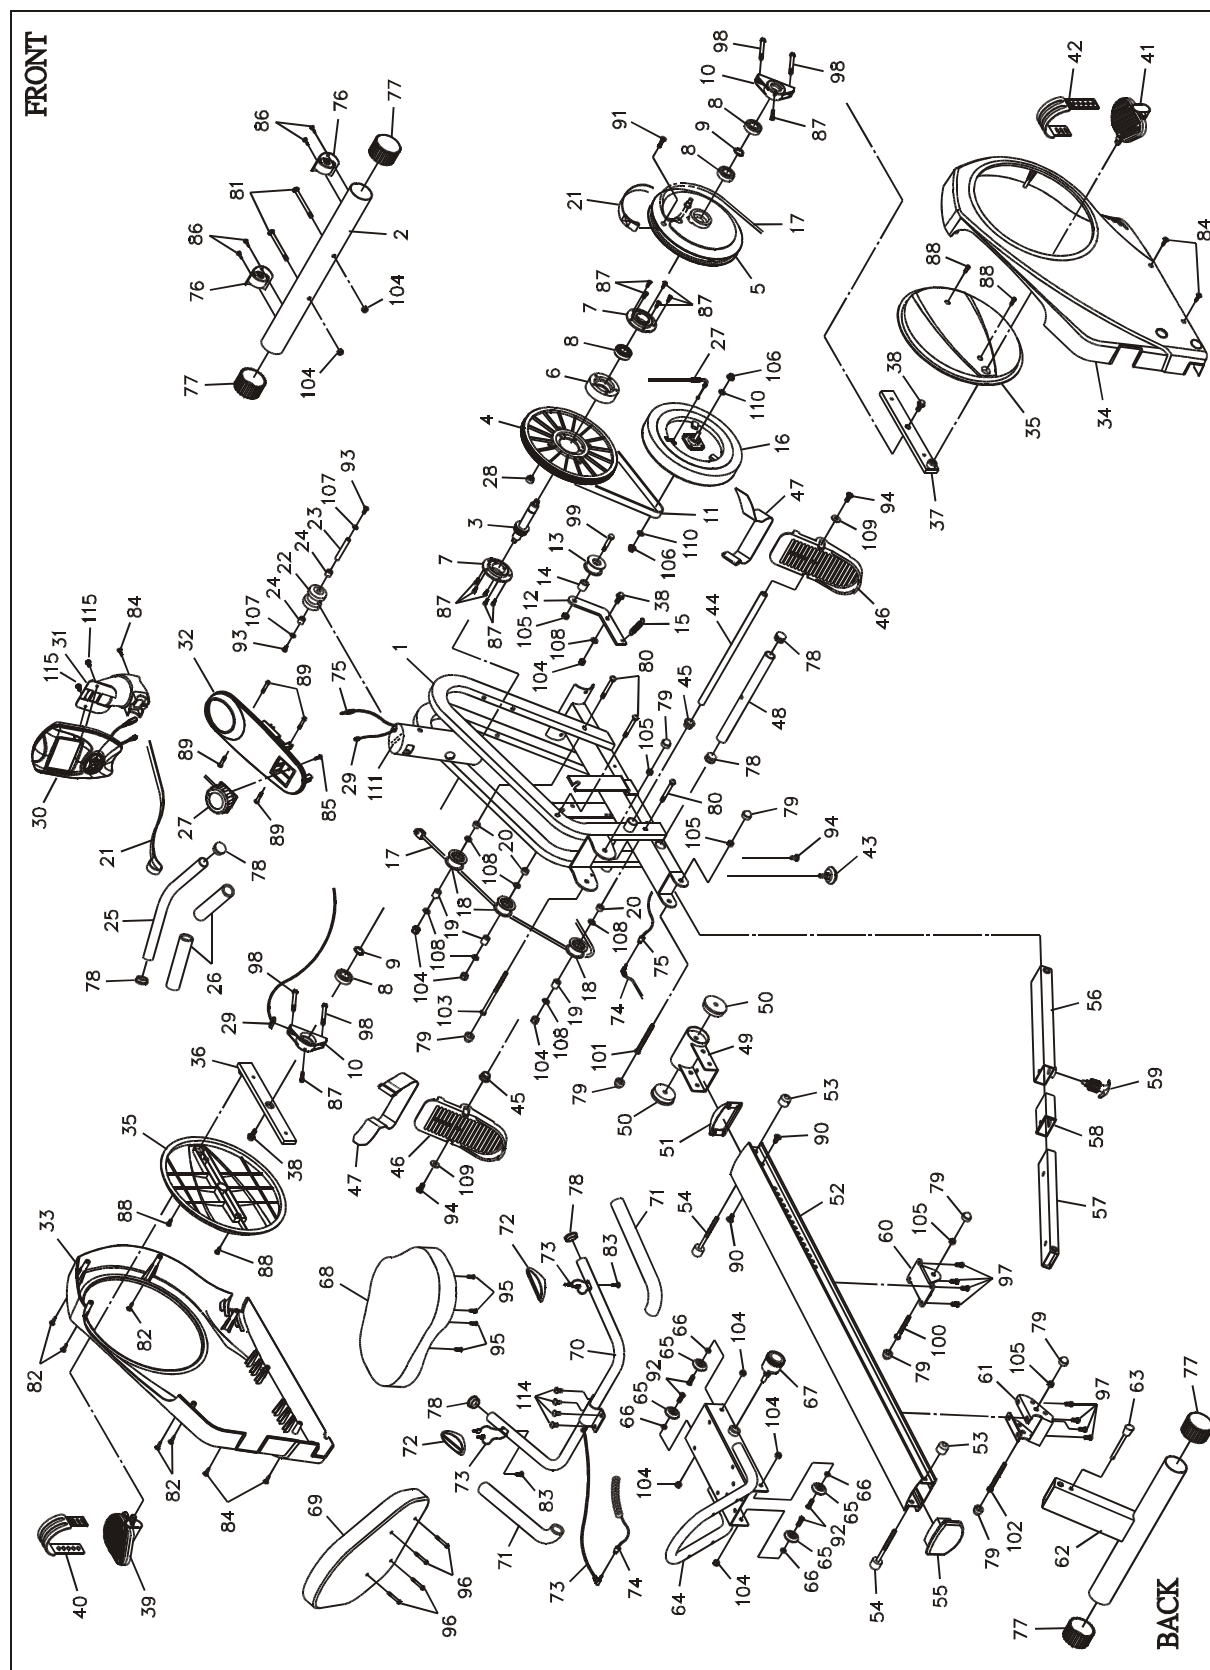

INSTRUKCJA MONTAŻU

Umieść wszystkie części na czystej powierzchni. Usuń wszystkie opakowania. Nie wyrzucaj ich do momentu zakończenia montażu.

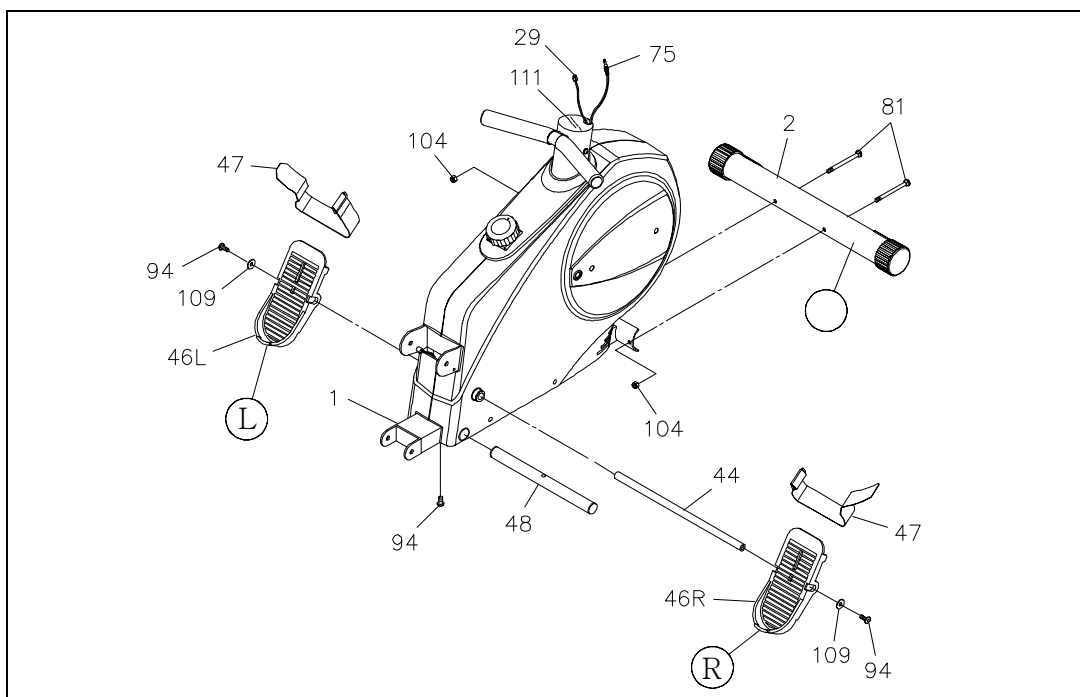

NOTE: Nie uszkadzaj, ani nie zrywaj naklejki (111) zlokalizowanej na górze ramy głównej (1). Naklejka (111) jest przeznaczona na przewodu czujnika.

KROK 1:

Na jednym z końców przedniego stabilizatora (2) znajduje się naklejka 'R'. Zamontuj przedni stabilizator (2) na głównej ramie (1) z naklejką R po prawej stronie i zabezpiecz za pomocą śrub (M8x70mm) (81) i samokątrującymi nakrętkami (M8) (104).

KROK 2:


Wprowadź rurkę stopującą (48) do głównej ramy (1) i zabezpiecz za pomocą śruby (M8x15mm) (94).

KROK 3:

Wprowadź wał pedałów (44) do głównej ramy (1). Umieść prawy pedał (46R) na prawym końcu wału pedałów (44) a lewy pedał (46L) umieść na lewym końcu wału pedałów.

Zabezpiecz pedały śrubami (M8x15mm)(94) i dużymi podkładkami (M8)(109) z obu stron wału pedałów (44).

UWAGA: Musisz użyć dwóch kluczy imbusowych aby dokręcić śruby (M8x15mm)(94) na obu końcach wału pedałów(44) w tym samym czasie.

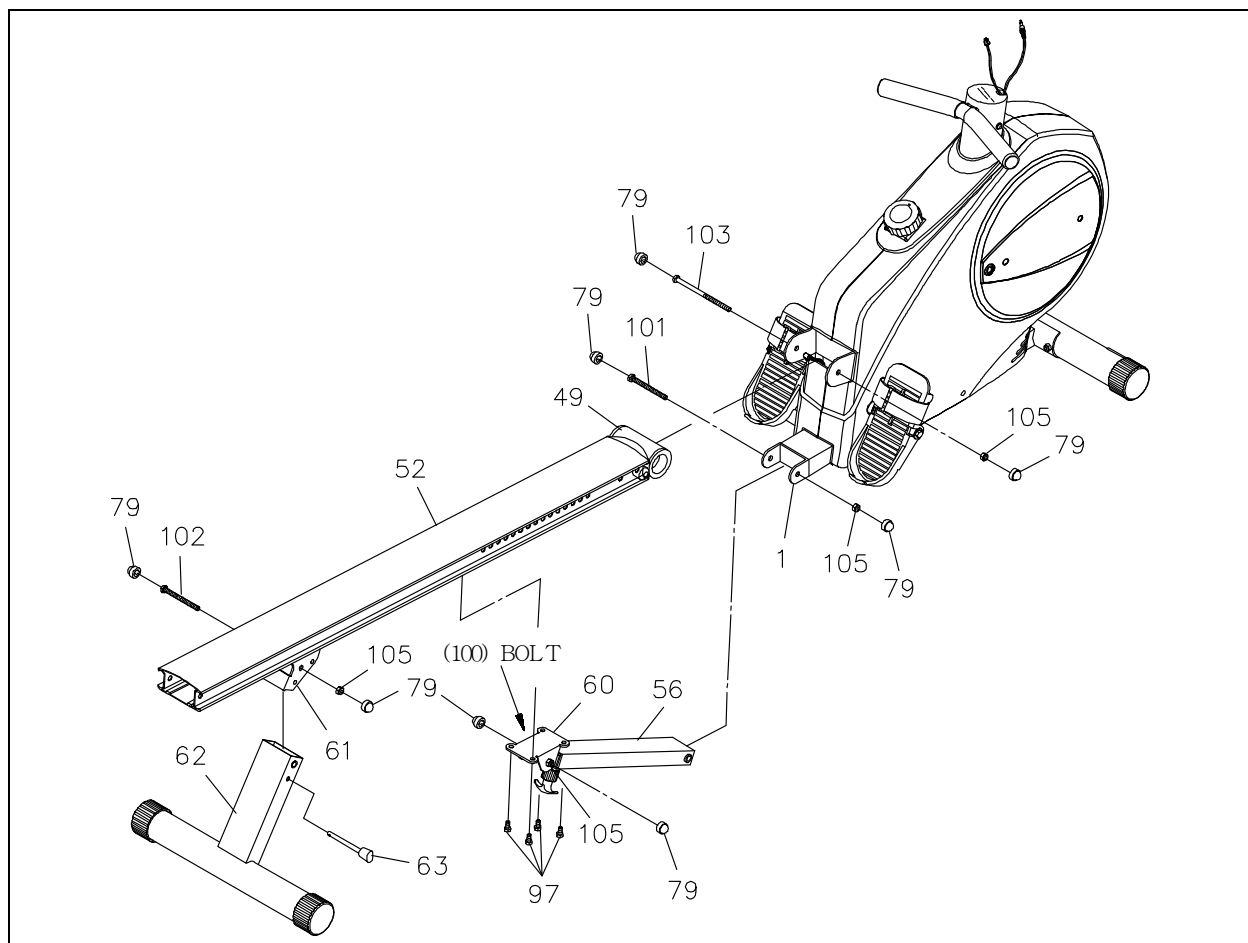

KROK 4:

Przymocuj wspornik nośny (60) na szynach (52) sześciokątnymi śrubami (M8x16mm)(97). Wciśnij nakrętki kapturkowe (79) na samokątrujących nakrętkach (M10)(105) i sześciokątnych śrubach (M10x75mm)(100).

KROK 5:


Przymocuj szyny (52) na głównej ramie (1) przesuwając sworzeń szyn (49) do wspornika na głównej ramie (1) zabezpieczając sześciokątnymi śrubami (M10x125mm)(103) i samokątrującymi nakrętkami (M10)(105). Wciśnij nakrętkę kapturkową (79) na sześciokątne śruby (M10x125mm)(103) i nakrętki samokątrujące (M10)(105).

KROK 6:

Połącz dolny koniec wspornika (56) do głównej ramy (1) sześciokątnymi śrubami (M10x85mm)(101) i samokątrującą nakrętką (M10)(105). Wciśnij nakrętki kapturkowe (79) na śruby sześciokątne (M10x85mm)(101) i śruby samokątrujące (M10)(105).

KROK 7:

Przymocuj tylny wspornik (62) do tylnego mocowania wspornika (61) zlokalizowanych na szynach (52) śrubami sześciokątnymi (M10x95mm)(102) i samokątrującą nakrętką (M10)(105). Zablokuj tylny wspornik (62) w pozycji śruba blokującą (63). Wciśnij nakrętkę kapturkową (79) na śrubę sześciokątną (M10x95mm)(102) i samokątrującą nakrętkę (M10)(105).

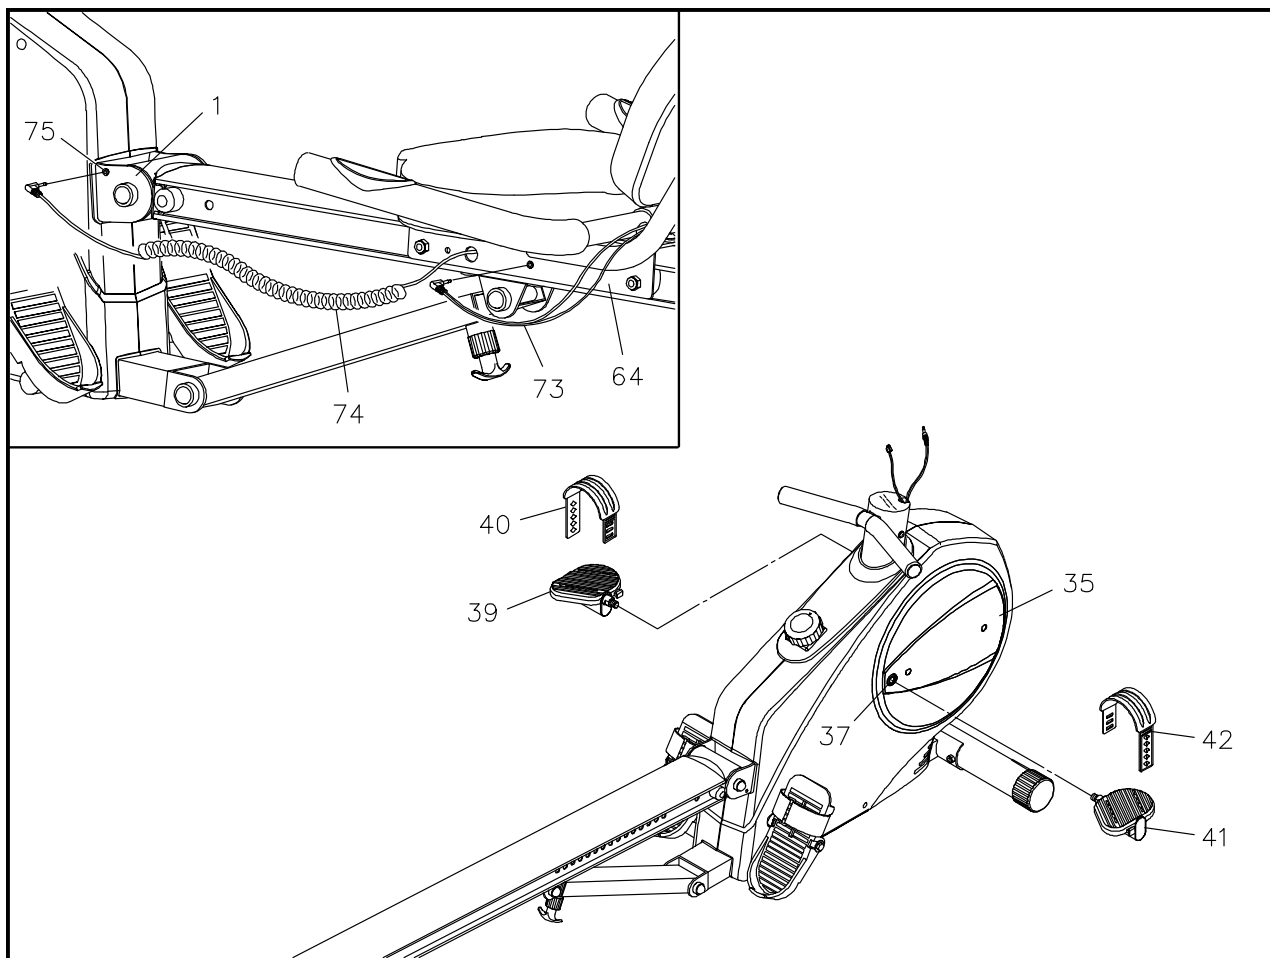

UWAGA: Prawy pedał (41) jest oznaczony literą R. Prawy pedał (41) jest przykręcany poprzez kręcenie zgodnie ze wskazówkami zegara. Lewy pedał (39) jest oznaczony literą L. Lewy pedał (39) jest dokręcany poprzez kręcenie w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.


KROK 11:

Umieść prawy pedał (41) na prawej korbie (37) zlokalizowanej w osłonie korby (35) jak na obrazku. Dokładnie przykręć pedał. Wybierz prawy pasek pedału (42) oznaczony literą R na dolnej stronie paska. Zaciśnij pasek na trzech dziurkach prawego pedału (41). Zaciśnij pasek na drugiej stronie pedału (41). Wybierz dopasowanie tak, abyś mógł swobodnie wyjąć nogę z pedału.

Powtórz czynność dla lewego pedału

KROK 12:

Patrząc na obrazek. Włóż przewód czujnika pulsu (73) do gniazda czujnika pulsu z sprężystą linką (74) zlokalizowanego na siedzeniu (64). Włóż przewód (74) do gniazda przewodów (75) zlokalizowanej na głównej ramie (1).

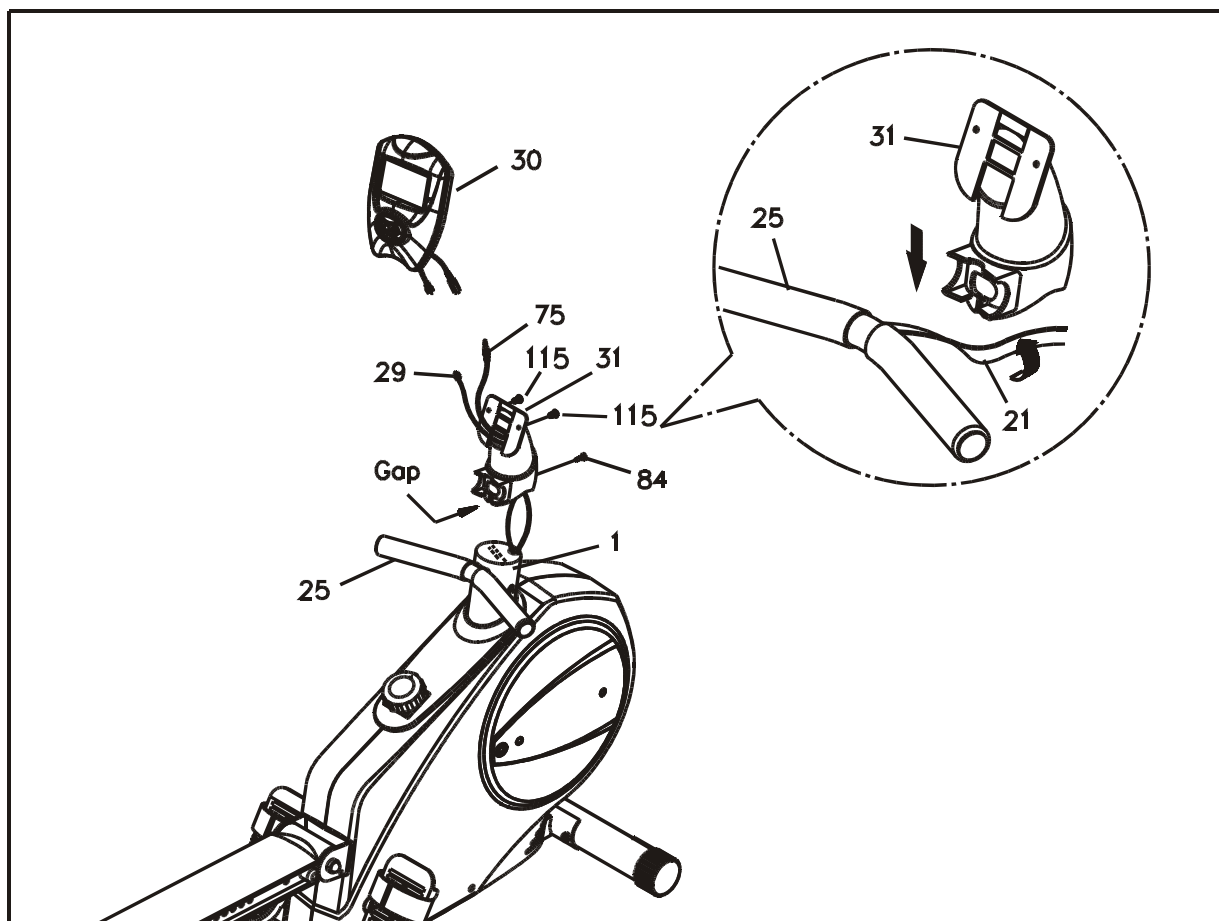

KROK 13:

Wprowadź przewód czujnika (29) i przewód czujnika pulsu (75) do dolnego końca wspornika licznika (31) i wyciągnij z góry wspornika licznika (31). Pociągnij kierownicę (25), przekręć pasek (21) i przesunąć pasek do otworu w dolnej części wspornika licznika (31). Przesuń wspornik licznika (31) na głównej ramie (1) i zabezpiecz wkrętem (M5x18mm)(84).


KROK 14:

Zainstaluj dwie baterie "AA" do licznika (30), baterie są w zestawie. Wprowadź przewód czujnika (29) i przewód czujnika pulsu (75) do licznika (30) wciśnij nadmiar przewodów spowrotem do licznika (31). Przymocuj licznik (30) na wsporniku licznika (31) dwoma wkrętami, (M5x0.8x12mm)(115).

UWAGA: uważaj aby nie uszkodzić przewodów podczas montowania licznika (30).

KROK 15:

Przekręć w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, aby zapewnić maksymalną stabilność.

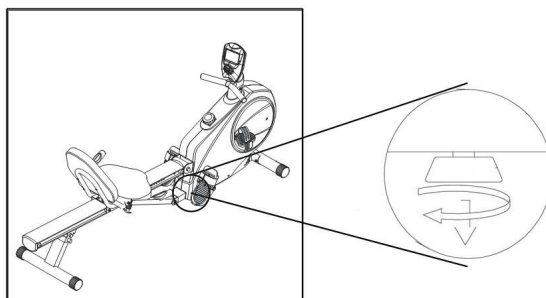

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji udziela:

inSPORTline Polska Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko NIP: 6090063070 Regon: 260656756.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na dobę. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może przekroczyć 8 godzin na dobę. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie gwarancji domyślnie oznacza Gwarancję Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:

- a) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),
- b) Niewłaściwego użycia produktu,
- c) Nieprawidłowego przechowywania,
- d) Przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu.

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy.

Zgłoszenia gwarancyjne

Klienci indywidualni zobowiązani są przesyłać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na adres: biuro@e-insportline.pl Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak: Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na stronie internetowej: www.e-insportline.pl

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon: 510 275 999, 510 094 997

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070 Regon: 260656756