



Podręcznik użytkownika – PL
IN 7773 VibroGym inSPORTline Pyrio



Przed pierwszym użyciem produktu przeczytaj całą instrukcję obsługi

Spis treści

Bezpieczeństwo.....	3
Moc	4
Główne część	4
Zdalne sterownie.....	5
Instrukcja	5
Charakterystyka	6
Przechowywanie i konserwacja	6
Dane techniczne	7
Problemy i rozwiązania.....	7
Gwarancje i reklamacj	7

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję, aby być w stanie poprawnie działać i wykorzystywać. Przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa w niniejszym podręczniku.

Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

BEZPIECZEŃSTWO WARUNKI PRACY

Nie stosować w środowiskach wilgotnych i zapyłonych może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie mechanika.

Nie używać, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 40 ° C
Nie stosować na zewnątrz lub jej wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Stosować tylko na płaskiej powierzchni

UWAGA! Po przejściu z zimnego do ciepłego, czekać na godzinę przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, aby zapobiec uszkodzenia urządzenia na skutek kondensacji wilgoci.

Grup ryzyka

Zaleca się nie korzystanie z urządzenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeżeli:

- masz problemy ze zdrowiem lub są źle
- On został zdiagnozowano raka
- jesteś w ciąży lub menstruacji
- Masz problemy z sercem
- cierpią z powodu osteoporozy
- masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne implanty elektroniczne
- protezy kończyn ci
- Nie robią wstrząsów wtórnych dobrze i sprawuje władzę

WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem należy zdjąć zegarek, bransoletki, zdjęć z telefonu komórkowego i innych kosztowności.

Ze względów bezpieczeństwa, wyjąć z kieszeni żadnych ostrych przedmiotów (klucze, nóż, etc.).

Nie palić podczas używania urządzenia.

Nie należy używać urządzenia jednocześnie z innymi urządzeniami fitness.

Nie stosować w leczeniu chorób.

Nie stosować bezpośrednio po jedzenie lub picie dużych ilości wody.

Podczas pracy w pobliżu urządzenia nie mogą poruszać się dzieci i zwierzęta. Nie wkładać palców lub innych części do przestrzeni między górną a dolną obudowy.

Dzieci poniżej 10 i powyżej 60 osób mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem doświadczonej osoby.

Ciężar użytkownika nie powinno być wyższe niż 100 kg.

Na urządzeniu nie mogą jednocześnie trenować więcej niż jedną osobę.

OSTRZEŻENIE nieprawidłowej instalacji, usuwania lub naprawy mogą spowodować porażenie prądem lub awarie Urządzenie. Jeśli usterka wystąpi urządzenia, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.

Wyłączyć urządzenie, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający, jeśli następujących sytuacjach:

- W urządzeniu lub na pilocie wylano do wody lub innego płynu,
- Okazuje się, uszkodzone lub zużyte części
- Podczas ćwiczeń zacznie odczuwać niezwykłą i silny ból

Nie ma przerwy w zasilaniu

•

Zbliża / burza

MOC


Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na urządzeniu. Nie należy podłączyć / odłączyć kabel zasilania mokrymi rękami - ryzyko porażenia prądem. Podczas odłączania od ładowni sieci


Wtyczka przewód zasilający, nie za przewód. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub awarii mocy, wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający od sieci elektrycznej. W przypadku uszkodzenia zasilania

kabel, wyłączyć wyłącznik zasilania, odłączyć przewód zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym. Nie używać,

kabel zasilający, aż znów perfekcyjnie.

Kluczowe elementy i przyciski

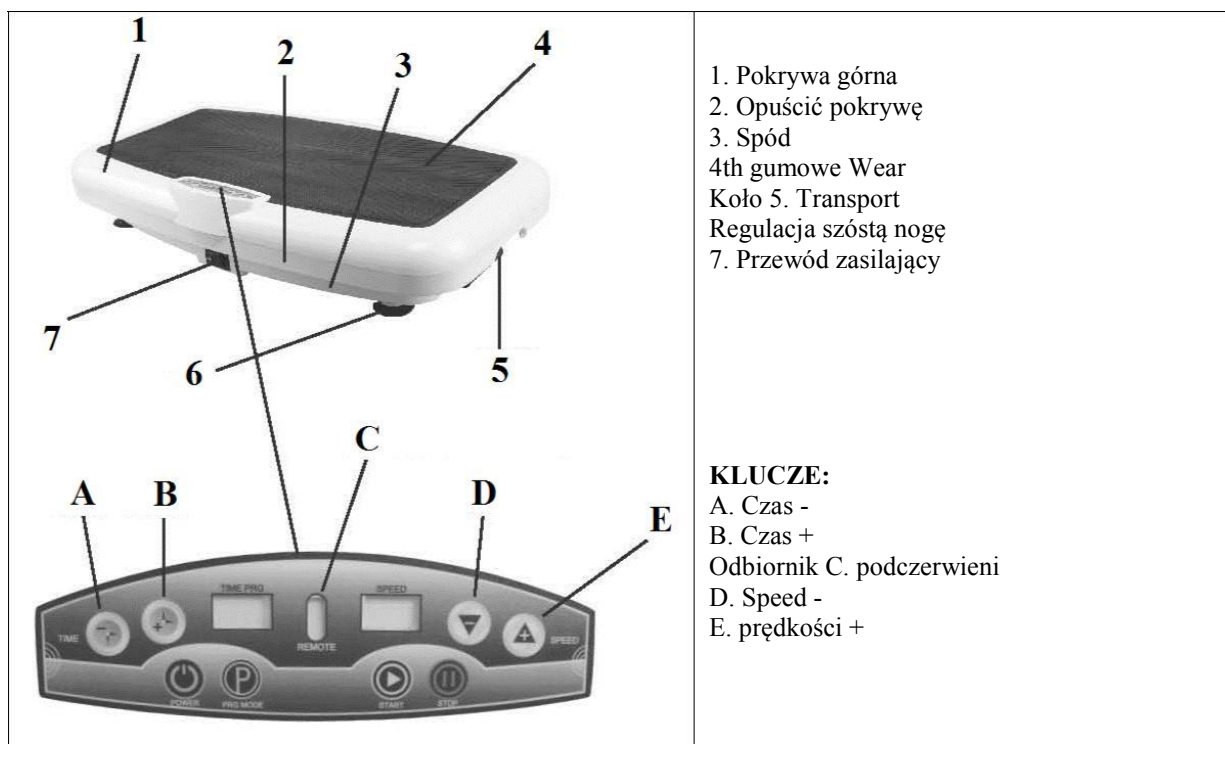

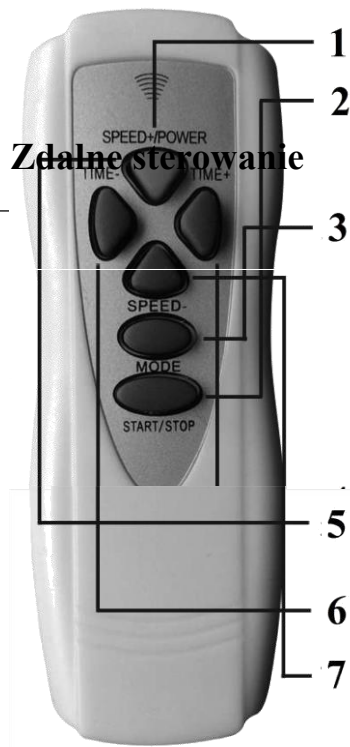

Zdalne sterowanie

1. **POWER:** On/off
2. **START/STOP:** Po podłączeniu kabla zasilającego i włączyć AC. Przelączniki ten przycisk, aby uruchomić urządzenie. Podczas pracy ma przycisk, aby zatrzymać maszynę
3. **MODE:** Służy do zmiany programu ćwiczeń
4. **TIME+:** Czas dodania: wartość domyślna wynosi 10 minut, a szkolenie jest podzielony na 10 odstępach czasu.
- 5 **Speed +:** **Zwiększenie** prędkości: Kiedy rozpocząć korzystanie z tego urządzenia może być przyciski sterowania prędkością drgań w skali 1 do 20,
- 6-**CZAS:** odjęte czas: wartość domyślna wynosi 10 minut, a szkolenie jest podzielony na 10 odstępach czasu.
- 7 **Speed-:** Zmniejsz prędkość: Kiedy rozpocząć korzystanie z tego urządzenia przyciski sterowania prędkością drgań w skali 1 do 20,

Jak ćwiczyć

Stań na pokładzie stóp i nóg. Stań prosto. To ćwiczenie jest koncentruje się na pośladkach i talii. Rozluźnia napięcie mięśni w okolicy miednicy i podparcia lędźwiowego i kształtowaniu mięśni pośladków.





Umieść płytę stopy, nogi, na nogi rozstawione na szerokość ramion i ugnij nogi w kolanach. Stanowisko to łagodzi ból i napięcie, poprawia krew krążenie i pomaga spalić tłuszcz na udach



2. Usiądź na krześle lub kanapie nogę i umieść płytę stóp. W tym pozycja, praktykowane ud i łydek



<p>4. Usiądź na podłodze i umieść stopy na pokładzie stóp. Ta pozycja służy do masażu kończyn dolnych</p>	
<p>5. Uklęknij na podłodze, zginać i zaprzeć ręce na pokład stóp. Ten Cwiczenie jest używany do wzmocnienia kończyn górnych i rozluźnienia stawu barkowego</p>	

CECHY

Piękno ciała do stymulacji tkanki mięśniowej, redukcję tkanki tłuszczowej, zwiększenie elastyczności włókien mięśniowych i całkowite wzmocnienie mięśni musi być regularne szkolenia wystarczająco intensywne i niezwykle ważne jest, aby obrócić różnorodne ćwiczenia pozycji. Dzięki regularnym ćwiczeniom, na pewno czują się bardzo silny i dopasowanie.

Ta metoda szkolenia opiera się na tradycyjnych chińskich nauk, zwłaszcza filozofii Kung Fu, buddyzmu i

Taoizm. Istotą jest fizycznie mało wymagające szkolenia mające na relaks ciała i umysłu, ulgę w bólu mięśni, zmniejszyć zmęczenie, promować krążenie krwi i podaż siły życiowej.

Przechowywanie i konserwacja Czyszczenie powierzchni

Przed przystąpieniem do konserwacji zaczynając zawsze wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania i odłączyć kabel zasilający moc.

Płyta stóp i pokrywy można czyścić wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem. Czyszczenie

Oznacza zawsze szmatką wytrzeć powierzchnię urządzenia.

UWAGA: Nie używaj benzyny, rozcieńczalnika ani innych środków chemicznych. Może się zdarzyć, do koloru tkaniny i korozją części metalowych. Nepochleń urządzenie wodą, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

CZYSZCZENIE STEROWNIKA

Sterownik można czyścić wyłącznie suchą szmatką, wilgoć może uszkodzić sterownik.


MAGAZYNOWANIE

Podczas przechowywania, urządzenie musi być wyłączone, przełącznik zasilania i przewód zasilający jest odłączony od sieci.

Oczyścić urządzenie przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami, i przechowywać go w czystym miejscu nie narażonym na wysokie temperatury i wilgotności.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się, aby chronić go przed zabrudzeniem i zawiąć

Opakowanie odporne na kurz (opakowanie nie jest w zestawie).

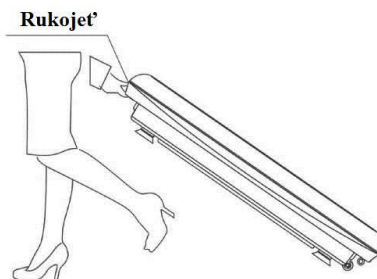

Płyta dolna pokrywa jest wyposażona na obu bokach uchwytu. Urządzenie może poruszać się bardzo łatwo: Chwyć obsługi (po stronie bez kół transportowych), przechyl urządzenie na kółkach i oderwać go na żądanej lokalizacji

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: IN 7773 VibroGym inSPORTline Pyrio

Napięcie:

180-240V (AC)

Moc: 230W

Częstotliwość: 50Hz

Problemy

Rozwiązania

	Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
1	Urządzenie nie uruchamia się	Nie podłączony kabel	Podłącz przewód zasilający
		Przełącznik zasilania jest wyłączony	Po włączeniu zasilania powinna zaświecić się kontrolka
		Spalił się bezpiecznik	Zainstalować nowy bezpiecznik Tego samego typu
2	Hałas podczas pracy urządzenia	Hałas spowodowany jest przez silnik i tarcie	Do naprawy
3	Pilot zdalnego sterowania nie działa	Słabe baterie w pilocie	Wymień baterie
		Odległość jest zbyt wysoka	Zasięg sygnału wynosi 2,5 m
4	Urządzenie nagle przestało działać	Został ustawiony czas treningu wartość: 10min)	Włącz ponownie urządzenie
5	Urządzenie się nie uruchamia	Przeciążenie	Wyłącz i włącz urządzenie

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji udziela:

DAREX-MOTOR Ciemiętniki 18, 29-120 Kluczewsko NIP: 6561346087 Regon: 260220929.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na dobę. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może przekroczyć 8 godzin na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariantach gwarancji domyślnie oznacza Gwarancję Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:

- a) normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),
- b) niewłaściwego użycia produktu,
- c) nieprawidłowego przechowywania,
- d) przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu.

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy.

Zgłoszenia gwarancyjne

Klienci indywidualni zobowiązani są przelać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na adres: biuro@e-insportline.pl Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak: Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na stronie internetowej: www.e-insportline.pl

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



Ciemiętniki 18, 29-120 Kluczewsko

Telefon: 510 275 999, 510 094 997

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6561346087 Regon: 260220929