




IN 2206

ORBITREK TUCSON

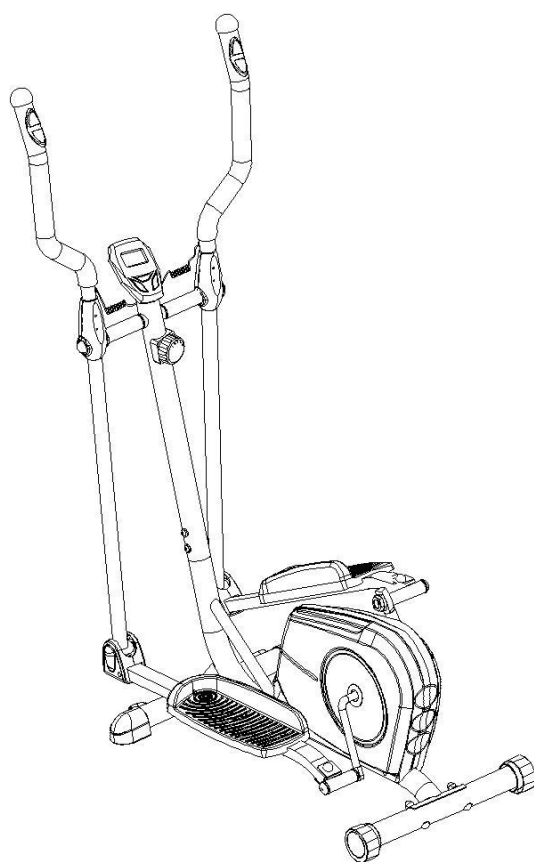

Specyfikacja tego produktu, może się różnić od tego na zdjęciu, oraz może się zmienić bez powiadomienia.

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OBSŁUGA KOMPUTERA

LISTA CZĘŚCI

CZĘŚCI W ZESTAWIE

RYSUNEK OGÓLNY

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe środki ostrożności powinny być zawsze przestrzegane, w tym następujące instrukcje bezpieczeństwa podczas korzystania z tego urządzenia: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego urządzenia.

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje w tym podręczniku, oraz ćwiczenia rozgrzewające przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia.
2. Przed wysiłkiem, w celu uniknięcia uszkodzenia mięśni, rozgrzewka każdej części ciała jest konieczne.
3. Upewnij się, że wszystkie części maszyny nie są uszkodzone. Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej powierzchni. Korzystanie z mat lub innego materiału pokrywającego podłogę jest zalecane.
4. Należy nosić odpowiednie ubranie i buty podczas korzystania z tego sprzętu; nie nosić ubrania, które może złapać któraś z części urządzenia.
5. Nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych lub regulacji innych niż opisane w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek problemów, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu.
6. Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz. Sprzęt ten jest przeznaczony tylko do użytku domowego.
7. Tylko jedna osoba powinna znajdować się na urządzeniu w trakcie używania.
8. Dzieci i zwierzęta domowe powinny być z dala od urządzeń w trakcie używania. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Minimalne wolne miejsce wymagane do bezpiecznej pracy to nie mniej niż dwa metry.
9. Jeśli czujesz jakieś bóle w klatce piersiowej, nudności, zawroty głowy, lub duszności, należy natychmiast przerwać ćwiczenie i skonsultować się z lekarzem przed kontynuowaniem.
10. Maksymalny udźwig dla tego produktu wynosi 110kg.

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mają ponad 35 lat lub którzy wcześniej mieli problemy ze zdrowiem.

Uwaga: Przeczytaj wszystkie instrukcje dokładnie przed użyciem.

Zachowaj tę instrukcję do późniejszego użytku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Używać według własnej kondycji.
2. Regulacja obciążenia podczas ćwiczeń:

Aby zwiększyć obciążenie, obrócić pokrętkę regulacji obciążenia w kierunku ruchu wskazówek zegara.

W celu zmniejszenia obciążenia, obrócić pokrętkę regulacji napięcia w kierunku przeciwnym.

3. Regulacja zaślepki tylnego stabilizatora:

Obróć tylną zaślepkę na stabilizatorze tylnym ile potrzeba, aby wyrównać orbitrek.

COMPUTER OPERATION

HOW TO INSTALL THE BATTERIES:

Zdejmij pokrywę baterii z tyłu komputera.

Umieść dwie baterie "typu AA" lub "UM-3" do obudowy baterii.

Sprawdź czy baterie są prawidłowo ustawione i sprężyny baterii mają właściwy kontakt z bateriami.

Zamontuj pokrywę baterii

Jeśli wyświetlacz jest nieczytelny lub tylko częściowe segmenty się pojawiają, wyjąć baterie i odczekać 15 sekund przed ponowną instalacją.

Wyjęcie baterii kasuje pamięć komputera.



FUNKCJE

AUTO ON /OFF: Kiedy zaczniesz wykonywać ćwiczenie lub naciśniesz **MODE** na komputerze, komputer włącza się. Jeśli zostawisz sprzęt do 4 minut, zasilanie wyłączy się automatycznie.

SCAN: Naciśnij przycisk **MODE**, aż zacznie migać strzałka **SCAN**; komputer automatycznie zmienia funkcję co 5 sekund.

TIME: Komputer wyświetli twój dotychczasowy czas treningu w minutach i sekundach.

SPEED: Komputer wyświetla aktualną prędkość treningu.

CAL (CALORIES): komputer wyświetli łączne spalonych kalorii podczas treningu.

♥ **(PULSE):** Naciśnij przycisk MODE, aż strzałka pulsować, a następnie przytrzymać obie ręce na kierownicy, na ekranie pojawi się aktualne tętno i symbol serca. Aby zapewnić odczyt impulsów jest bardziej precyzyjne, prosimy zawsze trzymać czujniki kierownicy z dwoma dłońmi.

DIST (DISTANCE): komputer wyświetla odległość przebytą w trakcie treningu.

ODO (ODOMETER): na komputerze zostanie wyświetlona całkowita odległość.

RESET: Naciśnij przycisk MODE przez ponad 4 sekundy, wszystkie wartości funkcji zeruje się wyjątkiem funkcji ODO.

LISTA CZĘŚCI

Nr.	Opis	Szt.	Nr.	Opis	Szt
001	Główna rama Ø50x1.8	1	024	Nakrętka M8	2
002L	Lewy drążek nog 40x20x1.5	1	025	Podkładka Ø16xØ8x1.5	3
002R	Prawy drążek nóg 40x20x1.5	1	026	Śruba M8x50	2
003L	Lewa poręcz Ø32x1.5	1	027	Nakrętka M6	8
003R	Prawa poręcz Ø32x1.5	1	028	Podkładka Ø6	6
004L	Lewa poręcz Ø32x1.5	1	029	Śruba M6x40	6


004R	Prawa poręcz Ø32x1.5	1	030	Kabel L=1600	1
005	Przód Ø50x1.5	1	031	Nakładka S13	2
006	Gniazdo kabla Ø12.1	2	032	Wkręty ST4.2x25	8
007	Śruba M6x10	1	033L	Oslona drążka na noge-A	2
008	Wkręt ST2.9x10	2	033R	Oslona drążka na noge -B	2
009	Sześciokątna śruba M8x20	1	034	Duża podkładka Ø26xØ8x2	2
010	Przedni stabilizator Ø50x1.5	1	035	Śruba Ø15.8x62.5	2
011	Tylny stabilizator Ø50x1.5	1	036	Lewy pedał 395x150x65	1
012	Śruba M10x57	4	037	Lewy Pedał 395x150x65	1
013	Zaślepka tylnego stabilizatora Ø50x1.5	2	038	Zaślepka przedni stabilizator Ø50	2
014	Duża Krzywa Podkładka Ø10	4	039	Śruba M6x48	2
015	Nakrętka M10	4	040	Kółka transpotowe Ø23xØ6x32	2
016L	Śruba do lewego wspornika 1/2"	1	041	Śruba M8x16	6
016R	Śruba do prawego wspornika 1/2"	1	042	Krzywa podkładka Ø20xØ8	6
017L	Lewa nakrętka 1/2"	1	043	Śruba M10x18	2
017R	Lewa nakrętka 1/2"	1	044	Płaska podkładka Ø18xØ10x2	2
018	Podkładka falista Ø28xØ17x0.3	2	045	Podkładka Ø28x5	2
019	Metalowa tuleja Ø29xØ16x14	8	046	Metalowa tuleja Ø33xØ29xØ16x14x4	4
020	Podkładka płaska Ø20	2	047	Śruba M6x35	4
021	Łożysko 6000 2Z	2	048	Zakrzywiona podkładka Ø6	4
022	Podkładka 7/8"	1	049	Nakładka S16	2
023	Wspornik U-Shape	2	050	Nakrętka M6	4

PARTS LIST

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
051	Tuleja plastikowa Ø32xØ16x5xØ50	2	071	Prawa osłona 540x366x78	1
052L	Lewa osłona poręczy-A	1	072	Tuleja na oś	2
052R	Prawa osłona poręczy -A	1	073	Łożysko kulkowe	2
053L	Lewa osłona poręczy -B	1	074	Tuleja osiowa I 15/16"	1
053R	Prawa osłona poręczy -B	1	075	Tuleja osiowa II 7/8"	1
054	Pokrętło regulacji 0325-BC66501-0101	1	076	Podkładka 15/16"	1
055	Śruba ST2.9x12	8	077	Sześciokątna nakrętka 7/8"	1
056	Komputer (JVT29104)	1	078	Koło pasowe Ø260	1


057	Śruba M5x12	4	079	Metalowa tuleja Ø18xØ8.5	4
058	Czujnik pulsu	2	080	M10x1 nakładka na koło zamachowe	2
059	Poręcz z piankowm uchwytem Ø31xØ37x480	2	081	Koło zamachowe Ø230x40x32	1
060	Podkładka płaska Ø8	6	082	Pas PJ330 J6	1
061	Zaślepka poręczy Ø32x1.5	2	083	Wspornik koła	1
062	Przewód czujnika pulsu	2	084	Śruba M8x20	2
063	Wkręt ST4.2x20	2	085	Śruba M6x36	2
064	Zakrzywiona podkładka do Pokrętła regulacji Ø20xØ5.2	1	086	U Wspornik	2
065	Śruba do pokrętła regulacji M5x25	1	087	Podkładka płaska Ø6	2
066	Samokontrująca śruba ST4.2x25	8	088	Nakrętka M6	2
067	Przewód czujnika I L=1100	1	089	Śruba M8x10	1
068	Przewód czujnika II L=950	1	090	Nakładka osłona Ø50x1.2t	1
069	Przewód czujnika pulsu L=750	2	091	Nakładka osłona Ø50x10t	1
070	Lewa osłona 540x366x74	1			

Zawartość zestawu

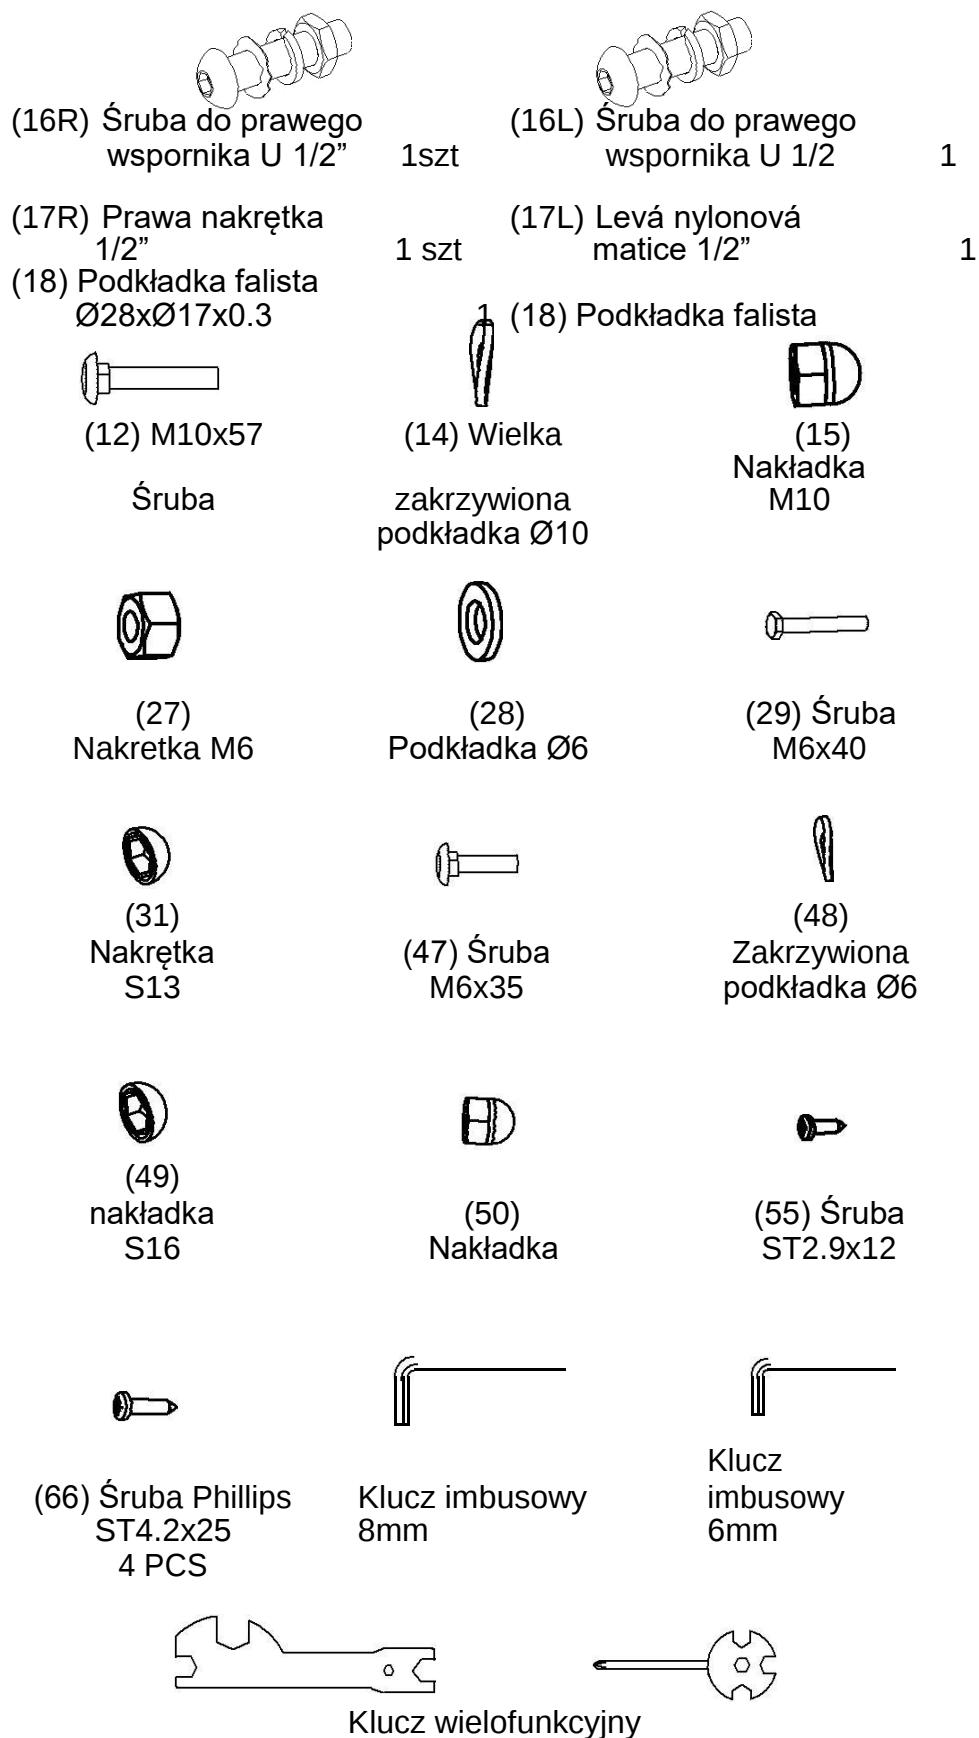

RYSUNEK

MONTAŽ

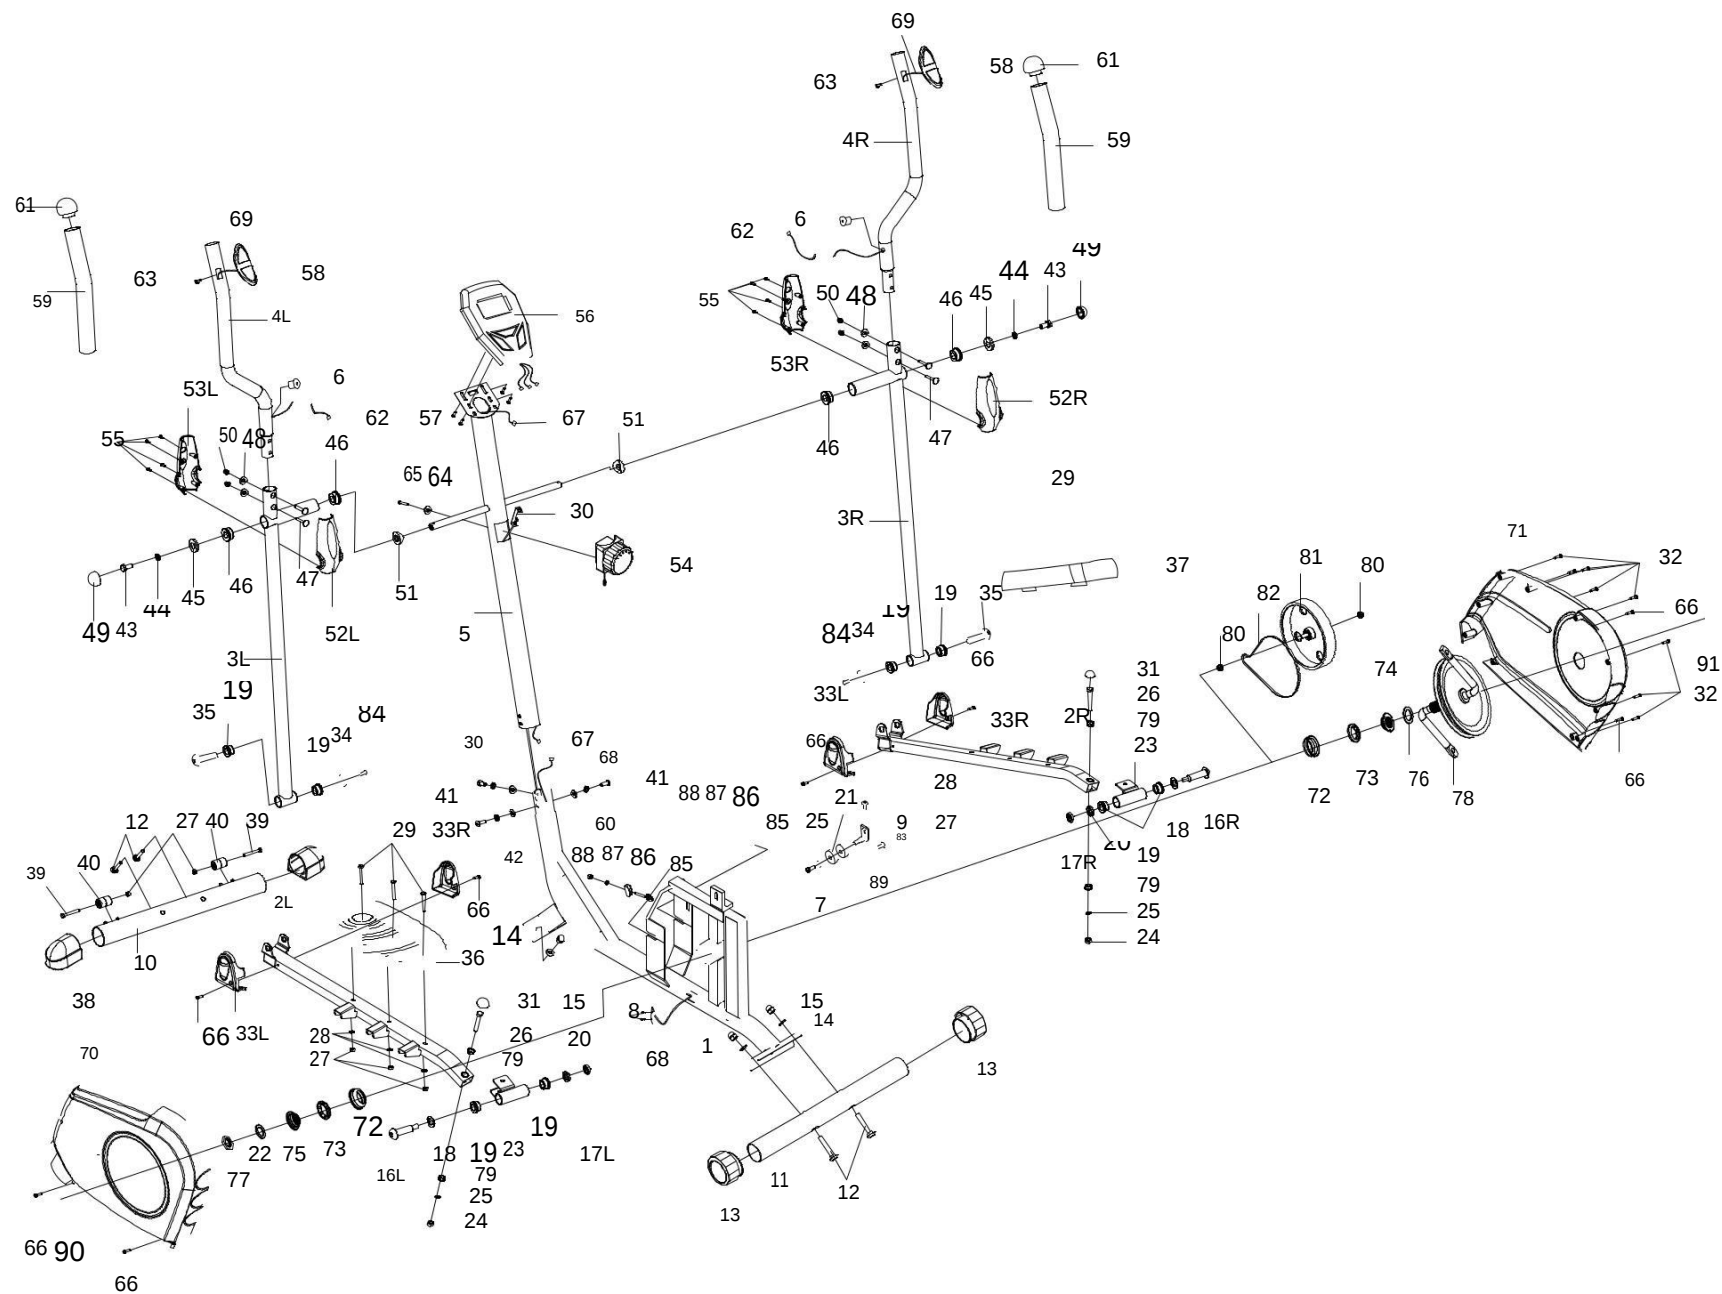

1. Zainstaluj przedni/tylny stabilizator.

Przymocuj przedni stabilizator (10) na przodzie krzywej płyty na głównej ramie(1) dwoma śrubami M10x57(12), Ø10 dużą krzywą podkładką(14) I Nakładka M10(15). Przymocuj stabilizator tylny (11) do krzywej płyty na tyle ramy głównej(1) dwoma śrubami M10x57(12), Ø10 dużą krzywą podkładką(14) I nakładką M10(15).

2. Zamontuj przód i pokrętło obciążenia




Usuń sześć śrub M8x16 (41), Ø8 płaskich Podkładek oraz Ø20xØ8 krzywa podkładka(42) z rury na ramie głównej (1).

Włóż kabel napięcia(30) poprzez otwór na dole w przodzie(5) I wyciągnij go z kwadratowej dziury z elementu(5). Połącz Kabel czujnika II (68) z ramy głównej(1) do kabla Czujnika I(67)z przodu(5).

Włóż przód (5) na Główną ramę(1) I zabezpiecz za pomocą sześciu Śrub M8x16(41) Ø8 podkładka sprężyna nowa(60) Ø20x Ø8 zakrzywionymi podkładkami(42), które zostały zdjęte.


Usuń Ø20xØ5.2 zakrzywione podkładki do Pokrętła obciążenia I śrubę M5x 25 pokrętła obciążenia.(65) z regulacji obciążenia(54). Włóż końcówkę kabla pokrętła(54) do haku kabla(30) jak pokazano na rysunku A 2. Wyciągnij kabel oporu sterowania(54) I wciśnij do szczeliny metalowego wspornika pokrętła.(30) jak pokazano na rysunku 2 B.

Zamontuj pokrętło sterowania obciążeniem (54) na przód(5) Ø20xØ5.2 zakrzywionymi podkładkami do Pokrętła(64 śrubą M5x25 Do pokrętła(65) które były usunięte

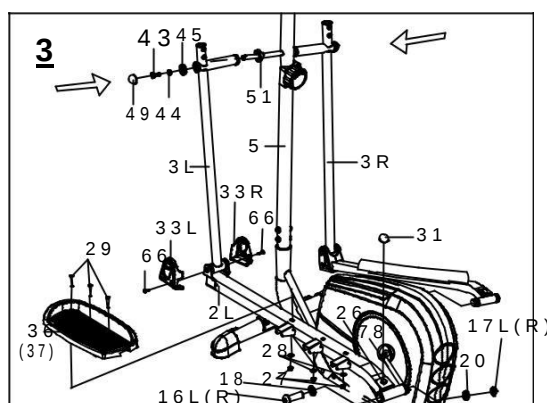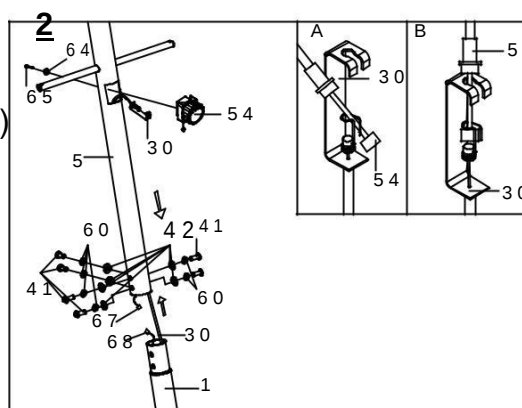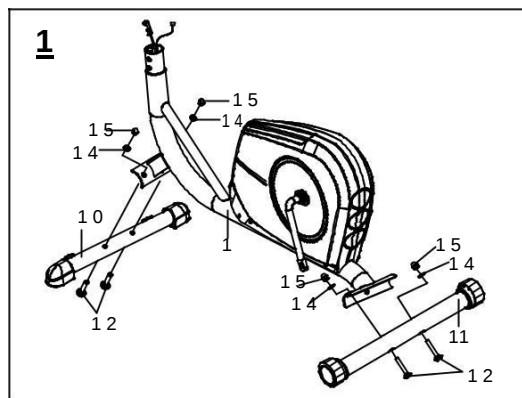


3. Zainstaluj lewą/prawą poręcz, lewy/prawy drążek na pedały, lewy/prawy pedał/ I osłony drążków na nogi.

Usuń dwie śruby M10x18(43), Ø18xØ10x2 podkładki płaskie,(44) Ø28x5 podkładki(45) z lewej I prawej poziomej osi z przodu(5). Wtedy przymocuj lewą poręcz(3L) na lewej poziomej osi z przodu(5) za pomocą śruby M10x18(43), Ø18xØ10x2 podkładki sprężystej(44) oraz Ø28x5 podkładki(45), które zostały wcześniej zdjęte. Zamontuj osłone S16(49) na śrubę M10x18(43). Zamocuj lewy wspornik w kształcie litery U(23) do lewego ramienia(78) śrubą 1/2" do lewego wspornika(16L), Ø28xØ17x0.3 podkładka falista (18), Ø20 podkładka płaska(20) I 1/2" lewą podłożkę (18), Ø20 prężne podłożkę (20), a 1/2" nylonową nakrętkę(17L). Zamontuj osłone S13(31) na śrubę M8x50(26).

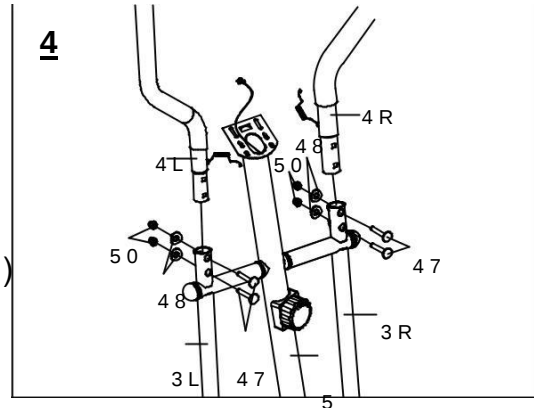

Podłącz lewy pedał(36) na lewy drążek(2L) trzema śrubami M6x40 (29), Ø6podkładkami (28), I nakrętkami M6 (27). Zamocuj osłony na stopy A/B(33L/33R) na drążku na nogi(2L) z samokątrującymi śrubami ST4.2x25(66).

Powtórz czynności na prawej stronie

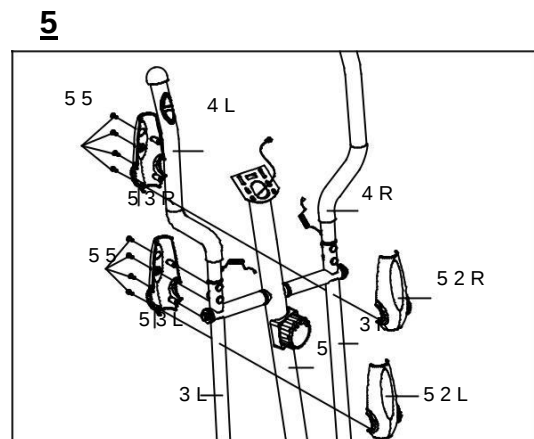

4. Zainstaluj prawą I lewą poręcz.

Dołącz prawą/lewą poręcz(4R,4L) na prawą/lewą poręcz(3R,3L) z czterema śrubami M6x35(47), Ø6 zakrzywione podkładki(48), I nakrętkę M6(50)


5. Zainstaluj osłony poręczy A/B

Zamontuj lewą osłonę poręczyA(52L) I lewą - osłonę poręczyB(53L) na lewą poręcz(3L) czterema śrubami ST2.9x12(55)

Zamontuj prawą osłonę poręczyA(52R) I prawą osłonę poręczyB(53R) na prawą poręcz(3R) czterema śrubami ST2.9x12(55)

6. Zainstaluj komputer.

Usuń cztery śruby M5x12 (57) z tyłu komputera (56) Włóż przewody czujnika pulsu (62)

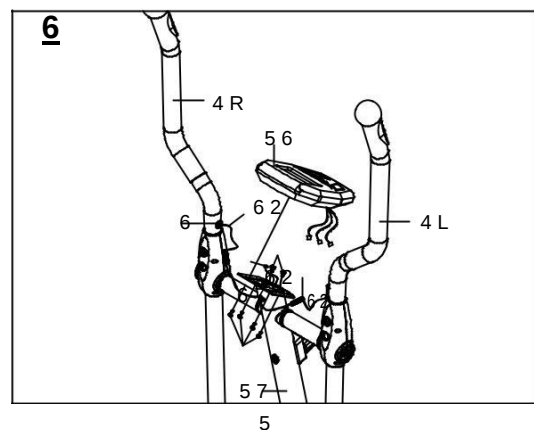

z prawej / lewej poręczy (4R, 4L) do Otwóru z przodu (5), a następnie wyciągnąć je z górnego końca przodu (3).

Podłącz przewód czujnika I (67) i Przewody impulsowe czujnika (62) do przewodów, które pochodzą z komputera (56), a następnie zamocować do komputera (56) na górnym końcu przodu(5) za pomocą czterech śrub M5x12 (57), które zostały usunięte.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancji udziela:

DAREX-MOTOR Ciemiętniki 18, 29-120 Kluczewsko NIP: 6561346087 Regon: 260220929.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na dobę. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może przekroczyć 8 godzin na dobę (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie gwarancji domyślnie oznacza Gwarancję Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:

4. normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),
5. niewłaściwego użycia produktu,
6. nieprawidłowego przechowywania,
7. przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu.

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy.

Zgłoszenia gwarancyjne

Klienci indywidualni zobowiązani są przelać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na adres: biuro@e-insportline.pl. Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak: Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego na stronie internetowej: www.e-insportline.pl

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



Ciemiętniki 18, 29-120 Kluczewsko

Telefon: 510 275 999, 510 094 997

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6561346087 Regon: 260220929

