




MONTÁŽNÍ MANUÁL - CZ
IN 7449 Posilovací stanice inSPORTline X-Factor

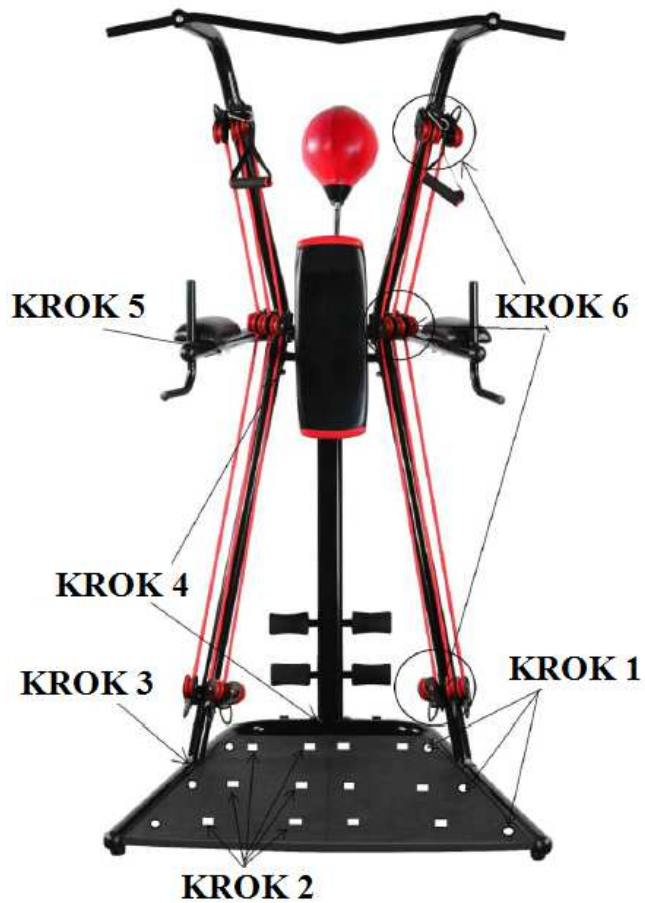



KROK 1: Pomocí 6 šroubů (sáček A) sešroubujte spodní rám.



KROK 2: Pomocí 12 šroubů (sáček B) připevněte ke spodnímu rámu nášlapnou desku.



KROK 3: Pomocí 4 šroubů a matic (sáček C) připevněte ke spodnímu rámu levý a pravý sloupek.



KROK 4: Pomocí 6 šroubů a matic (sáček D):

- Sešroubujte boční sloupky (horní a spodní části)
- Připevněte zadní sloupek k hlavnímu rámu



KROK 5: Pomocí čtyř šroubů a pérových podložek (sáček E) připevněte opěrky předloktí k bradlům.



KROK 6: Pomocí 18 šroubů a matic (sáček F) proved'te montáž kladek.



KROK 7: Pomocí 4 šroubů proveďte montáž zadové opěry a hrazdy.



KROK 8: Proveďte instalaci expandérů, boxovací hrušky a pěnových válečků.

